



Руководство администратора ОС Windows  
RU.76499597.62.01.29-01 32 01

Версия: 2.0.2110  
Дата: 22/01/2025

# Содержание

<b>1 Перечень принятых обозначений и сокращений.....</b>	<b>7</b>
<b>2 Введение.....</b>	<b>10</b>
<b>3 Описание компонентов Redkit.....</b>	<b>11</b>
3.1 Основные компоненты.....	11
3.2 Вспомогательные компоненты.....	11
<b>4 Установка программы.....</b>	<b>12</b>
4.1 Установка СУБД Postgres.....	12
4.1.1 Донастройка Postgres.....	17
4.1.2 Проверка создания БД Postgres.....	21
4.2 Установка Redkit.....	21
4.3 Настройка ключа лицензирования.....	26
4.3.1 Настройка программного ключа.....	27
4.3.1.1 Активация с доступом к сети Интернет.....	27
4.3.1.2 Активация без доступа к сети Интернет.....	28
<b>5 Типы настройки Redkit.....</b>	<b>32</b>
5.1 Настройка Redkit в режиме резервирования.....	32
5.1.1 Настройка основного сервера.....	32
5.1.1.1 Первичное конфигурирование.....	32
5.1.1.1 Проверка корректности создания системы Redkit.....	49
5.1.2 Настройка резервного сервера.....	52
5.1.3 Проверка корректности разворачивания системы Redkit.....	62
5.1.3.1 Утилита dbctl.....	63
5.1.4 Настройка синхронизации времени.....	65
5.1.5 Настройка модулей.....	68
5.1.5.1 Настройка модулей протоколов.....	69
5.1.5.1.1 Идентификатор сервера 61850.....	70
5.1.5.1.2 Выбор режима резервирования.....	70
5.1.5.1.3 Трассировка обмена данными.....	71
5.1.5.2 Настройка модулей устаревания тегов и непривязанных сигналов.....	72
5.1.5.3 Настройка архивирования данных.....	73
5.1.5.4 Настройка отображения времени и передачи диагностических данных с серверов Redkit.....	73
5.1.5.5 Настройка АРМ Оператора.....	74
5.1.5.6 Запуск служб Redkit.....	76
5.1.6 Настройка управления.....	76
5.1.7 Настройка АРМ в виде клиента.....	77
5.1.8 Резервирование ключей лицензирования.....	83
5.2 Настройка Redkit в односерверном режиме.....	86
5.3 Настройка Redkit в автономном режиме.....	103
<b>6 Проверка ключа лицензирования.....</b>	<b>119</b>
<b>7 Проверка контрольных сумм установленных компонентов Redkit.....</b>	<b>120</b>
7.1 Проверка контрольной суммы файла-установщика Redkit.....	120
7.2 Проверка контрольных сумм установленных компонентов Redkit.....	120

<b>8 Панель главного меню.....</b>	<b>121</b>
8.1 Объектная модель.....	121
8.1.1 Загрузка проекта.....	121
8.1.2 Обновить проект.....	123
8.1.3 Скачать проект.....	123
8.1.4 Экспорт тегов.....	124
8.2 Журналы.....	124
8.2.1 Уровни важности.....	124
8.2.1.1 Настройка звуковой сигнализации.....	125
8.2.2 События.....	126
8.2.3 Привязка событий.....	131
8.2.3.1 Экспорт/Импорт привязок событий.....	133
8.2.4 Журналы.....	134
8.2.4.1 Интерфейс. Виды журналов.....	134
8.2.4.2 Создание и настройка журнала.....	135
8.2.4.3 Удаление журнала.....	136
8.2.5 Панель событий.....	136
8.2.6 Источники управления.....	137
8.3 Списки состояний.....	137
8.4 Алгоритмы.....	138
8.4.1 Создание и настройка алгоритма.....	140
8.4.1.1 Использование параметров в JavaScript.....	141
8.4.1.2 Использование параметров в Lua.....	141
8.4.1.3 Использование параметров в ST.....	141
8.4.2 Запуск по приходу тегов.....	142
8.4.3 Запуск пользователем.....	142
8.4.4 Отключение алгоритма без удаления.....	143
8.4.5 Свойства тегов в алгоритмах.....	144
8.4.6 Параллельное выполнение алгоритмов.....	144
8.5 Настройки узла.....	144
8.5.1 Добавление модулей.....	146
8.5.2 Удаление модулей.....	148
8.5.3 Информирование об изменении настроек в модулях.....	149
8.5.4 Модули.....	150
8.5.4.1 АРМ Оператора.....	150
8.5.4.2 Архивирование.....	152
8.5.4.2.1 Выбор тегов для политик архивирования.....	154
8.5.4.3 Веб-сервер.....	155
8.5.4.4 Генератор отчетов.....	156
8.5.4.5 Использование диска.....	157
8.5.4.6 Клиент протокола lec104.....	159
8.5.4.7 Клиент протокола lec61850.....	160
8.5.4.8 Клиент протокола Modbus.....	162
8.5.4.9 Клиент протокола SNMP.....	164
8.5.4.10 Конвертер файлов осциллографов.....	165
8.5.4.11 Конфигуратор.....	166
8.5.4.12 Локальные параметры системы.....	167
8.5.4.13 Модули DMS.....	168
8.5.4.14 Модуль записи ПДГ.....	169
8.5.4.15 Модуль записи сигналов в БД.....	170
8.5.4.16 Модуль захвата оборудования.....	171
8.5.4.17 Модуль обработки бланков переключений.....	172
8.5.4.18 Модуль обработки непривязанных сигналов.....	173
8.5.4.19 Модуль передачи данных в Zabbix.....	174
8.5.4.20 Модуль проверки устаревания тегов.....	175
8.5.4.21 Модуль симуляции управления.....	176
8.5.4.22 Модуль синхронизации с БД.....	178
8.5.4.23 Модуль удаленного запуска бланков переключений.....	179
8.5.4.24 Мониторинг участия в ОПРЧ.....	180
8.5.4.25 Отслеживание топологии системы.....	181

8.5.4.26 Планировщик выдачи команд управления.....	181
8.5.4.27 Ротация архива событий.....	182
8.5.4.28 Ротация ПДГ.....	184
8.5.4.29 Сервер обработки событий.....	185
8.5.4.30 Сервер протокола lec104.....	187
8.6 Плакаты и метки.....	188
8.6.1 Плакаты.....	188
8.6.1.1 Основная настройка.....	188
8.6.1.2 Создание нового плаката.....	189
8.6.1.3 Плакаты по умолчанию.....	191
8.6.1.4 Редактирование плаката.....	191
8.6.1.5 Удаление плаката.....	192
8.6.2 Диспетчерские метки.....	193
8.6.2.1 Создание новой диспетчерской метки.....	193
8.6.2.2 Диспетчерские метки по умолчанию.....	194
8.6.2.3 Редактирование диспетчерской метки.....	195
8.6.2.4 Удаление диспетчерской метки.....	196
8.7 ПКУ.....	196
8.8 Отчеты.....	198
8.8.1 Форма отчета.....	198
8.8.1.1 Добавление таблицы измерений.....	200
8.8.1.2 Добавление журналов событий.....	203
8.8.1.3 Добавление текстового поля.....	203
8.8.2 Макет формы отчета.....	203
8.8.2.1 Настройка макета.....	204
8.8.2.1.1 Настройка источника данных.....	204
8.8.2.1.2 Настройка Detail Group и Detail.....	205
8.8.2.2 Настройка данных.....	207
8.8.2.2.1 Настройка текстовых данных.....	208
8.8.2.2.2 Настройка шапки таблицы.....	210
8.8.2.2.3 Настройка табличных данных.....	211
8.8.3 Настройка автоматической отправки отчетов.....	215
8.9 Устаревание и подстановка.....	218
8.10 Мониторинг участия в ОПРЧ.....	218
8.10.1 Настройка автоматической отправки отчетов.....	222
8.11 Удаленный запуск бланков.....	223
8.11.1 Настройка удаленного запуска бланков переключений.....	223
8.12 Учетные записи.....	227
8.13 Роли.....	229
8.14 Парольная политика.....	233
8.15 Экспорт.....	234
8.15.1 Выполнение экспорта.....	235
8.16 Запуск стороннего ПО.....	235
8.17 О программе.....	236
<b>9 Дополнительные функции.....</b>	<b>238</b>
9.1 Автоматический запуск Redkit Workstation.....	238
9.2 Видимость тегов в дереве проекта.....	239
9.2.1 Привязка тегов к аппаратному уровню.....	239
9.2.2 Участие тегов в алгоритмах.....	239
9.2.3 Теги с значением по умолчанию.....	239
9.3 Двухфакторная аутентификация.....	240
9.3.1 Поддерживаемое устройство.....	240
9.3.2 Процесс создания учетной записи.....	240
9.3.3 Порядок входа в систему.....	242
9.3.3.1 Смена пароля пользователем.....	242
9.3.3.2 Передача смены.....	242
9.4 Другие режимы работы Redkit Deployer.....	243
9.4.1 Обновление системы.....	243
9.4.2 Удаление системы.....	245
9.5 Импорт конфигурации.....	248

9.5.1 Ошибка при импорте старой версии конфигурации.....	250
9.6 Интеграция Redkit с системой видеонаблюдения Macroscop.....	251
9.7 Логгирование.....	252
9.7.1 Правила логгирования.....	252
9.7.2 Настройка логгирования.....	253
9.8 Настройка конвертера осциллографм.....	254
9.9 Настройка опроса осциллографм по МЭК 61850.....	258
9.10 Настройка отправки событий через сервис sms.ru.....	262
9.11 Настройка ПДГ.....	263
9.12 Настройка ручного ввода.....	263
9.13 Настройка службы Redkit Keeper Service.....	266
9.14 Опрос устройств Modbus через шлюз.....	268
9.15 Подключение мониторинга модулей.....	270
9.16 Режим «Наблюдатель».....	271
9.16.1 Настройка режима «Наблюдатель».....	272
9.17 Создание резервной копии БД.....	274
9.18 Смена жестких дисков для БД.....	275
9.18.1 Смена жестких дисков с сохранением архива БД.....	275
9.18.2 Смена жестких дисков без сохранения архива БД.....	276
9.19 Обнаружена существующая БД.....	276
9.20 Смена пароля у пользователя с правами управления службой Redkit System Service.....	277
9.21 Сохранение текущей конфигурации.....	278
9.22 Установка Kaspersky Endpoint Security на серверах и АРМ Redkit.....	280
9.22.1 Автономная установка.....	280
9.22.2 Отключение антивируса.....	287
9.22.3 Скачивание антивирусных баз.....	288
9.23 Настройка переменной среды для виртуальной машины.....	288
<b>10 Обновление Redkit SCADA 2.0.....</b>	<b>291</b>
10.1 Обновление в режиме резервирования с доступом персонала к оборудованию.....	291
10.1.1 Условия.....	291
10.1.2 Порядок обновления.....	292
10.2 Обновление в режиме резервирования без доступа персонала к оборудованию.....	295
10.2.1 Условия.....	295
10.2.2 Порядок обновления.....	296
<b>11 Восстановление системы Redkit после глобального сбоя.....</b>	<b>301</b>
11.1 Восстановление системы с помощью резервной копии БД.....	301
11.2 Восстановление системы с помощью XML-файла конфигурации.....	301
11.3 Восстановление системы с помощью файла проекта.....	302
<b>12 Описание резервирования.....</b>	<b>304</b>
12.1 Режимы резервирования модулей протоколов.....	304
12.1.1 «Горячий» режим резервирования.....	304
12.1.2 «Холодный» режим резервирования.....	305
12.2 Резервирование серверов БД.....	307
12.3 Резервирование сервисов Redkit.....	309
<b>13 Redkit Web.....</b>	<b>313</b>
13.1 Установка Redkit Web.....	313
13.2 Настройка Redkit Web.....	316
13.2.1 Для конфигурации с резервированием.....	316
13.2.2 Для односерверной конфигурации.....	317
13.3 Настройка Redkit Web за NAT.....	318
13.3.1 Для конфигурации с резервированием.....	318
13.3.2 Для односерверной конфигурации.....	320
13.4 Запуск Redkit Workstation Web.....	321
13.4.1 Убрать «Не защищено» из строки браузера.....	322
<b>14 Применение языка Lua в Redkit.....</b>	<b>336</b>
14.1 Работа с тегами.....	336
14.1.1 Тип тега.....	336

14.1.2 Тип качества.....	337
14.1.3 Функции для работы с тегами.....	339
14.2 Работа со сторонним ПО.....	345
14.2.1 Функции для работы со сторонним ПО.....	345
14.3 Работа с событиями.....	346
14.3.1 Тип события.....	346
14.3.2 Функции для работы с событиями.....	349
14.4 Функции для работы с отчетами.....	351
14.5 Работа с плакатами.....	353
14.5.1 Тип плаката.....	353
14.5.2 Функции для работы с плакатами.....	353
14.6 Работа с узлами и плагинами.....	356
14.6.1 Тип узла.....	356
14.6.2 Тип плагина.....	356
14.6.3 Функции для работы с узлами и плагинами.....	356
14.7 Модули.....	357
14.7.1 Добавление модулей в скрипты.....	357
14.8 Уставки.....	357
14.8.1 Функции для работы с уставками.....	358
14.9 Пользовательское диалоговое окно.....	358
14.10 Прочие функции.....	359
14.11 Работа с формами.....	360
14.12 Запуск задач по таймеру.....	360
14.13 О глобальных и локальных переменных Lua и использовании их в алгоритмах.....	361
14.14 Зарезервированные переменные алгоритмов.....	362
<b>15 Сбор диагностических данных.....</b>	<b>363</b>
15.1 Типы диагностических данных.....	363
15.1.1 Файл проекта PPF.....	363
15.1.2 LOG-файлы Redkit Builder.....	363
15.1.3 LOG-файлы Redkit.....	363
15.1.4 LOG-файлы Redkit Web.....	363
15.1.5 LOG-файлы утилит БД.....	367
15.1.6 LOG-файлы СУБД.....	367
15.1.7 CONF-файлы СУБД.....	367
15.1.8 DMP-файлы.....	368
15.1.9 LUA-файлы скриптов.....	368
15.1.10 XML-файл конфигурации.....	368
15.1.11 Конфигурационные INI-файлы Redkit.....	368
15.2 Сбор диагностических данных.....	368
15.3 Обращение в техническую поддержку.....	372
<b>16 Основные неисправности системы.....</b>	<b>373</b>
16.1 Потеря ключа лицензирования.....	373
16.2 Потеря одного из серверов БД.....	373
16.3 Потеря обоих серверов БД.....	374
16.4 Потеря одного из сервисов Redkit.....	374
16.5 Потеря обоих сервисов Redkit.....	375
16.6 В системе присутствует более одного основного сервера БД.....	376
<b>17 Удаление Программы.....</b>	<b>377</b>

# 1 Перечень принятых обозначений и сокращений

APDU	Application Protocol Data Unit — Протокольный блок данных прикладного уровня
ASDU	Application Service Data Unit — Блок данных прикладного уровня
JSON	JavaScript Object Notation — текстовый формат обмена данными, основанный на JavaScript
Lua	Скриптовый язык программирования
SCL	Substation Configuration description Language — основанный на XML, язык описания конфигурации подстанции. Позволяет формально описать взаимосвязи между системой автоматизации и первичным процессом (подстанцией, распределительным устройством). На прикладном уровне с использованием SCL может быть описана как топология распределительного устройства самого по себе, так и взаимосвязь между структурой распределительного устройства и функциями системы автоматизации подстанции. Язык SCL описывает иерархию файлов конфигурирования, которые позволяют описывать различные уровни системы в однозначных и стандартизованных файлах XML
XML	eXtensible Markup Language — расширяемый язык разметки
АВР	Автоматический ввод резерва
АПВ	Автоматическое повторное включение
АРМ	Автоматизированное рабочее место
АСУ ТП	Автоматизированная система управления технологическим процессом
АТ	Автотрансформатор
АУ	Аварийная уставка
АЭС	Атомная электростанция
БД	База данных
БП	Бланки переключений
Бэкап	(англ. backup) процесс создания копии данных, предназначенный для восстановления данных в оригинальном или новом месте их расположения в случае их повреждения или разрушения
ВЛ	Воздушная линия
ДГ	Диспетчерский график
ИБ	Информационная безопасность
ЗПС	Замкнутая программная среда
КА	Коммутационный аппарат
Квитирование	Операция, производимая оператором для подтверждения факта приема информации от системы
КИВ	Контроллеры индивидуального водоснабжения
КПР	Контроль параметров сети
КС	Коммуникационный сервер
ЛВС	Локальная вычислительная сеть
ЛКМ	Левая кнопка мыши

МКД	Мандатный контроль доступа
МКЦ	Мандатный контроль целостности
мс	Миллисекунда
Мониторинг	Отображение данных в режиме реального времени
НПРЧ	Нормированное Первичное Регулирование Частоты
ОМП	Определение места повреждения
ОС	Операционная система
ОПРЧ	Общее Первичное Регулирование Частоты
ПА	Противоаварийная автоматика
ПБР	План балансирующего рынка
ПДГ	Плановый диспетчерский график
Перетаскивание (Drag-and-Drop)	Последовательность действий, обеспечивающая перемещение элементов: наведите курсор на необходимый элемент, нажмите ЛКМ, и удерживая ее, переместите элемент в нужное место, отпустите кнопку мыши
ПК	Программный комплекс
ПКМ	Правая кнопка мыши
ПКУ	Программный ключ управления
ППБР	Предварительный план балансирующего рынка
Представление	Элемент условного обозначения оборудования (например, обмотка трансформатора), состоящая из простых графических объектов. Является компонентом отображения для создания шаблона оборудования
Проект	Совокупность объектной модели, схем объекта автоматизации, привязок сигналов оборудования нижнего уровня к данным логических узлов модели, описания топологической раскраски и используемых в проекте шаблонов и представлений
Прокрутка (Scrolling)	Действие прокрутки содержимого окна колесиком мыши
ПС	Подстанция
ПУ	Предупредительная уставка
Рабочая станция	Серверное или клиентское рабочее место. Содержит: компьютер или компьютерный терминал, набор необходимого ПО, вспомогательное оборудование
РАС	Регистрация аварийных событий
Репликация	(англ. replication) копирование содержимого с одного сервера БД на другой или несколько других
РЗ	Релейная защита
РЗА	Релейная защита и автоматика
РПН	Регулирование под нагрузкой
СУБД	Система управления базой данных
Схема	Наглядное графическое изображение функциональной схемы управляемого/контролируемого объекта автоматизации, выполненная как комплекс символов, изображающих элементы системы или процесс с их взаимными связями

Тег	Единица данных (телеизмерение, телесигнал или команда телеуправления) в ПК Redkit с присваиваемым наименованием согласно стандарту IEC 61850. Например, «MMXU1.MX.A.phsB.cVal.mag.f»
УДГ	Уточненный диспетчерский график
Узел	Сконфигурированный набор подключаемых модулей, который может быть запущен на одной из рабочих станций, входящих в программно-аппаратный комплекс Redkit
УПАСК	Устройство передачи аварийных сигналов и команд
УРОВ	Устройство резервирования отказа выключателя
ФОЛ	Фиксация отключения линии
Шаблон	Законченное условное обозначение оборудования (трансформатор, выключатель и прочие), рассматриваемое как единое целое и состоящее из одного или нескольких представлений, точек привязки и свойств SCL с динамическим или статическим поведением, реализованном на скриптах LUA. Каждый шаблон принадлежит определенному типу оборудования. Шаблон, размещенный на схеме, является экземпляром оборудования
ЩПТ	Щит постоянного тока
ЩСН	Щит собственных нужд

## 2 Введение

Руководство предназначено для изучения приложения Redkit Configurator (далее Программа).

Основные возможности Программы:

- настройка системы Redkit SCADA;
- создание пользовательских алгоритмов;
- создание и настройка конфигурации работы серверной и клиентской части Redkit SCADA;
- экспорт конфигурации в файл;
- создание и настройка журналов событий;
- настройка прав доступа и парольной политики;
- создание учетных записей;
- настройка отчетов.

## 3 Описание компонентов Redkit

ПК Redkit содержит два типа компонентов:

1. Основные компоненты.
2. Вспомогательные компоненты.

### 3.1 Основные компоненты

#### **Redkit Workstation**

Компонент Redkit Workstation (АРМ) выполняет роль средства для графического представления состояния системы и управления ею.

#### **Redkit Configurator**

Компонент Redkit Configurator (Конфигуратор) выполняет функцию конфигурирования системы Redkit. Redkit Configurator может располагаться на сервере, а может подключаться к службе Redkit System Service по локальной сети.

#### **Служба Redkit System Service**

Компонент «Служба Redkit System Service» выполняет функцию приема, передачи и обработки данных.

### 3.2 Вспомогательные компоненты

#### **Утилита Deployer**

Утилита Deployer – мастер конфигурирования системы Redkit.

#### **Служба управления базами данных и службами ПК Redkit (служба Redkit Keeper Service)**

Служба управления базами данных и службами ПК Redkit (служба Redkit Keeper Service) выполняет функции:

- опрос серверов БД на наличие или отсутствие соединения;
- репликация системы;
- остановка/запуск серверов БД.

#### **Служба диагностики компонентов ПК Redkit (служба Redkit Diagnostic Service)**

Служба диагностики компонентов ПК Redkit.

#### **Служба конвертирования осцилограмм (служба Redkit Oscconverter Service)**

Служба конвертера осцилограмм из формата STO в формат COMTRADE для устройств РЗА БМРЗ ООО «Механотроника».

#### **Утилита dbctl**

Утилита dbctl работает в связке со службой управления кластером (службой Redkit Keeper Service). Выполняет функции:

- графическое отображение состояний сервисов БД и Redkit;
- ручное создание резервного сервера БД;
- создание резервной копии БД.

#### **Утилита configdeployer**

Утилита configdeployer – мастер настройки конфигурационных файлов Redkit. Записывает шифрованные данные входа пользователя в конфигурационный файл для обеспечения функции автоматического входа пользователей в систему.

## 4 Установка программы

### 4.1 Установка СУБД Postgres

В Redkit используется СУБД [PostgreSQL](#) версий 13.1-13.9.

**Внимание:** Перед началом установки СУБД Postgres убедитесь, что для БД выделен жесткий диск, характеристики которого соответствуют системным требованиям Redkit (подробнее в разделе *Системные требования* руководства «Redkit SCADA 2.0. Описание системы. 2.0.2110. RU.76499597.62.01.29-01 31 01»). По умолчанию расположено в C:\Program Files\Prosoft-Systems\Redkit\documentation). Создайте папку *data* в специально отведенной директории на выделенном жестком диске для хранения БД (например, D:\DATABASE\data).

Процедура установки СУБД Postgres:

1. Запустите файл-установщик Postgres.
2. Выберите язык установки – Russian (Рисунок 1).

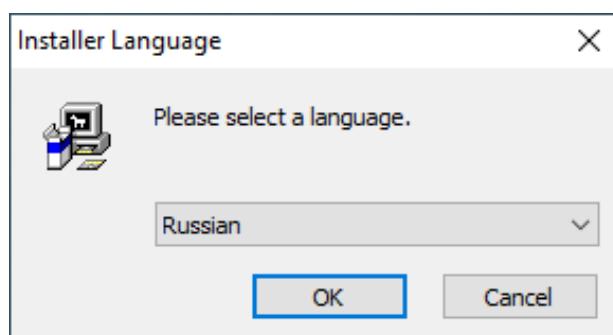


Рисунок 1 - Выбор языка установки

3. В окне приветствия нажмите **Далее** (Рисунок 2).

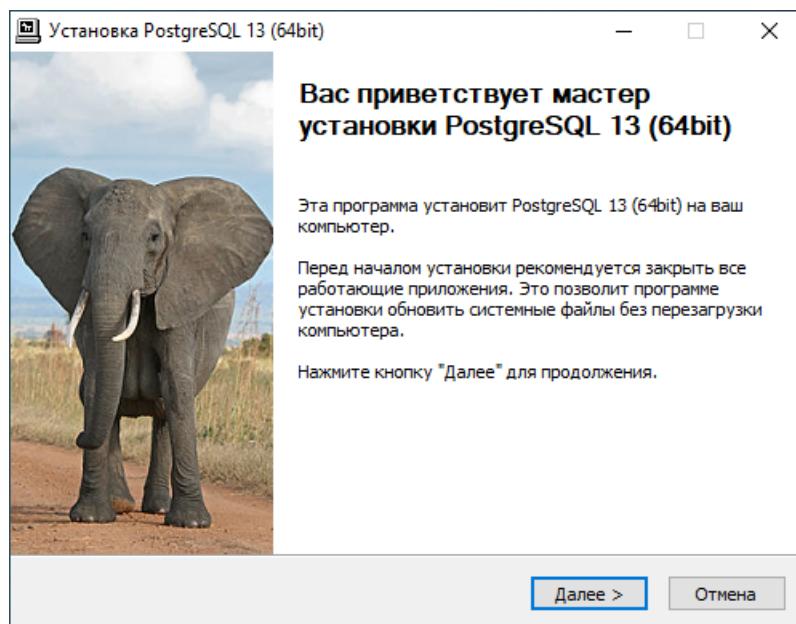


Рисунок 2 - Установка PostgreSQL

4. Ознакомьтесь с лицензионным соглашением и нажмите **Принимаю** (Рисунок 3).

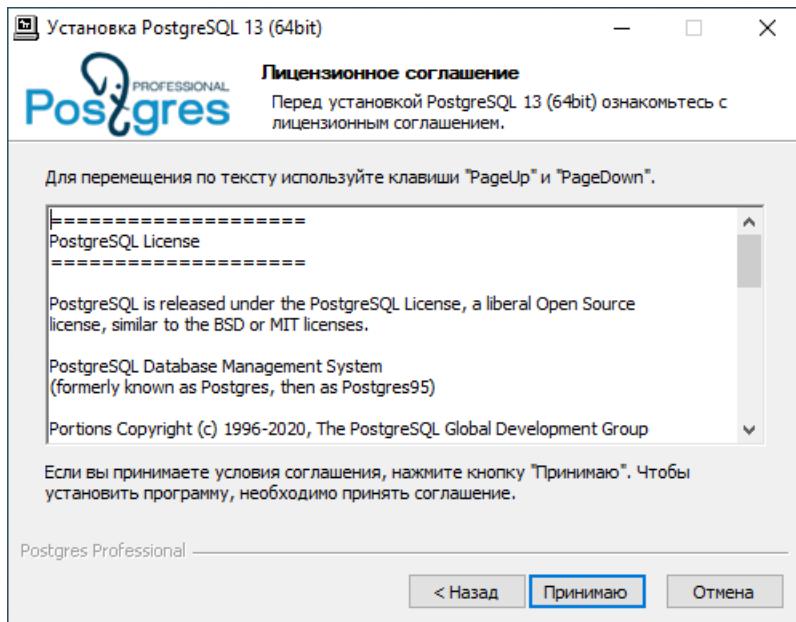


Рисунок 3 - Установка PostgreSQL

- Выберите все компоненты программы для установки и нажмите **Далее** (Рисунок 4).

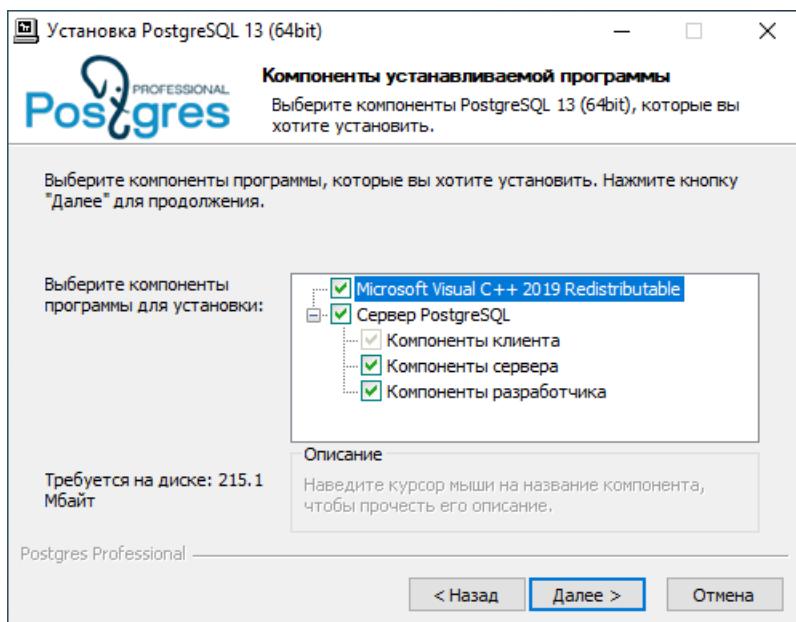


Рисунок 4 - Установка PostgreSQL

- Выберите директорию для установки PostgreSQL (по умолчанию это C:\Program Files\PostgreSQL\13) и нажмите **Далее** (Рисунок 5).

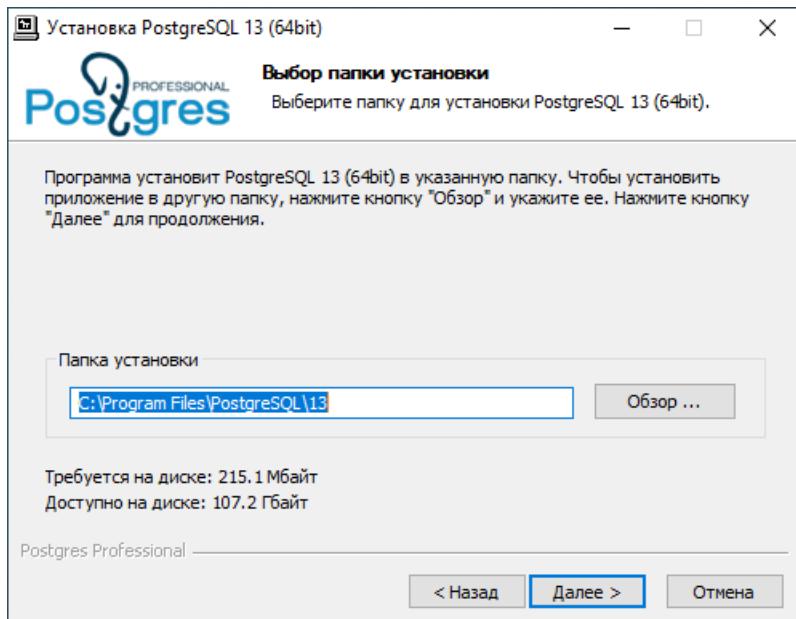


Рисунок 5 - Выбор папки установки PostgreSQL

7. (!) Выберите папку *data* в специально отведенной директории на выделенном жестком диске для установки БД (в этой директории будет храниться кластер БД системы Redkit), и нажмите **Далее** (Рисунок 6).

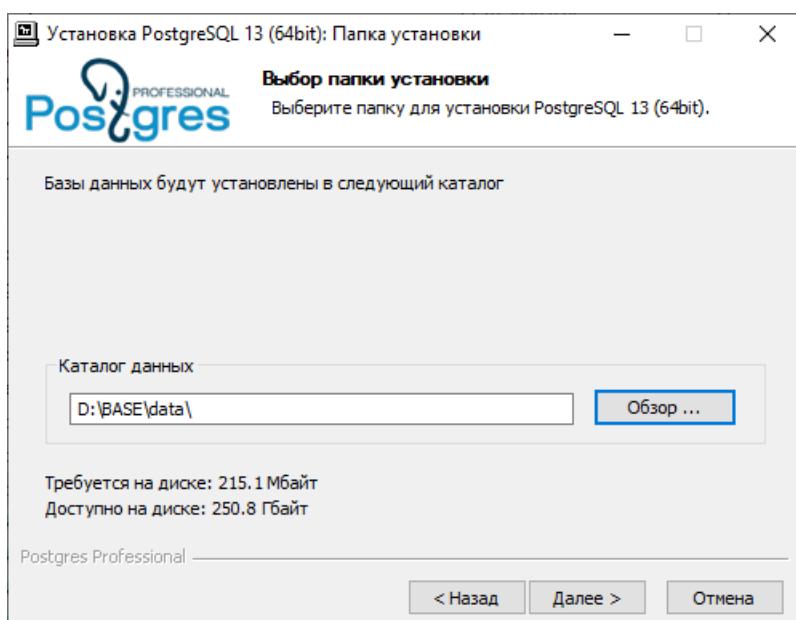


Рисунок 6 - Выбор папки установки БД

8. Введите параметры сервера БД согласно Таблице 1 и нажмите **Далее** (Рисунок 7).

Таблица 1 - Параметры сервера БД

Параметр	Значение	Описание
Порт	5432 (по умолчанию)	TCP-порт, который используется для всех IP-адресов, через которые сервер принимает подключения
Адреса: Разрешать подключение с любых IP-адресов	Да	Если не разрешить подключение с любых IP-адресов, подключение будет возможно только с localhost
Локаль	Настройка ОС	Настройка локализации кластера БД
Суперпользователь	postgres	Имя суперпользователя кластера БД
Пароль	Введите пароль	Пароль для суперпользователя кластера БД

Параметр	Значение	Описание
Подтверждение	Подтвердите пароль	Пароль для суперпользователя кластера БД
Включить контрольные суммы для страниц	Да	Применять контрольные суммы на страницах данных для выявления сбоев при вводе/выводе
Настроить переменные среды	Да	Автоматическое создание системных переменных Postgres Pro для обеспечения удобства работы через командную строку

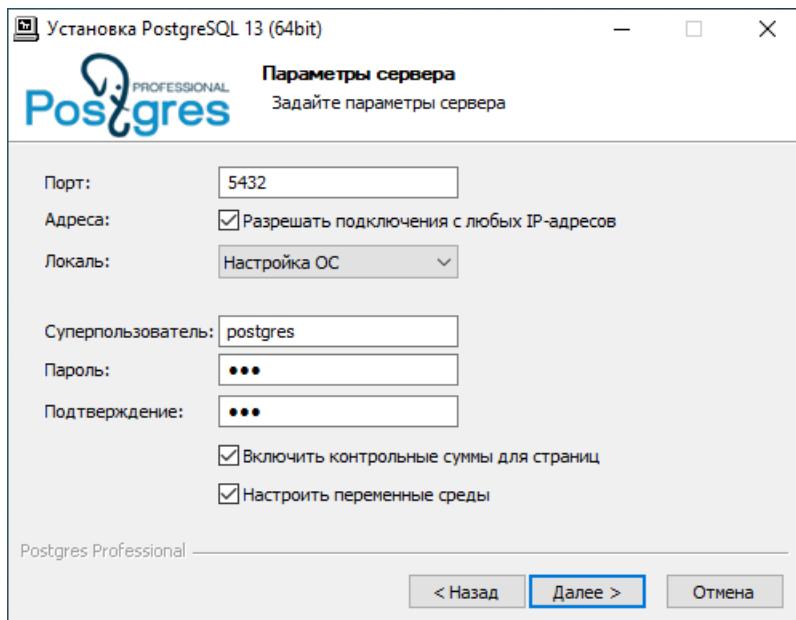


Рисунок 7 - Параметры сервера БД

9. Выберите режим **Провести оптимизацию параметров** и нажмите **Далее** (Рисунок 8).

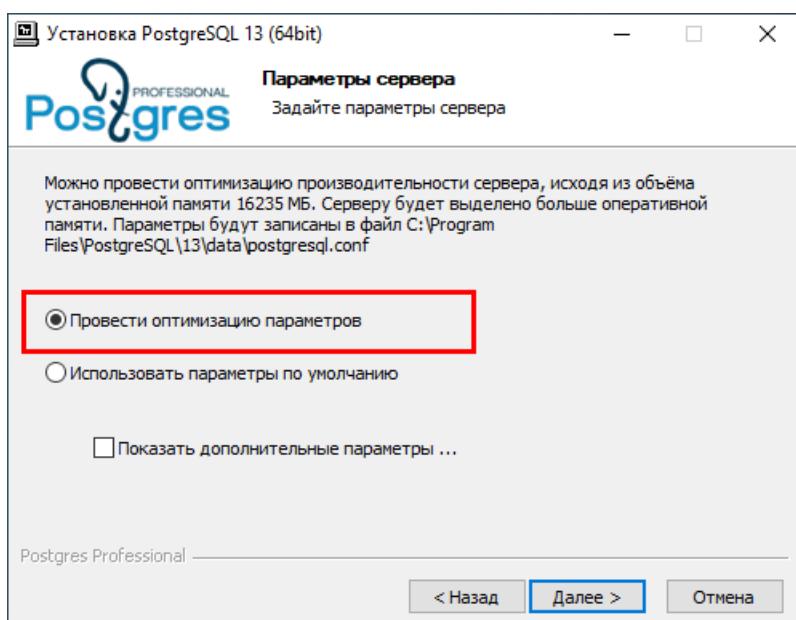


Рисунок 8 - Параметры сервера БД

10. Выберите папку в меню «Пуск» по умолчанию и нажмите **Установить** (Рисунок 9).

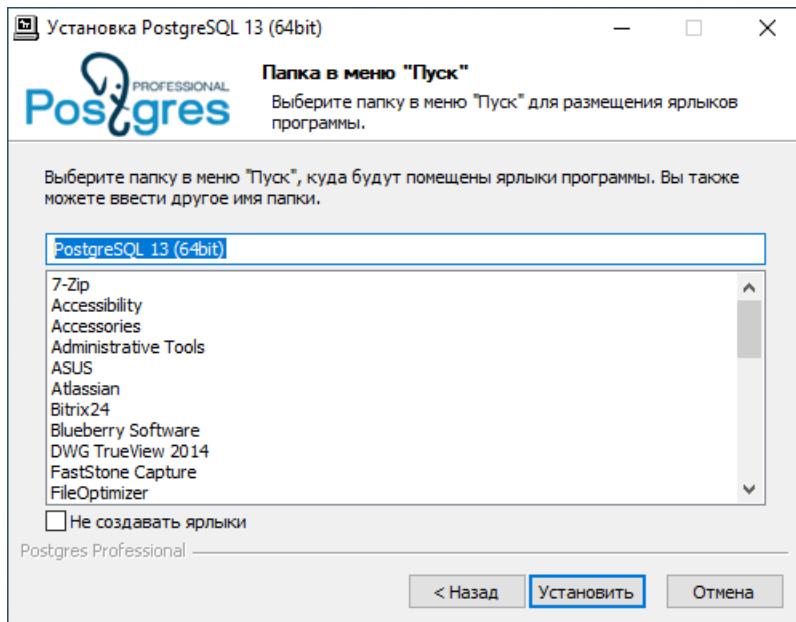


Рисунок 9 - Выбор папки в меню «Пуск»

11. После завершения процесса установки нажмите **Готово** (Рисунок 10).

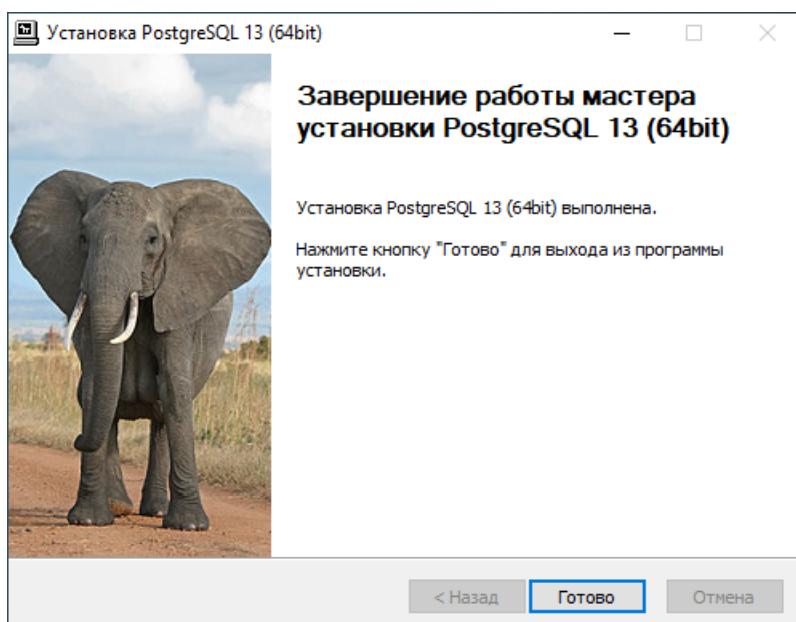


Рисунок 10 - Завершение установки PostgreSQL

12. В службах Windows у службы postgres установите **Тип запуска** – «Вручную» (Рисунок 11).

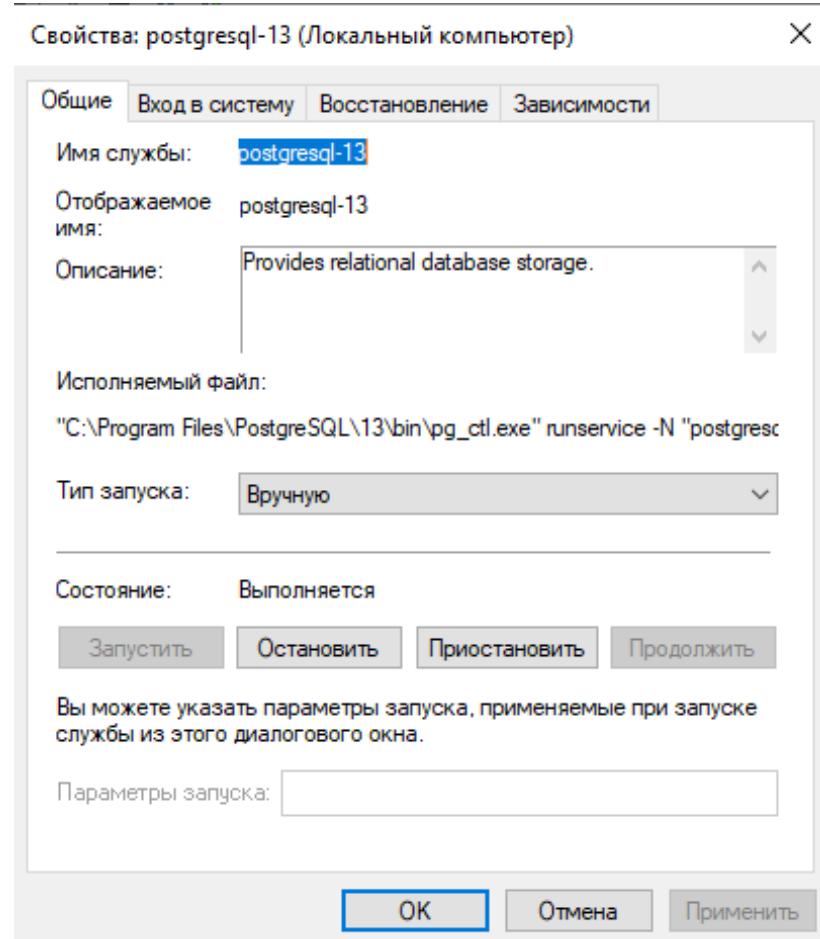


Рисунок 11 - Тип запуска службы postgres



**Внимание:** После установки рекомендуется добавить папки с инсталляцией Postgres и БД в «белый список» антивируса. Иначе возможно значительное замедление работы системы.

#### 4.1.1 Донастройка Postgres

1. В директории кластера БД (шаг 7 из раздела [Установка Postgres](#)) откройте файл `postgresql.conf` текстовым редактором (Рисунок 12).

```

52
53 #-----
54 # CONNECTIONS AND AUTHENTICATION
55 #
56
57 # - Connection Settings -
58
59 listen_addresses = '*'      # what IP address(es) to listen on;
60                      # comma-separated list of addresses;
61                      # defaults to 'localhost'; use '*' for all
62                      # (change requires restart)
63 port = 5432                # (change requires restart)
64 max_connections = 500       # (change requires restart)
65 #superuser_reserved_connections = 3 # (change requires restart)
66 #unix_socket_directories = ''   # comma-separated list of directories
67                      # (change requires restart)
68 #unix_socket_group = ''        # (change requires restart)
69 #unix_socket_permissions = 0777 # begin with 0 to use octal notation
70                      # (change requires restart)
71 #bonjour = off               # advertise server via Bonjour
72                      # (change requires restart)
73 #bonjour_name = ''           # defaults to the computer name
74                      # (change requires restart)
75
76 # - TCP Keepalives -
77 # see "man 7 tcp" for details
78
79 tcp_keepalives_idle = 1     # TCP KEEPIDLE, in seconds;

```

Рисунок 12 - Файл "postgresql.conf"

2. Отредактируйте строки в файле: удалите знак "#" перед необходимой строкой и задайте значения через знак "=" согласно Таблице 2.

Для удобства расчета некоторых строк можно пользоваться <https://pgconfigurator.cybertec.at/>.

Таблица 2 - Значение строк файла "postgresql.conf"

Строка	Значение строки
max_worker_processes	80 % физических ядер, но не менее 8. Если нет служб Redkit, то 100 %
max_parallel_workers_per_gather	Значение строки max_worker_processes, деленное на 2
max_parallel_workers	Значение строки max_worker_processes
shared_buffers	25 % оперативной памяти
work_mem	1-2 % оперативной памяти
maintenance_work_mem	3-4 % оперативной памяти
random_page_cost	4, если БД находится на HDD-дисках 1.5, если БД находится на SSD-дисках
tcp_keepalives_idle	1
tcp_keepalives_interval	1
tcp_keepalives_count	0
lc_messages	'Russian_Russia.UTF8'
log_filename	'postgresql-%d.log'
log_truncate_on_rotation	on
log_rotation_age	1d
log_rotation_size	50MB
log_directory	'..../log'
log_hostname	off

Строка	Значение строки
listen_addresses	'*'
port	5432
wal_level	replica
max_wal_senders	3
wal_keep_size	2048
max_slot_wal_keep_size	20000
	<b>Прим.:</b> На больших объектах можно выставить значение больше, если позволяет дисковое пространство.
hot_standby	on
wal_log_hints	on
standard_conforming_strings	on

3. Сохраните файл и закройте.
4. В директории кластера БД (шаг 7 из раздела [Установка Postgres](#)) откройте файл аутентификации клиентов Postgres `pg_hba.conf` текстовым редактором.
5. В поле **IPv4 local connections** добавьте строки с IP-адресами (Рисунок 13):
  - основного сервера;
  - резервного сервера;
  - всех АРМ операторов.

```

81 # TYPE   DATABASE        USER        ADDRESS            METHOD
82
83 # "local" is for Unix domain socket connections only
84 local  all            all            md5
85 # IPv4 local connections:
86 host   all            all            127.0.0.1/32      md5
87 host   all            all            172.19.16.188/32  md5
88 host   all            all            172.19.18.48/32  md5
89 host   all            all            172.19.18.15/32  md5
90 host   all            all            172.19.18.16/32  md5
91 # IPv6 local connections:
92 host   all            all            ::1/128           md5
93 # Allow replication connections from localhost, by a user with the
94 # replication privilege.
95 host   replication    all            172.19.16.188/32  md5
96 host   replication    all            172.19.18.48/32  md5
97 host   replication    all            127.0.0.1/32      md5
98 host   replication    all            ::1/128           md5

```

**IP-адреса основного и резервного серверов**

**IP-адреса АРМ операторов**

Рисунок 13 - Файл "pg\_hba.conf"

6. В этом же файле в поле ... **replication privilege** добавьте строки с IP-адресами основного и резервного серверов (или перемычки) (Рисунок 14).

	#	TYPE	DATABASE	USER	ADDRESS	METHOD
81		#	local	all	all	md5
82		# "local" is for Unix domain socket connections only				
83		host	all	all	127.0.0.1/32	md5
84		host	all	all	172.19.16.188/32	md5
85		host	all	all	172.19.18.48/32	md5
86		host	all	all	172.19.18.15/32	md5
87		host	all	all	172.19.18.16/32	md5
88		# IPv6 local connections:				
89		host	all	all	::1/128	md5
90		# Allow replication connections from localhost, by a user with the				
91		# replication privilege.				
92		host	replication	all	172.19.16.188/32	md5
93		host	replication	all	172.19.18.48/32	md5
94		host	replication	all	127.0.0.1/32	md5
95		host	replication	all	::1/128	md5

Рисунок 14 - Файл "pg\_hba.conf"

7. Сохраните файл и закройте.
8. Перезапустите службу postgres в диспетчере задач Windows (Рисунок 15).

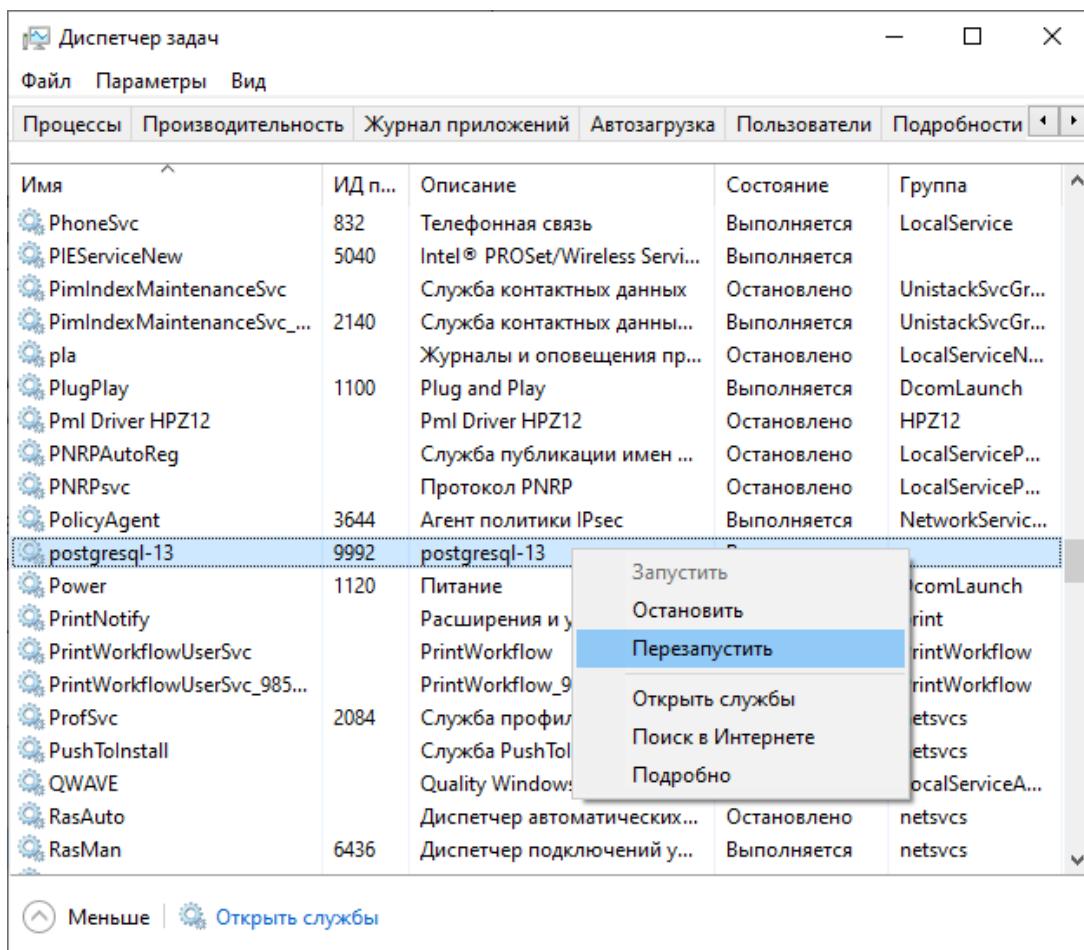


Рисунок 15 - Перезапуск службы postgres

Если служба postgres не запускается, то проверьте, что папка log создана в нужной директории с БД. Например, в D:\BASE (зависит от выбора директории в разделе Установка СУБД Postgres) (Рисунок 16).



Рисунок 16 - Папка log

Если папка не создана, то создайте ее вручную.

#### 4.1.2 Проверка создания БД Postgres

1. Запустите cmd.exe.
2. Впишите *psql* и нажмите клавишу *Enter*.
3. Введите пароль суперпользователя *postgres* из шага 8 раздела [Установка Postgres](#) и нажмите клавишу *Enter*.
4. Впишите *\l*, где *\* – латинская буква *L* в строчном виде, и нажмите клавишу *Enter*.
5. Убедитесь, что в столбце «Кодировка» у системных БД (*template0*, *template1*) выставлено "UTF8" (Рисунок 17).

Список баз данных						
Имя	Владелец	Кодировка	LC_COLLATE	LC_CTYPE	Права доступа	
Redkit	system_Redkit_	UTF8	Russian_Russia.1251@icu	Russian_Russia.1251	=Tc/system_Redkit_it	
postgres	postgres	UTF8	Russian_Russia.1251@icu	Russian_Russia.1251	=c/postgres	
template0	postgres	UTF8	Russian_Russia.1251@icu	Russian_Russia.1251	=c/postgres	
template1	postgres	UTF8	Russian_Russia.1251@icu	Russian_Russia.1251	postgres=CTc/postgres	=c/postgres

Рисунок 17 - psql в командной строке

#### 4.2 Установка Redkit

1. Запустите файл-установщик Redkit.
2. В окне приветствия нажмите [Далее](#) (Рисунок 18).

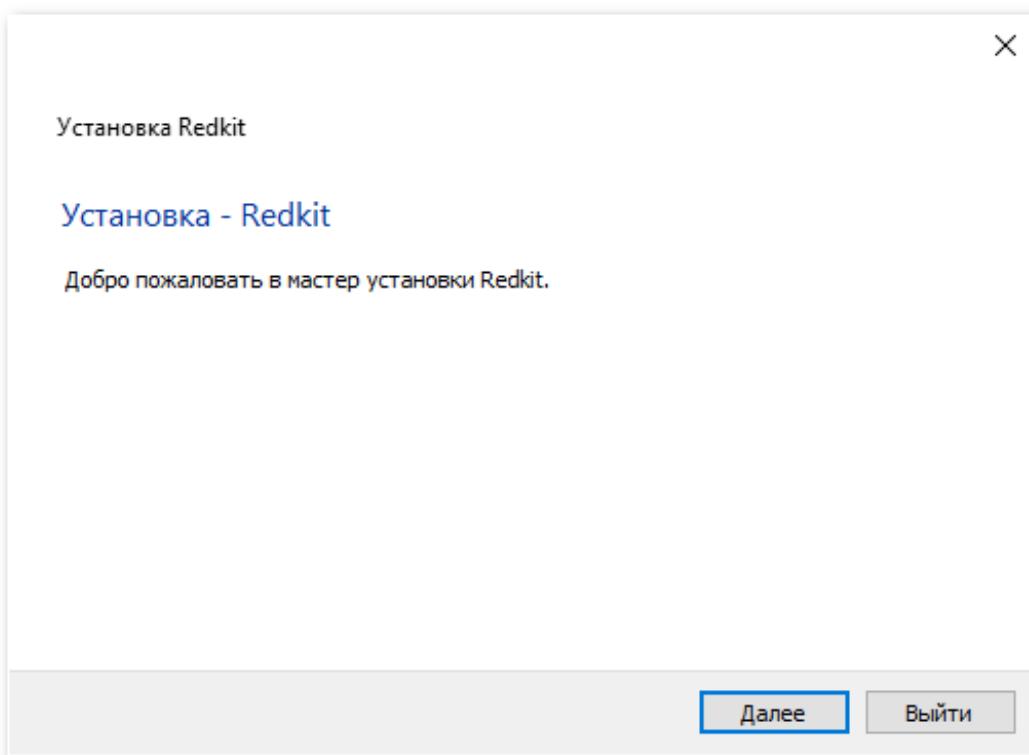


Рисунок 18 - Установка Redkit

3. Выберите каталог для установки и нажмите **Далее** (Рисунок 19).

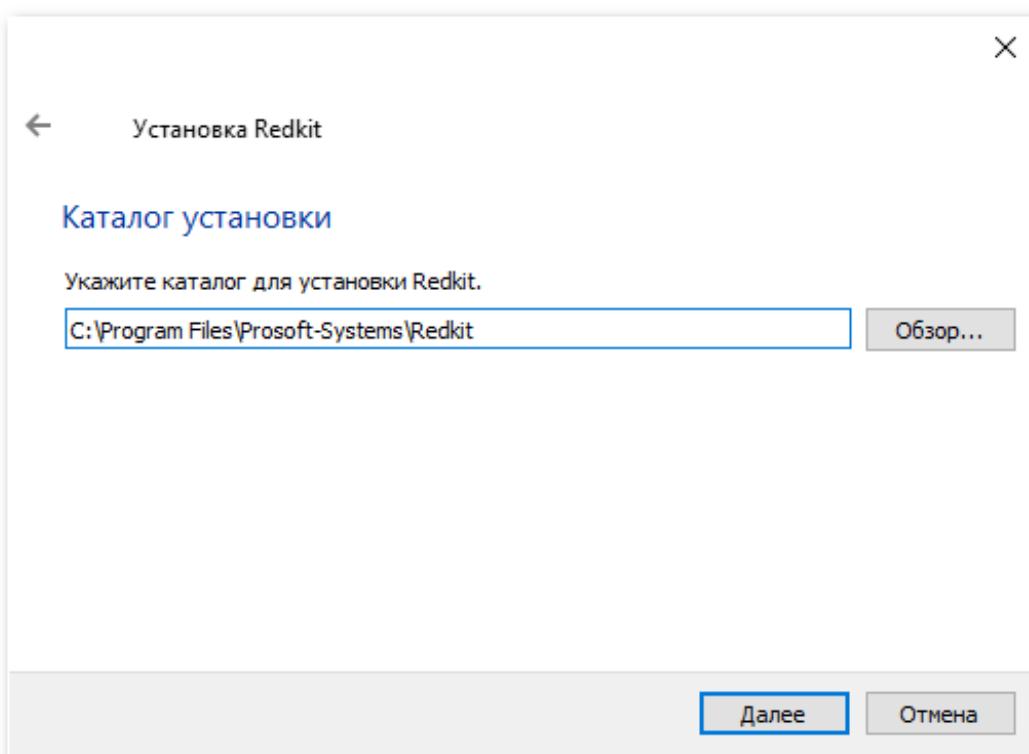


Рисунок 19 - Установка Redkit

4. Нажмите **Сервер**, если установка Redkit выполняется на сервере, и нажмите **Далее** (Рисунок 20).  
Нажмите **Рабочее место оператора (АРМ)**, если установка Redkit выполняется на АРМ, и нажмите **Далее** (Рисунок 21).

Описание компонентов представлено в Таблице 3.

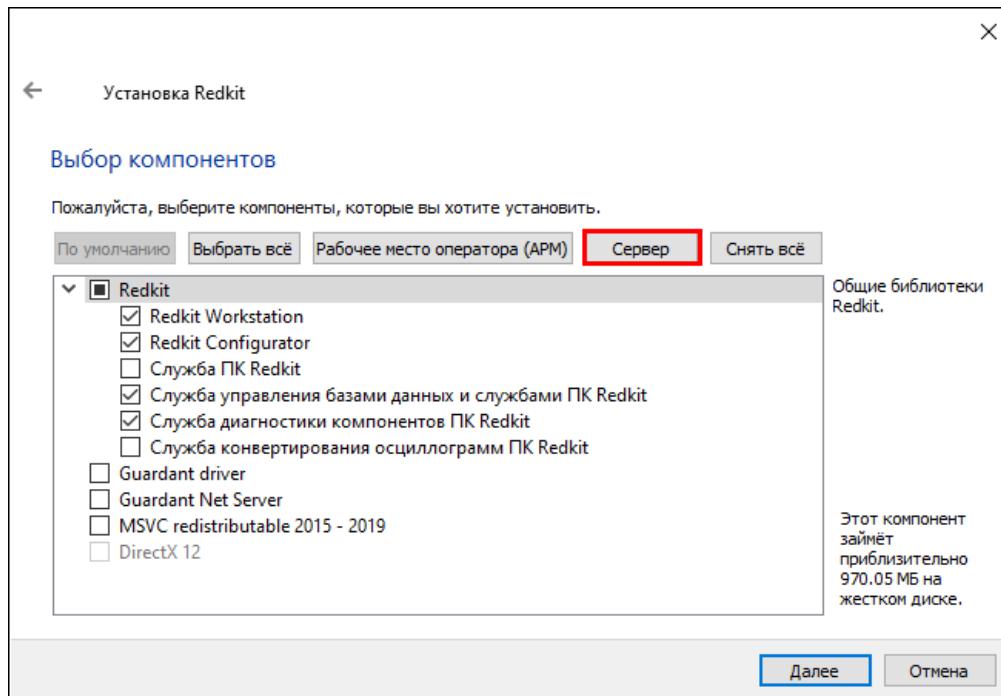


Рисунок 20 - Компоненты для Сервера

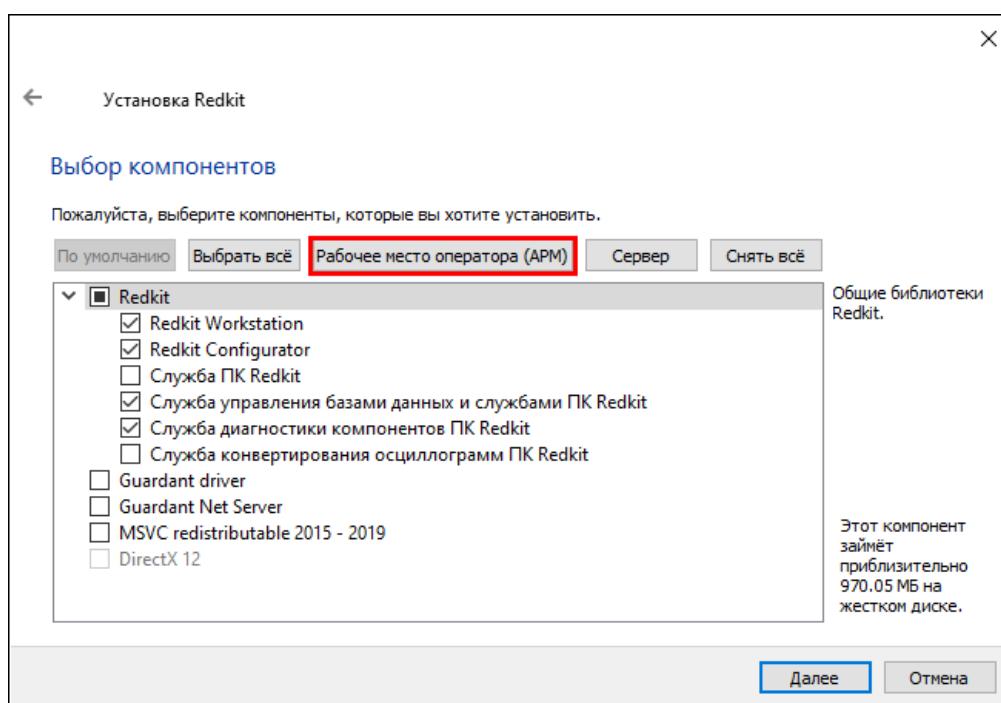


Рисунок 21 - Компоненты для АРМ

Таблица 3 - Описание компонентов

Компонент	Описание компонента
Redkit Workstation	Установка графического интерфейса оператора (приложение Redkit Workstation)
Redkit Configurator	Установка конфигуратора для настройки системы Redkit (приложение Redkit Configurator)
Служба ПК Redkit	Установка службы Redkit System Service
Служба управления базами данных и службами ПК Redkit	Установка службы управления базами данных и службами ПК Redkit (служба Redkit Keeper Service)

Компонент	Описание компонента
Служба диагностики компонентов ПК Redkit	Установка службы диагностики компонентов ПК Redkit (служба Redkit Diagnostic Service)
Служба конвертирования осцилограмм ПК Redkit	Установка конвертера осцилограмм из формата STO в формат COMTRADE для устройств РЗА БМРЗ ООО «Механотроника» (служба Redkit Oscconverter Service)
Guardant driver	Установка драйвера для функционирования ключей Guardant
Guardant Net Server	Установка сервера ключей Guardant
MSVC redistributable	Установка дополнительных компонентов для ключей Guardant
Direct X	Установка Direct X. Обязательна, если на рабочей станции отсутствует DirectX

5. Выберите **Системная учётная запись** и нажмите **Далее** (Рисунок 22).

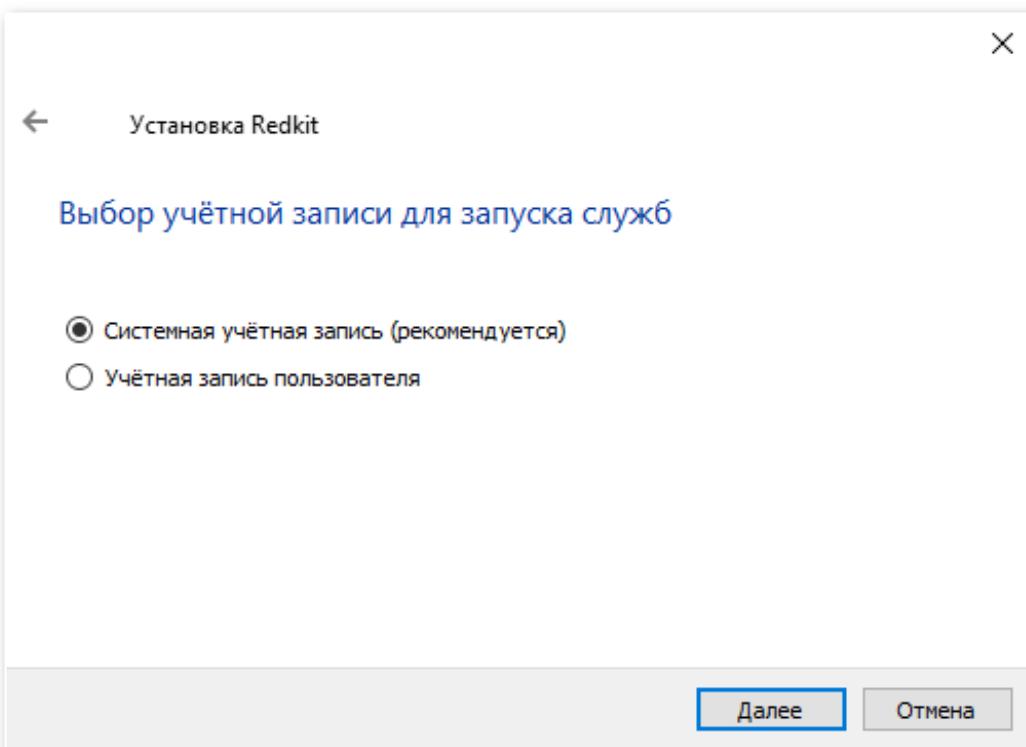


Рисунок 22 - Системная учётная запись

Если для доступа в Redkit выделен специализированный пользователь Windows, то выберите **Учётная запись пользователя** и введите его реквизиты согласно Таблице 4 и нажмите **Далее** (Рисунок 23).

Таблица 4 - Значение реквизитов пользователя Windows

Реквизиты	Значение
Имя пользователя	Имя учетной записи пользователя Windows по типу <b>домен\имя пользователя</b> (например, <b>prosoft\username</b> ). Если учетная запись пользователя Windows находится не в домене, то введите имя пользователя по типу <b>\имя пользователя</b> (например, <b>\username</b> ). <b>Прим.:</b> Будьте внимательнее при заполнении реквизитов: соблюдайте регистр.
Пароль	Пароль учетной записи пользователя Windows
Подтверждение	Подтверждение пароля учетной записи пользователя Windows

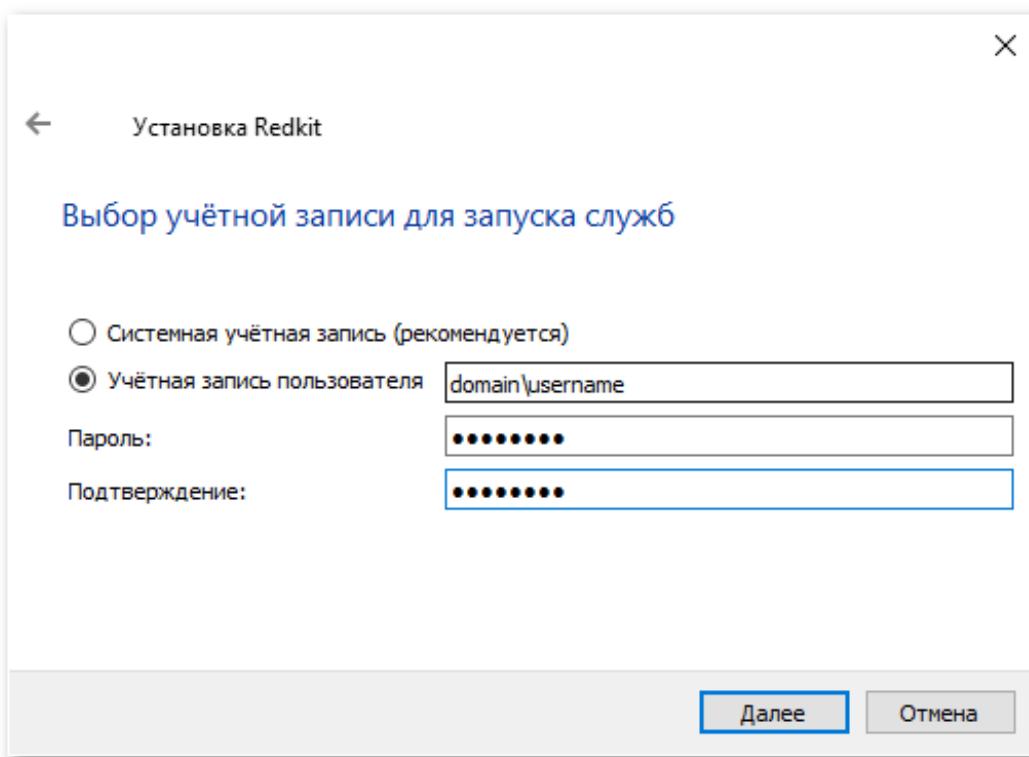


Рисунок 23 - Учётная запись пользователя

6. Выберите вариант(ы) создания ярлыков и нажмите **Далее** (Рисунок 24).

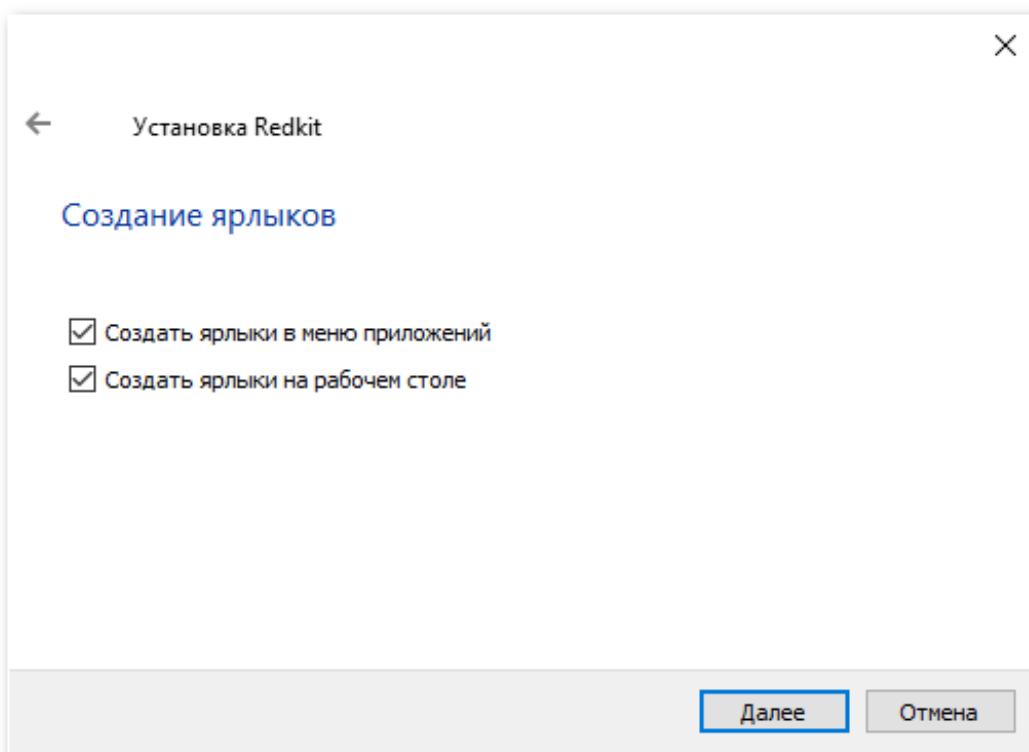


Рисунок 24 - Установка Redkit

7. Нажмите **Установить** (Рисунок 25).

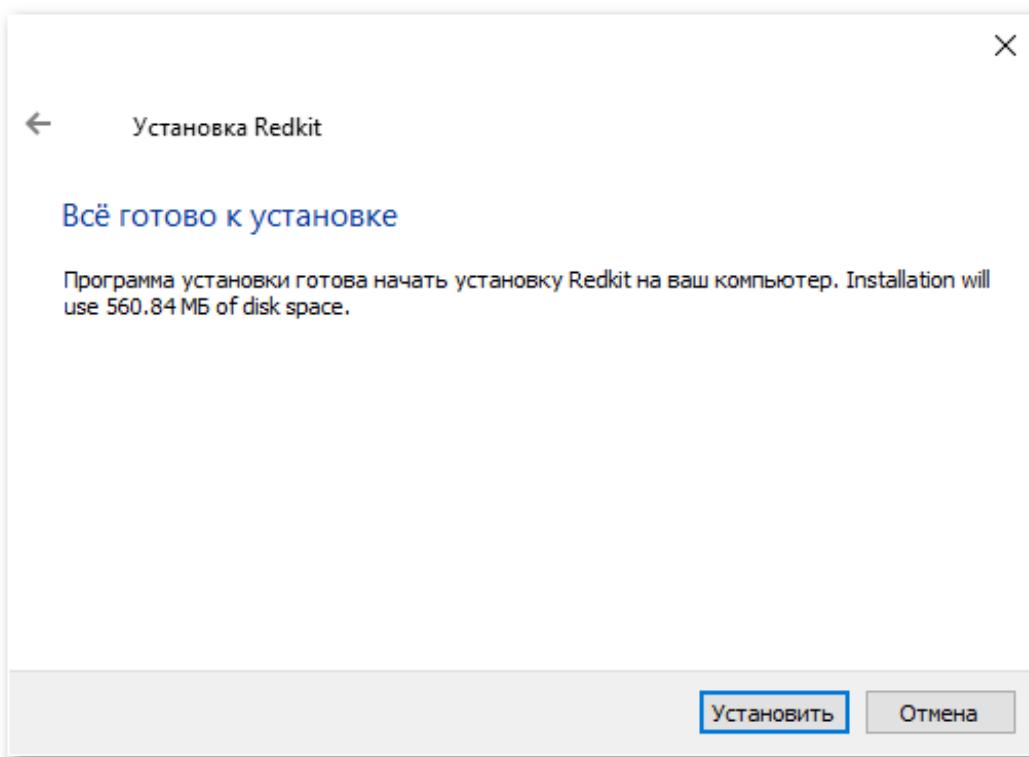


Рисунок 25 - Установка Redkit

#### 8. После успешной установки нажмите Завершить.



**Внимание:** После установки выполните следующие действия:

- добавьте службы Redkit System Service, Redkit Keeper Service и Redkit Diagnostic Service в исключения брандмауэра Windows. Для этого зайдите в раздел **Брандмаэр Защитника Windows → Разрешение взаимодействия с приложением или компонентом в брандмаэре Защитника Windows**. Нажмите **Изменить параметры** и добавьте необходимые EXE-файлы;
- поместите папку с инсталляцией Redkit в «белый список» антивируса. Иначе возможно значительное замедление работы системы.

**Прим.:** После установки Redkit в файлах инсталляции будет создана папка *documentation* (по умолчанию расположена в C:\Program Files\Prosoft-Systems\Redkit). В ней находятся файлы с документацией на ПК Redkit: arm-redkit-scada, builder-library, redkit-builder, redkit-configuration и redkit-system-description. Описание файлов представлено в Таблице 5.

Таблица 5 - Описание файлов

Наименование	Описание
arm-redkit-scada	REDKIT SCADA 2.0. Руководство оператора. 2.0.2110. RU.76499597.62.01.29-01 02 34 01
builder-library	Redkit SCADA 2.0. Библиотеки Redkit Builder. Дополнение к руководству администратора. 2.0.2110. RU.76499597.62.01.29-01 32 05
redkit-builder	Redkit SCADA 2.0. Redkit Builder. Руководство администратора. 2.0.2110. RU.76499597.62.01.29-01 32 05
redkit-configuration	Redkit SCADA 2.0. Руководство администратора ОС Windows. 2.0.2110. RU.76499597.62.01.29-01 32 01
redkit-system-description	Redkit SCADA 2.0. Описание системы. 2.0.2110. RU.76499597.62.01.29-01 31 01

## 4.3 Настройка ключа лицензирования

Выполните настройку ключа лицензирования с учетом типа ключа, который входит в комплект поставки Redkit.

Типы ключей лицензирования:

1. Программный ключ.
2. Физический ключ.

**Прим.:** Для физического ключа дополнительная настройка не требуется.

## 4.3.1 Настройка программного ключа



**Внимание:** Если ранее в системе был установлен демо-ключ, то перед настройкой основного программного ключа очистите содержимое папки Containers: C:\ProgramData\Guardant\Containers.

### 4.3.1.1 Активация с доступом к сети Интернет

Для активации ключа потребуется:

- доступ к сети Интернет;
- шаблон программного ключа в формате GRDVD;
- серийный номер ключа;
- архив GuardantActivationWizard.7z.

**Прим.:** Архив GuardantActivationWizard.7z, серийный номер и шаблон программного ключа входят в комплект поставки Redkit.

1. Распакуйте архив GuardantActivationWizard.7z.
2. Запустите «Мастер активации Guardant» GuardantActivationWizard.exe.
3. Нажмите **Указать файл лицензии...** (Рисунок 26).

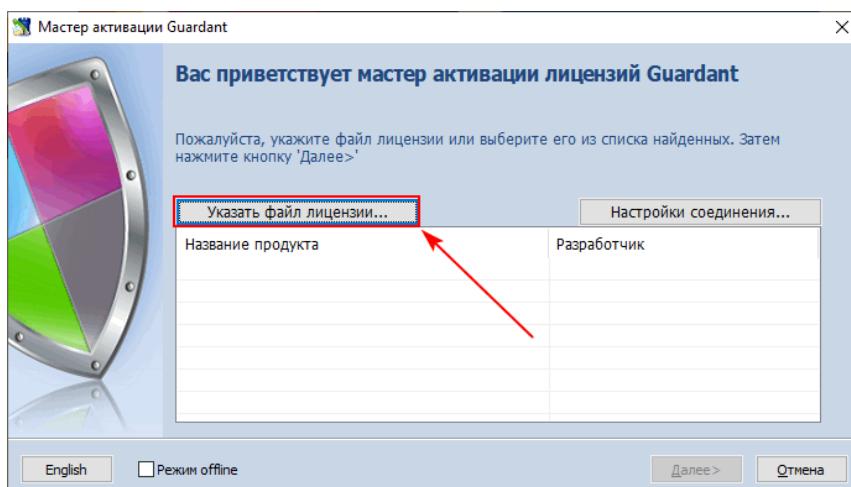


Рисунок 26 - Кнопка «Указать файл лицензирования...»

4. Укажите путь до файла шаблона программного ключа в формате GRDVD.
5. Нажмите **Далее** (Рисунок 27).

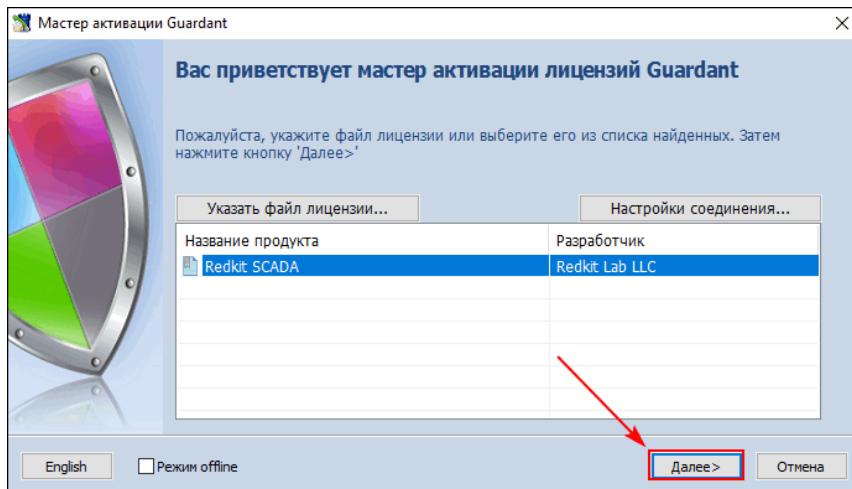


Рисунок 27 - Подтверждение файла лицензии

6. Введите серийный номер ключа и нажмите **Далее** (Рисунок 28).

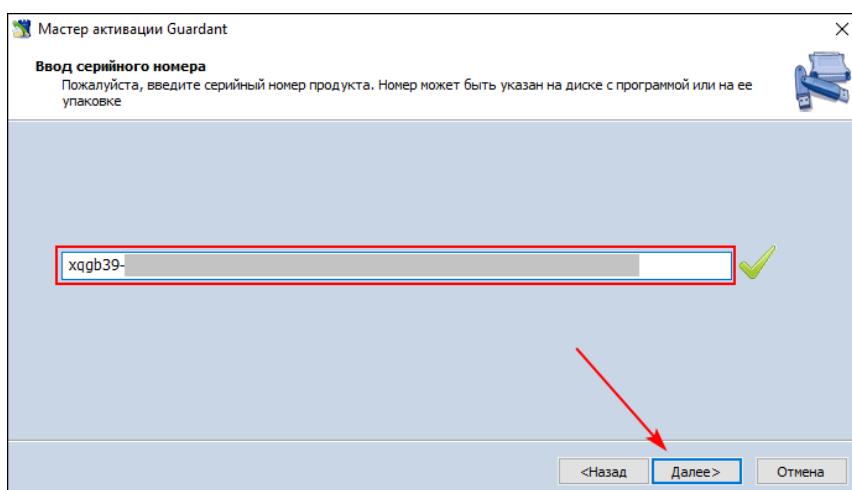


Рисунок 28 - Ввод серийного номера ключа

7. После завершения процесса установки нажмите **Готово** (Рисунок 29).

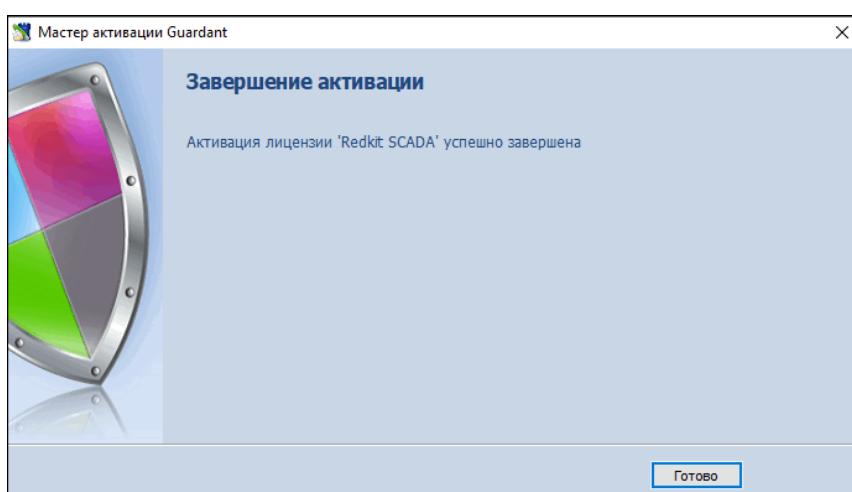


Рисунок 29 - Завершение установки

#### 4.3.1.2 Активация без доступа к сети Интернет

Для активации ключа потребуется:

- дополнительное устройство с ОС Windows и доступом в сеть Интернет;
- шаблон программного ключа в формате GRDVD;
- серийный номер ключа;

- архив GuardantActivationWizard.7z.

**Прим.:** Архив GuardantActivationWizard.7z, серийный номер и шаблон программного ключа входят в комплект поставки Redkit.

1. Распакуйте архив GuardantActivationWizard.7z.
2. Запустите «Мастер активации Guardant» GuardantActivationWizard.exe.
3. Заполните чекбокс «Режим offline» (Рисунок 30).

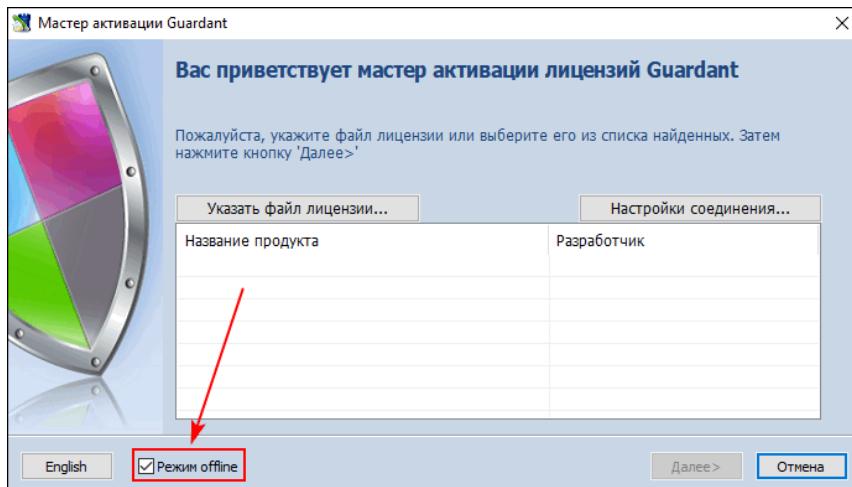


Рисунок 30 - Чекбокс «Режим offline»

4. Нажмите Указать файл лицензии... (Рисунок 31).

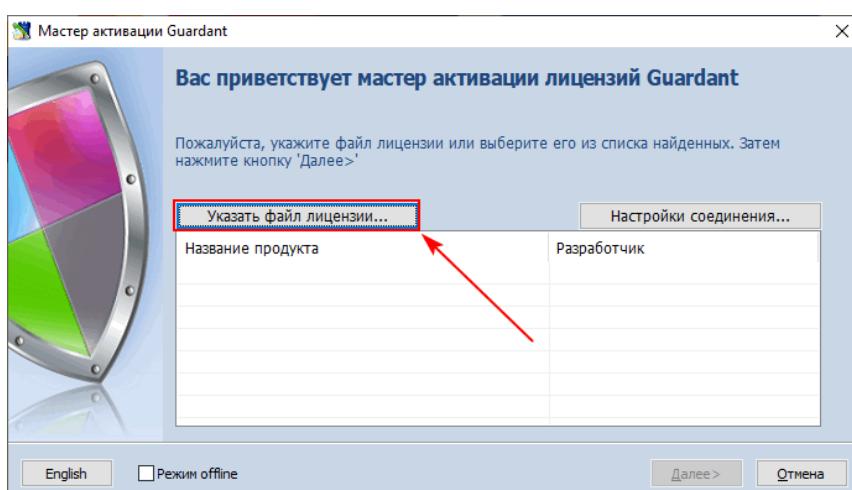


Рисунок 31 - Кнопка «Указать файл лицензирования...»

5. Укажите путь до файла шаблона программного ключа в формате GRDVD.
6. Нажмите Далее (Рисунок 32).

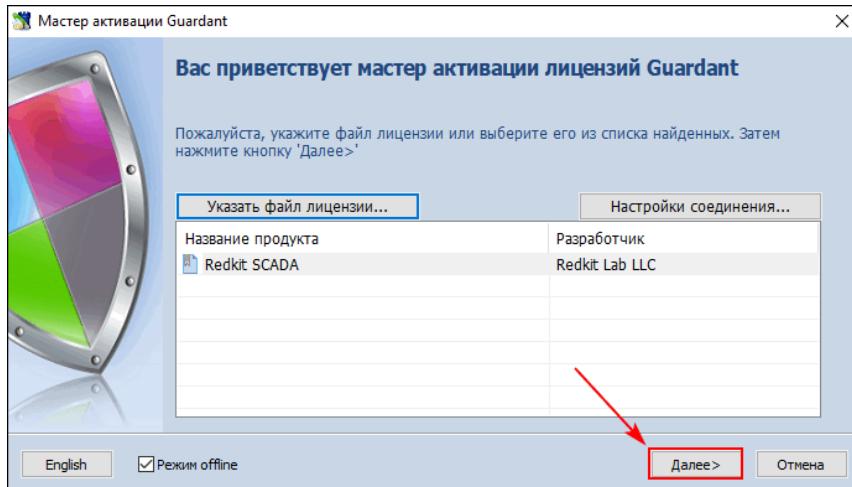


Рисунок 32 - Подтверждение файла лицензии

7. Введите серийный номер ключа и нажмите **Далее** (Рисунок 33).

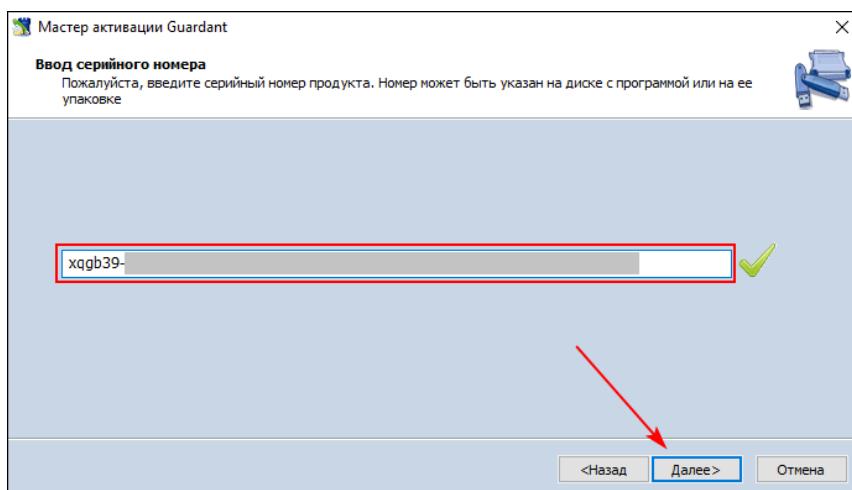


Рисунок 33 - Ввод серийного номера ключа

8. В открывшейся папке проверьте наличие файла в формате TOSERVER для отправки на сервер.
9. Перенесите архив GuardantActivationWizard.7z и файл TOSERVER на дополнительное устройство с доступом к сети Интернет.
10. Повторите шаги 1, 2, 4 на дополнительном устройстве.
11. Укажите путь до файла TOSERVER.
12. Нажмите **Далее**.
13. В открывшейся папке проверьте наличие файла в формате FROMSERVER.
14. Перенесите файл FROMSERVER на устройство, где нужно активировать лицензию.
15. Повторите шаги 2, 4 на основном устройстве.
16. Укажите путь до файла FROMSERVER.
17. Нажмите **Далее**.
18. После завершения процесса установки нажмите **Готово** (Рисунок 34).

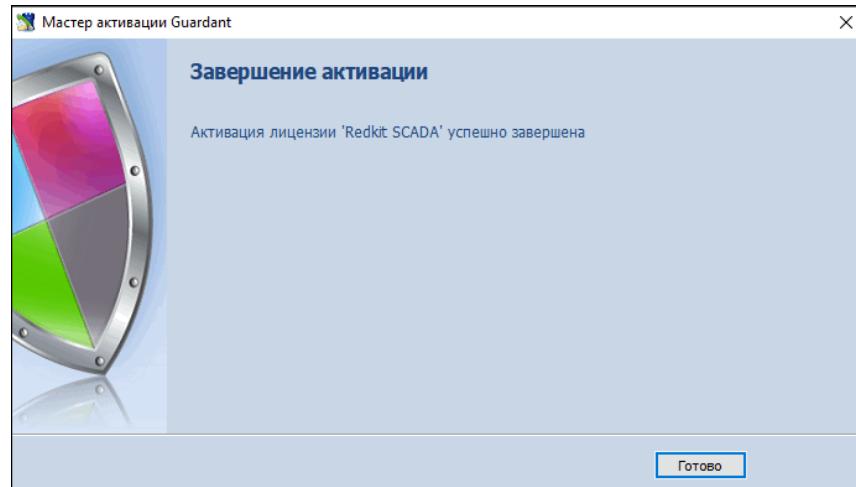


Рисунок 34 - Завершение установки

## 5 Типы настройки Redkit

Типы настройки Redkit SCADA:

1. С резервированием.
2. Односерверный режим.

После любого типа настройки ПК Redkit создаются конфигурационные INI-файлы Программы.

### 5.1 Настройка Redkit в режиме резервирования

Резервирование Redkit – это полное резервирование системы: резервирование кластера БД и резервирование сервиса Redkit. Резервирование АРМ не требуется, так как его отказ не влияет на функции сбора, обработки и передачи информации.

Этапы настройки:

1. Настройка основного сервера.
2. Настройка резервного сервера.
3. Проверка корректности разворачивания системы Redkit.
4. Настройка синхронизации времени.
5. Настройка модулей.
6. Настройка управления.
7. Настройка АРМ в виде клиента.

 **Внимание:** На основном и резервном сервере должны быть установлены однотипные ОС и одинаковые версии СУБД Postgres.

Схема резервирования представлена на Рисунке 35.

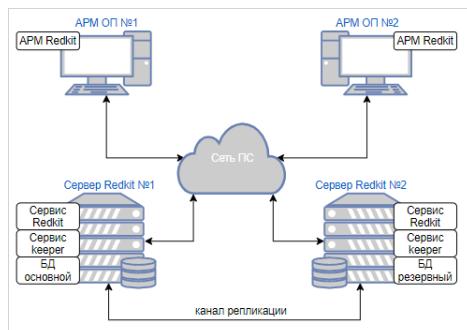


Рисунок 35 - Схема резервирования Redkit

#### 5.1.1 Настройка основного сервера

##### 5.1.1.1 Первичное конфигурирование

1. Выполните установку программы согласно разделу [Установка программы](#).
2. Запустите приложение Deployer от имени администратора.
3. Выберите режим работы [Создать систему Redkit SCADA](#) (Рисунок 36).

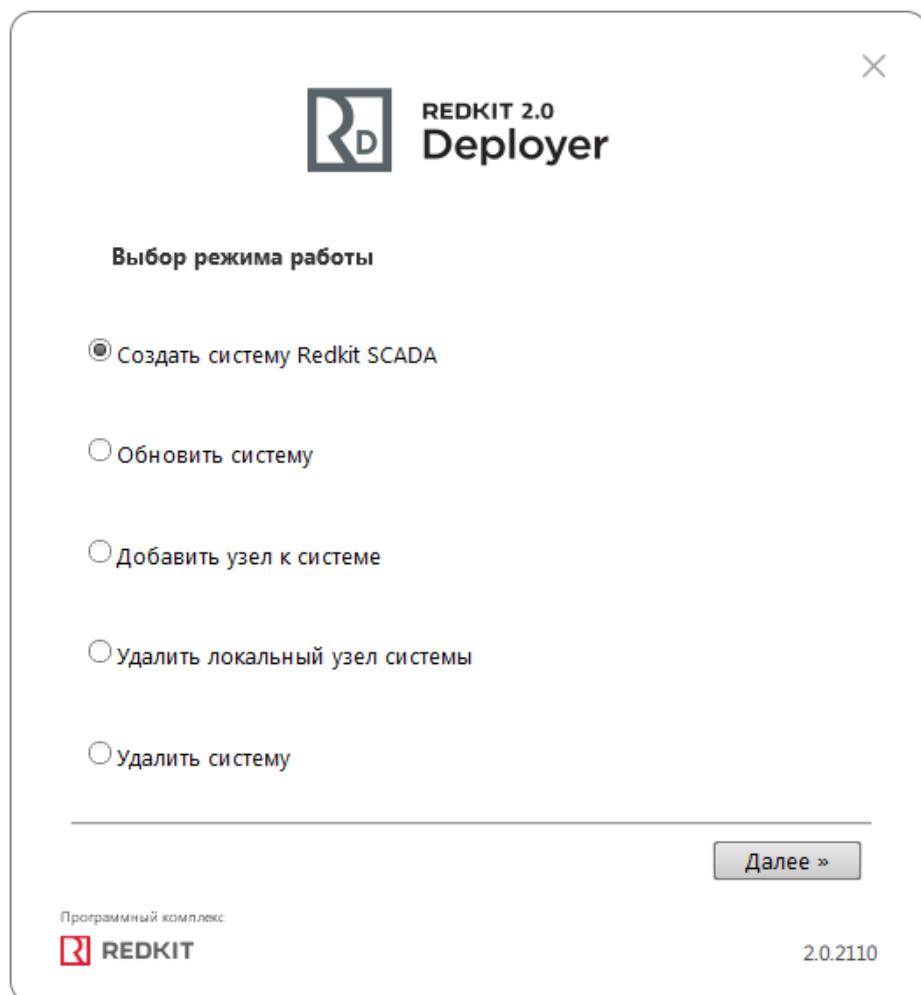


Рисунок 36 - Выбор режима работы Deployer

4. Укажите реквизиты основного и резервного серверов ключей. Порт оставьте по умолчанию. Нажмите **Далее** (Рисунок 37).



**Внимание:** Если в системе используются [программные ключи](#) лицензирования, то поля адресов основного и резервного серверов ключей должны быть пустыми (Рисунок 38).

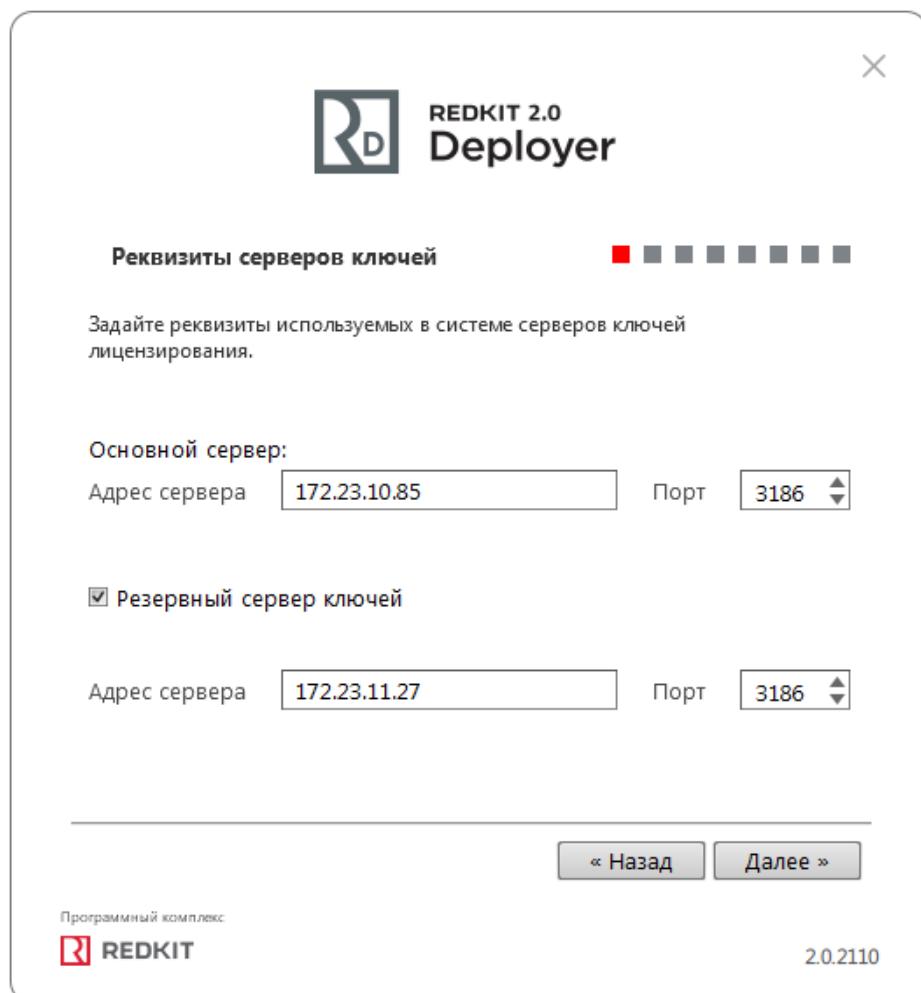


Рисунок 37 - Реквизиты серверов аппаратных ключей

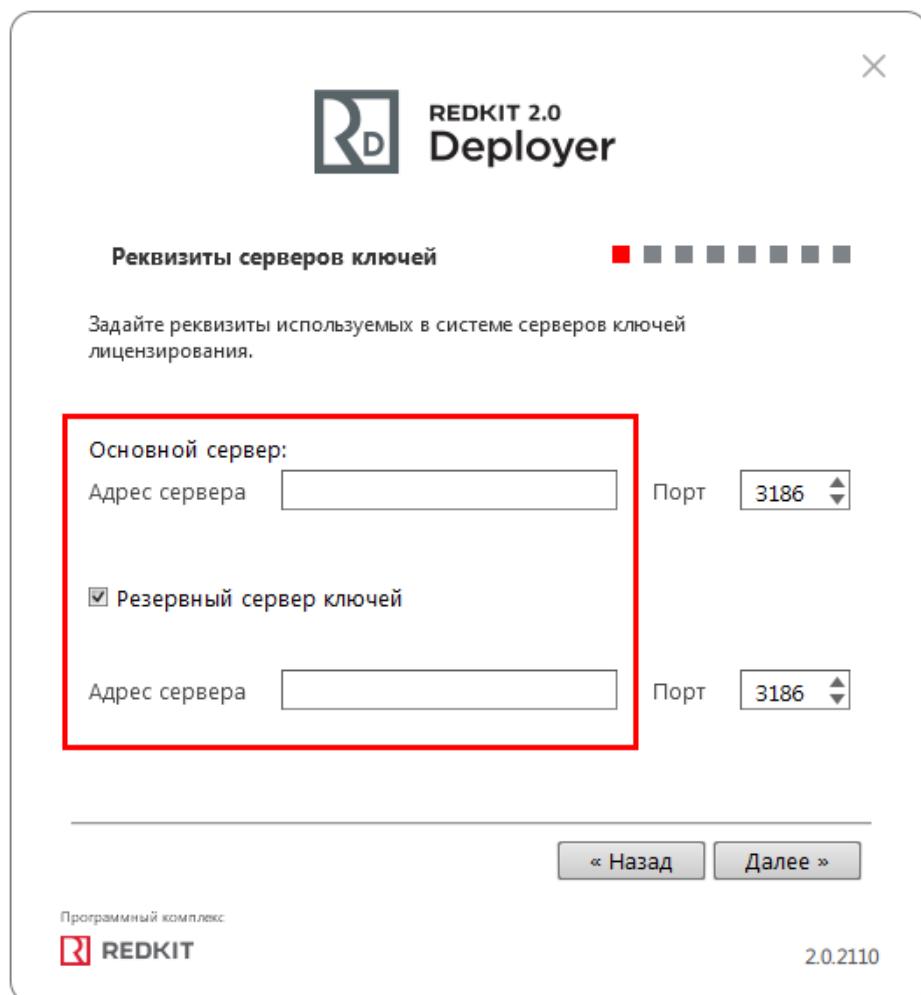


Рисунок 38 - Реквизиты серверов программных ключей

5. Укажите реквизиты серверов БД: имя серверов БД (длина имени БД ограничена 16 символами), IP-адреса основного и резервного серверов. Порты должны соответствовать тем портам, на которых запускается postgres. Задайте пароль учетной записи репликации и повторите его. Нажмите **Далее** (Рисунок 39).

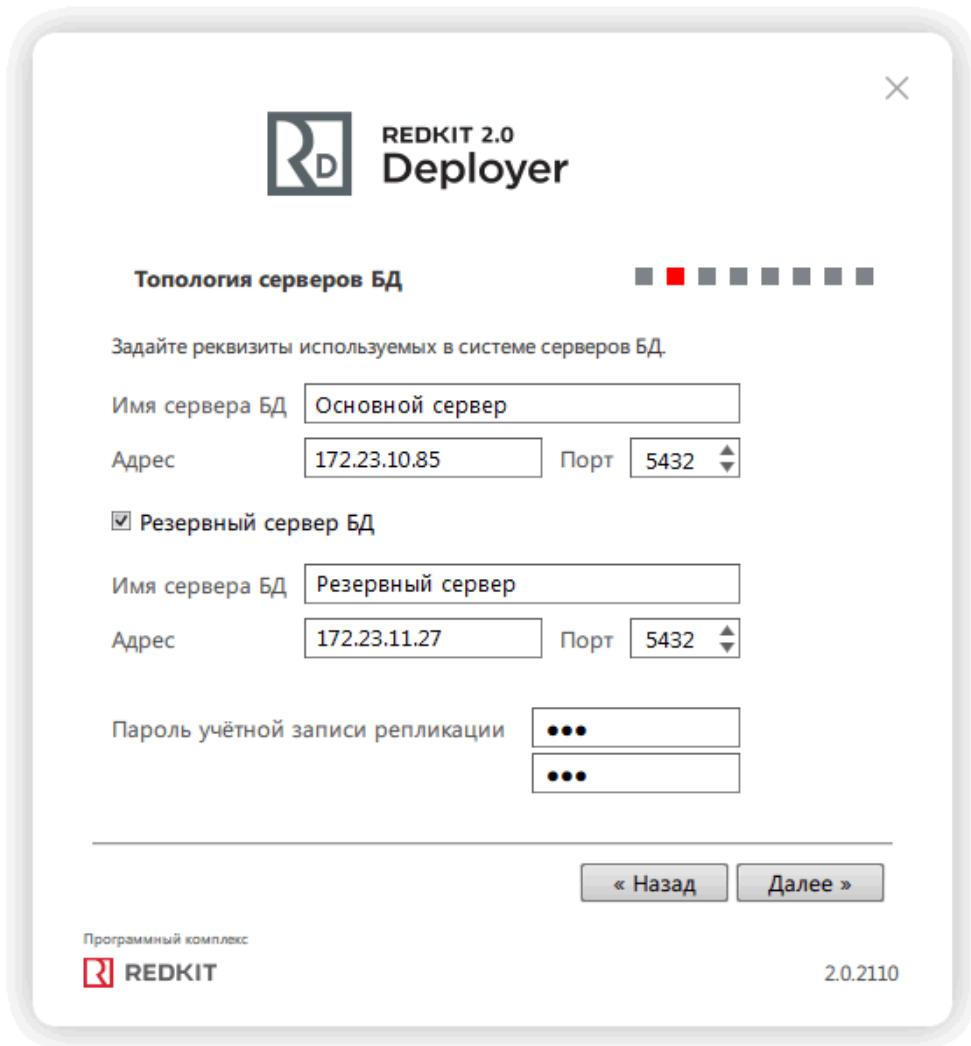


Рисунок 39 - Топология серверов БД

6. Оставьте параметры сервисов контроля БД по умолчанию и нажмите **Далее** (Рисунок 40). Описание параметров сервисов контроля БД представлено в Таблице 6.

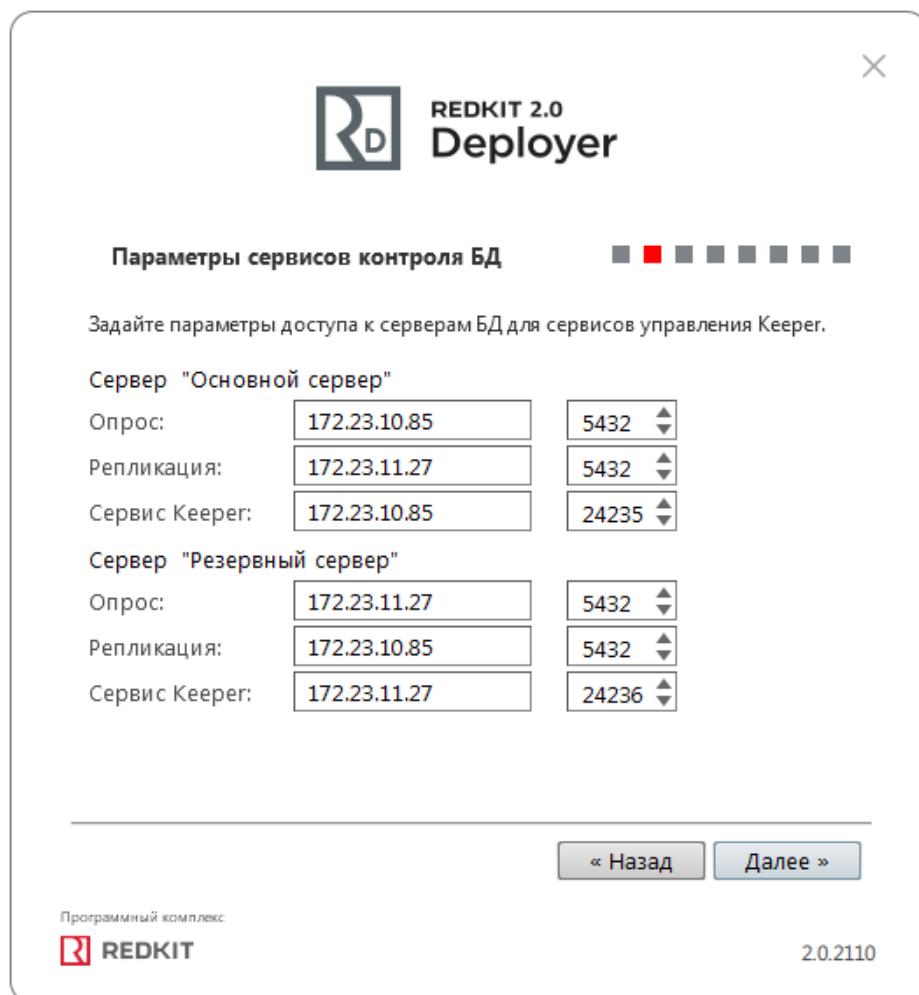


Рисунок 40 - Параметры сервисов контроля БД

Таблица 6 - Параметры сервисов контроля БД

Параметр	Описание
Опрос	IP-адрес и порт сервера БД Redkit, которые будет опрашивать Redkit Keeper Service в целях управления и отслеживания состояния соединения с БД
Репликация	IP-адрес и порт серверов БД Redkit или перемычки, по которым будет осуществляться репликация системы
Сервис Keeper	IP-адрес сервера, на котором будет запущен Redkit Keeper Service; и TCP-порт, по которому Redkit Keeper Service будет принимать соединения

7. Укажите параметры для подключения к основному серверу БД, используя имя пользователя и пароль из шага 8 раздела [Установка Postgres](#). Нажмите **Далее** (Рисунок 41).

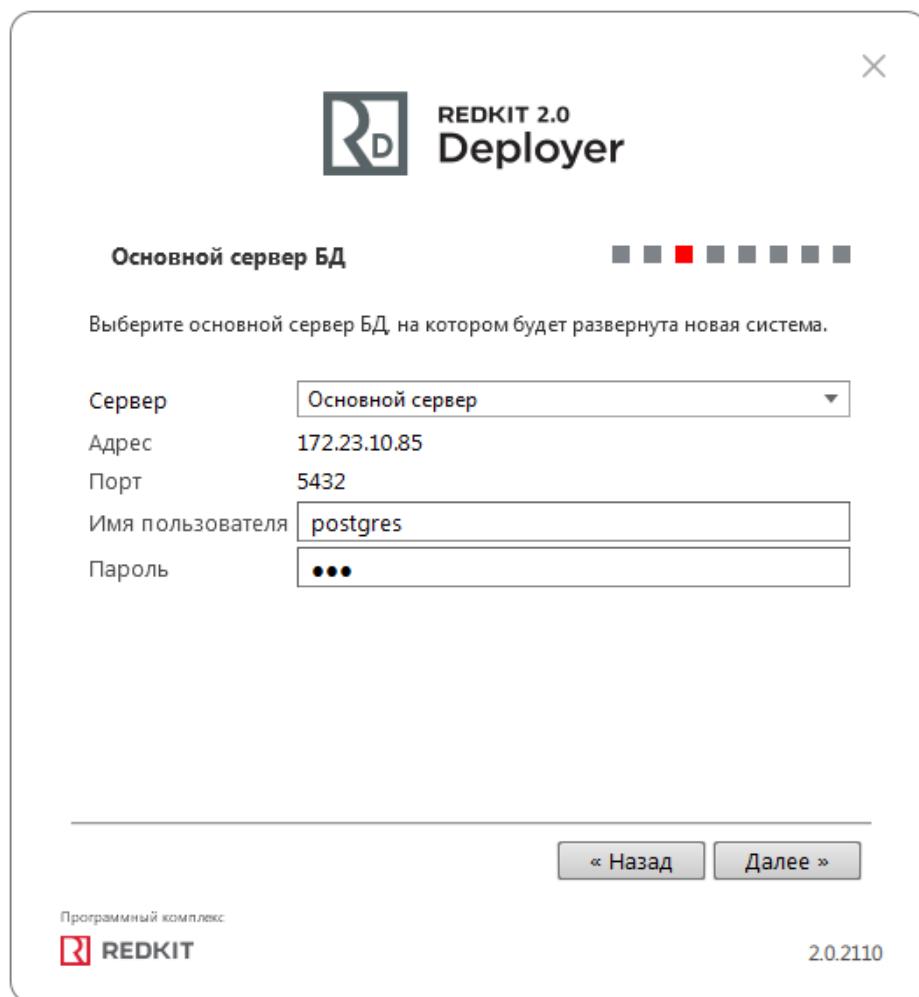


Рисунок 41 - Основной сервер БД

**Внимание:** В случае потери пароля обратитесь в [техническую поддержку](#).

8. Выберите тип конфигурации **Конфигурация по умолчанию** и нажмите **Далее** (Рисунок 42).

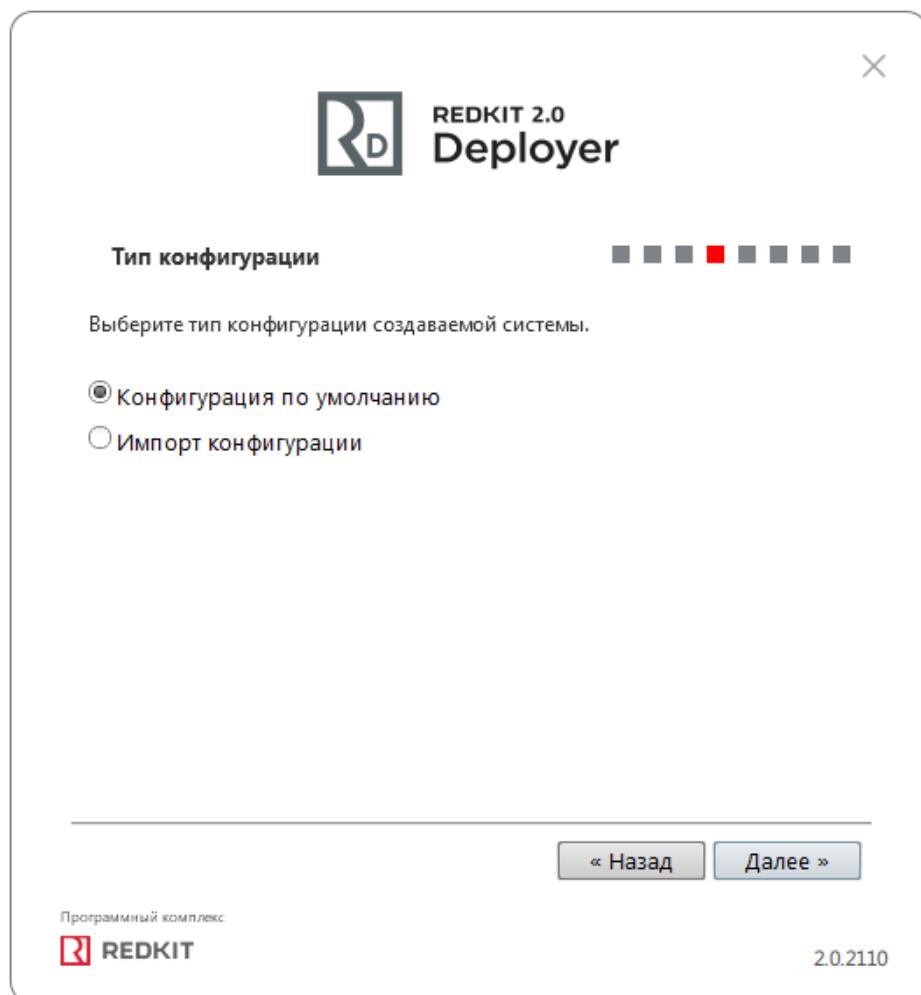


Рисунок 42 - Тип конфигурации

9. Выберите конфигурацию узлов **Сервер SCADA с резервом** и нажмите **Далее** (Рисунок 43).

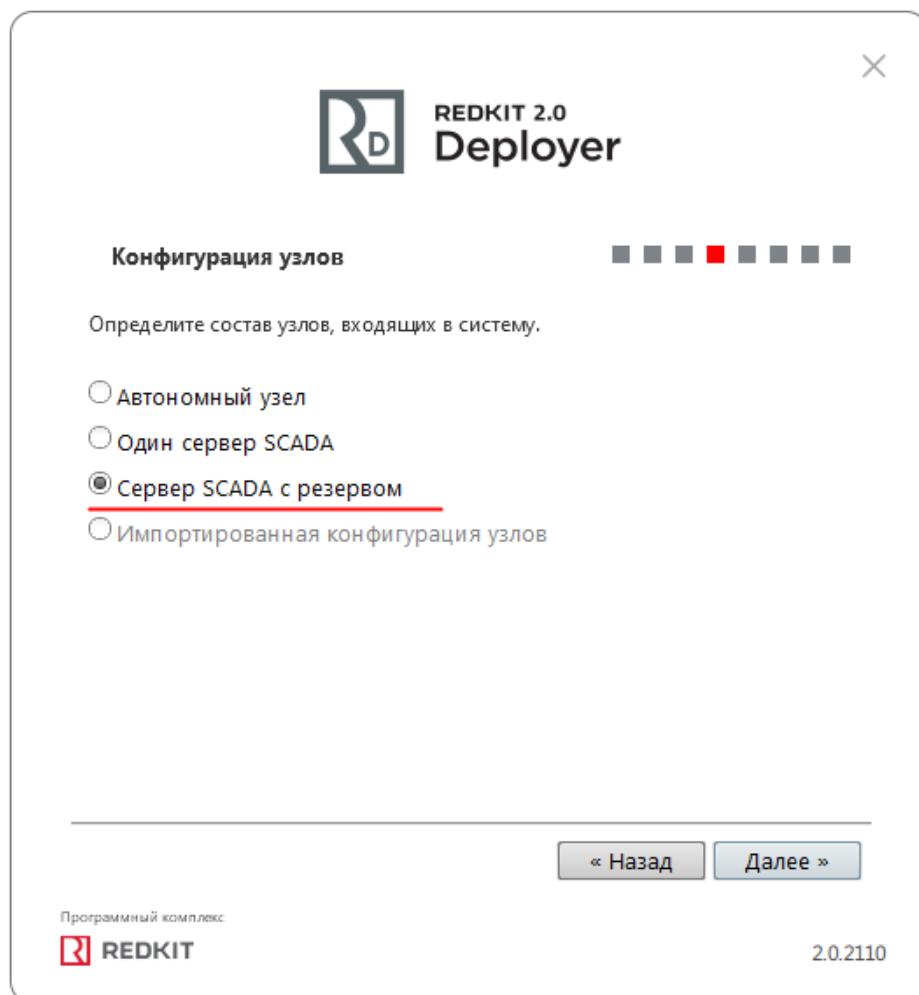


Рисунок 43 - Конфигурация узлов

Конфигурация узлов **Сервер SCADA с резервом** создает четыре узла системы:

- АПМ (Redkit\_Workstation) – узел, отвечающий за графическое отображение рабочего места оператора.
- Основной сервер (Redkit\_Master) – основной узел, отвечающий за прием, передачу и обработку данных.
- Резервный сервер (Redkit\_Slave) – резервный узел, отвечающий за прием, передачу и обработку данных при выходе из строя основного узла системы.
- Конфигуратор (Redkit\_Configurator) – узел настройки системы.

10. Убедитесь, что сетевые параметры узлов корректно указаны (Рисунок 44, Таблица 7):

- IP-адрес узла *Redkit\_Master* соответствует IP-адресу основного сервера.
- IP-адрес узла *Redkit\_Slave* соответствует IP-адресу резервного сервера.
- Узел *Redkit\_Master* «слушает» узел *Redkit\_Slave* и наоборот.
- Узел *Redkit\_Workstation* «слушает» узлы *Redkit\_Master* и *Redkit\_Slave*.
- Нажмите **Далее**.

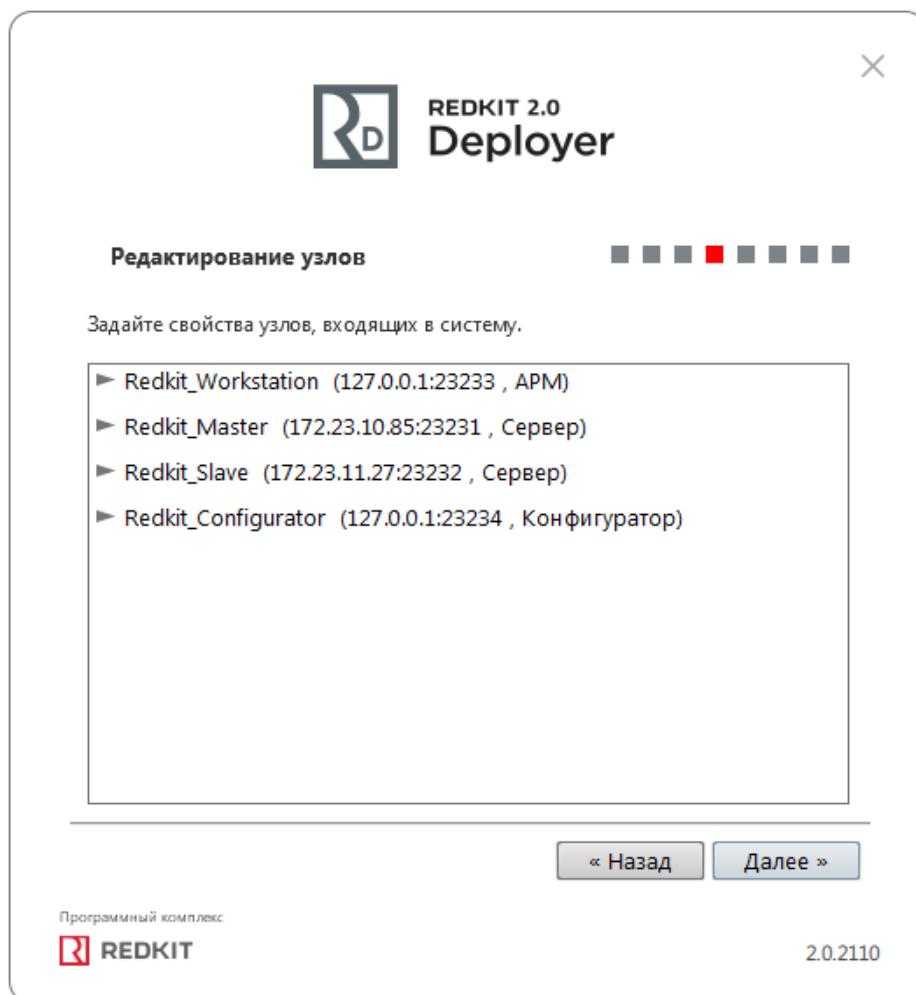


Рисунок 44 - Редактирование узлов

Таблица 7 - Сетевые параметры узлов

Параметр	Описание
Имя узла	Имя узла, которое будет отображаться в системе Redkit
Адрес сервера и Порт	Сетевые параметры данного узла (IP-адрес и порт, на которых работает данный узел)
Строка подключения	Сетевые параметры узлов системы Redkit, которые будет опрашивать данный узел. Формат ввода: IP-адрес:порт. Сетевые параметры нескольких опрашиваемых узлов указываются через запятую

11. Добавьте или измените политики агрегации данных, согласно вашим требованиям и программным условиям:
- Должна быть минимум одна политика хранения исходных данных.
  - Время хранения исходных данных должно быть не менее 1 дня и меньше срока хранения агрегированных данных у других политик.
  - У политик должно быть разное время хранения агрегированных данных.
  - У политик должны быть разные интервалы агрегации.

По умолчанию в системе присутствуют три политики агрегации данных (Рисунок 45, Таблица 8).



**Внимание:** Если в системе планируется эксплуатация мониторинга участия в ОПРЧ, то создайте для этого здесь специальную политику агрегации данных: время хранения агрегатов = 12 месяцев, интервал агрегации = 1 секунда. И чтобы не было противоречий с условием 11.c выше, то скорректируйте или удалите политику **Оперативные**.

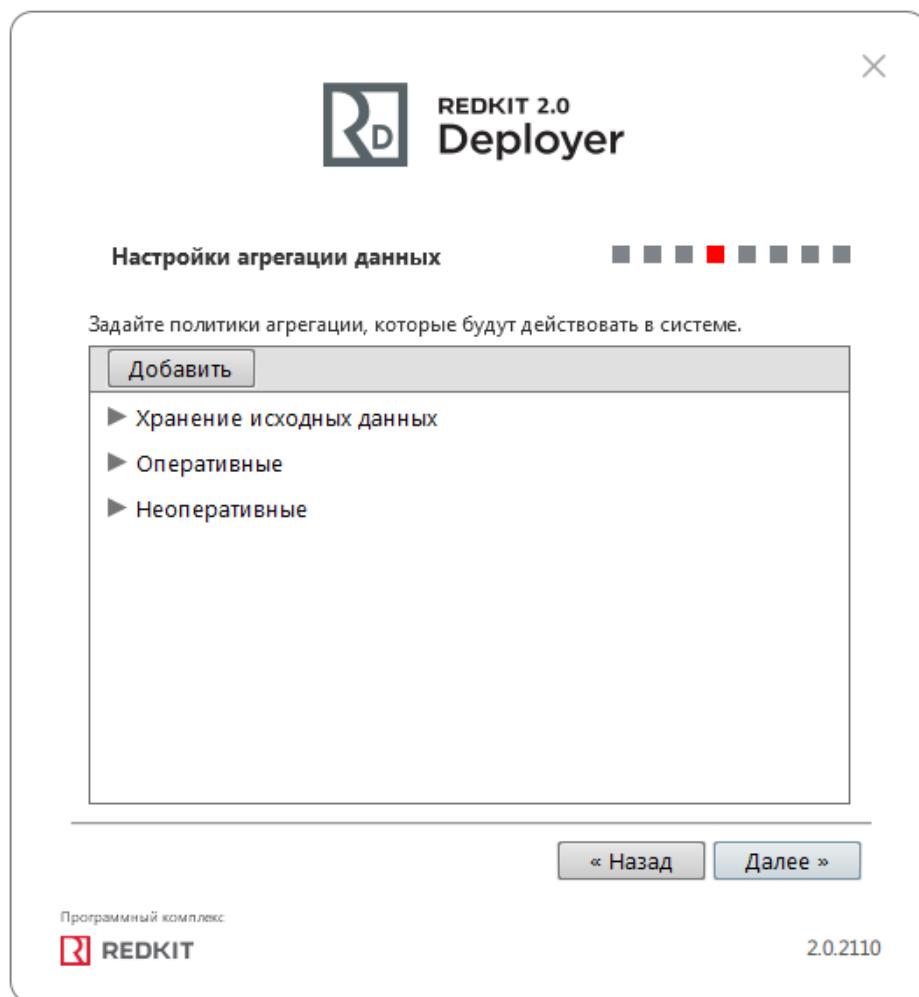


Рисунок 45 - Настройки агрегации данных

Таблица 8 - Политики агрегации данных

Политика	Время хранения исходных данных	Время хранения агрегатов	Интервал агрегации
Хранение исходных данных	1 месяц	-	-
Оперативные	-	12 месяцев	1 минута
Неоперативные	-	24 месяца	30 минут

**Прим.:** Исходные агрегированные данные хранятся в БД помесячно и удаляются за период, кратный месяцу.

**Удаление политик:** нажмите ПКМ по выбранной политике и выберите Удалить (Рисунок 46).

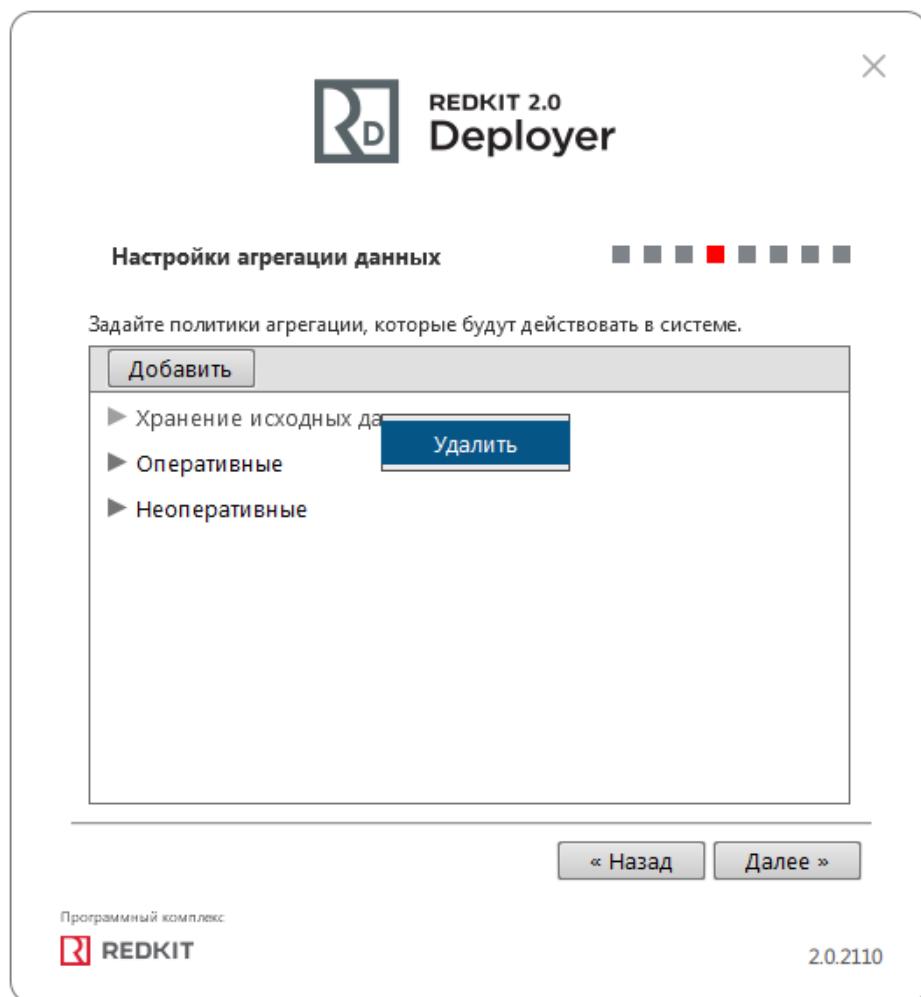


Рисунок 46 - Удаление политик агрегирования

12. Задайте пароль суперпользователя root системы Redkit и нажмите **Далее** (Рисунок 47).

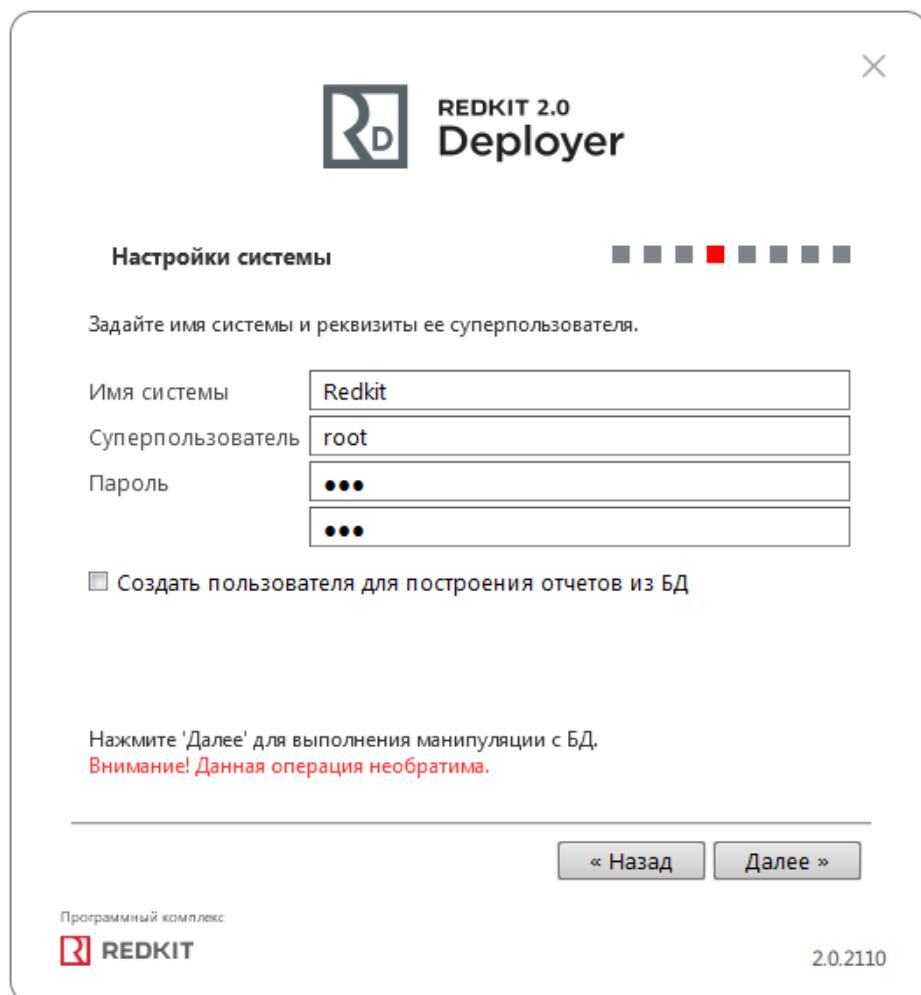


Рисунок 47 - Настройки системы

13. Начнется процесс создания системы Redkit (Рисунок 48).

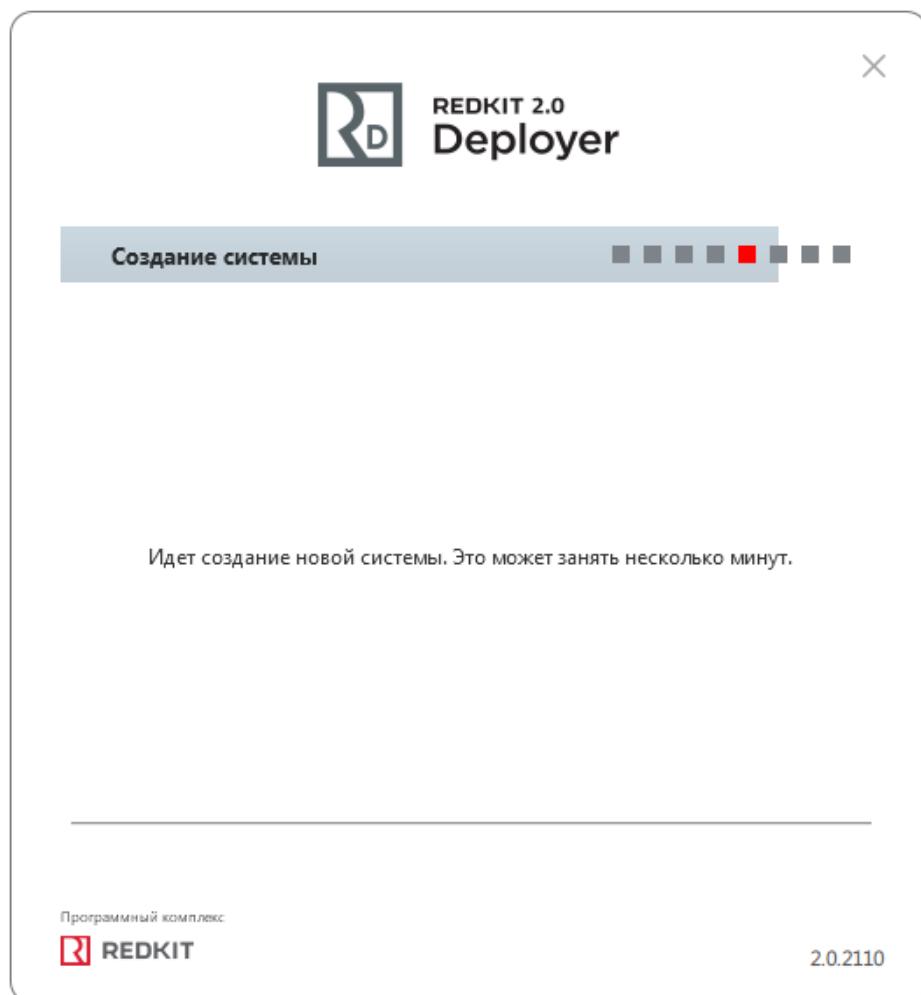


Рисунок 48 - Создание системы

14. Ознакомьтесь с информацией о созданной системе и нажмите **Далее** (Рисунок 49).

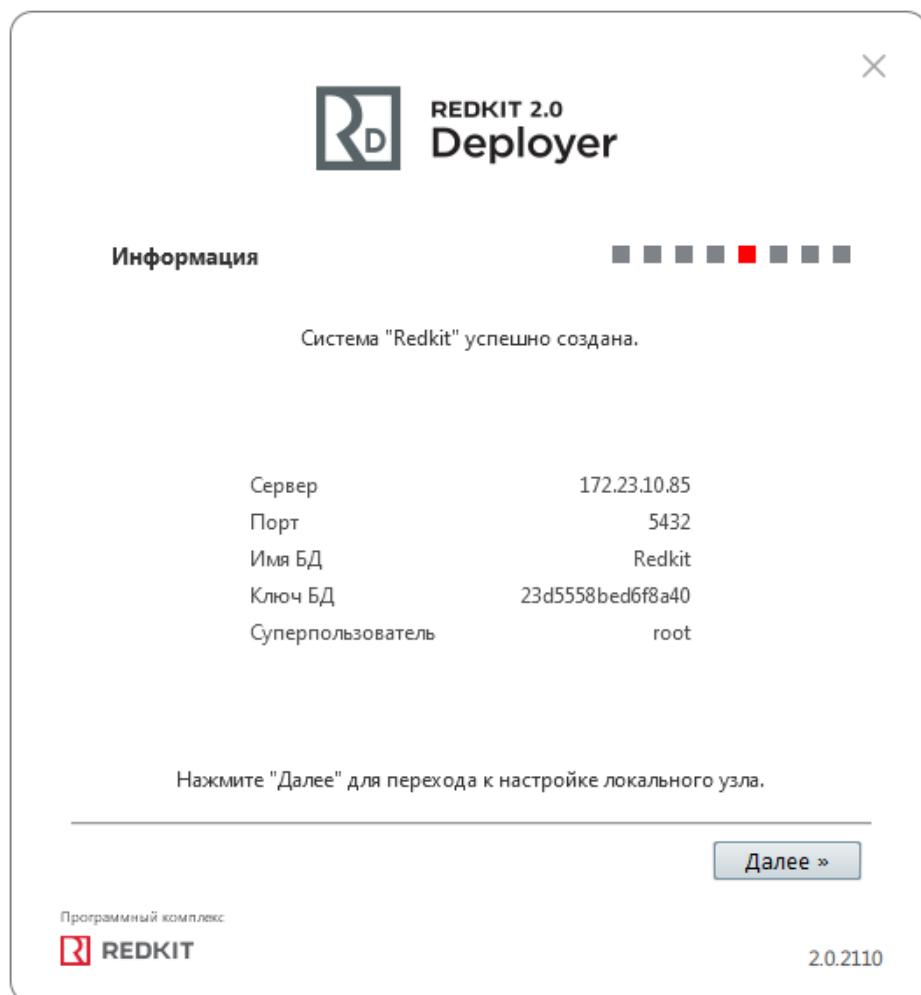


Рисунок 49 - Информация

15. Укажите настройки службы управления кластером Redkit согласно Таблице 9 и нажмите **Далее** (Рисунок 50).

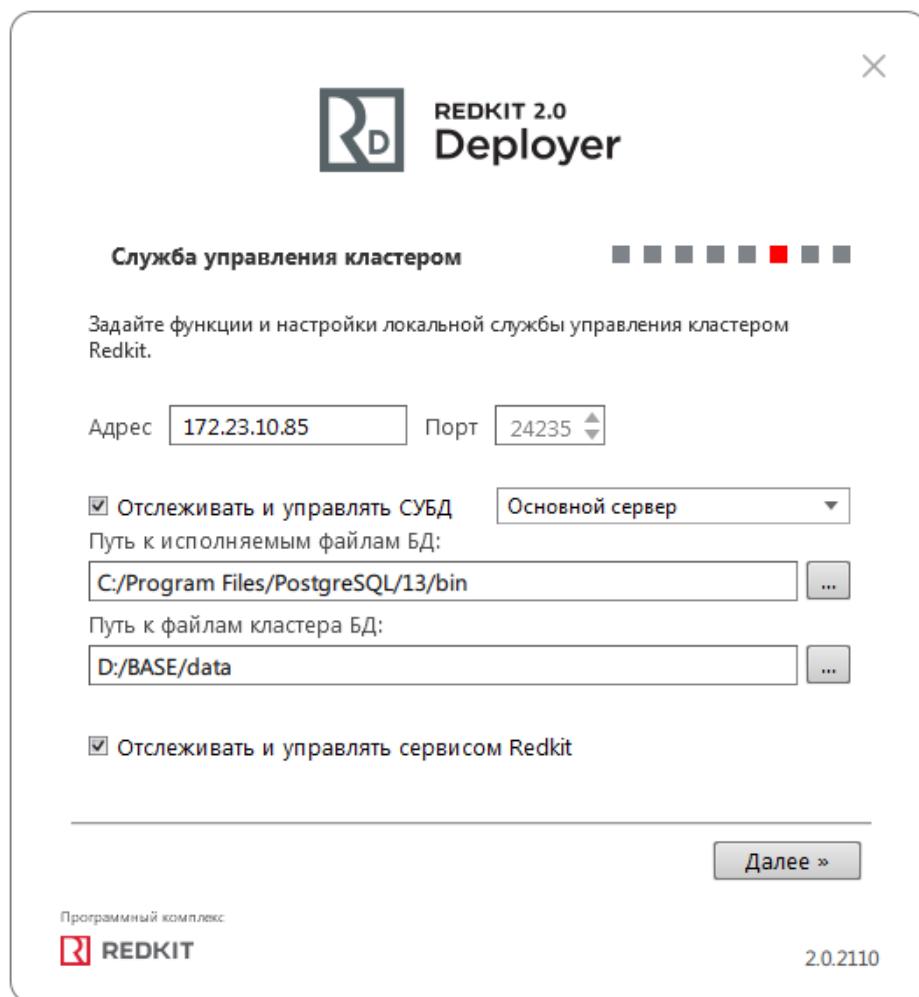


Рисунок 50 - Служба управления кластером

Таблица 9 - Настройки службы управления кластером

Настройка	Описание	Значение
Адрес и Порт	Сетевые параметры службы Redkit Keeper Service основного сервера	По умолчанию
Отслеживать и управлять СУБД	Служба Redkit Keeper Service выполняет управление сервером БД на данном узле	Основной сервер
Путь к исполняемым файлам БД	Путь до директории к исполняемым файлам БД	Зависит от расположения, выбранного в шаге 6 раздела Установка Postgres (например, C:\Program Files\PostgreSQL\13\bin)
Путь к файлам кластера БД	Путь до директории к файлам кластера БД	Зависит от расположения, выбранного в шаге 7 раздела Установка Postgres (например, D:\BASE\data)
Отслеживать и управлять сервисом Redkit	Служба Redkit Keeper Service выполняет управление службой Redkit System Service на данном узле	Да

16. Оставьте имена узлов по умолчанию и нажмите **Далее** (Рисунок 51).

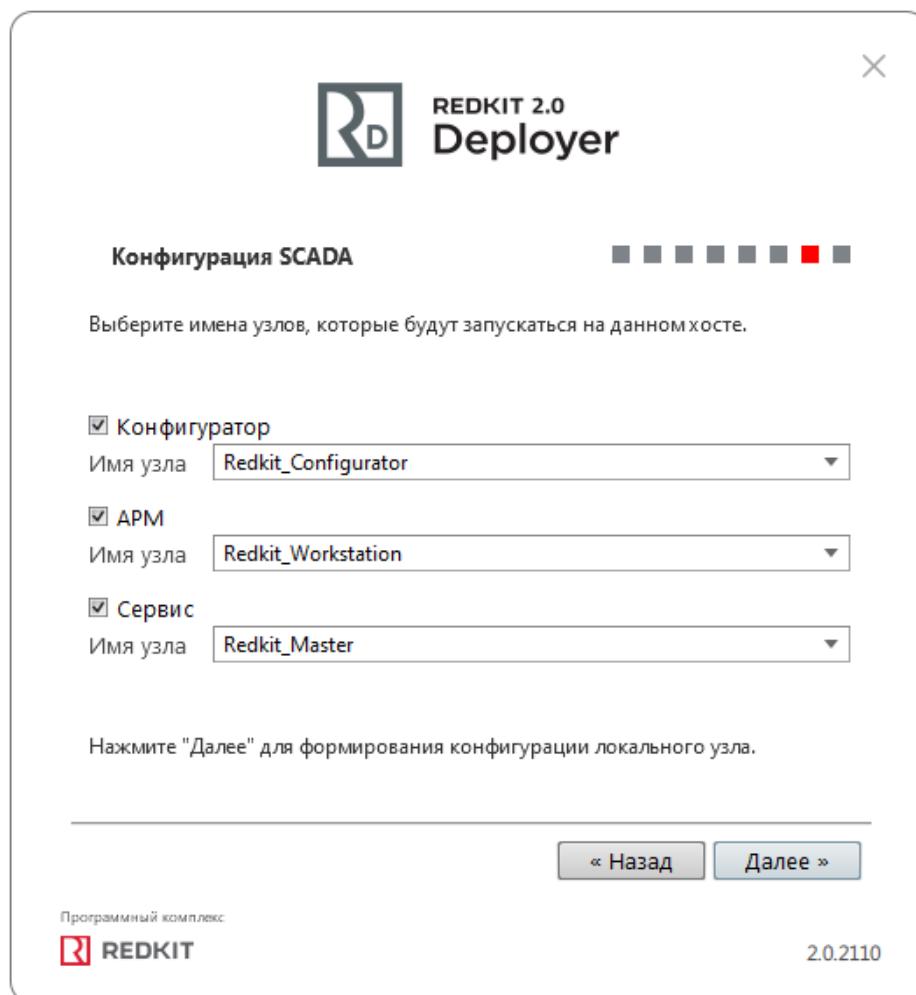


Рисунок 51 - Узлы

17. Заполните чекбокс у команды **Запустить службу управления системой** и нажмите **OK** (Рисунок 52).  
Если ранее уже была установлена система, то сначала появится окно сохранения текущей конфигурации:  
выполните действия в нем согласно разделу [Сохранение текущей конфигурации](#).

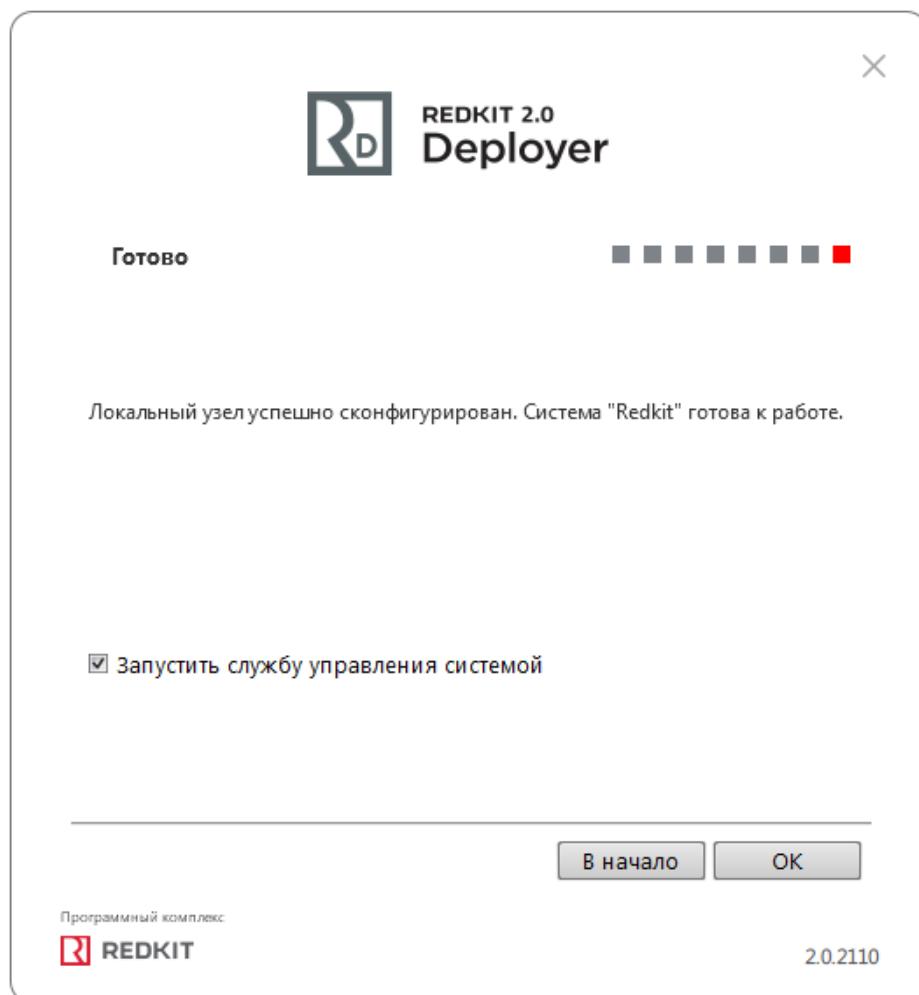


Рисунок 52 - Завершение конфигурирования

#### 5.1.1.1 Проверка корректности создания системы Redkit

1. Запустите cmd.exe.
2. Впишите команду *psql* и нажмите клавишу *Enter*.
3. Введите пароль суперпользователя *postgres* из шага 8 раздела [Установка Postgres](#) и нажмите клавишу *Enter*.
4. Впишите *\l*, где *\* – латинская буква *L* в строчном виде, и нажмите клавишу *Enter*.
5. Убедитесь, что создана система Redkit (Рисунок 53).

```

    Командная строка - psql
C:\Users\d.sarafanova>psql
Пароль пользователя postgres:
pgsql (11.2)
WARNING: Unicode mode enabled. You need TTF font in your console window
Введите "help", чтобы получить справку.

postgres# \l
      Список баз данных
   Имя | Владелец | Кодировка | LC_COLLATE | LC_CTYPE | Права доступа
+---+-----+-----+
| Redkit | system_Redkit_ | UTF8 | Russian_Russia.1251@icu | Russian_Russia.1251 | =Tc/system_Redkit_
+-----+
| it_postgres | postgres | UTF8 | Russian_Russia.1251@icu | Russian_Russia.1251 | =c/postgres
| template0 | postgres | UTF8 | Russian_Russia.1251@icu | Russian_Russia.1251 | =c/postgres
+-----+
| template1 | postgres | UTF8 | Russian_Russia.1251@icu | Russian_Russia.1251 | =c/postgres
+-----+
(4 строки)

postgres#
  
```

Рисунок 53 - Система Redkit в cmd

6. Зайдите в директорию `C:\%appdata%\ProSoft-Systems`. Проверьте наличие конфигурационных файлов: `DbCtl.ini`, `gnclient.ini`, `gnclient_reserv.ini`, `Keeper.ini`, `OscConverter.ini` (появляется при выборе компонента **Служба конвертирования осциллографов** на этапе установки Redkit), `Redkit.ini`, `Redkit-Conf.ini`, `Redkit-Logging.ini`, `Redkit-Service.ini` (Рисунок 54).

Имя	Дата изменения	Тип	Размер
DbCtl	05.04.2020 10:34	Параметры конф...	2 КБ
gnclient	05.04.2020 10:42	Параметры конф...	1 КБ
gnclient_reserv	05.04.2020 10:22	Параметры конф...	1 КБ
Keeper	05.04.2020 10:34	Параметры конф...	3 КБ
Redkit	05.04.2020 10:34	Параметры конф...	2 КБ
Redkit-Conf	05.04.2020 10:34	Параметры конф...	2 КБ
Redkit-Logging	05.04.2020 10:34	Параметры конф...	1 КБ
Redkit-Service	05.04.2020 10:34	Параметры конф...	2 КБ

Рисунок 54 - Директория `C:\%appdata%\ProSoft-Systems`

7. Откройте файл `Keeper.ini`. У настроек `usePgRewind` и `createReplicationSlotOnPrimary` измените значения на `true` (Рисунок 55).

```

38 [DBKeeping]
39 address=127.0.0.1:5432
40 binDir=C:/Program Files/PostgreSQL/13/bin
41 dataDir=C:/BASE
42 makeBackup=false
43 waitRiseUpTimeout=12000
44 pollInterval=1000
45 pollWaitTimeout=3000
46 waitPromoteTimeout=40000
47 autoFailOverOn=true
48 waitStopMasterTimeout=2000000000
49 startupAsMaster=true
50 usePgRewind=true
51 useSynchronousCommit=false
52 controlFsync=false
53 dbLogPath=
54 backupParentDir=
55 createReplicationSlotOnPrimary=true
56
57 [InstanceInfo]
58 nodeName=keeper
59 configMode=false

```

Рисунок 55 - Изменить настройку файла Keeper.ini

8. В службах Windows перезапустите службу Redkit Keeper Service (Рисунок 56).

Имя	Описание	Состояние	Тип запуска	Вход от имени
Realtek Audio Universal Ser...	Realtek Au...	Выполняется	Автоматиче...	Локальная сис...
Redkit Diagnostic Service	Служба ди...		Автоматиче...	Локальная сис...
<b>Redkit Keeper Service</b>	Служба уп...	Выполняется	Автоматиче...	Локальная сис...
Redkit System Service	Служба П...		Вручную	Локальная сис...
Shared PC Account Manager	Manages р...		Отключена	Локальная сис...
SMP дисковых пространст...	Служба уз...		Вручную	Сетевая служба
SysMain	Поддержки...	Выполняется	Автоматиче...	Локальная сис...
WarpJITSvc	Provides a ...		Вручную (ак...	Локальная слу...
Windows Audio	Управлен...	Выполняется	Автоматиче...	Локальная слу...
Windows Mixed Reality Op...	Enables Mi...		Вручную	Локальная сис...
Windows Search	Индексир...	Выполняется	Автоматиче...	Локальная сис...
Wireless PAN DHCP Server			Вручную	Локальная сис...
Xbox Accessory Manageme...	This servic...		Вручную (ак...	Локальная сис...
Автоматическая настройк...	Служба ав...		Вручную (ак...	Локальная слу...
Автоматическое обновле...	Автомати...		Отключена	Локальная слу...
Автонастройка WWAN	Эта служб...		Вручную	Локальная сис...
Автономные файлы	Служба ав...		Вручную (ак...	Локальная сис...

Рисунок 56 - Службы Windows

## 5.1.2 Настройка резервного сервера

**Прим.:** Перед настройкой отключите масштабирование Windows.

1. Выполните установку программы согласно разделу **Установка программы**.
2. Запустите приложение Deployer от имени администратора.
3. Выберите режим работы **Добавить узел к системе** и нажмите **Далее** (Рисунок 57).

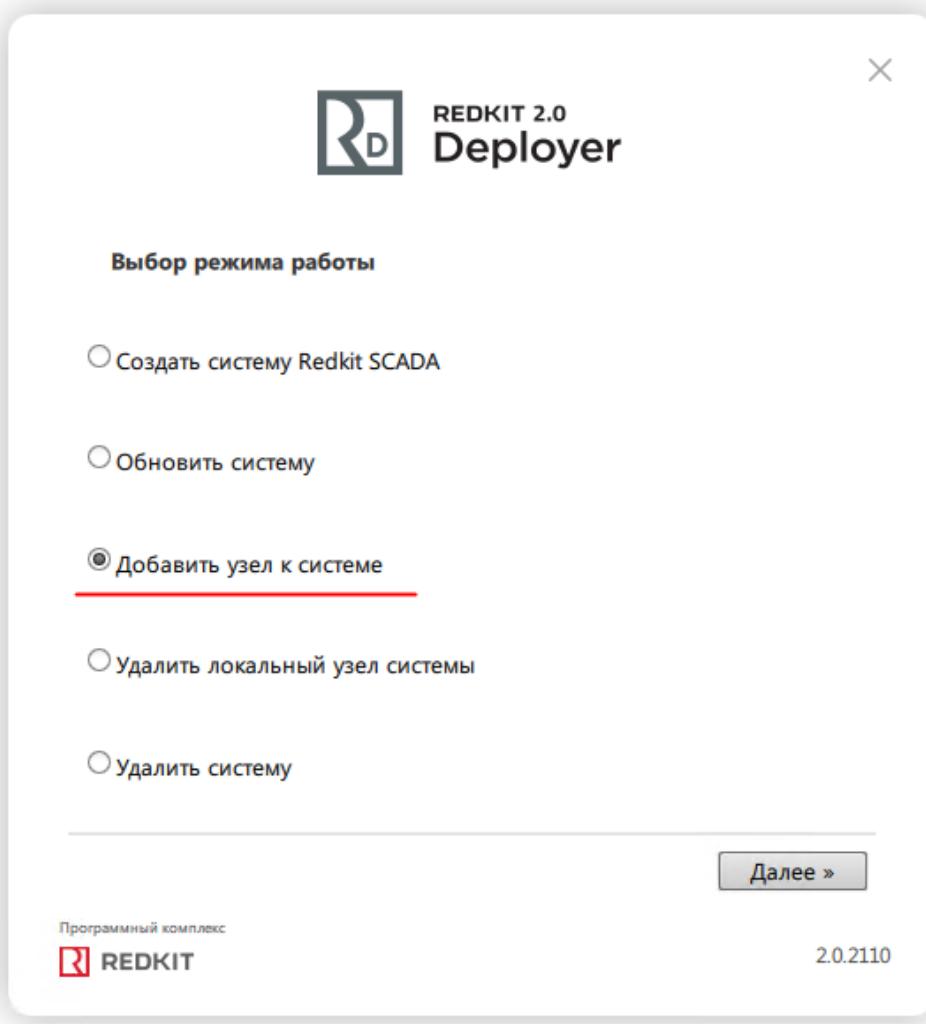


Рисунок 57 - Выбор режима работы

4. Укажите IP-адрес и порт сервиса Keeper основного сервера из шага 5 раздела **Первичное конфигурирование** (если настройки основного сервера выполнены верно, то просто укажите IP-адрес основного сервера и оставьте порт по умолчанию) и нажмите **Далее** (Рисунок 58).

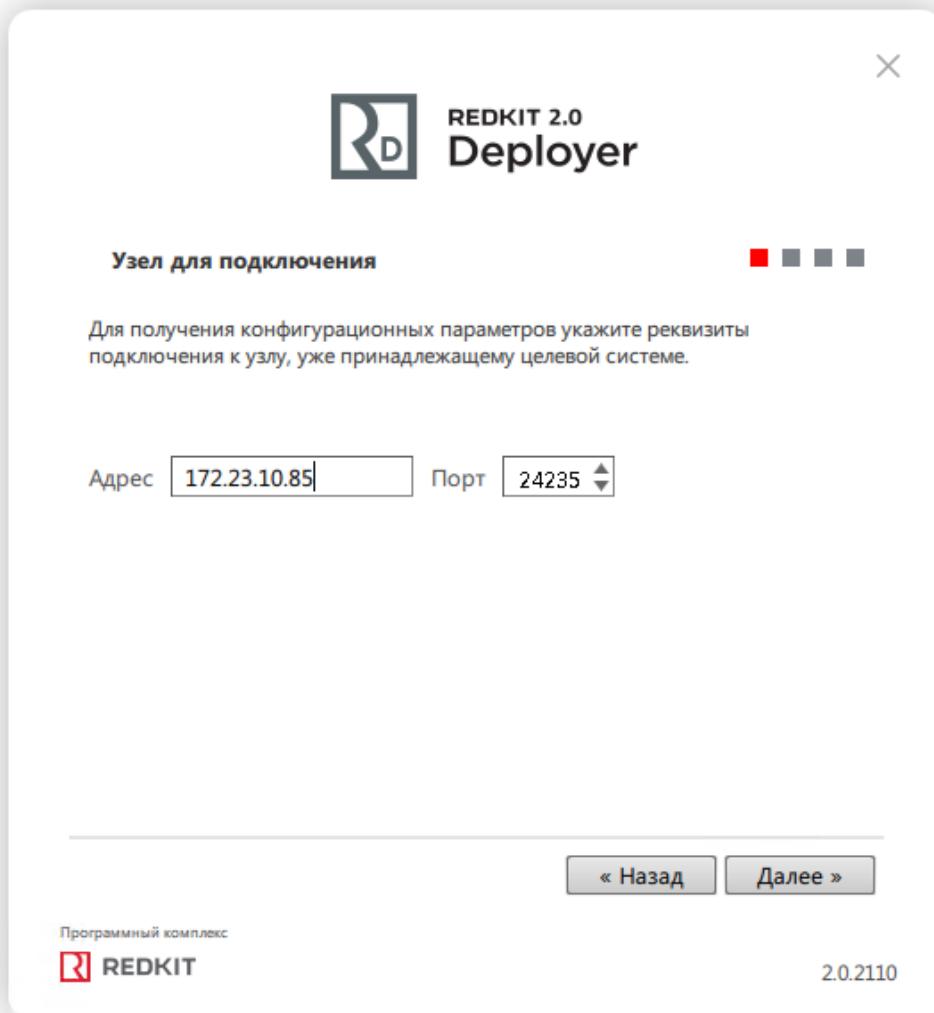


Рисунок 58 - Узел для подключения

5. Ознакомьтесь с информацией о системе Redkit и нажмите **Далее** (Рисунок 59).

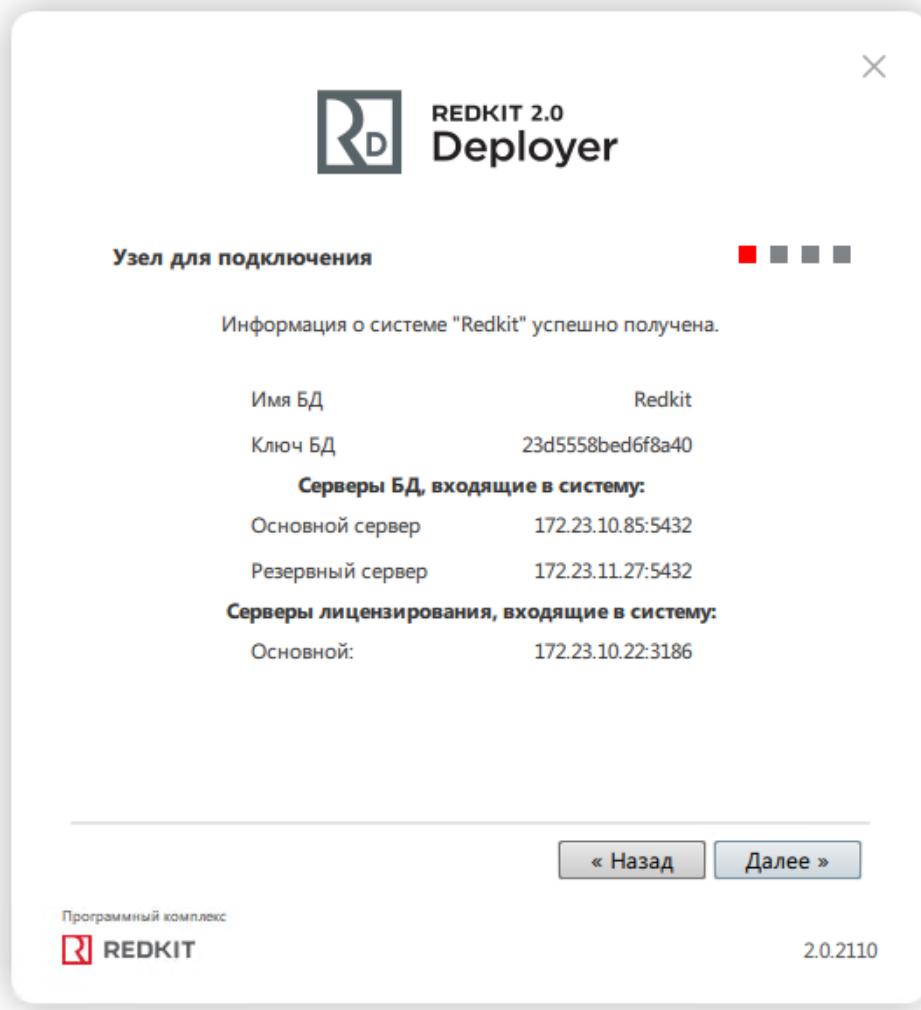


Рисунок 59 - Информация

6. Укажите настройки службы управления кластера Redkit согласно Таблице 10 и нажмите **Далее** (Рисунок 60).

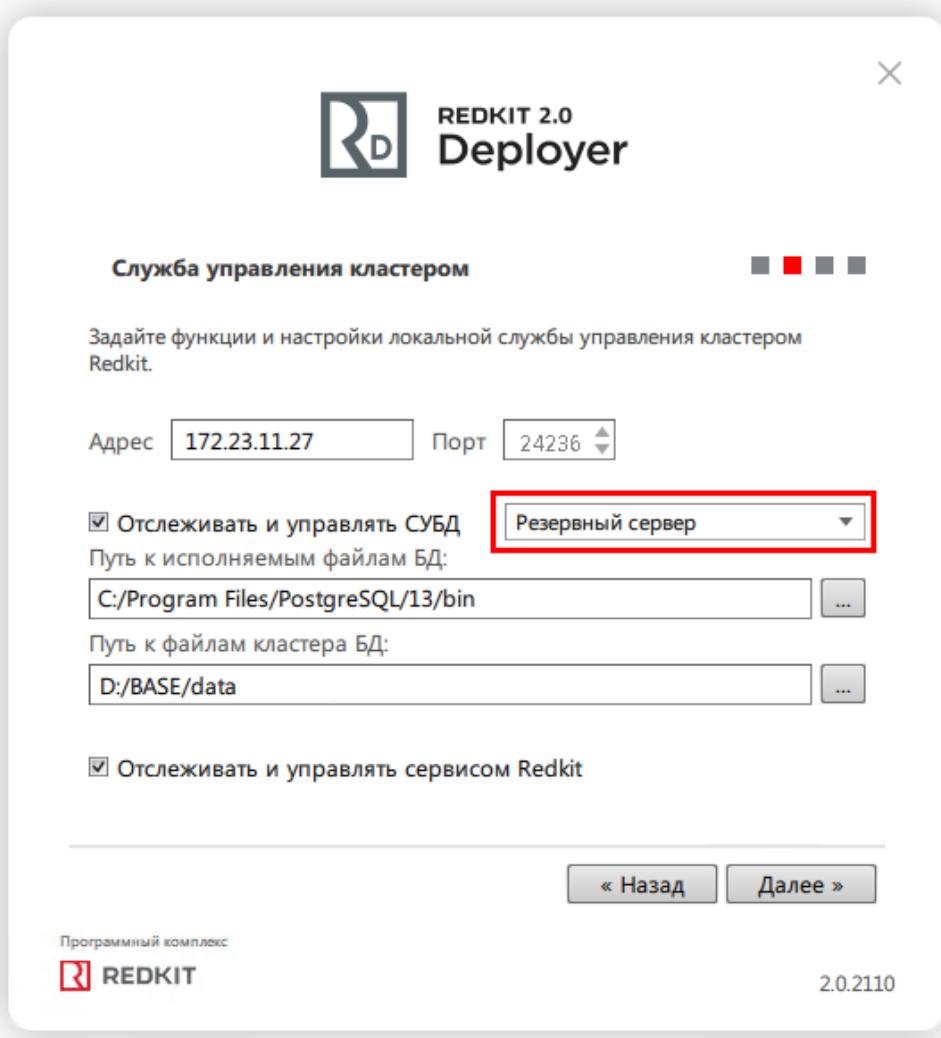


Рисунок 60 - Служба управления кластером

Таблица 10 - Настройки службы управления кластером

Настройка	Описание	Значение
Адрес и Порт	Сетевые параметры службы Redkit Keeper Service резервного сервера	По умолчанию
Отслеживать и управлять СУБД	Служба Redkit Keeper Service выполняет управление сервером БД на данном узле	Резервный сервер
Путь к исполняемым файлам БД	Путь до директории к исполняемым файлам БД	Зависит от расположения, выбранного в шаге 6 раздела Установка Postgres (например, C:\Program Files\PostgreSQL\13\bin)
Путь к файлам кластера БД	Путь до директории к файлам кластера БД	Зависит от расположения, выбранного в шаге 7 раздела Установка Postgres (например, D:\BASE\data)
Отслеживать и управлять сервисом Redkit	Служба Redkit Keeper Service выполняет управление службой Redkit System Service на данном узле	Да

7. У имени узла **Сервис** выберите **Redkit\_Slave** и нажмите **Далее** (Рисунок 61).

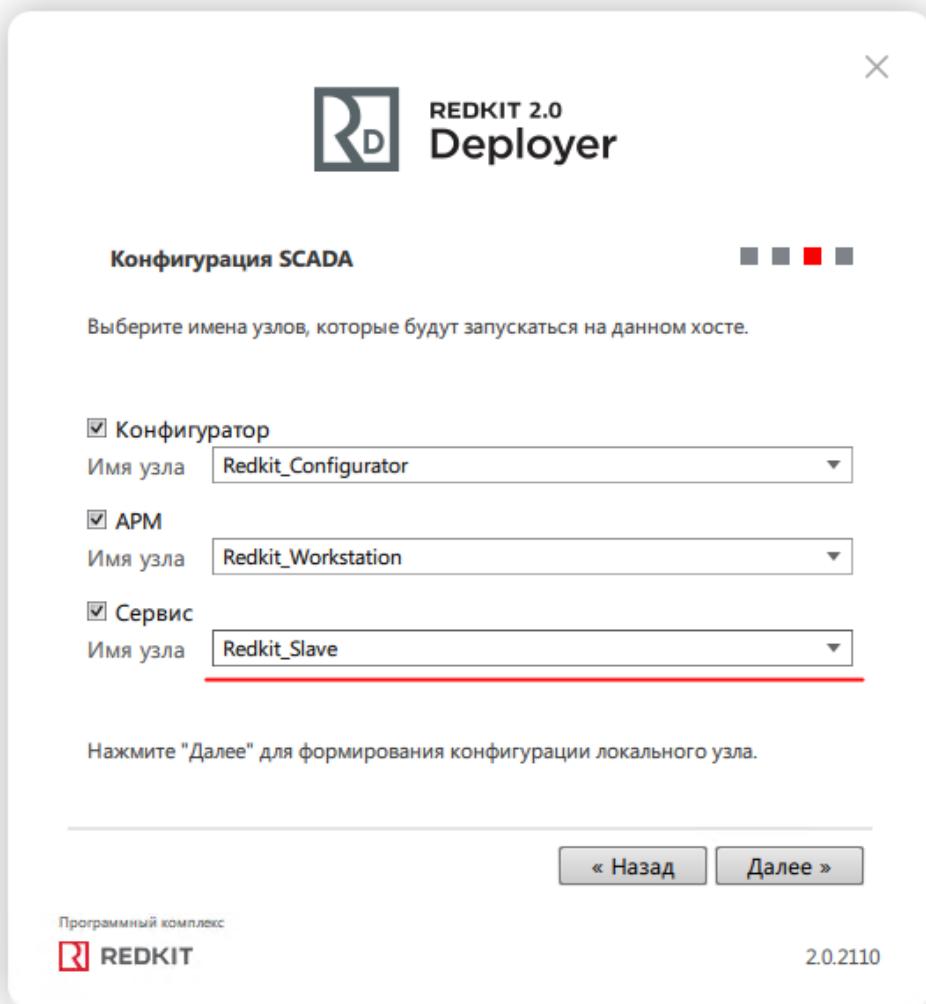


Рисунок 61 - Узлы

8. Отметьте чекбокс у команды **Запустить службу управления системой** и нажмите **OK** (Рисунок 62).

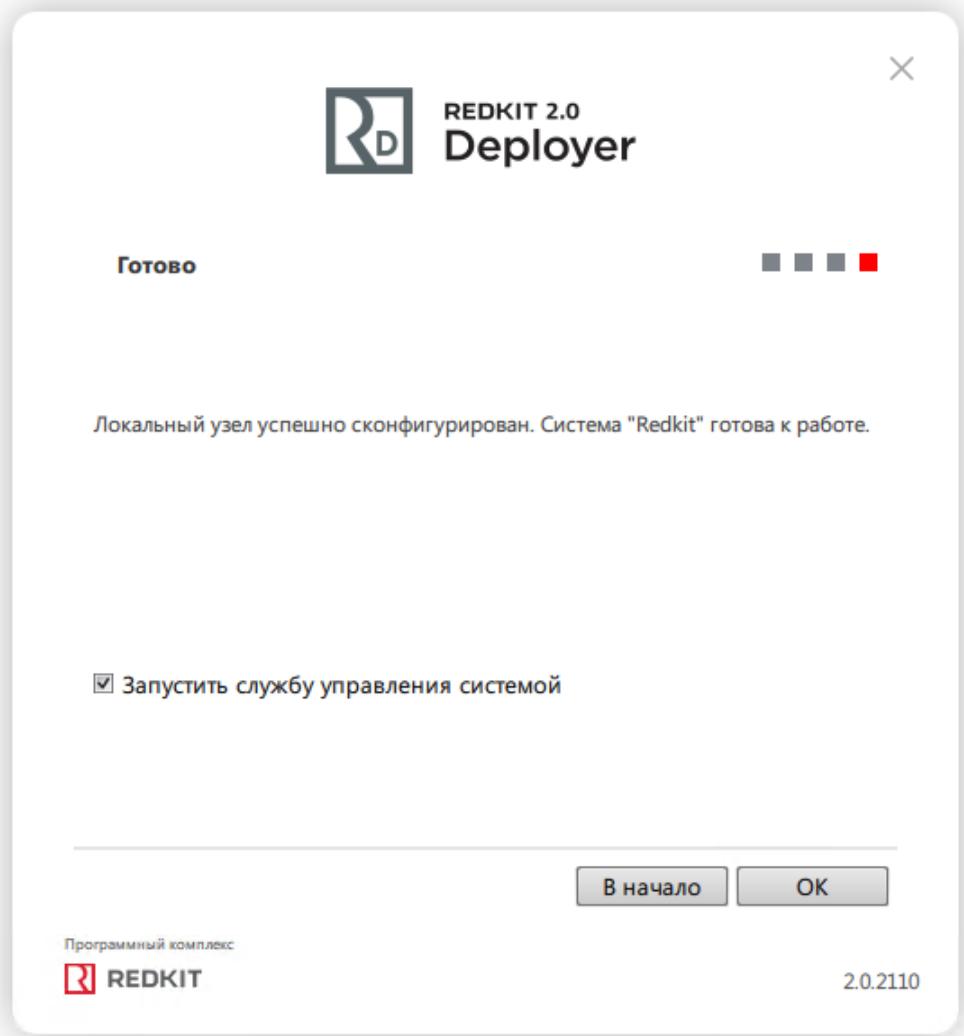


Рисунок 62 - Завершение конфигурирования

9. Запустите cmd.exe.
10. Впишите команду `psql -h IP-адрес основного сервера -p номер порта основного сервера из шага 5` раздела [Первичное конфигурирование](#) и нажмите клавишу *Enter* (Рисунок 63).
11. Введите пароль суперпользователя `postgres` из шага 8 раздела [Установка Postgres](#) и нажмите клавишу *Enter*.
12. Впишите `\l`, где `\l` – латинская буква `L` в строчном виде, и нажмите клавишу *Enter*.
13. Убедитесь, что создана система Redkit (Рисунок 63).

```

Administrator: Командная строка - psql -h 172.23.10.85 -p 5432
Microsoft Windows [Version 10.0.14393]
(c) Корпорация Майкрософт (Microsoft Corporation), 2016. Все права защищены.

C:\Users\Administrator.WIN-R3Q0267PF4H>psql -h 172.23.10.85 -p 5432
Password for user postgres:
psql (11.7, server 11.2)
WARNING: Unicode mode enabled. You need TTF font in your console window
Type "help" for help.

postgres=# \l
              List of databases
   Name    | Owner        | Encoding | Collate          | Ctype            | Access privileges
-----+-----+-----+-----+-----+-----+
 Redkit  | system_Redkit_ | UTF8     | Russian_Russia.1251@icu | Russian_Russia.1251 | =Tc/system_Redkit_
 +      |               |          |                  |                  | system_Redkit_=CTc/system_Redkit_
 postgres | postgres      | UTF8     | Russian_Russia.1251@icu | Russian_Russia.1251 | =c/postgres
 template0 | postgres      | UTF8     | Russian_Russia.1251@icu | Russian_Russia.1251 | =c/postgres
 +      |               |          |                  |                  | postgres=CTc/postgres
 template1 | postgres      | UTF8     | Russian_Russia.1251@icu | Russian_Russia.1251 | =c/postgres
 +      |               |          |                  |                  | postgres=CTc/postgres
(4 rows)

postgres=#

```

Рисунок 63 - Система Redkit в cmd

14. Зайдите в директорию `C:\%appdata%\ProSoft-Systems`. Проверьте наличие конфигурационных файлов: `DbCtl.ini`, `gnclient.ini`, `gnclient_reserv.ini`, `Keeper.ini`, `OscConverter.ini` (появляется при выборе компонента **Служба конвертирования осцилограмм** на этапе [установки Redkit](#)), `Redkit.ini`, `Redkit-Conf.ini`, `Redkit-Logging.ini`, `Redkit-Service.ini` (Рисунок 64).

Имя	Дата изменения	Тип	Размер
DbCtl	05.04.2020 10:34	Параметры конф...	2 КБ
gnclient	05.04.2020 10:42	Параметры конф...	1 КБ
gnclient_reserv	05.04.2020 10:22	Параметры конф...	1 КБ
Keeper	05.04.2020 10:34	Параметры конф...	3 КБ
Redkit	05.04.2020 10:34	Параметры конф...	2 КБ
Redkit-Conf	05.04.2020 10:34	Параметры конф...	2 КБ
Redkit-Logging	05.04.2020 10:34	Параметры конф...	1 КБ
Redkit-Service	05.04.2020 10:34	Параметры конф...	2 КБ

Рисунок 64 - Директория `C:\%appdata%\ProSoft-Systems`

15. Откройте файл `Keeper.ini`. У настроек `usePgRewind` и `createReplicationSlotOnPrimary` измените значение на `true` (Рисунок 65).

```

38 [DBKeeping]
39 address=127.0.0.1:5432
40 binDir=C:/Program Files/PostgreSQL/13/bin
41 dataDir=C:/BASE
42 makeBackup=false
43 waitRiseUpTimeout=12000
44 pollInterval=1000
45 pollWaitTimeout=3000
46 waitPromoteTimeout=40000
47 autoFailOverOn=true
48 waitStopMasterTimeout=2000000000
49 startupAsMaster=true
50 usePgRewind=true
51 useSynchronousCommit=false
52 controlFsync=false
53 dbLogPath=
54 backupParentDir=
55 createReplicationSlotOnPrimary=true
56
57 [InstanceInfo]
58 nodeName=keeper
59 configMode=false

```

Рисунок 65 - Изменить настройку файла Keeper.ini

16. В службах Windows перезапустите службу Redkit Keeper Service (Рисунок 66).

Имя	Описание	Состояние	Тип запуска	Вход от имени
Realtek Audio Universal Ser...	Realtek Au...	Выполняется	Автоматиче...	Локальная сис...
Redkit Diagnostic Service	Служба ди...		Автоматиче...	Локальная сис...
Redkit Keeper Service	Служба уп...	Выполняется	Автоматиче...	Локальная сис...
Redkit System Service	Служба П...		Вручную	Локальная сис...
Shared PC Account Manager	Manages р...		Отключена	Локальная сис...
SMP дисковых пространств	Служба уз...		Вручную	Сетевая служба
SysMain	Поддержки...	Выполняется	Автоматиче...	Локальная сис...
WarpJITSvc	Provides a ...		Вручную (ак...	Локальная слу...
Windows Audio	Управлен...	Выполняется	Автоматиче...	Локальная слу...
Windows Mixed Reality Op...	Enables Mi...		Вручную	Локальная сис...
Windows Search	Индексир...	Выполняется	Автоматиче...	Локальная сис...
Wireless PAN DHCP Server			Вручную	Локальная сис...
Xbox Accessory Management...	This servic...		Вручную (ак...	Локальная сис...
Автоматическая настройк...	Служба ав...		Вручную (ак...	Локальная слу...
Автоматическое обновле...	Автомати...		Отключена	Локальная слу...
Автонастройка WWAN	Эта служб...		Вручную	Локальная сис...
Автономные файлы	Служба ав...		Вручную (ак...	Локальная сис...

Рисунок 66 - Службы Windows

17. Запустите утилиту configdeployer (по умолчанию расположена в C:\Program Files\Prosoft-Systems\Redkit).  
18. Укажите IP-адрес основного сервера ключей, порт оставьте по умолчанию (Рисунок 67).

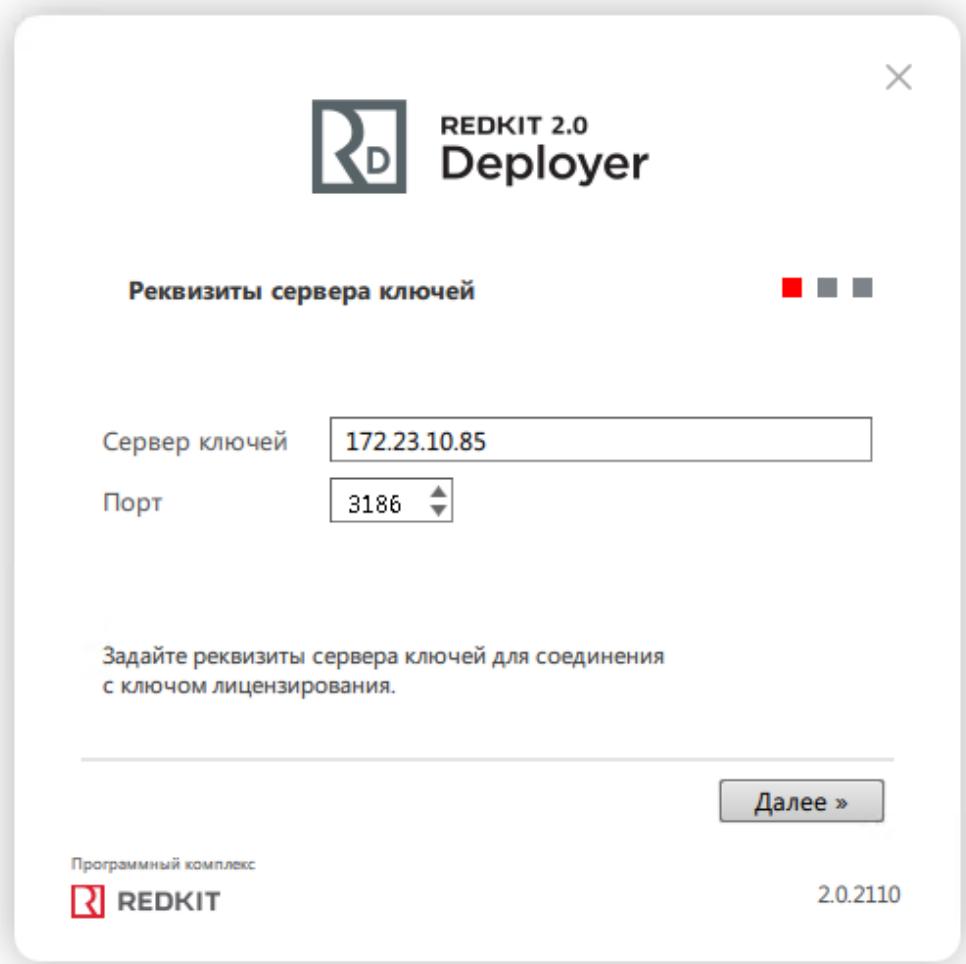


Рисунок 67 - Реквизиты сервера ключей

19. Выберите для перезаписи конфигурационный файл Redkit-Service.ini и укажите реквизиты пользователя из шага 12 раздела [Первичное конфигурирование](#) (Рисунок 68).

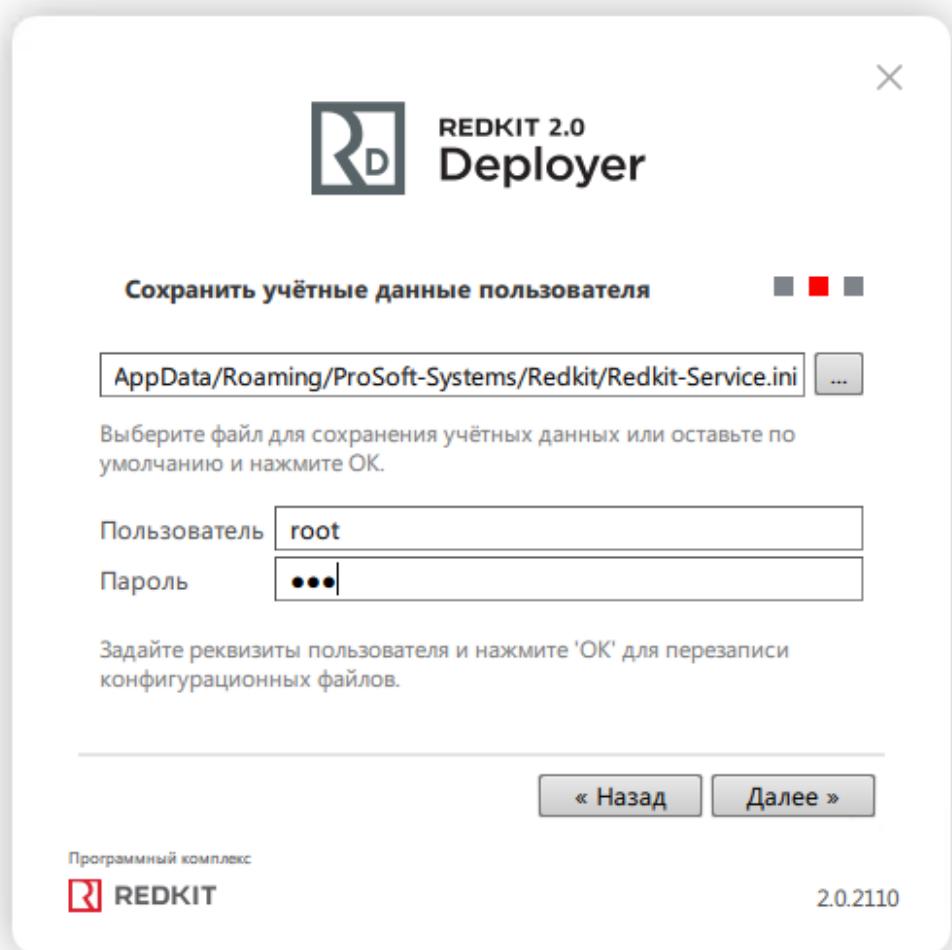


Рисунок 68 - Сохранить учётные данные

20. После успешной перезаписи нажмите **OK** (Рисунок 69).

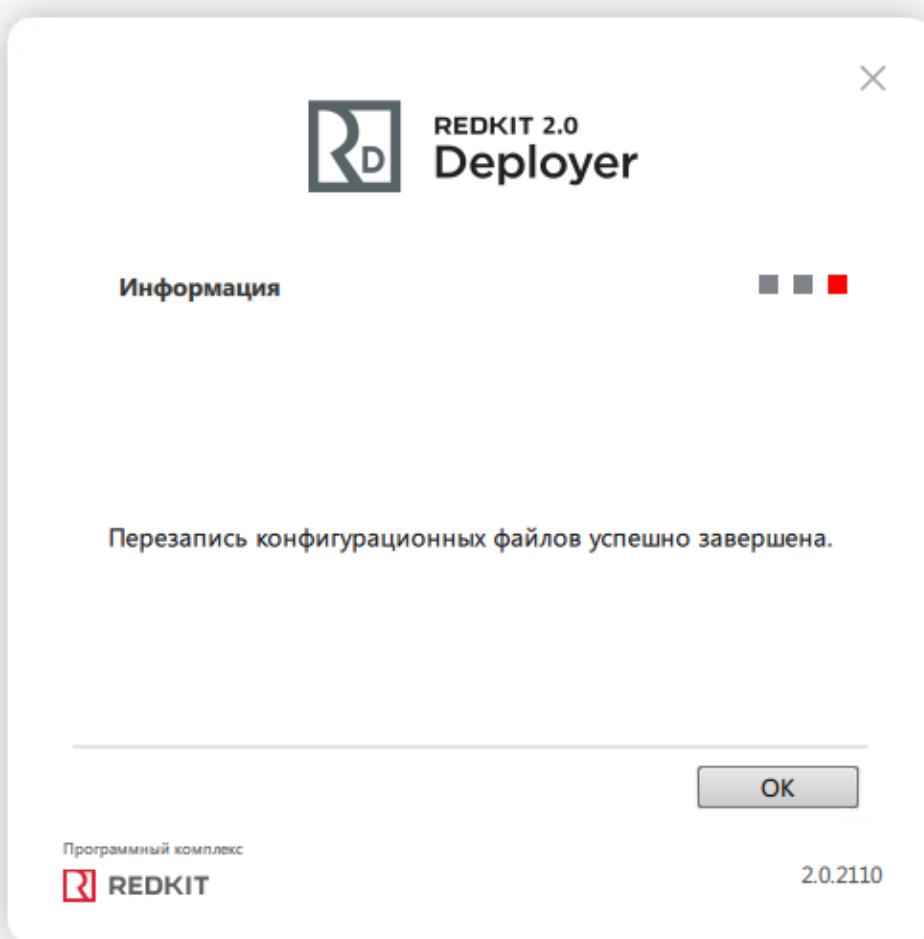


Рисунок 69 - Завершение перезаписи

### 5.1.3 Проверка корректности разворачивания системы Redkit

Проверка корректности разворачивания системы Redkit выполняется в утилите [dbctl](#). Здесь отображаются состояние основного и резервного серверов БД, наличие связи со службами Redkit Keeper Service (Сервис), процесс выполнения репликации.

1. Запустите утилиту dbctl на основном сервере (ярлык dbctl на рабочем столе или в директории по умолчанию: `C:\Program Files\Prosoft-Systems\Redkit`).
2. Нажмите *ПКМ* по резервному серверу БД и выберите команду **Остановить сервер БД**.
3. Нажмите *ПКМ* по резервному серверу БД и выберите команду **Создать реплику**.

Начнется процесс репликации. В итоге правильного конфигурирования и успешной репликации в интерфейсе dbctl должна отображаться информация, как на Рисунке 70: сервера БД мастера и реплики включены, есть связь со службами Redkit Keeper Service (Сервис), службы Redkit System Service (Сервис Redkit) остановлены. Службы Redkit Keeper Service (Сервис) по умолчанию находятся в автоматическом режиме.

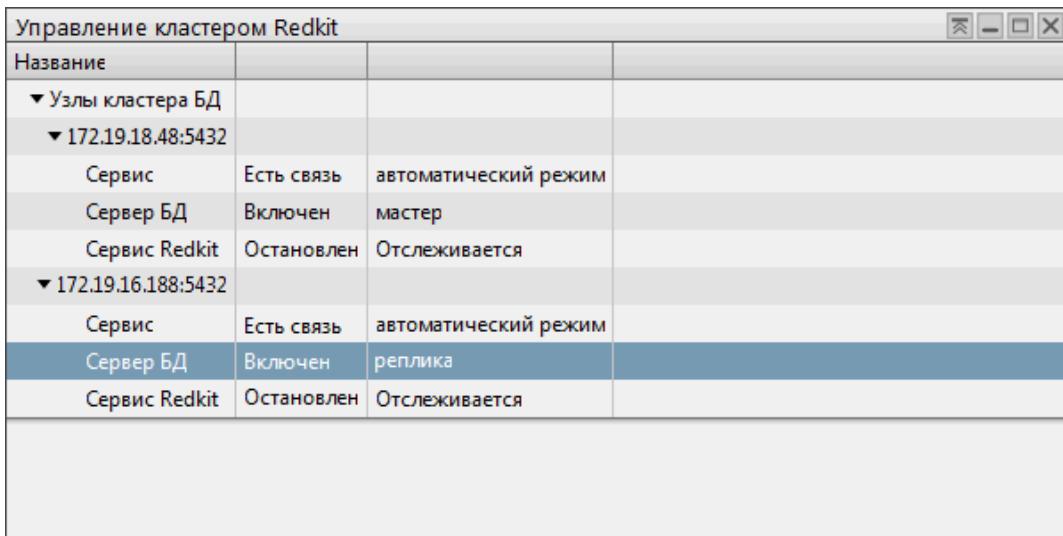


Рисунок 70 - Утилита "dbctl"

### 5.1.3.1 Утилита dbctl

Функции утилиты dbctl:

1. Графическое отображение состояний серверов БД.
2. Графическое отображение состояний Redkit Keeper Service.
3. Графическое отображение состояний Redkit System Service.
4. Ручное создание резервного сервера БД.
5. Создание резервной копии БД.

Описание состояний серверов БД и служб Redkit Keeper Service (Сервис) представлено в Таблице 11. Описание статусов серверов БД и служб Redkit Keeper Service (Сервис) представлено в Таблице 12.

Таблица 11 - Состояния серверов БД и сервисов keeper

Сервер / Сервис	Состояние	Описание
Сервер БД	Включен	СУБД Postgres запущена
	Выключен	СУБД Postgres отключена
	Выполнение процесса репликации кластера БД	Выполняется репликация кластера БД
	Опрос	Служба Redkit Keeper Service выполняет опрос статуса БД
	Включен (БД недоступна)	Сервер БД включен, но подключение клиентов отклоняется. Например, пользователь при конфигурировании указал некорректный пароль для доступа к серверу БД
Сервис	Есть связь	Служба Redkit Keeper Service запущена и ведет отслеживание кластеров БД системы
	Нет связи	Служба Redkit Keeper Service остановлена пользователем системы или аварийно завершила свою работу
	Опрос	При первоначальном запуске dbctl выполняет опрос состояния служб Redkit Keeper Service
Сервис Redkit	Включен	Служба Redkit System Service запущена
	Остановлен	Служба Redkit System Service остановлена

**Таблица 12 - Статусы серверов БД и сервисов keeper**

Сервер / Сервис	Статус	Описание
Сервер БД	Мастер	Указанная БД является основной в системе Redkit
	Реплика	Указанная БД является резервной в системе Redkit
Сервис	Автоматический режим	В данном режиме происходит автоматическое создание реплики и автоматическое повышение резервного сервера БД до основного
	Ручной режим	В данном режиме возможен ручной вариант создания реплики и автоматическое повышение резервного сервера БД до основного
Сервис Redkit	Отслеживается	Служба Redkit System Service отслеживается

Наличие репликации при разных условиях в разных режимах служб Redkit Keeper Service (Сервис) представлено в Таблице 13.

**Таблица 13 - Наличие репликации при различных условиях**

№	Условие	Репликация	
		Да	Нет
1	Перезагрузка резервного сервера		+
2	Ручной режим Redkit Keeper Service. Кратковременная остановка (<40 с) резервного сервера БД. Запуск резервного сервера БД		+
3	Ручной режим Redkit Keeper Service. Длительная остановка (>40 с) резервного сервера БД. Внесение изменений в БД (запись уставок). Запуск резервного сервера БД		+
4	Автоматический режим Redkit Keeper Service. Кратковременная остановка (<40 с) резервного сервера БД. Запуск резервного сервера БД		+
5	Автоматический режим Redkit Keeper Service. Длительная остановка (>40 с) резервного сервера БД. Происходит автозапуск резервного сервера БД	+	

Для мастера и реплики заложен ряд функций, который вызывается через контекстное меню (Рисунок 71).

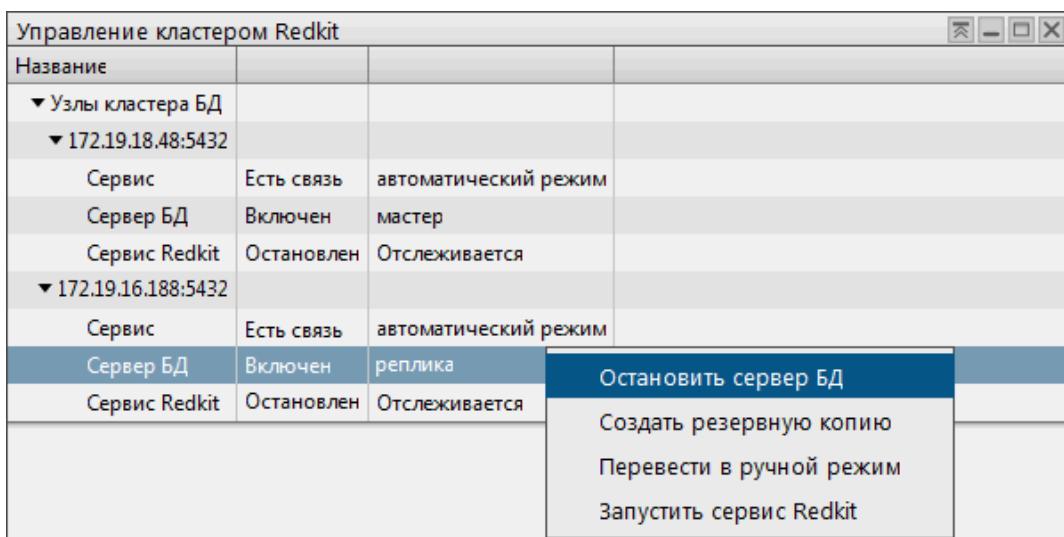


Рисунок 71 - Функции dbctl

Описание функций представлено в Таблице 14.

Таблица 14 - Функции dbctl

Функция	Описание
Остановить сервер БД / Запустить сервер БД	Ручная остановка/запуск сервера БД
Повысить резервный сервер БД до основного	Ручное повышение резервного сервера БД до основного (если в системе уже есть основной сервер БД, то он будет автоматически остановлен)
Создать резервную копию	Ручное создание резервной копии кластера БД (раздел <a href="#">Создание резервной копии БД</a> )
Перевести в ручной режим	Ручное переключение в ручной режим
Перевести в автоматический режим	Ручное переключение в автоматический режим
Создать реплику	Ручное создание реплики кластера БД
Прекратить репликацию	Ручное прекращение репликации – команда для ситуации, когда планируется долгое отсутствие резервного сервера БД в работе (например, ремонт)
Запустить сервис Redkit / Остановить сервис Redkit	Ручная остановка/запуск службы Redkit System Service

## 5.1.4 Настройка синхронизации времени

Для настройки синхронизации времени используется SNTP-клиент [NetTime](#).

1. Скачайте программу [NetTime](#) для своей рабочей станции.
2. Распакуйте архив.
3. В полученной папке запустите файлы *NetTimeService.exe* и *NetTime.exe*.
4. Программа появится в области уведомлений Windows. Запустите ее нажатием ЛКМ (Рисунок 72).

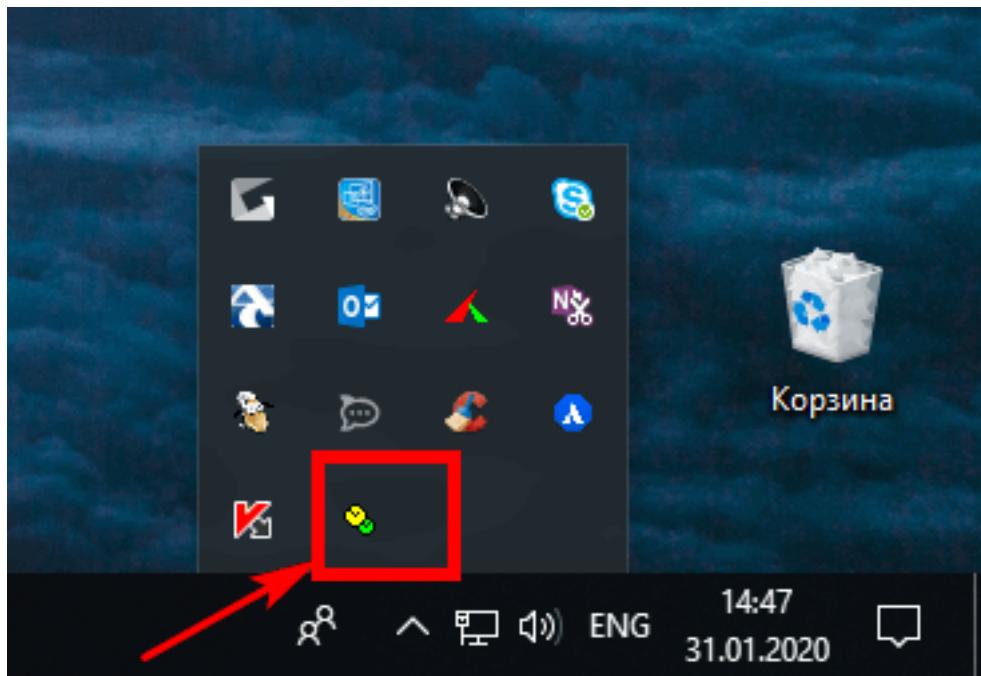


Рисунок 72 - Область уведомлений Windows

5. Нажмите **Settings** (Рисунок 73).

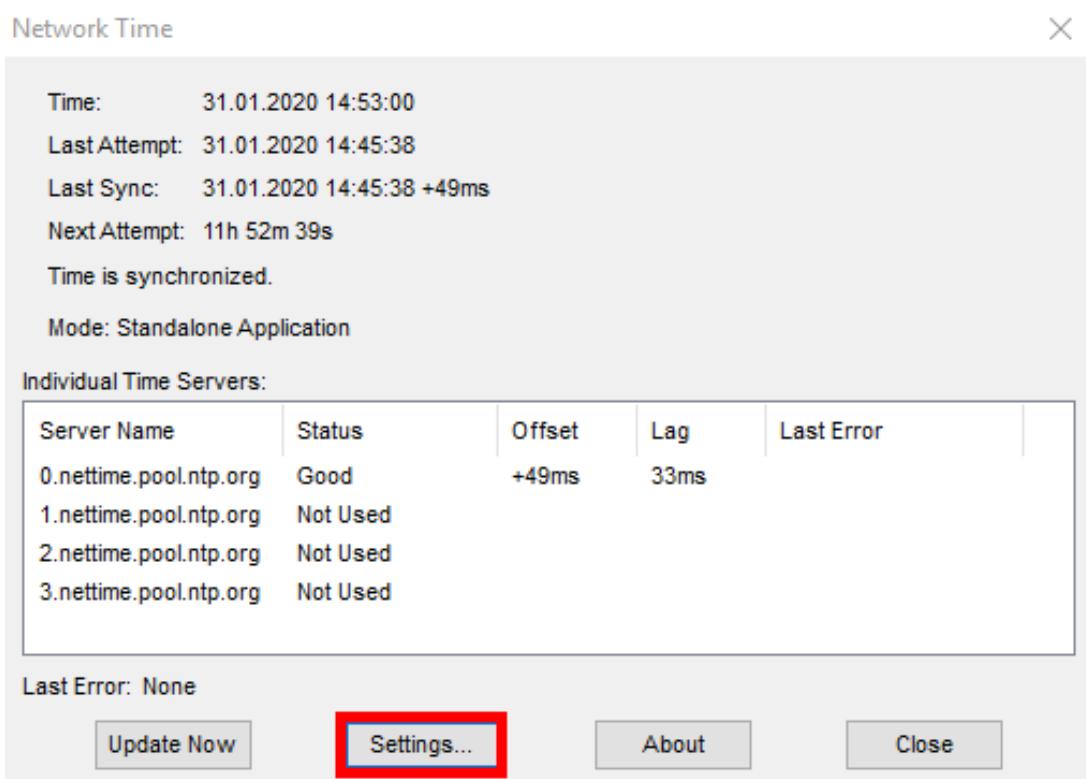


Рисунок 73 - Настройки NetTime

6. Заполните форму настроек (Рисунок 74) и нажмите **OK**. Описание настроек представлено в Таблице 15.

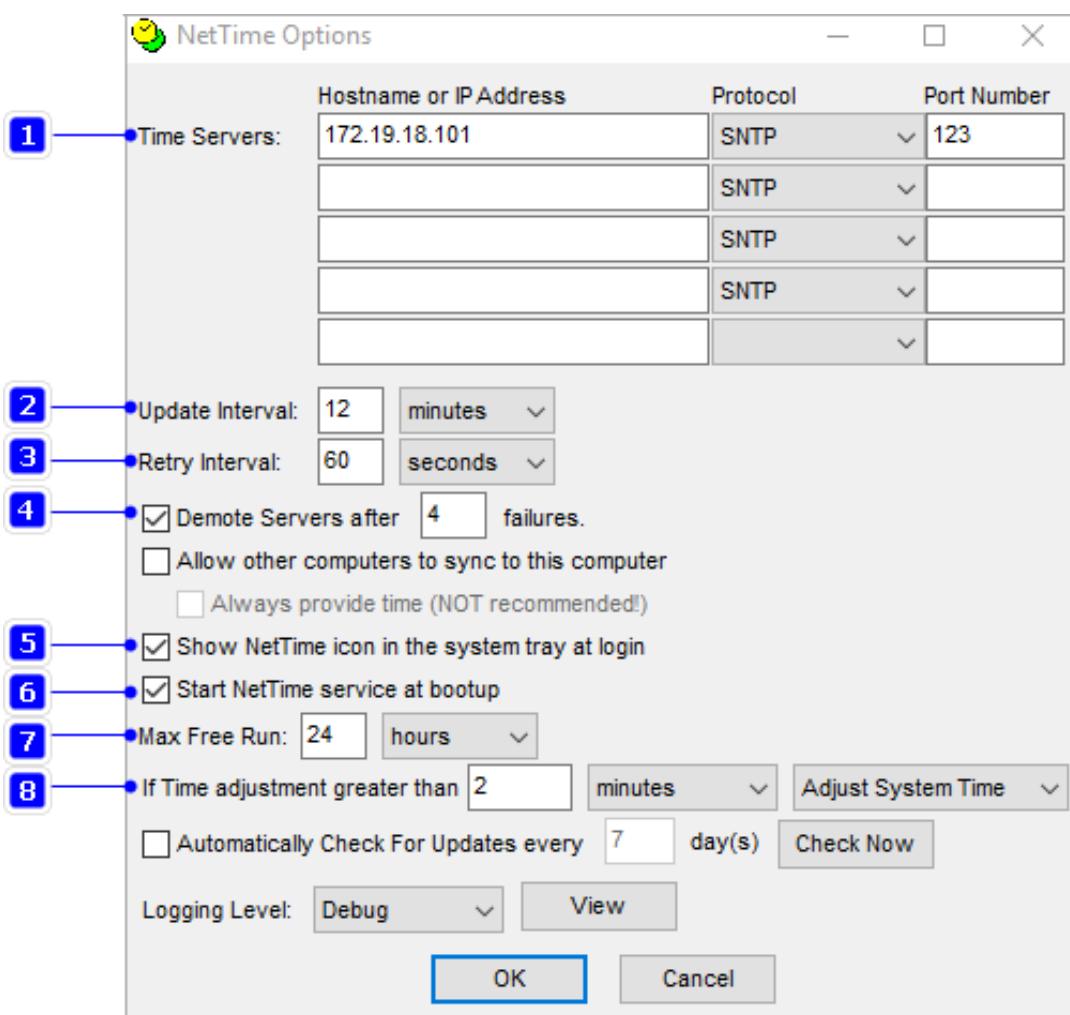


Рисунок 74 - Настройки NetTime

Таблица 15 - Настройки NetTime

Номер настройки на Рисунке	Описание
1	Сервера времени по приоритетам (по умолчанию указаны серверы синхронизации времени из интернета)
2	Интервал синхронизации времени с серверами
3	Интервал между повторными синхронизациями времени (после провальной попытки)
4	Количество повторных синхронизаций перед понижением сервера времени
5	Отображать иконку NetTime в области уведомлений при входе в систему
6	Запускать службу NetTime при загрузке
7	Максимальный период времени без получения правильной синхронизации (по истечении этого периода времени иконка NetTime в области уведомлений изменится на крест и, если программа настроена для работы в качестве сервера времени, она перестанет отвечать на запросы времени)
8	Отрегулировать время, если расхождение более, чем X

7. Нажмите **Stop**, затем нажмите **Start** (Рисунок 75).

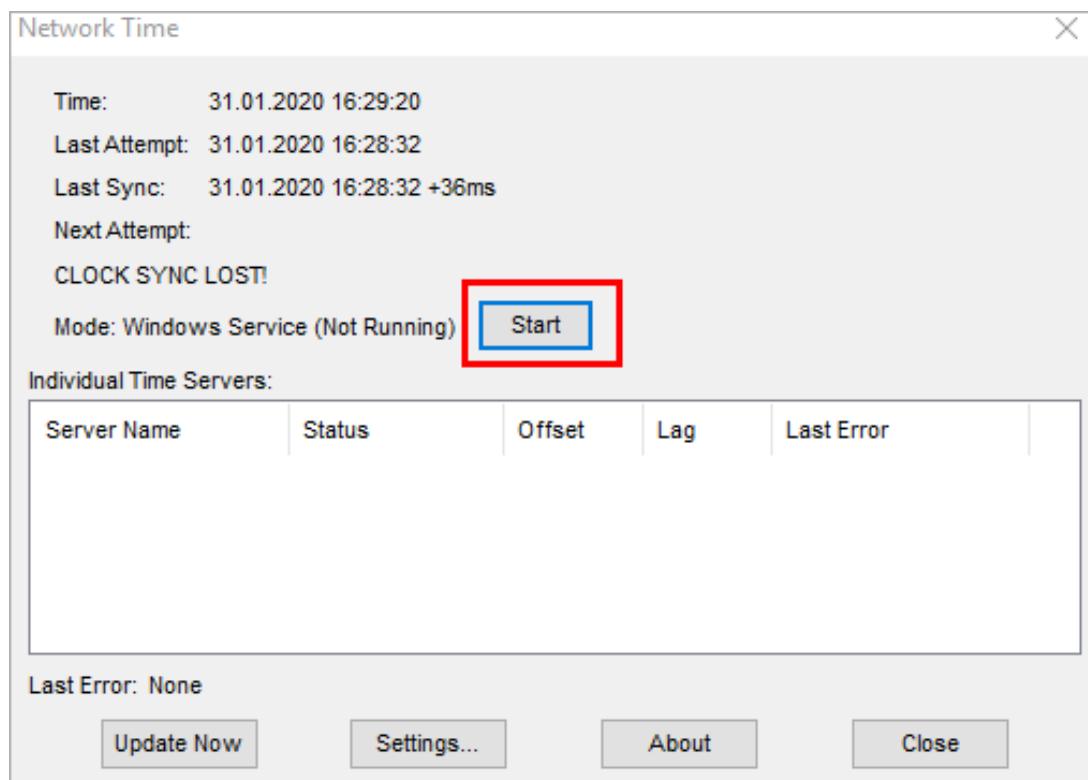


Рисунок 75 - Старт NetTime

8. Убедитесь, что статус синхронизации времени находится в состоянии "Time is synchronized", а режим работы программы в состоянии "Windows Service" (Рисунок 76).

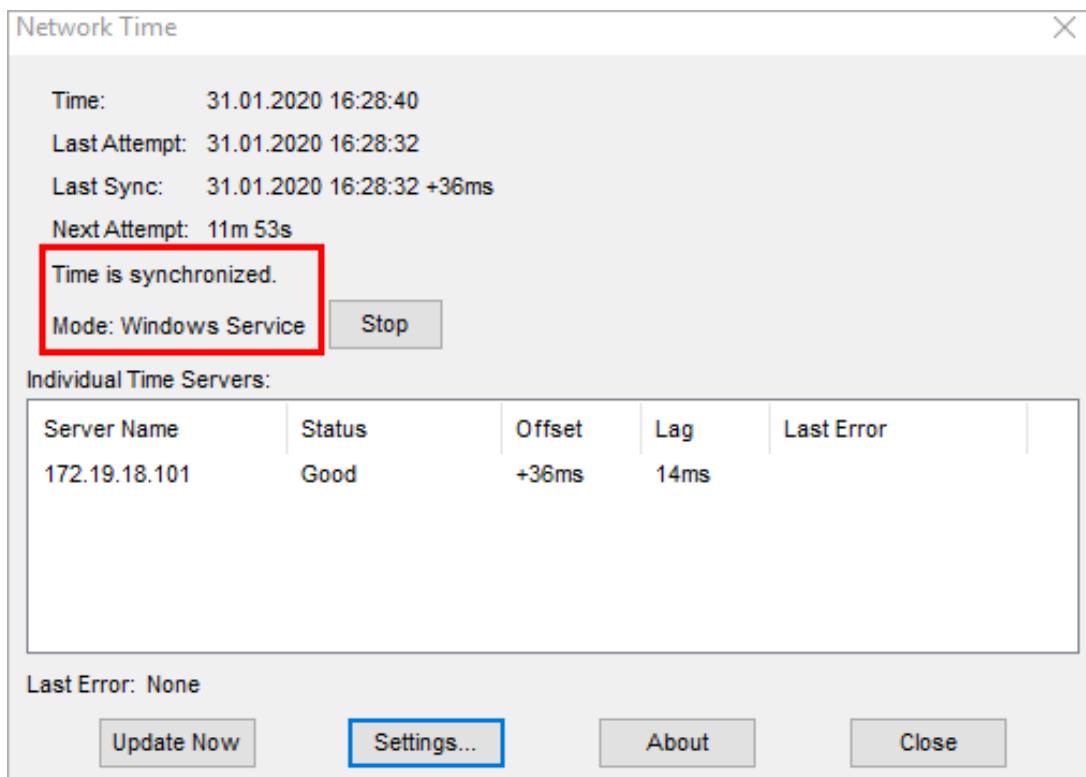


Рисунок 76 - Проверка состояний

Дополнительно отредактируйте часы Windows: отключите опцию **Время из интернета** и корректно укажите часовой пояс.

### 5.1.5 Настройка модулей

Теперь необходимо выполнить настройку модулей системы Redkit.

1. Запустите приложение Redkit Configurator.
2. Укажите реквизиты суперпользователя root из шага 12 раздела [Первичное конфигурирование](#) (Рисунок 77).

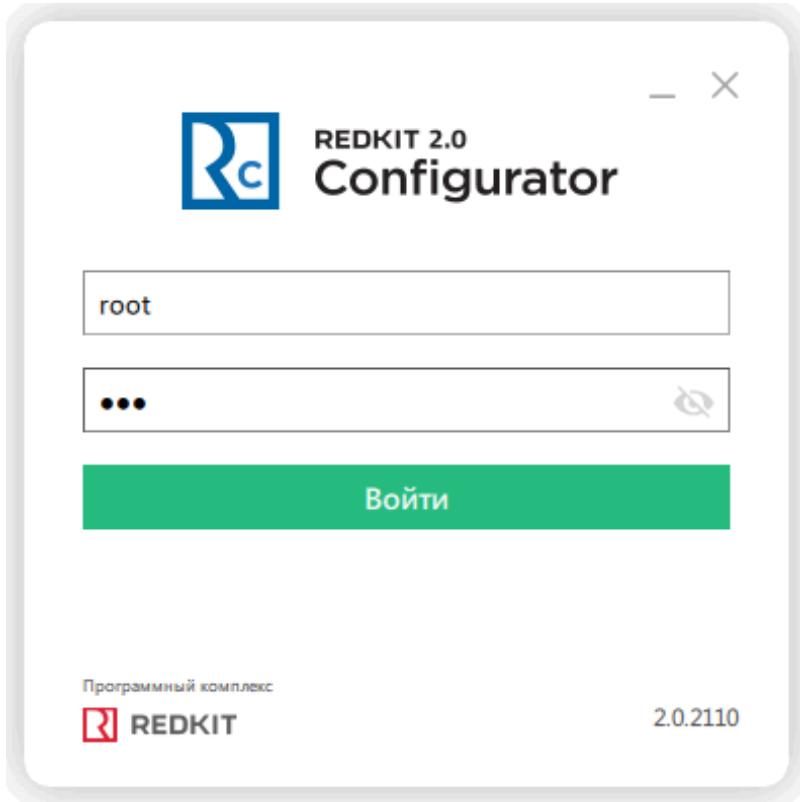


Рисунок 77 - Запуск Redkit Configurator

3. Загрузите файл проекта.
4. Перейдите на вкладку [Настройки узла](#). В текущей конфигурации должны отображаться четыре узла (Рисунок 78):
  - a. Redkit\_Workstation – узел АРМ Оператора (приложение Redkit Workstation).
  - b. Redkit\_Configurator – узел конфигуратора (приложение Redkit Configurator).
  - c. Redkit\_Master – узел основного сервера.
  - d. Redkit\_Slave – узел резервного сервера.

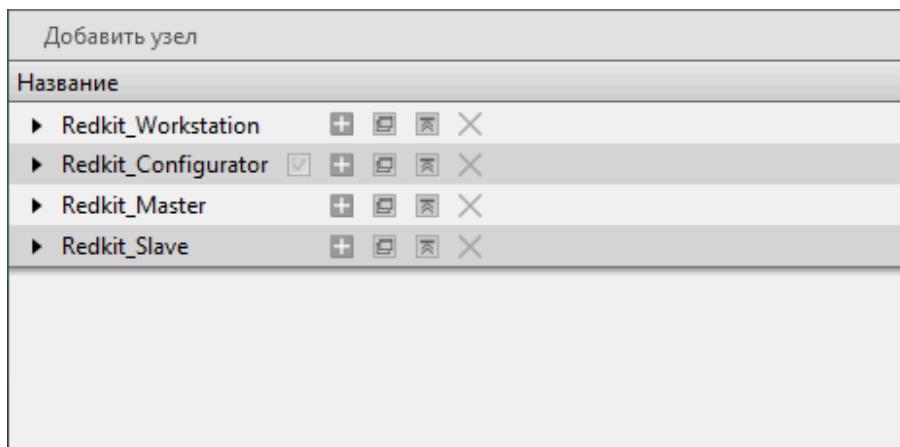


Рисунок 78 - Узлы системы Redkit

5. Теперь выполните настройки модулей, согласно описанию ниже.

#### 5.1.5.1 Настройка модулей протоколов

В узлы *Redkit\_Master* и *Redkit\_Slave* добавьте необходимые модули протоколов (раздел [Добавление модулей](#)).

Модули протоколов:

- Клиент протокола Iec104 – прием данных в Redkit по МЭК 61870-5-104;
- Клиент протокола Iec61850 – прием данных в Redkit по МЭК 61850 MMS;
- Клиент протокола Modbus – прием данных в Redkit по Modbus;

- Клиент протокола SNMP – прием данных в Redkit по SNMP;
- Сервер протокола Iec104 – передача данных из Redkit по МЭК 61870-5-104.

### 5.1.5.1.1 Идентификатор сервера 61850

У модуля **Клиент протокола Iec61850** укажите идентификатор сервера: у *Redkit\_Master* – 1, у *Redkit\_Slave* – 2 (Рисунок 79).

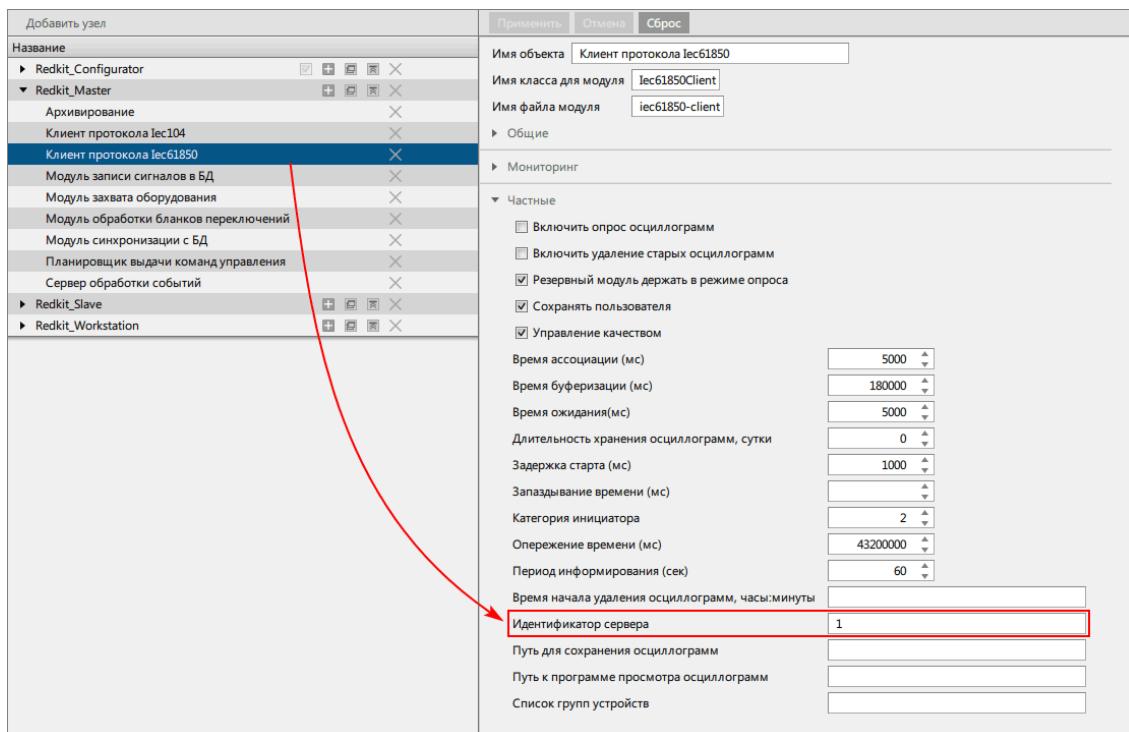


Рисунок 79 - Настройка идентификатора сервера

### 5.1.5.1.2 Выбор режима резервирования

Для модулей **Клиент протокола Iec104** и **Клиент протокола Iec61850** выберите режим резервирования: «горячий» или «холодный» (подробнее о режимах в разделе [Режимы резервирования модулей протоколов](#)).

Для «горячего» режима заполните чекбокс у настройки **Резервный сервер держать в режиме опроса** в модуле **Клиент протокола Iec104/ Клиент протокола Iec61850** в узле *Redkit\_Master* и в узле *Redkit\_Slave* (Рисунок 80).

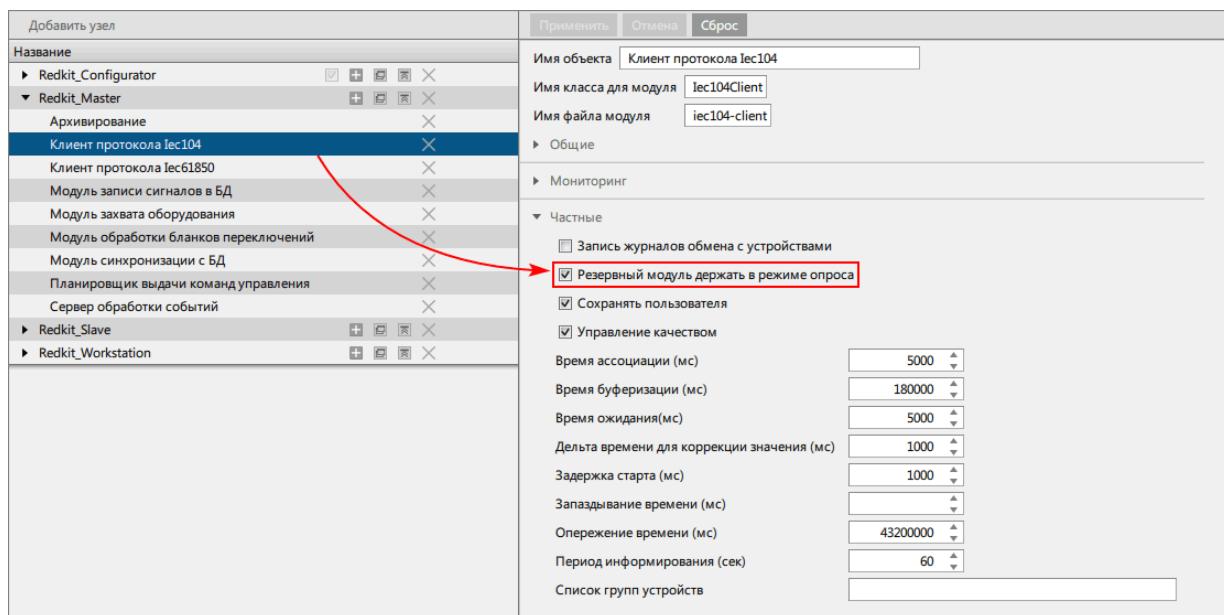


Рисунок 80 - «Горячий» режим резервирования

Для «холодного» режима **снимите** чекбокс у настройки **Резервный сервер держать в режиме опроса** в модуле **Клиент протокола Iec104/ Клиент протокола Iec61850** в узле *Redkit\_Master* и в узле *Redkit\_Slave* (Рисунок 81).

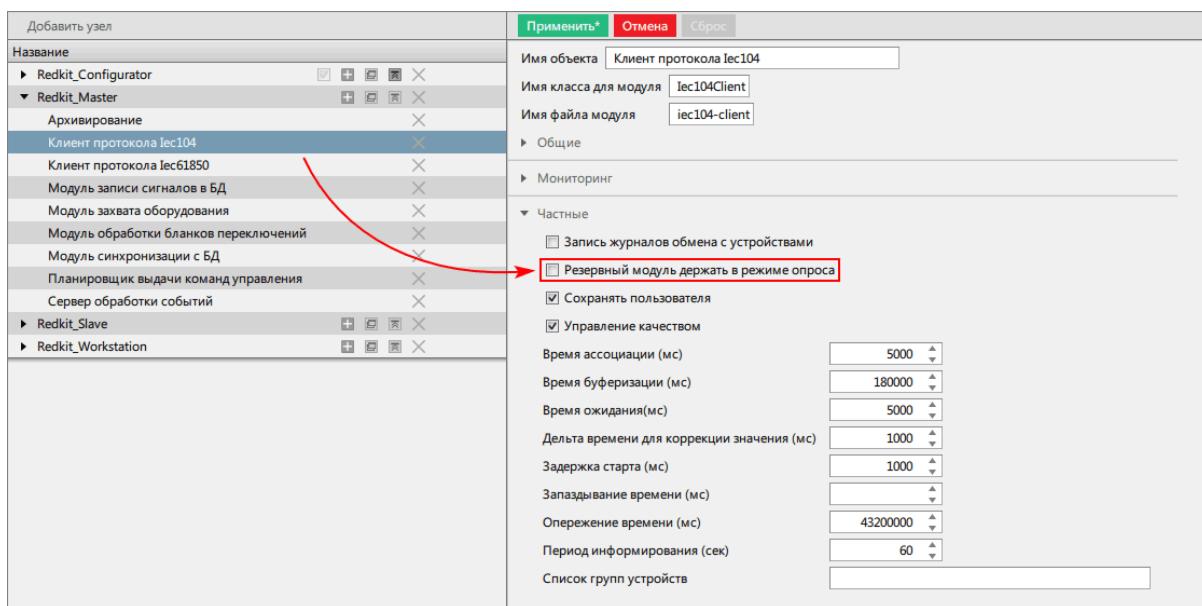


Рисунок 81 - «Холодный» режим резервирования

### 5.1.5.1.3 Трассировка обмена данными

Для протокола МЭК 61870-5-104 есть возможность включить запись трассировки обмена в файл.

1. Нажмите на модуль **Клиент протокола Iec104** в узле *Redkit\_Master* или *Redkit\_Slave*.
2. Отметьте чекбокс у настройки **Запись журналов обмена с устройствами** (Рисунок 82).

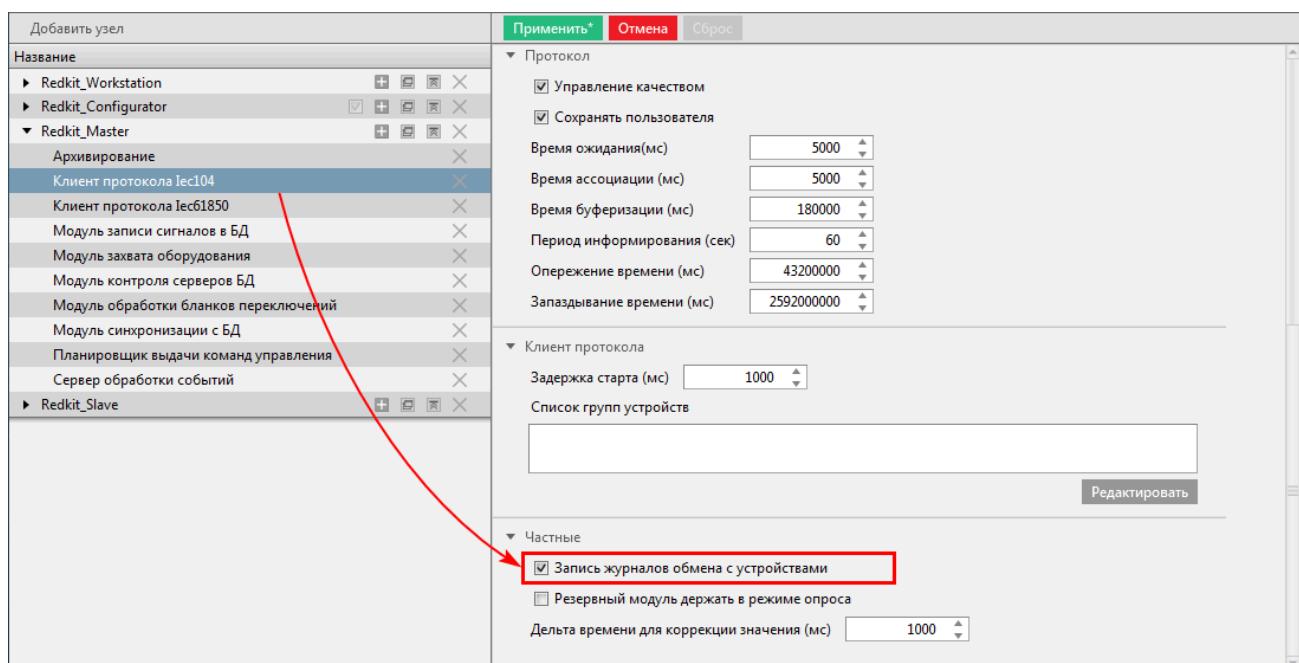


Рисунок 82 - Запись журналов обмена с устройствами

3. Нажмите **Применить**.

Трассировка пишется в файл:

C:\%temp%\<имя\_протокола>.log



**Внимание:** После наладки отключите трассировку, так как удаление файлов трассировки не контролируется и есть опасность заполнить диск.

### 5.1.5.2 Настройка модулей устаревания тегов и непривязанных сигналов

Данная настройка необходима, если в проекте используются непривязанные к аппаратному уровню сигналы, но которые задействованы в алгоритмах.

1. В узлы *Redkit\_Master* и *Redkit\_Slave* добавьте **Модуль обработки непривязанных сигналов** и **Модуль проверки устаревания тегов** (раздел [Добавление модулей](#)).
2. В настройках модуля **Модуль проверки устаревания тегов** измените **Период проверки актуальности тегов (мс)** и **Время устаревания значений (с)** на необходимые (Рисунок 83).

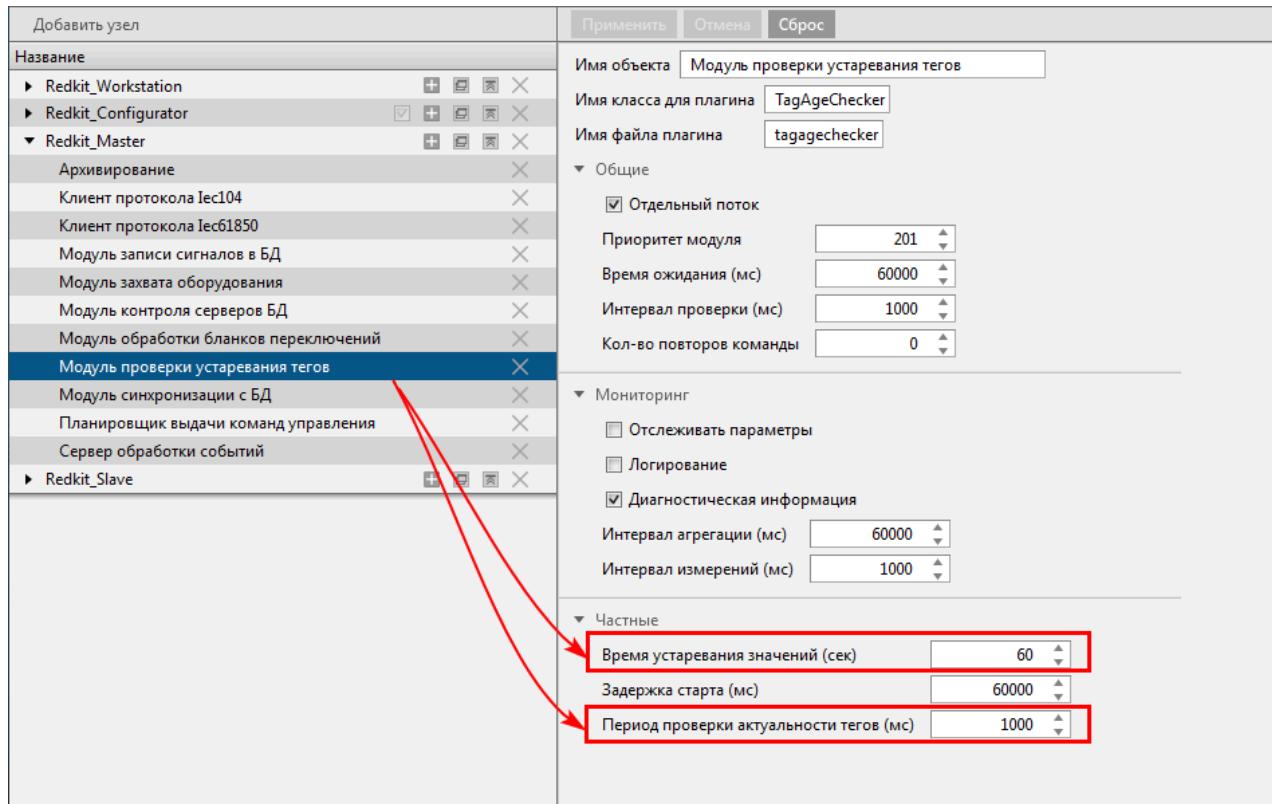


Рисунок 83 - Настройки модуля проверки устаревания тегов

3. Нажмите **Применить**.
4. Перейдите на вкладку меню **Устаревание и подстановка**.
5. Отметьте из дерева проекта те теги, которые будут «устаревать» и нажмите **Применить** (Рисунок 84).

Применить*		Отмена	Найти	
Название	Устаревание	Локальная подстановка	Описание	
▼ Второе присоединение	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
► B-220-2T	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
▼ ВЛ 220 кВ Вторая	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
▼ IL2GGIO1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
▼ MX	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
AnIn1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Аналоговый сигнал 1	
AnIn2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Аналоговый сигнал 2	
AnIn3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Аналоговый сигнал 3	
AnIn4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Аналоговый сигнал 4	
AnIn5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Аналоговый сигнал 5	
AnIn6	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Аналоговый сигнал 6	
AnIn7	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Аналоговый сигнал 7	
AnIn8	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Аналоговый сигнал 8	
AnIn9	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Аналоговый сигнал 9	
AnIn10	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Аналоговый сигнал 10	
AnIn11	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Аналоговый сигнал 11	
AnIn12	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Аналоговый сигнал 12	

Рисунок 84 - Устаревание тегов

### 5.1.5.3 Настройка архивирования данных

За архивирование данных отвечают три модуля (Таблица 16).

Таблица 16 - Модули архивирования данных

Модуль	Описание
Архивирование	Политики архивирования тегов (долговременное хранение, очистка тегов через время и другие)
Использование диска	Модуль используется при аварийной очистке диска, когда место на нем заканчивается. Данная очистка работает в обход политики архивирования, заданной в модуле Архивирование. Возможно удалять: <ul style="list-style-type: none"> <li>- записи в журналах событий;</li> <li>- полученные данные.</li> </ul>
Ротация архива событий	Модуль производит очистку журнала событий

1. В модуле Архивирование измените настройки согласно вашим требованиям и выберите теги для политик архивирования (раздел Выбор тегов для политик архивирования).
2. Добавьте модули Использование диска и Ротация архива событий в узлы Redkit\_Master и Redkit\_Slave (раздел Добавление модулей).
3. Измените частные настройки модулей из шага 2 согласно вашим требованиям.

### 5.1.5.4 Настройка отображения времени и передачи диагностических данных с серверов Redkit

Для отображения текущей даты и времени на мнемосхеме, а также диагностических данных с серверов используется модуль Локальные параметры системы. Модуль может передавать следующие данные:

- Текущее системное время на рабочей станции (unixtime).
- Объем ОЗУ и диска – занято/свободно.
- Состояние сервера БД (основной/резерв).

1. Добавьте модуль **Локальные параметры системы** в узлы *Redkit\_Master* и *Redkit\_Slave* (раздел [Добавление модулей](#)).
  2. В частных настройках модуля выберите **теги текущего времени системы**. Это теги, в которые записывается текущее системное время в формате UNIX-time (Рисунок 85).
- Прим.: Для перевода значения времени из формата UNIX-time в строковый, в скрипте шаблона необходимо использовать функцию "scada.timeToString(time,format)".**
3. В частных настройках модуля выберите теги состояния локального диска (Рисунок 85):
    - a. **Имя диска для отслеживания** – указывается имя локального диска в системе (буква).
    - b. **Теги размера диска** – для отображения в системе пользователем должен быть установлен параметр **Имя диска для отслеживания**.
    - c. **Теги свободного места на диске** – для отображения в системе пользователем должен быть установлен параметр **Имя диска для отслеживания**.
  4. В частных настройках модуля выберите теги отслеживания состояния ОЗУ (Рисунок 85):
    - a. **Теги размера оперативной памяти**.
    - b. **Теги размера свободной оперативной памяти**.
    - c. **Теги статуса сервера** – если сервис Redkit в роли «Основной» (мастер), то в тег записывается 1, иначе 0.
  5. Нажмите **Применить**.

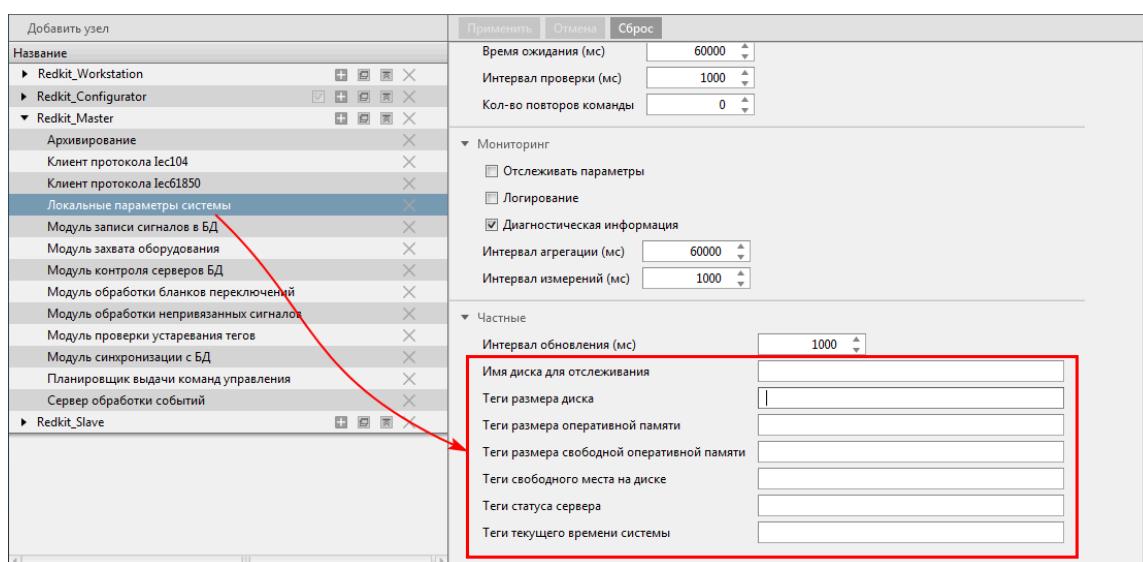


Рисунок 85 - Локальные параметры системы

В качестве имен тегов задаются «длинные» имена.

### 5.1.5.5 Настройка АРМ Оператора

За АРМ оператора отвечает узел *Redkit\_Workstation*. Сколько АРМ требуется в работе системы, столько и узлов *Redkit\_Workstation* требуется создать.

**Совет:** Например, у вас в системе будет два АРМ на сервере и восемь АРМ у клиентов – всего десять АРМ. В таком случае необходимо создать дополнительно девять узлов *Redkit\_Workstation*.

1. У узла *Redkit\_Workstation* нажмите на кнопку **Клонировать узел** (Рисунок 86). Будет создан узел *Redkit\_Workstation\_clone*.

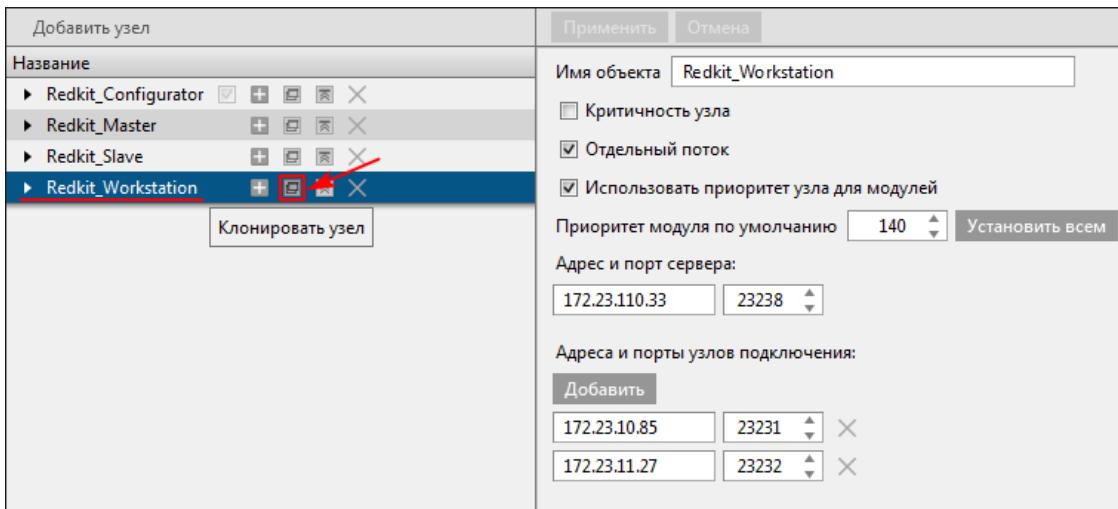


Рисунок 86 - Клонировать узел

2. В настройках нового узла справа измените имя объекта на необходимое (№1 на Рисунке 87).
3. В **Адрес и порт сервера** введите IP-адрес, на котором будет данный АРМ оператора и TCP-порт, отличный от ранее использованных (№2 на Рисунке 87).
4. В **Адреса и порты узлов подключения** укажите IP-адреса и TCP-порты основного и резервного серверов (№3 на Рисунке 87).

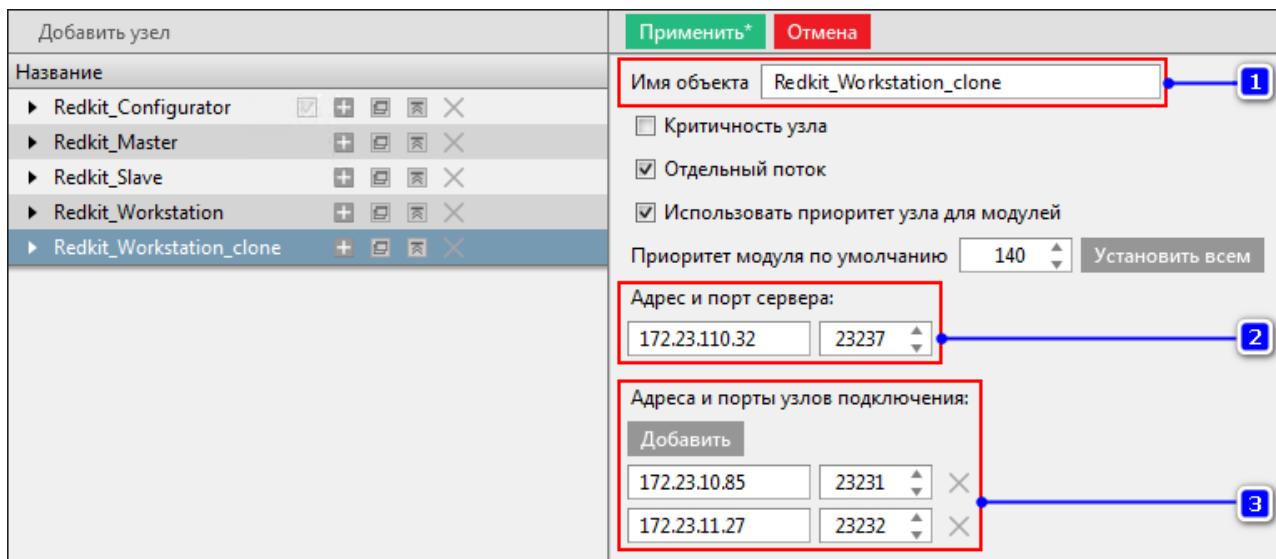


Рисунок 87 - Настройки узла

5. Нажмите **Применить**.
6. Повторите шаги 1-5 для создания других узлов *Redkit\_Workstation*.
7. В серверных узлах (*Redkit\_System\_Service* или *Redkit\_Master* и *Redkit\_Slave*, в зависимости от типа конфигурации) в **Адреса и порты узлов подключения** добавьте IP-адреса и TCP-порты созданных выше узлов АРМ оператора (шаги 1-5) (Рисунок 88, Рисунок 89).

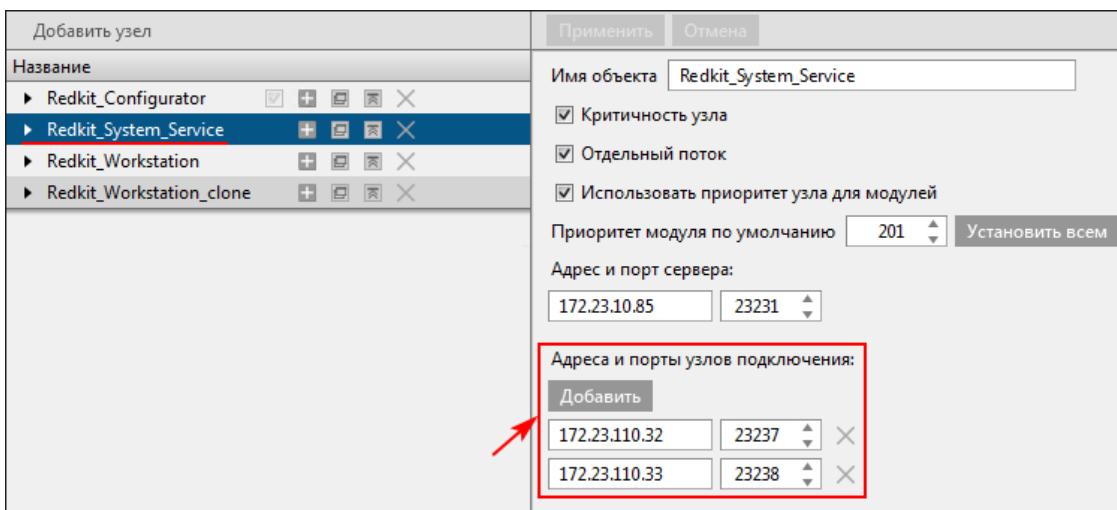


Рисунок 88 - Адреса и порты узлов подключения в односерверном режиме

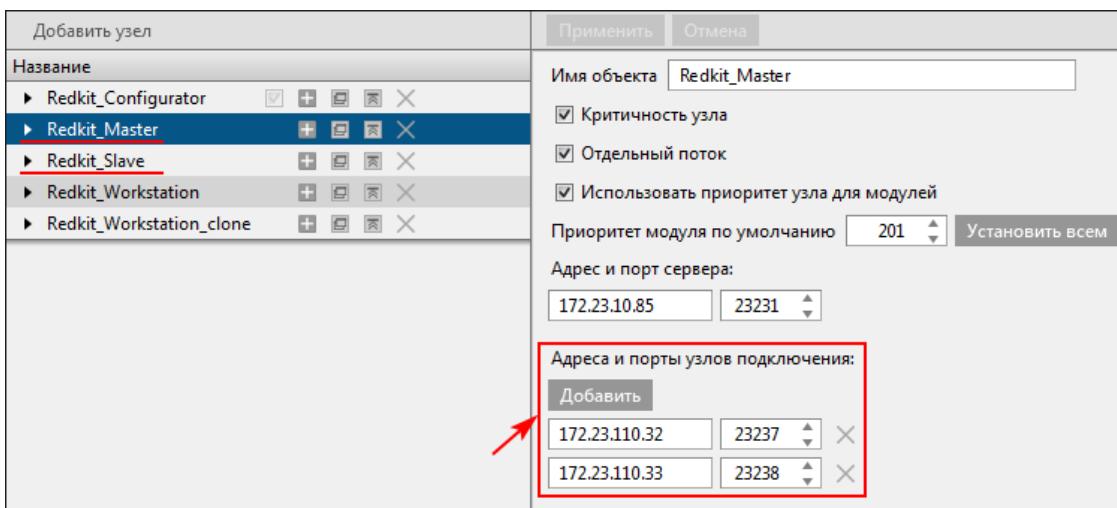


Рисунок 89 - Адреса и порты узлов подключения в режиме резервирования

### 5.1.5.6 Запуск служб Redkit

После всех настроек модулей запустите службы Redkit System Service на основном и резервном серверах через диспетчер задач Windows.

### 5.1.6 Настройка управления

Для возможности будущего управления КА из АРМ необходимо выполнить предварительные снятие/подстановку для всех КА, которыми предполагается управлять. Для этого выполните следующие действия:

1. Зайдите в АРМ Redkit SCADA.
2. Откройте главную мнемосхему.
3. Нажмите двойным щелчком по выбранному КА. Откроется паспорт этого КА.
4. На вкладке **Состояние** выполните подстановку, затем снятие (Рисунок 90).

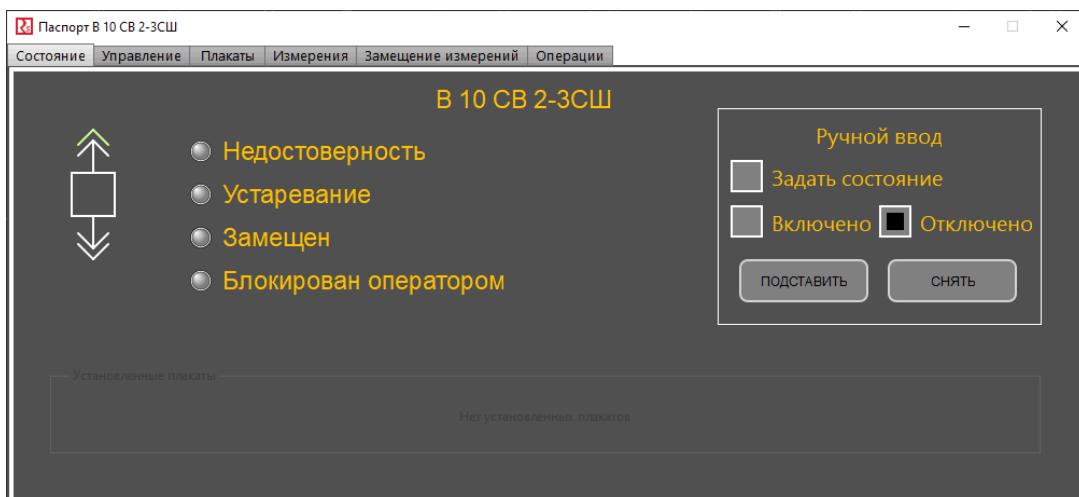


Рисунок 90 - Подстановка/Снятие

5. Закройте паспорт.
6. Выполните шаги 1-5 для остальных КА.

### 5.1.7 Настройка АРМ в виде клиента

**Прим.:** Перед настройкой отключите масштабирование Windows.

Для настройки АРМ оператора Redkit выполните следующие действия на локальной рабочей станции оператора:

1. Установите Redkit (раздел [Установка Redkit](#)).
2. Запустите приложение Deployer от имени администратора.
3. Выберите режим работы **Добавить узел к системе** и нажмите **Далее** (Рисунок 91).

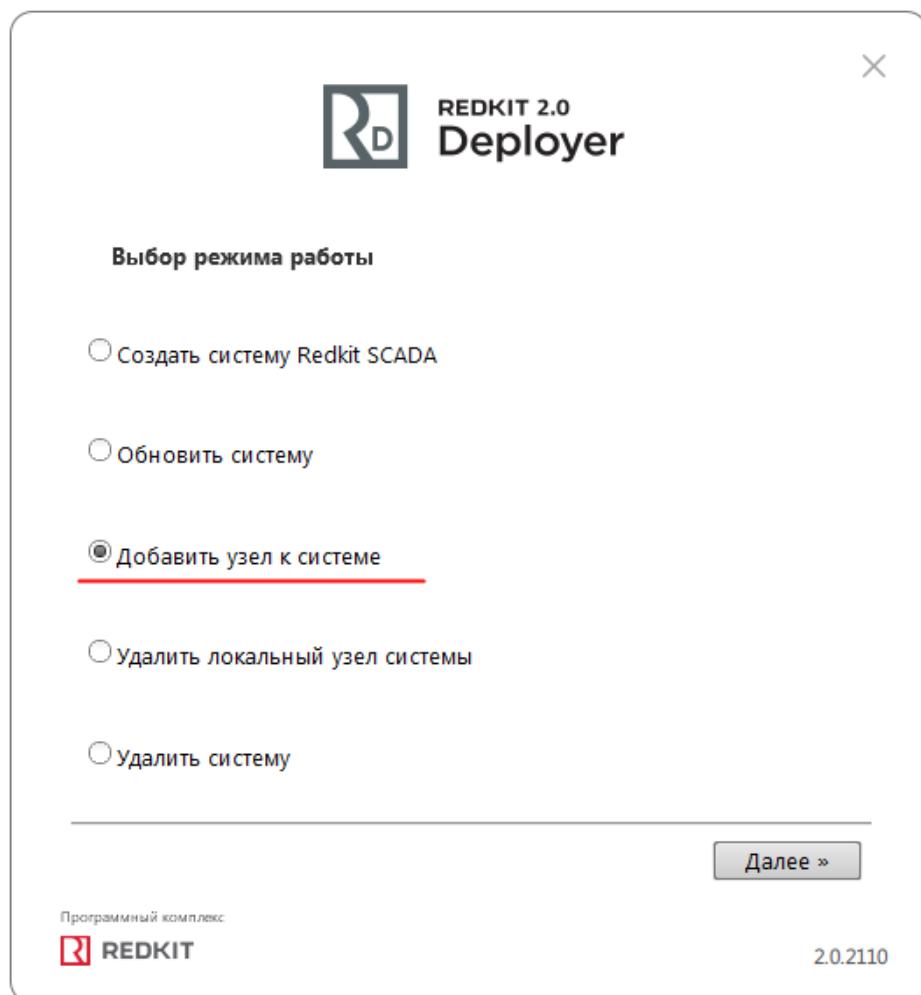


Рисунок 91 - Выбор режима работы

4. Укажите IP-адрес основного сервера и оставьте порт по умолчанию (Рисунок 92). Нажмите **Далее**.

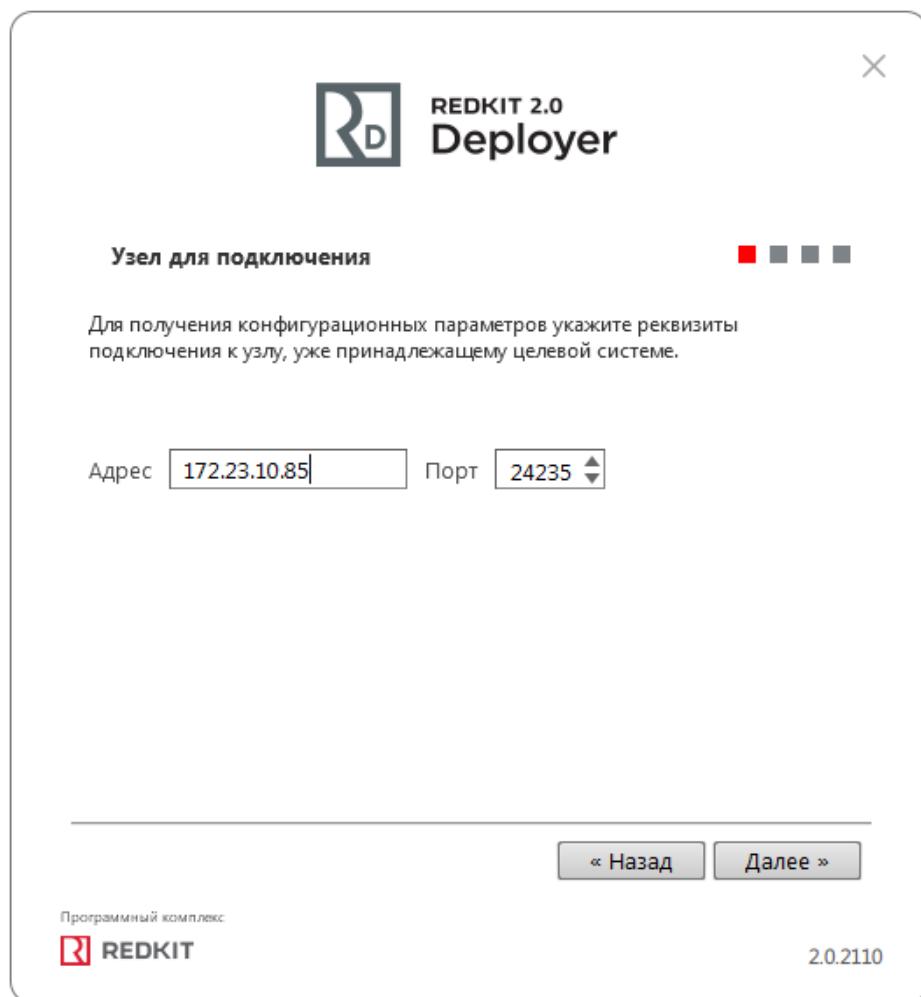


Рисунок 92 - Узел для подключения

5. Ознакомьтесь с информацией о системе Redkit и нажмите **Далее** (Рисунок 93).

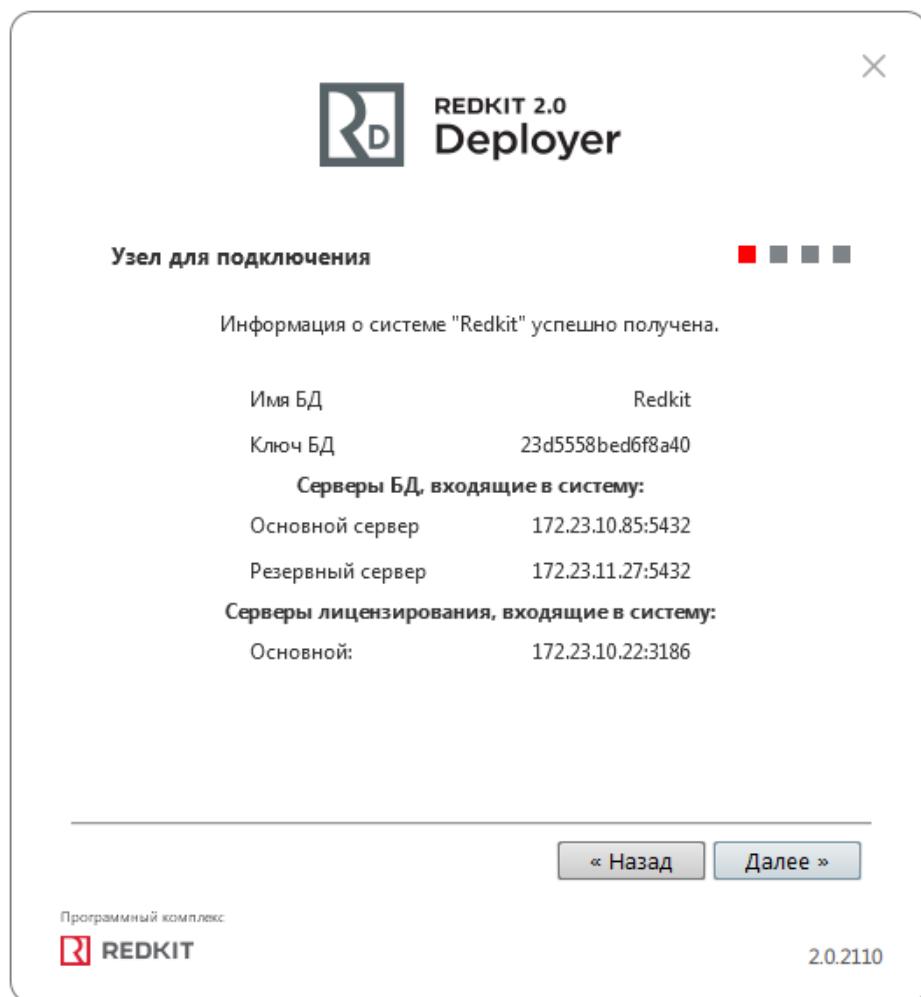


Рисунок 93 - Информация

6. В окне Служба управления кластером ничего не указывайте и не отмечайте (Рисунок 94). Нажмите Далее.

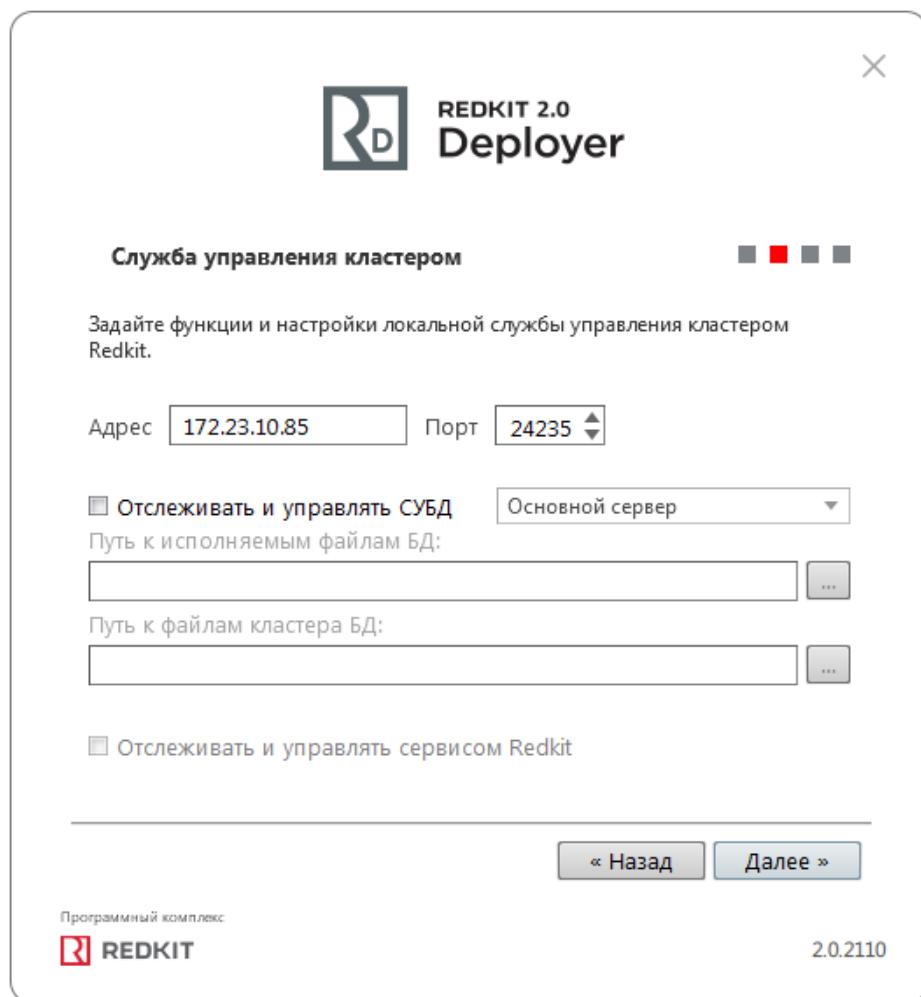


Рисунок 94 - Служба управления кластером

7. Отметьте только узел **ARM** и в выпадающем списке выберите наименование узла для данного АРМ (Рисунок 95). Нажмите **Далее**.

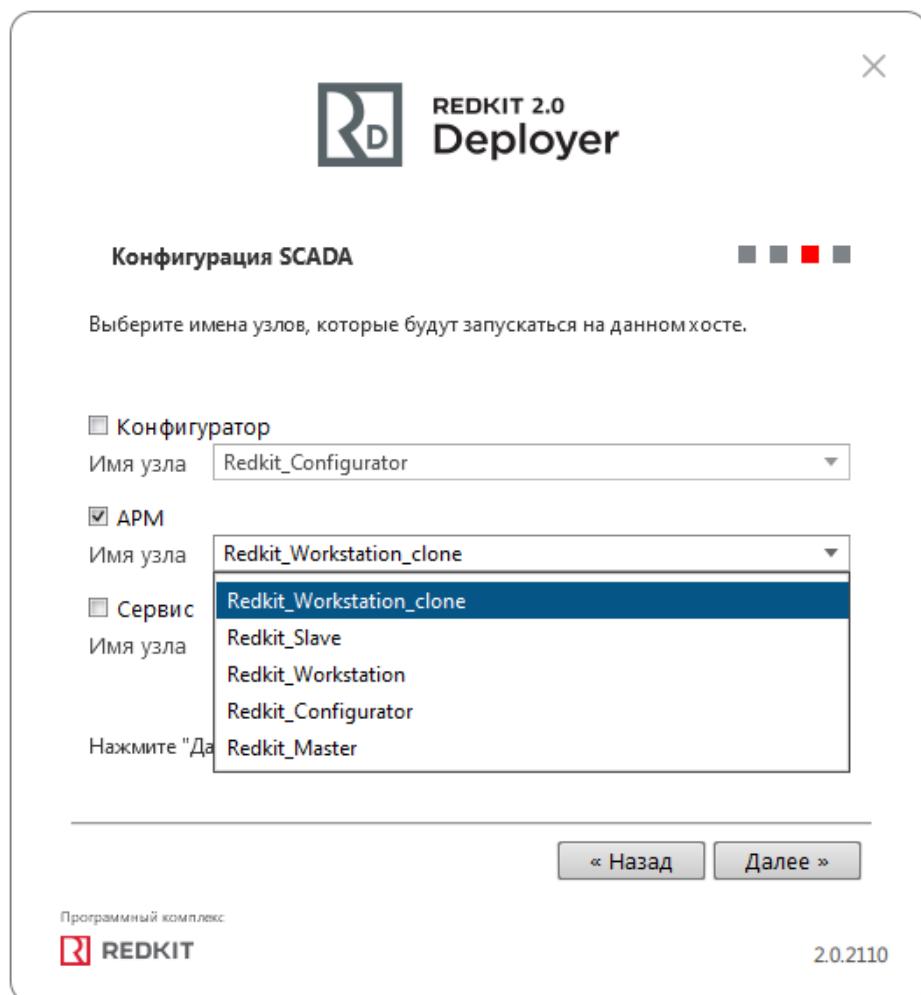


Рисунок 95 - Узлы

8. Отметьте чекбокс у команды **Запустить службу управления системой** и нажмите **OK** (Рисунок 96).

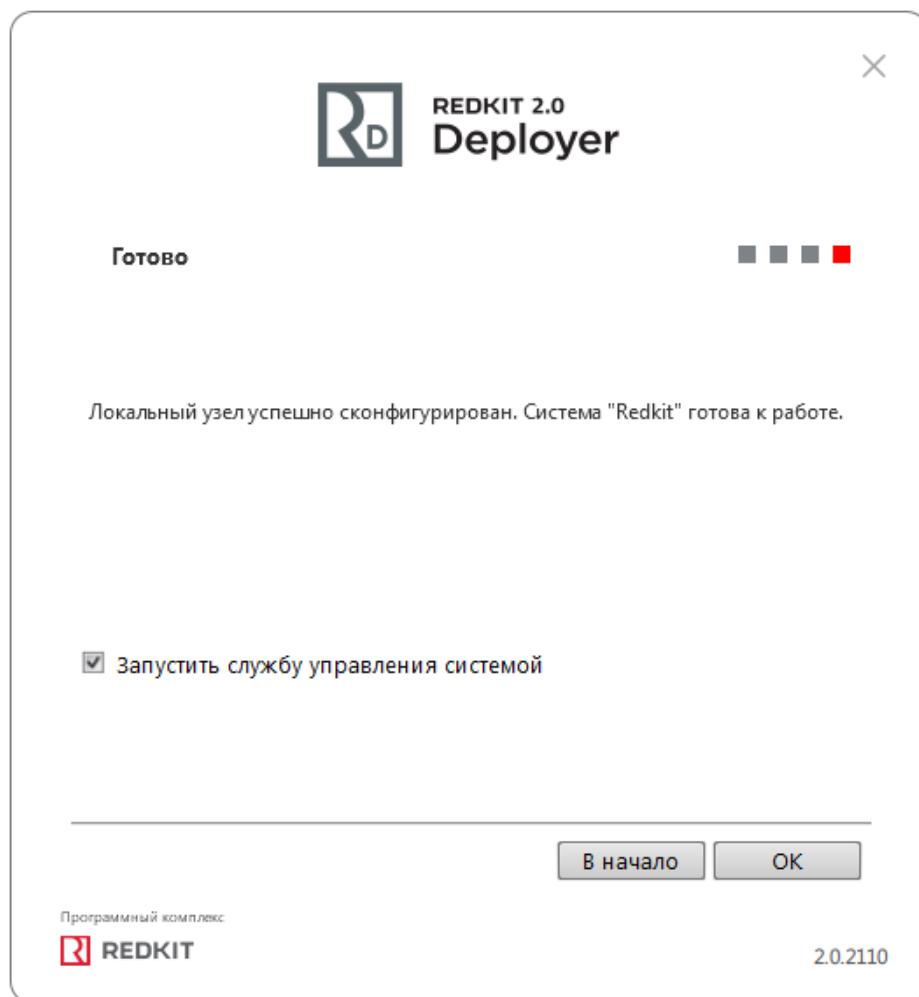


Рисунок 96 - Завершение конфигурирования

9. Выполните проверку корректности добавления узла к системе Redkit (раздел [Проверка корректности создания системы Redkit](#)).
10. Повторите шаги 1-9 для других АРМ Оператора.

### 5.1.8 Резервирование ключей лицензирования

При запуске программ и сервисов Redkit SCADA происходит подключение к основному ключу лицензирования, указанного при создании системы. Текущую информацию о ключе лицензирования можно узнать на вкладке **О программе** (Рисунок 97 ).



# REDKIT CONFIGURATOR

## Ключ лицензирования

Сервер ключей	172.23.10.22
---------------	--------------

Идентификатор ключа	3B8A5D6F
---------------------	----------

Доступно АРМ	100
--------------	-----

Количество сигналов	Не ограничено
---------------------	---------------

Количество архивируемых параметров	Не ограничено
------------------------------------	---------------

## Доступные опции:

Модуль расчётов

Резервирование серверов БД

Модуль отчётов

СДПМ

Резервирование серверов Redkit SCADA

Модуль GIS

Мониторинг ОПРЧ

WEB-сервер

Модуль бланков переключений

Сеть

## Доступные протоколы:

Modbus TCP

МЭК 60870-5-101/104

МЭК 61850

SNMP

**2.0.2110**

© 2023 ООО "Прософт-Системы". Все права защищены.

Рисунок 97 - Информация о программе

При отсутствии подключения к основному ключу лицензирования программа произведет автоматическое подключение к резервному ключу. Изменится информация о программе (Рисунок 98). В окне будет отображаться срок действия резервного ключа.



# REDKIT CONFIGURATOR

## Ключ лицензирования

Сервер ключей 172.23.11.28

Идентификатор ключа 80015D0C

Доступно АРМ 40

Количество сигналов Не ограничено

Количество архивируемых параметров Не ограничено

## Доступные опции:

- Модуль отчётов
- СДПМ
- WEB-сервер
- Сеть

## Доступные протоколы:

- Modbus TCP
- МЭК 60870-5-101/104
- МЭК 61850
- SNMP

Резервный ключ: осталось 23 часов

2.0.2110

© 2023 ООО "Прософт-Системы". Все права защищены.

Рисунок 98 - Информация о программе

Автоматически раз в сутки в журнале событий будет записываться событие об использовании резервного ключа лицензирования и о сроке его действия (Рисунок 99). Срок действия резервного ключа с момента первого подключения к нему – 30 дней.

ID	Время	Описание	Обору...	Параметр	...	Функциональная группа	Источник	Узел
10	17.04.2023 12:32:47.223	Используется резервный сервер ключей. Осталось 0 дней.				Неисправность при выполнении с	Redkit_System_Service	
9	17.04.2023 12:30:59.756	Ошибка ключа лицензирования. Ключ лицензирования недоступен.				Неисправность при выполнении с	Redkit_Workstation	
8	17.04.2023 12:29:38.644	Ошибка ключа лицензирования. Ключ лицензирования недоступен.				Неисправность при выполнении с	Redkit_Workstation	
7	17.04.2023 11:59:04.927	Успешный вход в АРМ (Redkit_Workstation).				Начало/завершение сеанса работ	Redkit_Workstation	
6	17.04.2023 11:58:46.650	Выход из АРМ (Redkit_Workstation).				Начало/завершение сеанса работ	Redkit_Workstation	
5	17.04.2023 11:39:35.197	Выход из конфигуратора (Redkit_Configurator).				Начало/завершение сеанса работ	Redkit_Configurator	
4	17.04.2023 11:15:33.487	Успешный вход в АРМ (Redkit_Workstation).				Начало/завершение сеанса работ	Redkit_Workstation	
3	17.04.2023 11:15:21.924	Выход из АРМ (Redkit_Workstation).				Начало/завершение сеанса работ	Redkit_Workstation	
2	17.04.2023 10:47:29.402	Успешный вход в АРМ (Redkit_Workstation).				Начало/завершение сеанса работ	Redkit_Workstation	
1	17.04.2023 10:45:02.852	Успешный вход в конфигуратор (Redkit_Configurator).				Начало/завершение сеанса работ	Redkit_Configurator	

Рисунок 99 - Запись в журнал событий

Резервный ключ лицензирования будет недоступен после истечения срока действия. При подключении к основному ключу лицензирования таймер резервного ключа сбрасывается. Количество дней работы резервного ключа лицензирования после сбрасывания – 30 дней.

## 5.2 Настройка Redkit в односерверном режиме

Схема системы Redkit в односерверном режиме представлена на Рисунке 100.

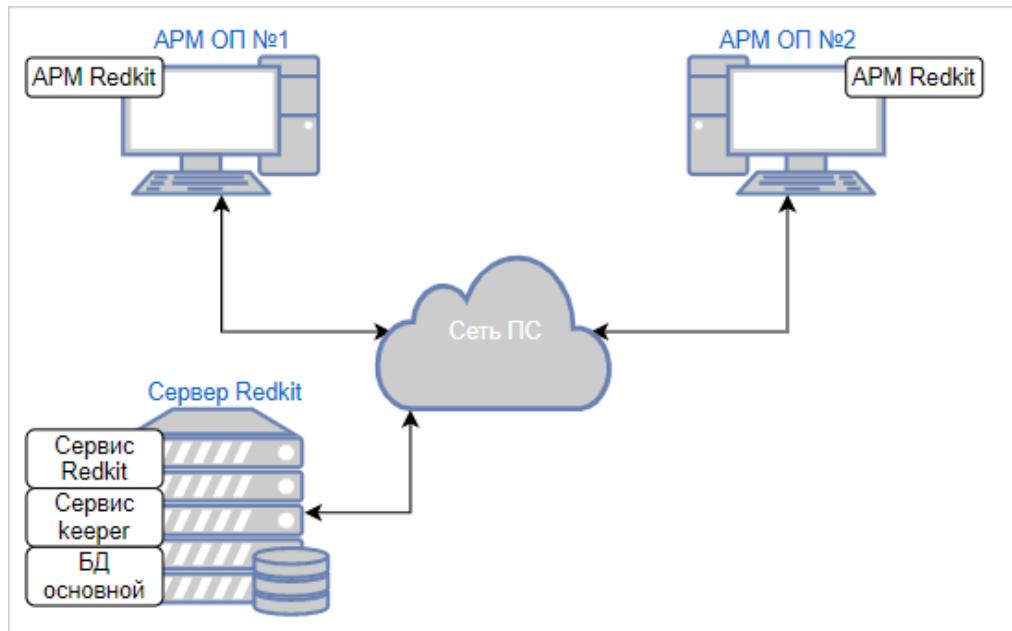


Рисунок 100 - Односерверный режим

Настройка Redkit в односерверном режиме:

- Выполните установку программы согласно разделу [Установка программы](#).
- Запустите приложение Deployer от имени администратора.
- Выберите режим работы **Создать систему Redkit SCADA** и нажмите **Далее** (Рисунок 101).

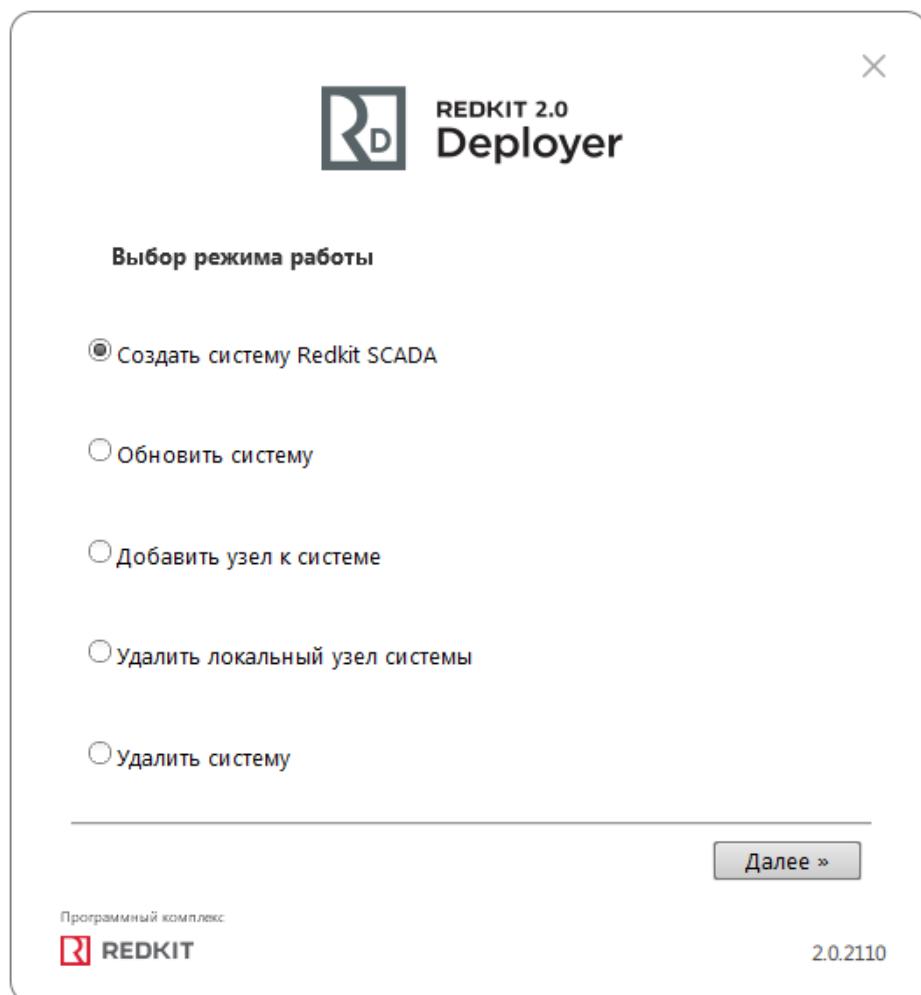


Рисунок 101 - Выбор режима работы

4. Укажите IP-адрес основного сервера ключей, порт оставьте по умолчанию. Нажмите **Далее** (Рисунок 102).  
⚠ **Внимание:** Если в системе используется [программный ключ](#) лицензирования, то поле адреса основного сервера ключей должно быть пустым (Рисунок 103).

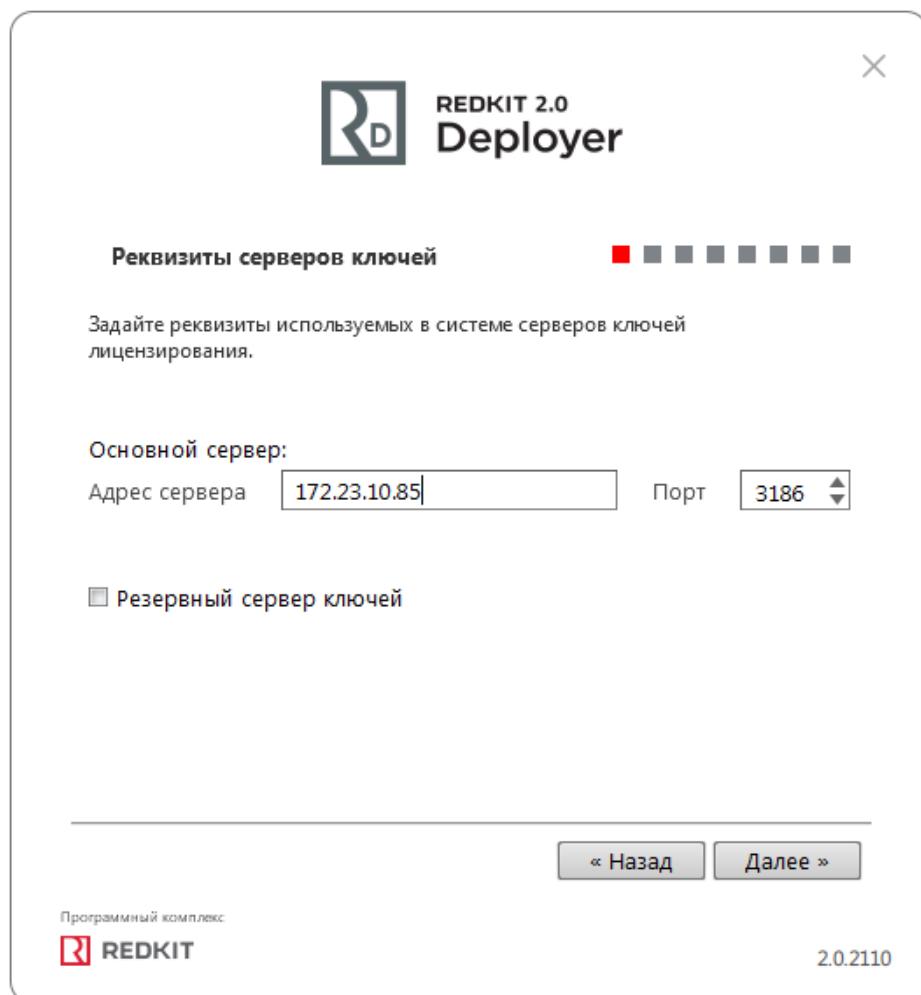


Рисунок 102 - Реквизиты сервера аппаратного ключа

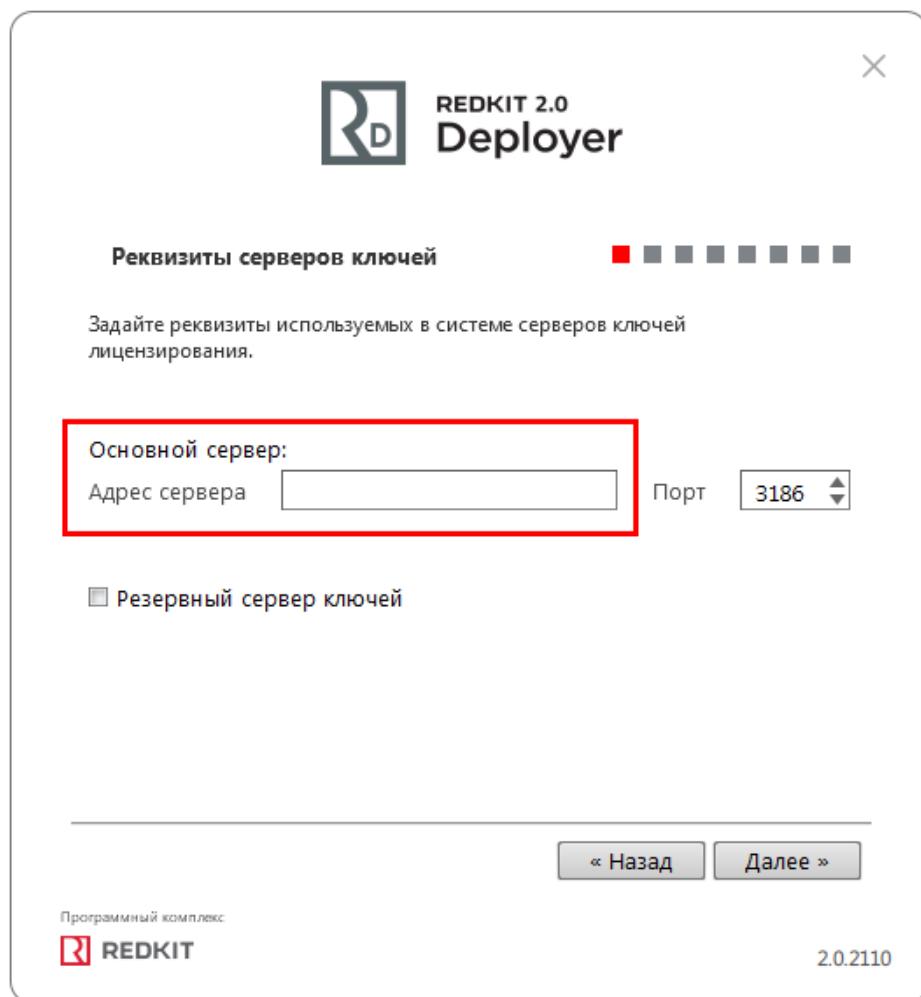


Рисунок 103 - Реквизиты сервера программного ключа

5. Укажите реквизиты серверов БД: имя сервера БД (длина имени БД ограничена 16 символами), IP-адрес основного сервера. Порт должен соответствовать порту, на котором запускается postgres. Нажмите **Далее** (Рисунок 104).

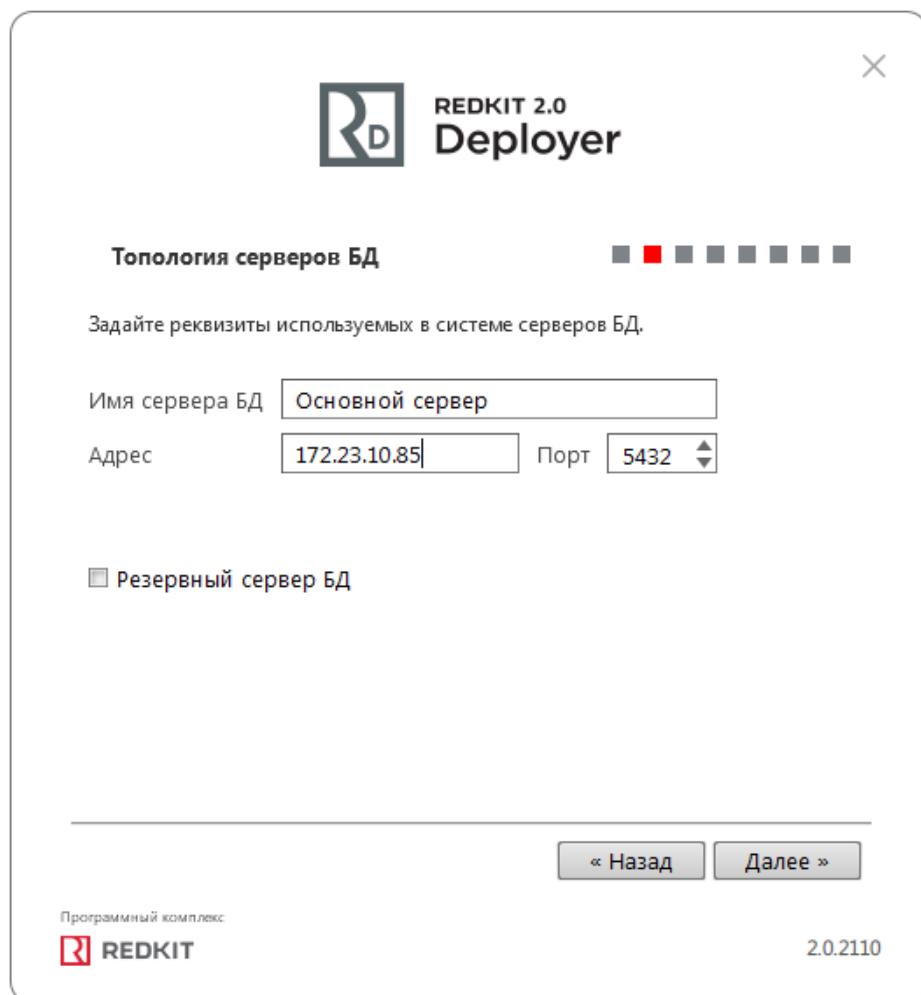


Рисунок 104 - Топология серверов БД

6. Оставьте параметры сервисов контроля БД по умолчанию и нажмите **Далее** (Рисунок 105).

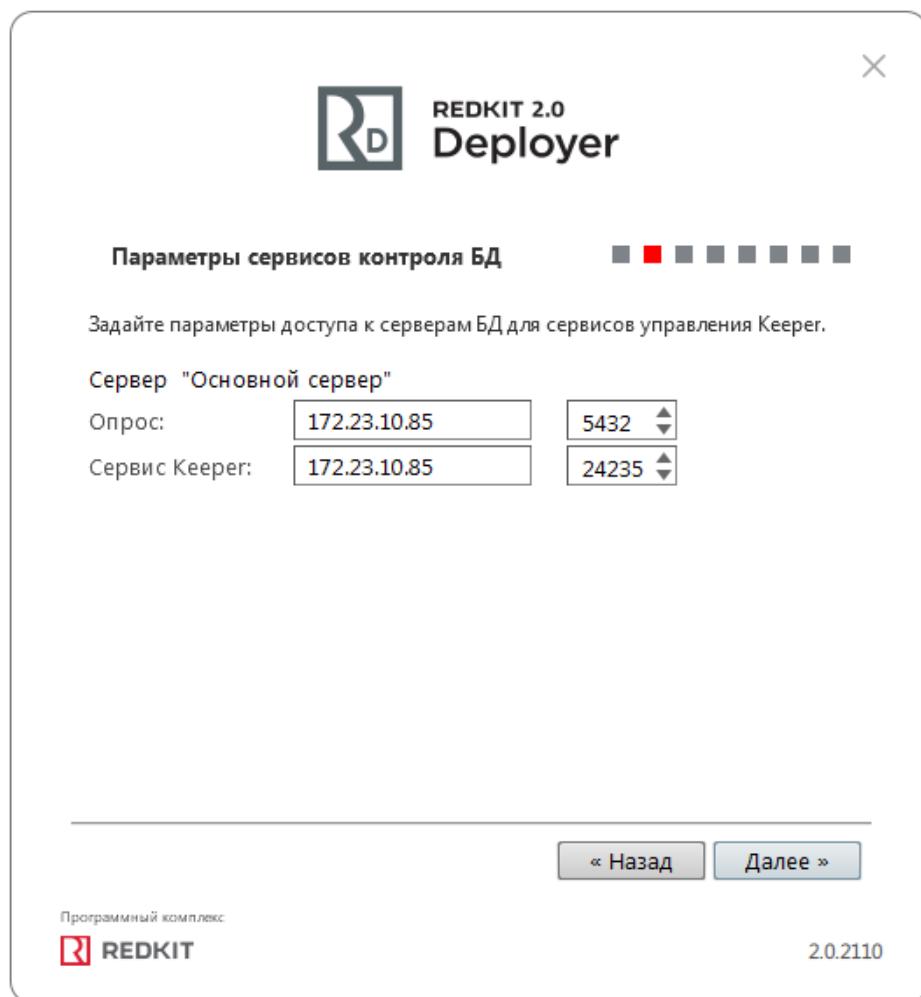


Рисунок 105 - Параметры сервисов контроля БД

- Укажите параметры для подключения к основному серверу БД, используя имя пользователя и пароль из шага 8 раздела [Установка Postgres](#). Нажмите **Далее** (Рисунок 106).

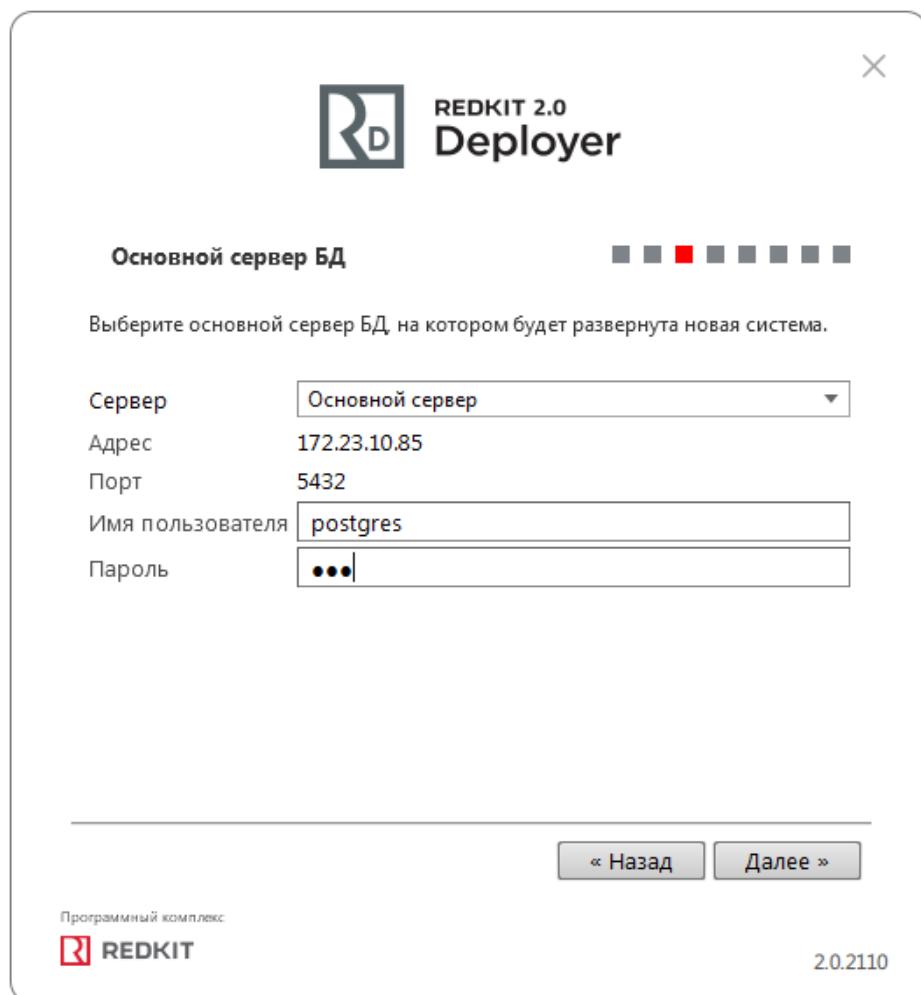


Рисунок 106 - Основной сервер БД

8. Выберите тип конфигурации **Конфигурация по умолчанию** и нажмите **Далее** (Рисунок 107).


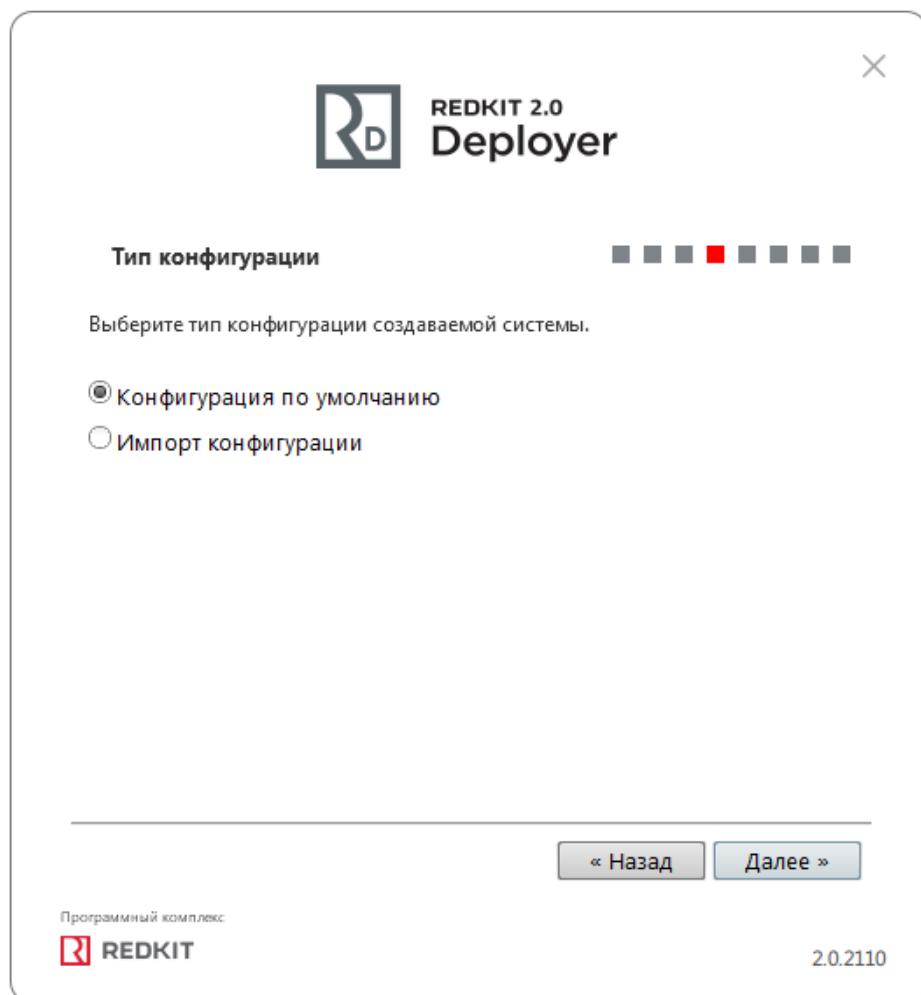


Рисунок 107 - Тип конфигурации

9. Выберите конфигурацию узлов **Один сервер SCADA** и нажмите **Далее** (Рисунок 108).

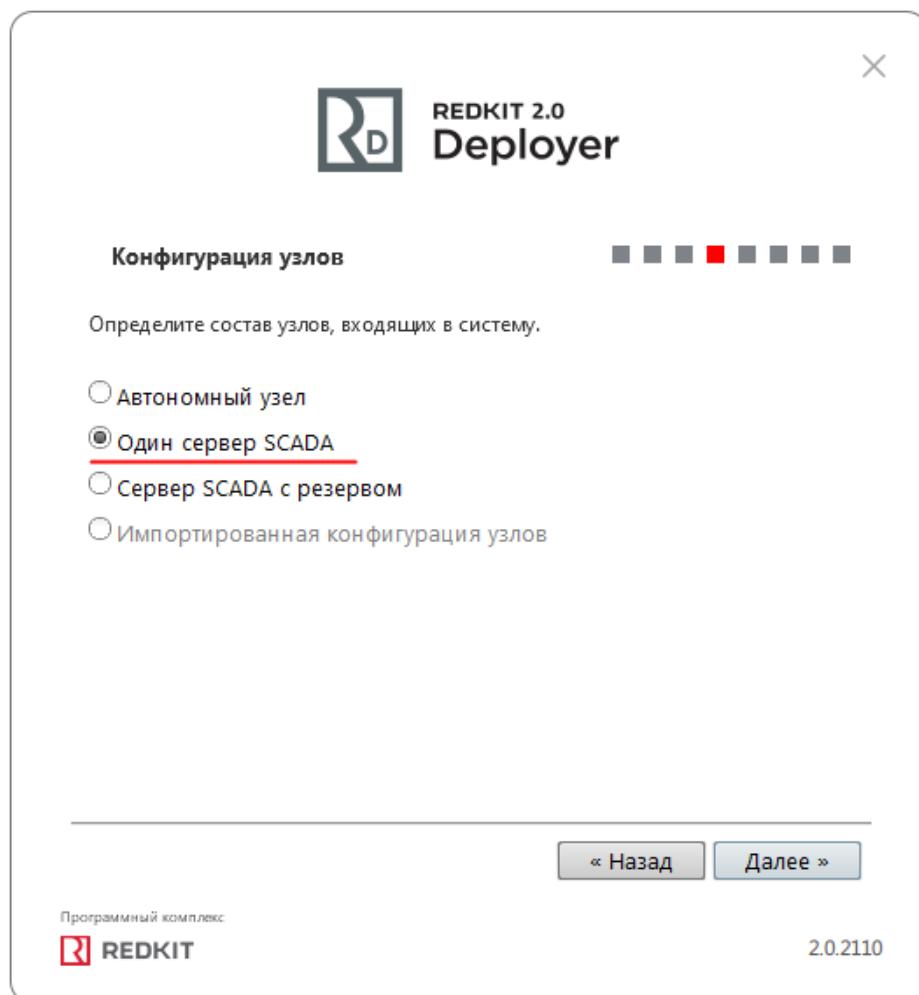

**Рисунок 108 - Конфигурация узлов**

Конфигурация узлов **Один сервер SCADA** создает три узла системы:

- APM (Redkit\_Workstation) – узел, отвечающий за графическое отображение рабочего места оператора.
- Сервер (Redkit\_System\_Service) – узел, отвечающий за прием, передачу и обработку данных.
- Конфигуратор (Redkit\_Configurator) – узел настройки системы.

10. Убедитесь, что сетевые параметры узлов корректно указаны (Рисунок 109, Таблица 17):

- IP-адрес узла *Redkit\_System\_Service* соответствует IP-адресу сервера.
- Узел *Redkit\_Workstation* «слушает» узел *Redkit\_Master*.
- Нажмите **Далее**.

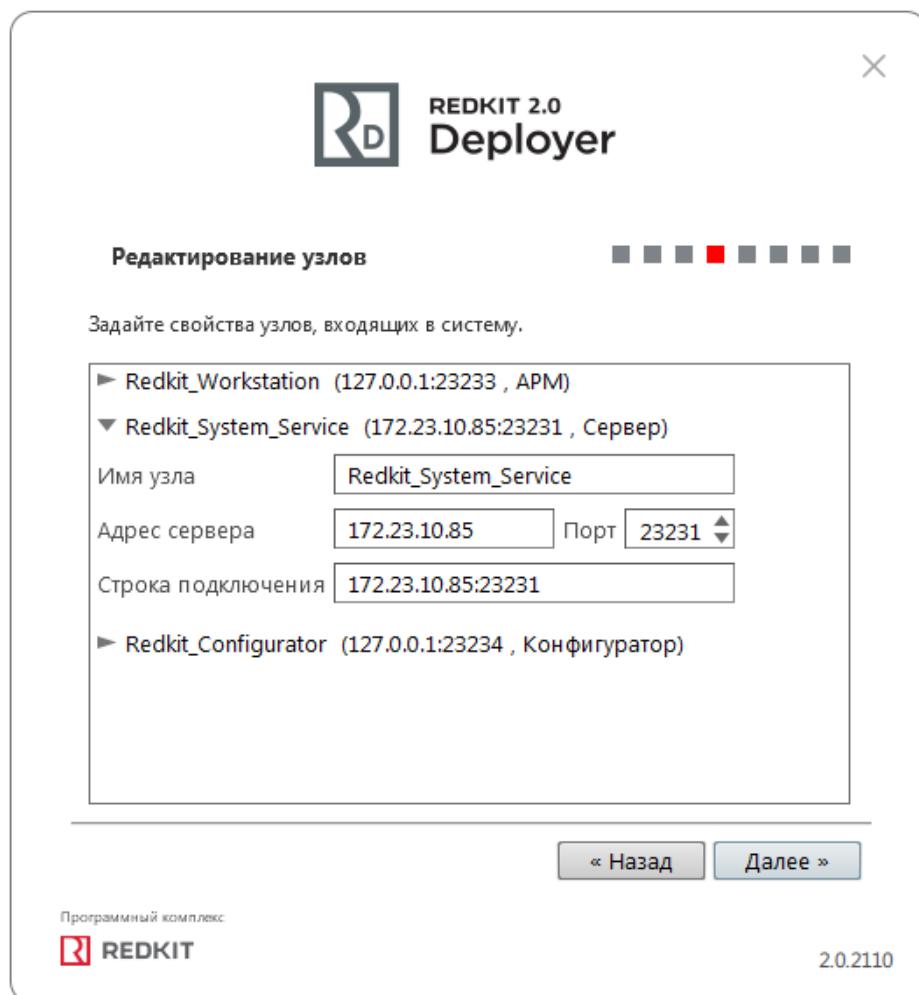


Рисунок 109 - Редактирование узлов

Таблица 17 - Сетевые параметры узлов

Параметр	Описание
Имя узла	Имя узла, которое будет отображаться в системе Redkit
Адрес сервера и Порт	Сетевые параметры данного узла (IP-адрес и порт, на которых работает данный узел)
Строка подключения	Сетевые параметры узлов системы Redkit, которые будет опрашивать данный узел. Формат ввода: IP-адрес:порт. Сетевые параметры нескольких опрашиваемых узлов указываются через запятую

11. Измените политики агрегации данных, согласно вашим требованиям и программным условиям:

- Должна быть минимум одна политика хранения исходных данных.
- Время хранения исходных данных должно быть не менее 1 дня и меньше срока хранения агрегированных данных у других политик.
- У политик должно быть разное время хранения агрегированных данных.
- У политик должны быть разные интервалы агрегации.

По умолчанию в системе присутствуют три политики агрегации данных (Рисунок 110, Таблица 18).



**Внимание:** Если в системе планируется эксплуатация мониторинга участия в ОПРЧ, то создайте для этого здесь специальную политику агрегации данных: время хранения агрегатов = 12 месяцев, интервал агрегации = 1 секунда. И чтобы не было противоречий с условием 11.c выше, то скорректируйте или удалите политику «Оперативные».

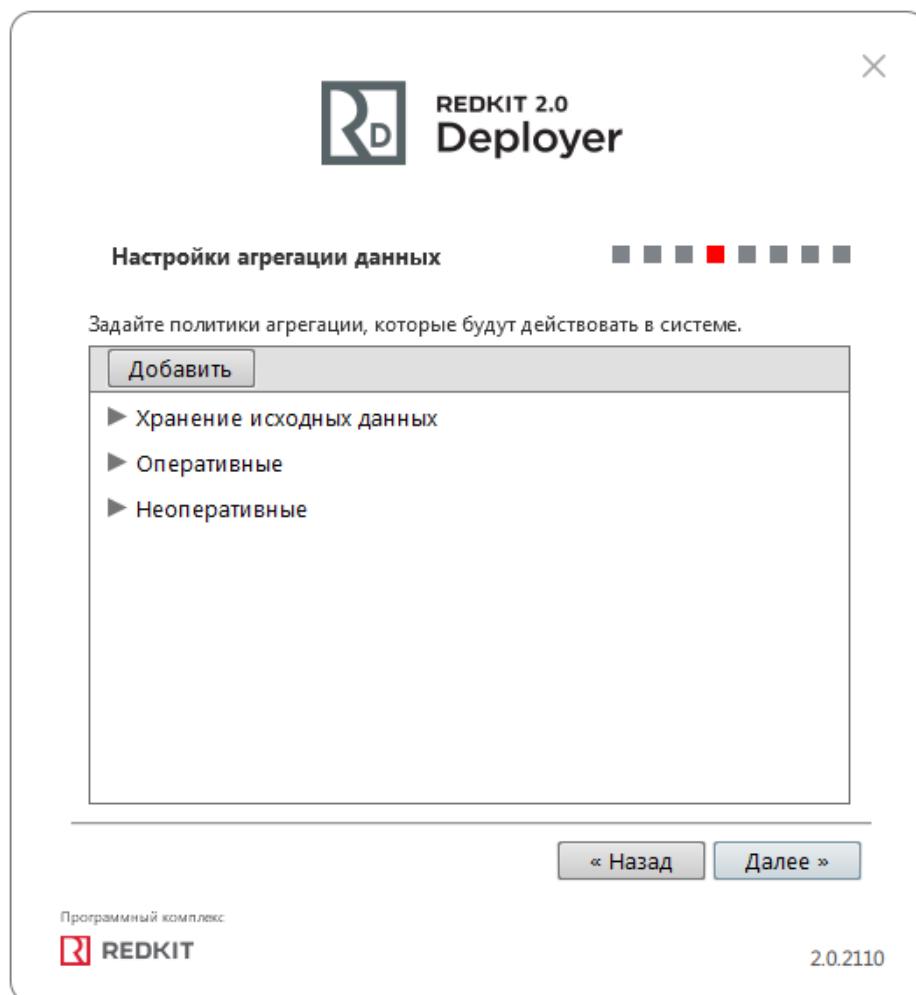


Рисунок 110 - Настройки агрегации данных

Таблица 18 - Политики агрегации данных

Политика	Время хранения исходных данных	Время хранения агрегатов	Интервал агрегации
Хранение исходных данных	1 месяц	-	-
Оперативные	-	12 месяцев	1 минута
Неоперативные	-	24 месяца	30 минут

**Прим.:** Исходные агрегированные данные хранятся в БД помесячно и удаляются за период кратный месяцу.

**Удаление политик:** нажмите ПКМ по политике и выберите Удалить (Рисунок 111).

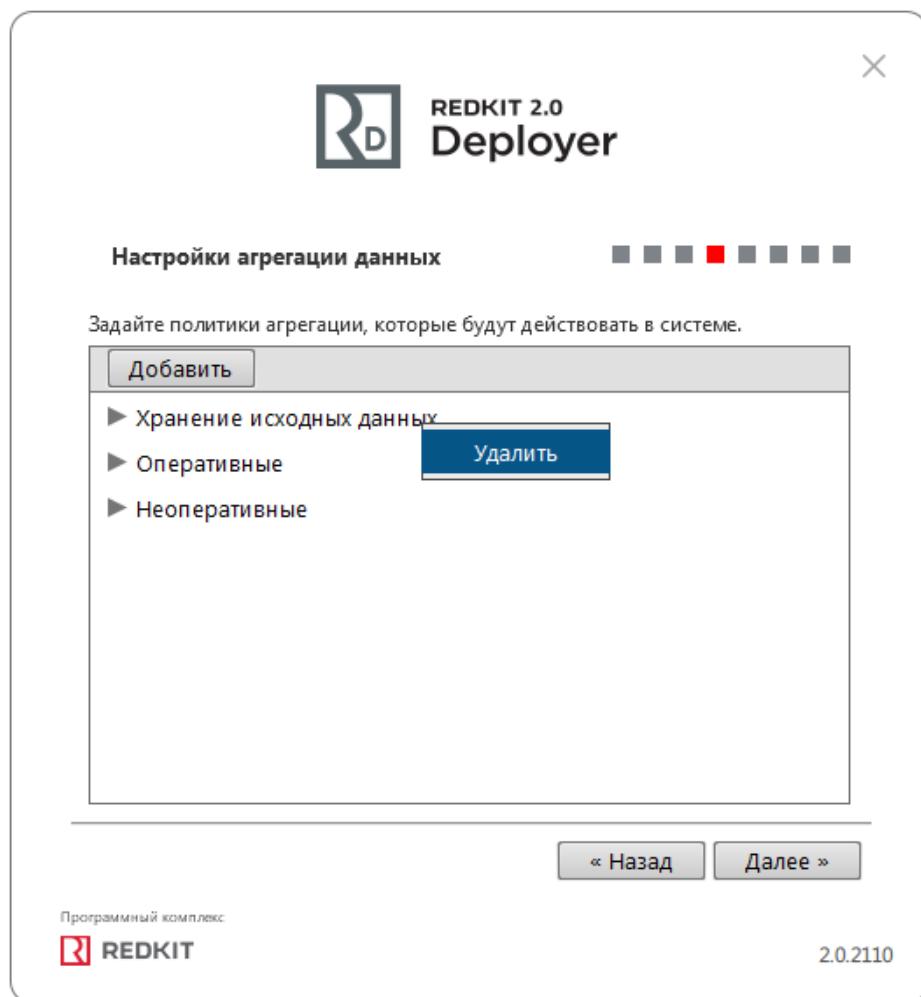


Рисунок 111 - Удаление политик агрегирования

12. Задайте пароль суперпользователя root системы Redkit и нажмите **Далее** (Рисунок 112).

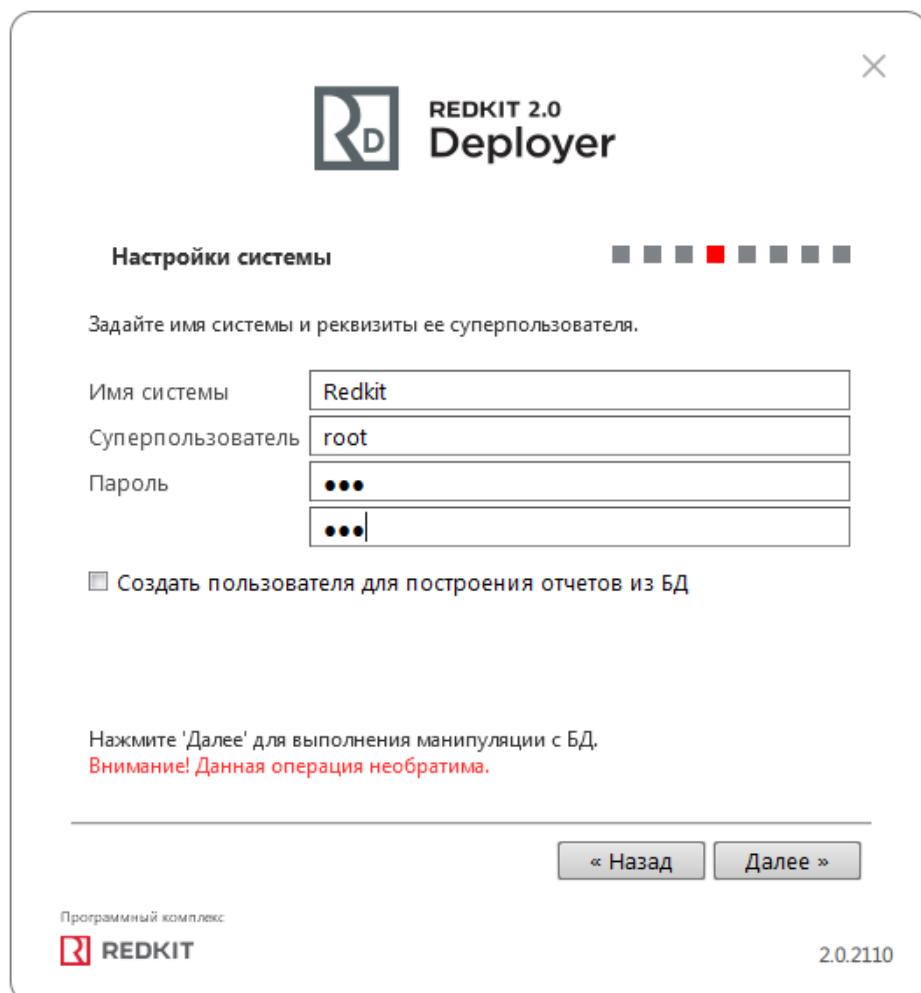


Рисунок 112 - Настройки системы

13. Ознакомьтесь с информацией о созданной системе и нажмите **Далее** (Рисунок 113).

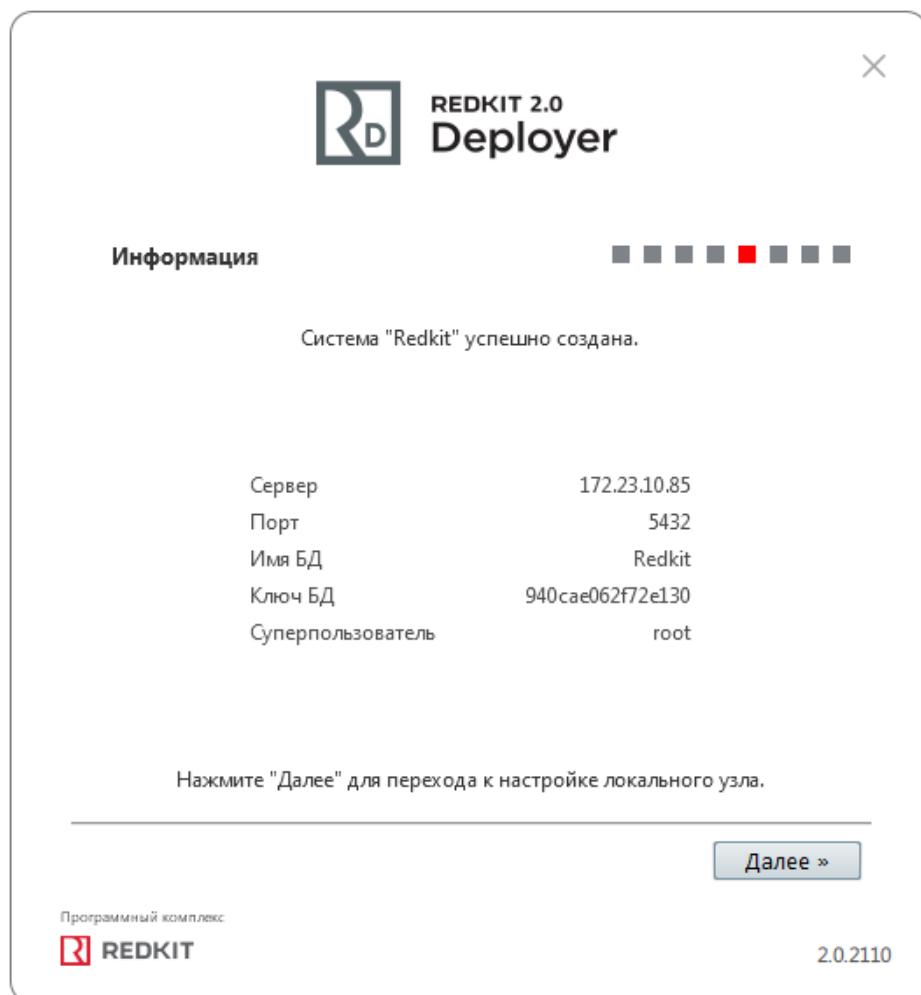


Рисунок 113 - Информация

14. Укажите настройки службы управления кластера Redkit согласно Таблице 19 и нажмите **Далее** (Рисунок 114).

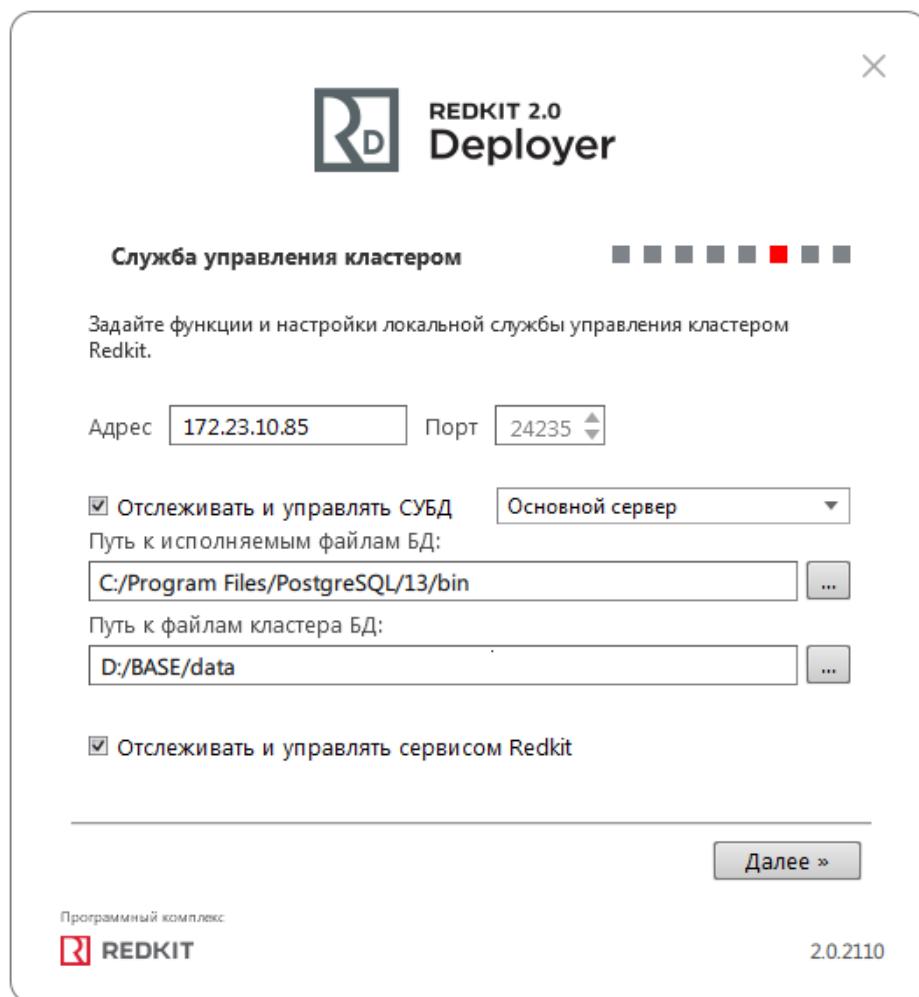


Рисунок 114 - Служба управления кластером

Таблица 19 - Настройки службы управления кластером

Настройка	Описание	Значение
Адрес и Порт	Сетевые параметры службы Redkit Keeper Service основного сервера	По умолчанию
Отслеживать и управлять СУБД	Служба Redkit Keeper Service выполняет управление сервером БД на данном узле	Основной сервер
Путь к исполняемым файлам БД	Путь до директории к исполняемым файлам БД	Зависит от расположения, выбранного в шаге 6 раздела <a href="#">Установка Postgres</a> (например, C:\Program Files\PostgreSQL\13\bin)
Путь к файлам кластера БД	Путь до директории к файлам кластера БД	Зависит от расположения, выбранного в шаге 7 раздела <a href="#">Установка Postgres</a> (например, D:\BASE\data)
Отслеживать и управлять сервисом Redkit	Служба Redkit Keeper Service выполняет управление службой Redkit System Service на данном узле	Да

15. Оставьте имена узлов по умолчанию и нажмите [Далее](#) (Рисунок 115).

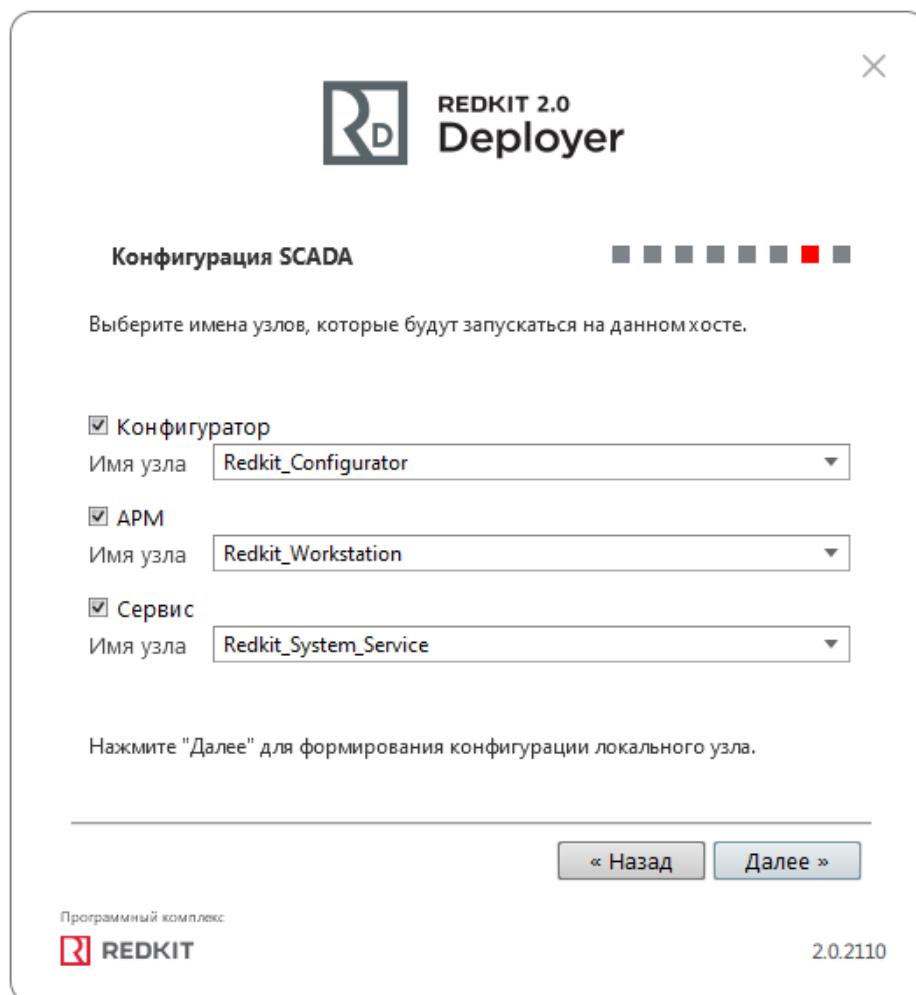


Рисунок 115 - Узлы

**16.** Заполните чекбокс у команды **Запустить службу управления системой** и нажмите **OK** (Рисунок 116).  
Если у вас была установлена система ранее, то сначала появится окно сохранения текущей конфигурации:  
выполните действия в нем согласно разделу [Сохранение текущей конфигурации](#).

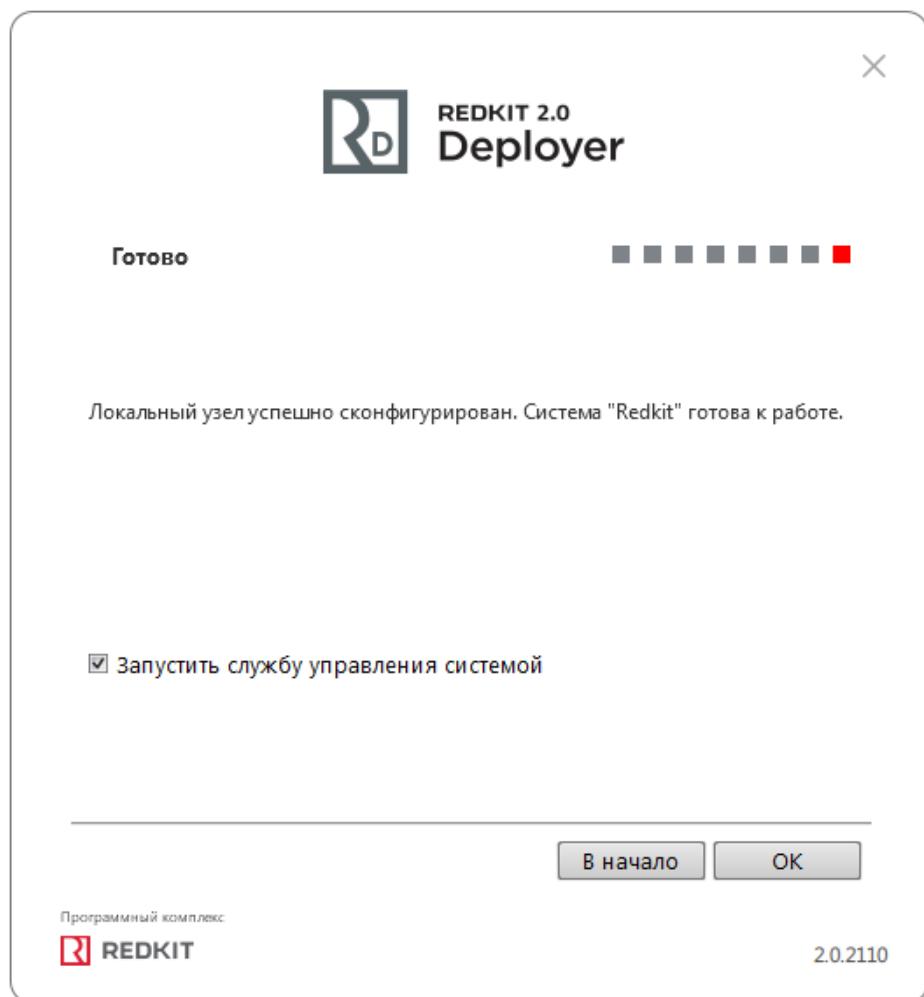


Рисунок 116 - Окончание конфигурации

17. Выполните проверку корректности создания системы Redkit (раздел [Проверка корректности создания системы Redkit](#)).
18. Запустите утилиту dbctl (по умолчанию расположена в *C:\Program Files\Prosoft-Systems\Redkit*). Убедитесь, что есть связь со службой Redkit Keeper Service (Сервис) и сервером БД (Рисунок 117).

Управление кластером Redkit			
Название			
▼ Узлы кластера БД			
▼ 172.23.10.85:5432			
Сервис	Есть связь	автоматический режим	
Сервер БД	Включен	мастер	
Сервис Redkit	Остановлен	Отслеживается	

Рисунок 117 - Утилита dbctl

19. Выполните настройку синхронизации времени (раздел [Настройка синхронизации времени](#)).
20. Выполните настройку модулей (раздел [Настройка модулей](#)), но в данной конфигурации все основные настройки выполняются для узла *Redkit\_System\_Service*.

21. Выполните настройку АРМ в виде клиента (раздел [Настройка АРМ в виде клиента](#)).

## 5.3 Настройка Redkit в автономном режиме

**Прим.: Перед настройкой отключите масштабирование Windows.**

В автономном режиме графическое отображение рабочего места, прием, передача и обработка данных выполняются с одного узла (Рисунок 118).

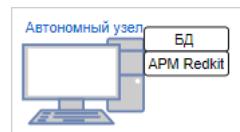


Рисунок 118 - Автономный режим

Настройка Redkit в автономном режиме:

1. Выполните установку программы согласно разделу [Установка программы](#).
2. Запустите приложение Deployer от имени администратора.
3. Выберите режим работы **Создать систему Redkit SCADA** и нажмите **Далее** (Рисунок 119).

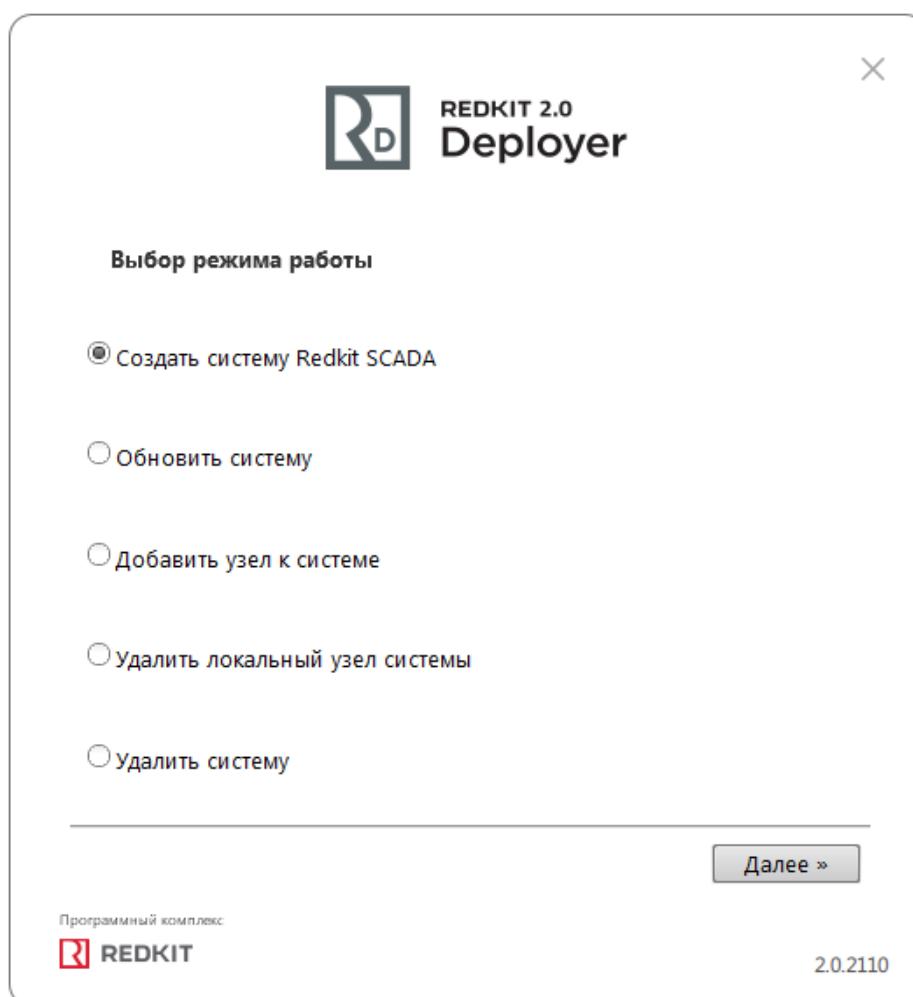


Рисунок 119 - Выбор режима работы

4. Укажите IP-адрес сервера ключей, порт оставьте по умолчанию. Нажмите **Далее** (Рисунок 120).



**Внимание:** Если в системе используется [программный ключ](#) лицензирования, то поле адреса основного сервера ключей должно быть пустым (Рисунок 121).

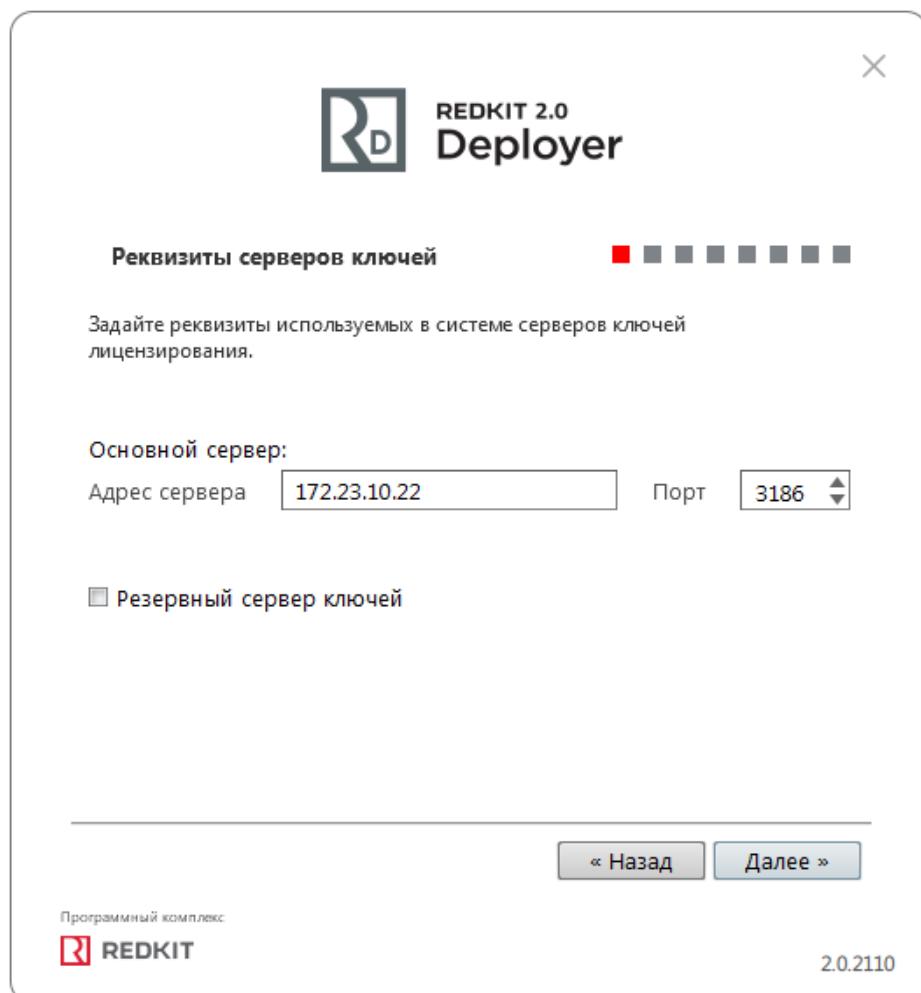


Рисунок 120 - Реквизиты сервера аппаратного ключа

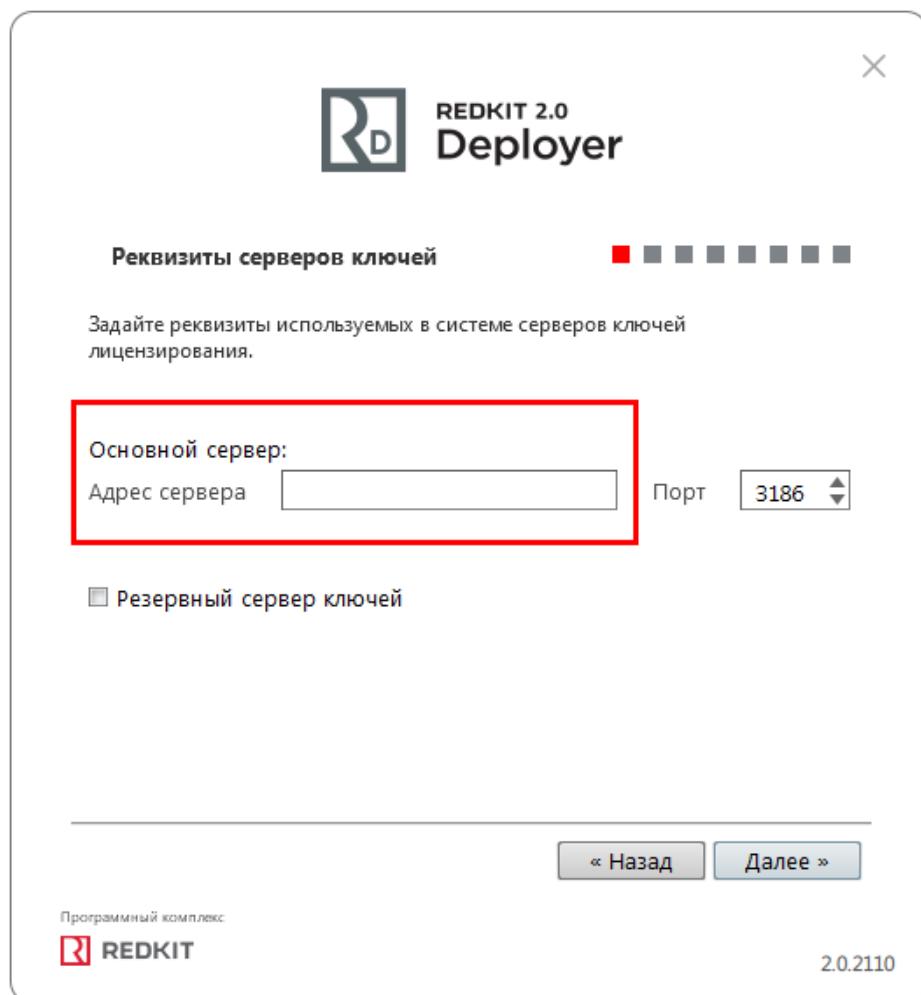


Рисунок 121 - Реквизиты сервера программного ключа

5. В топологии серверов БД оставьте настройки по умолчанию и нажмите **Далее** (Рисунок 122).

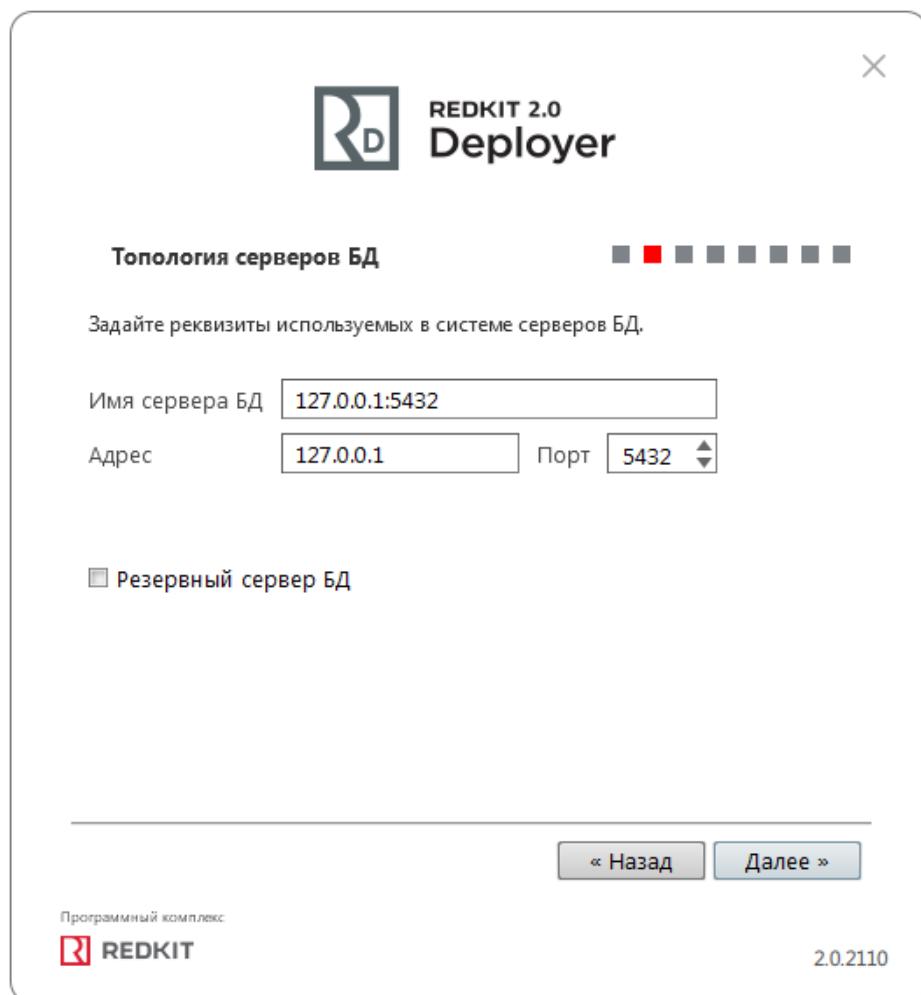


Рисунок 122 - Топология серверов БД

6. Оставьте параметры сервисов контроля БД по умолчанию и нажмите **Далее** (Рисунок 123).

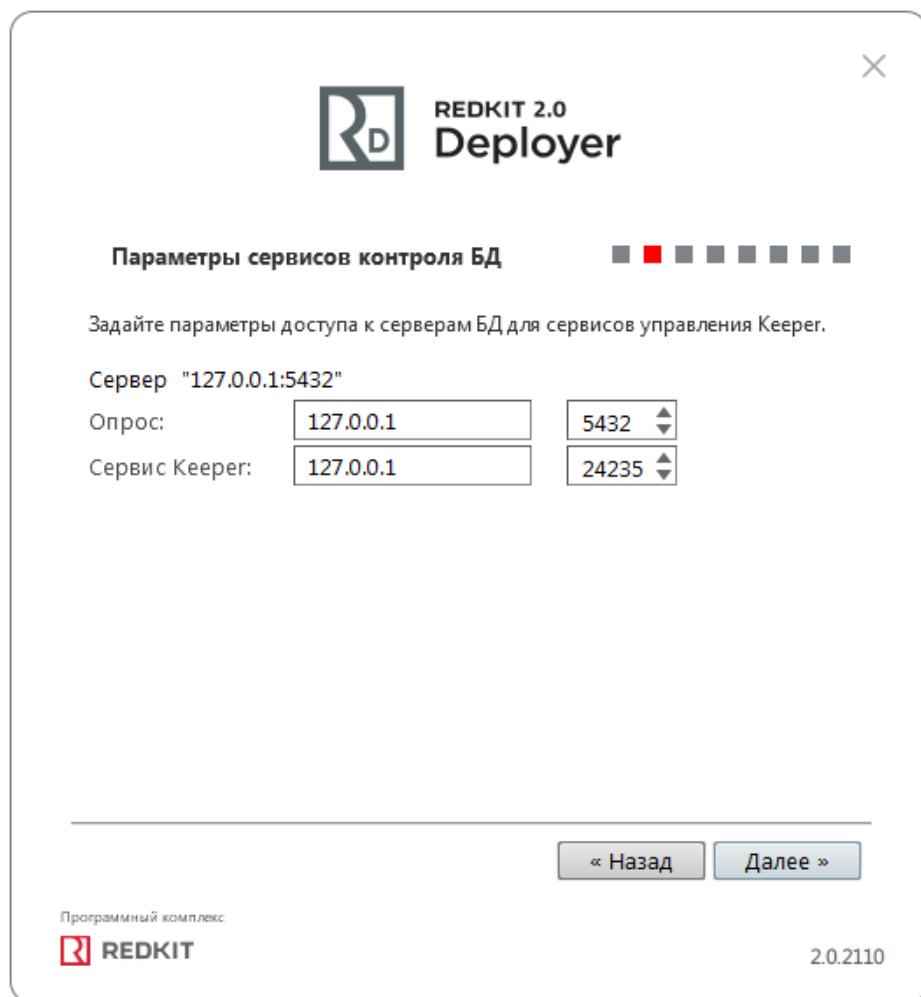


Рисунок 123 - Параметры сервисов контроля БД

- Укажите параметры для подключения к основному серверу БД, используя имя пользователя и пароль из шага 8 раздела [Установка Postgres](#). Нажмите **Далее** (Рисунок 124).

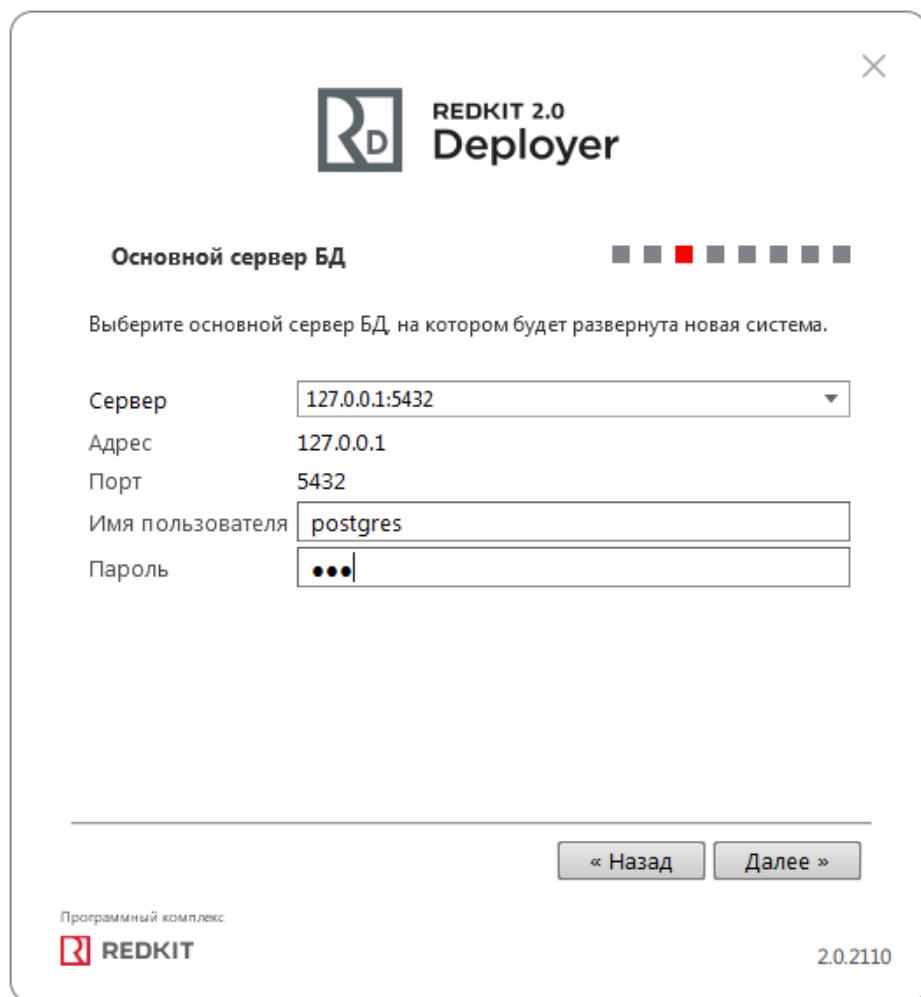


Рисунок 124 - Основной сервер БД

8. Выберите тип конфигурации **Конфигурация по умолчанию** и нажмите **Далее** (Рисунок 125).

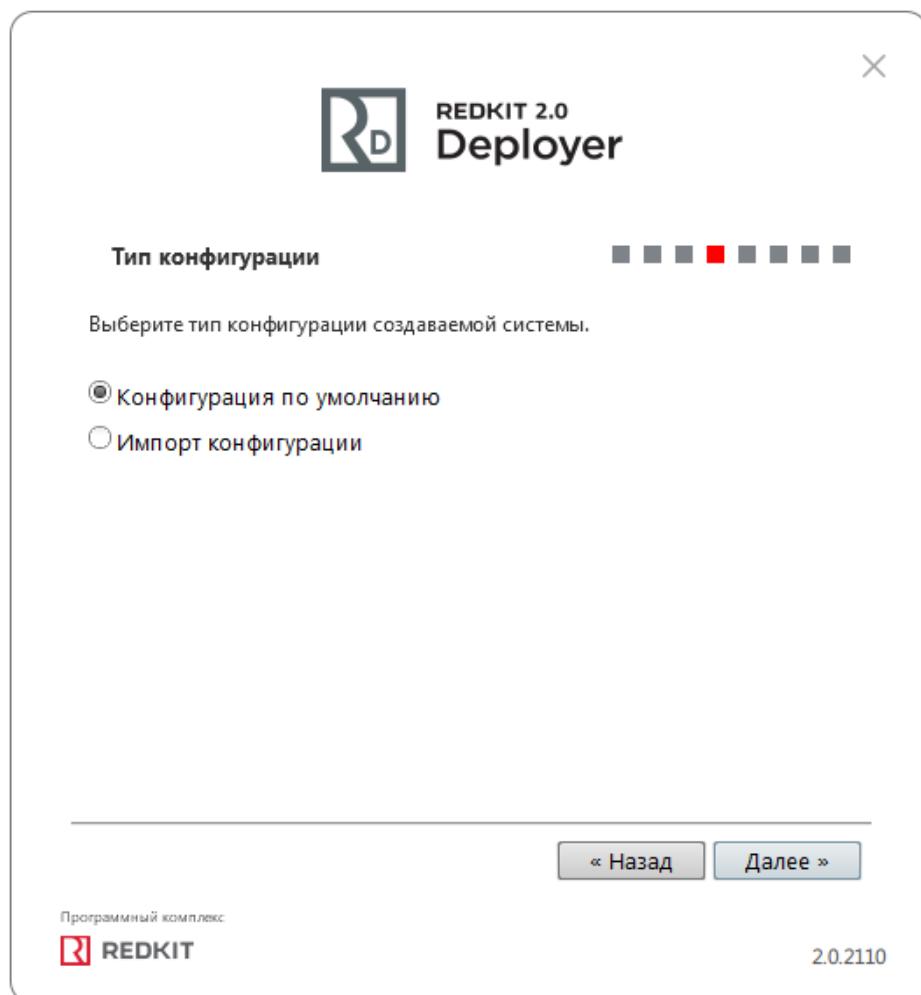


Рисунок 125 - Тип конфигурации

9. Выберите конфигурацию узлов **Автономный узел** и нажмите **Далее** (Рисунок 126).

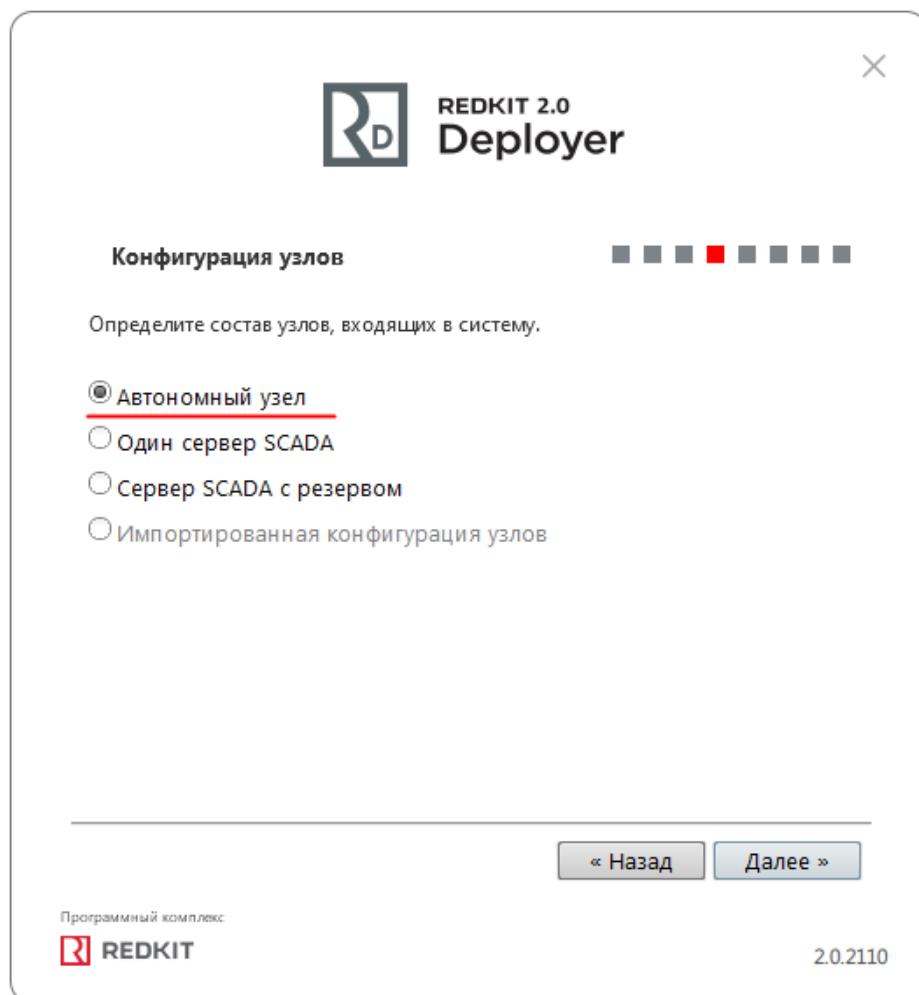


Рисунок 126 - Конфигурация узлов

Конфигурация узлов **Автономный узел** создает два узла системы:

- a. АPM с серверными модулями (Redkit\_Workstation) – узел, отвечающий за графическое отображение рабочего места оператора, прием, передачу и обработку данных.
- b. Конфигуратор (Redkit\_Configurator) – узел настройки системы.

10. Оставьте свойства узлов по умолчанию и нажмите **Далее** (Рисунок 127).

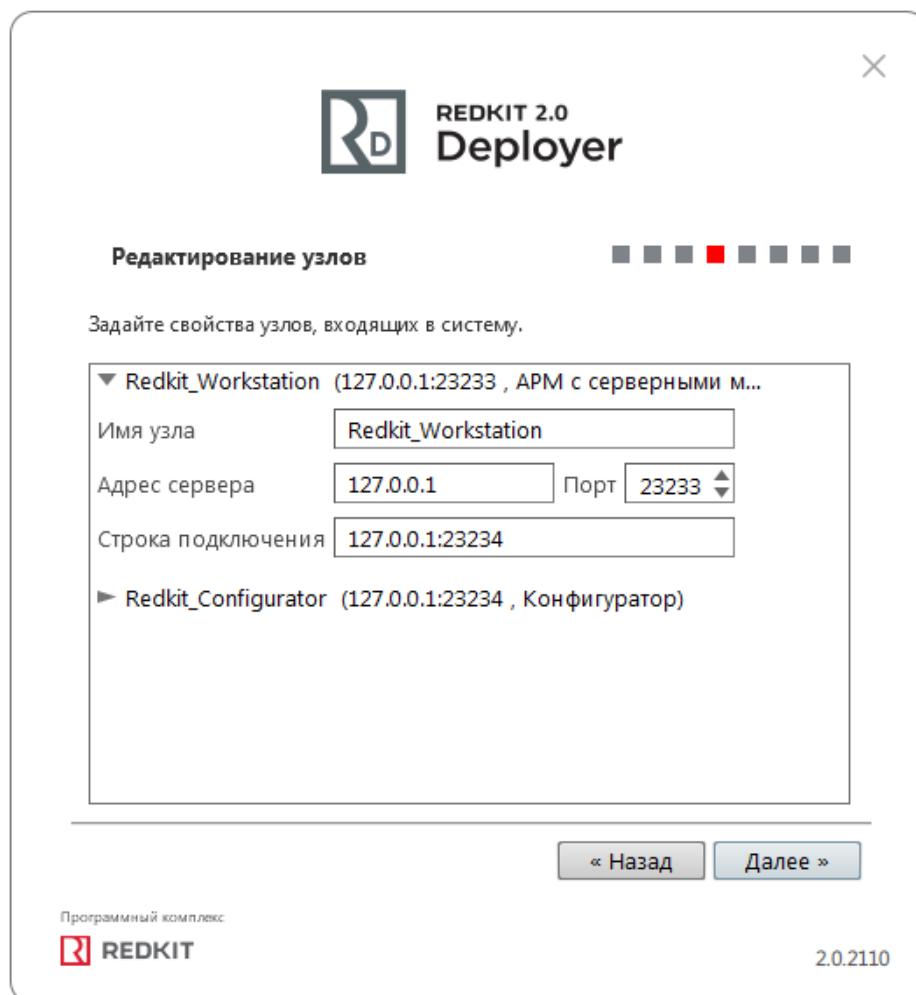


Рисунок 127 - Редактирование узлов

**11.** Измените политики агрегации данных, согласно вашим требованиям и программным условиям:

- Должна быть минимум одна политика хранения исходных данных.
- Время хранения исходных данных должно быть не менее 1 дня и меньше срока хранения агрегированных данных у других политик.
- У политик должно быть разное время хранения агрегированных данных.
- У политик должны быть разные интервалы агрегации.

По умолчанию в системе присутствуют три политики агрегации данных (Рисунок 128, Таблица 20).

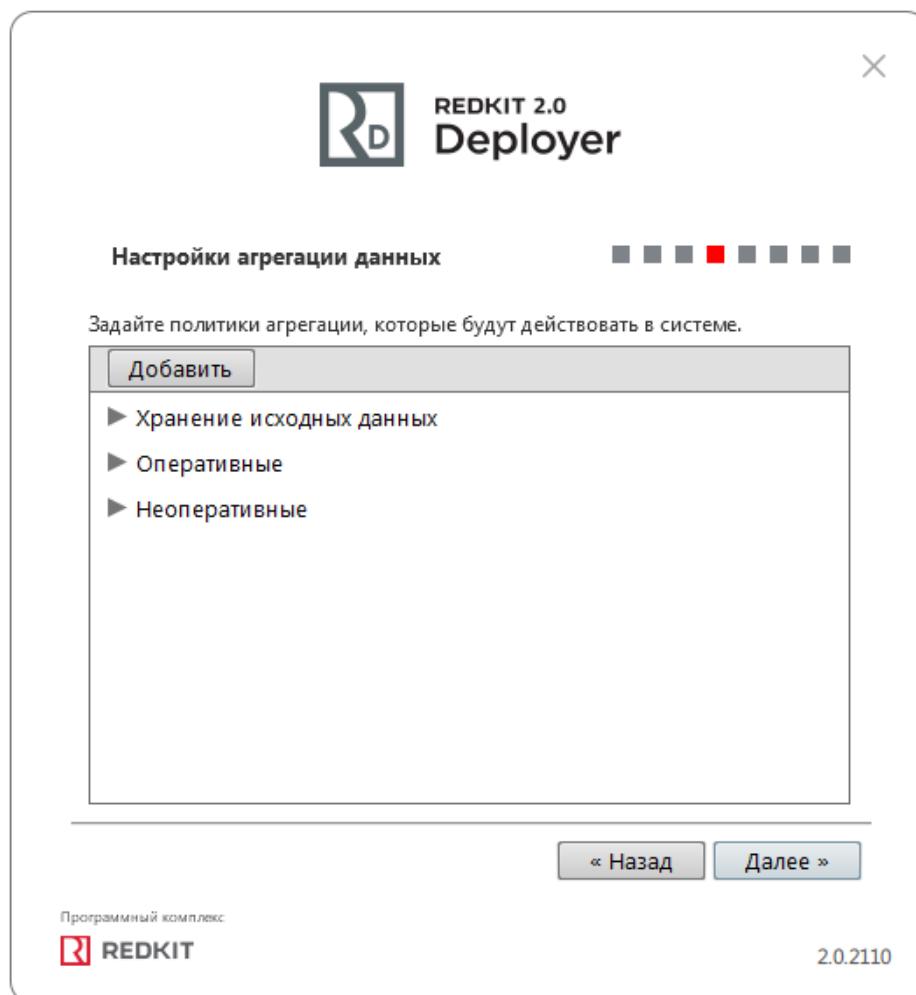


Рисунок 128 - Настройки агрегации данных

Таблица 20 - Политики агрегации данных

Политика	Время хранения исходных данных	Время хранения агрегата	Интервал агрегации
Хранение исходных данных	1 месяц	-	-
Оперативные	-	12 месяцев	1 минута
Неоперативные	-	24 месяца	30 минут

**Прим.:** Исходные агрегированные данные хранятся в БД помесячно и удаляются за период кратный месяцу.

**Удаление политик:** нажмите ПКМ по политике и выберите Удалить (Рисунок 129).

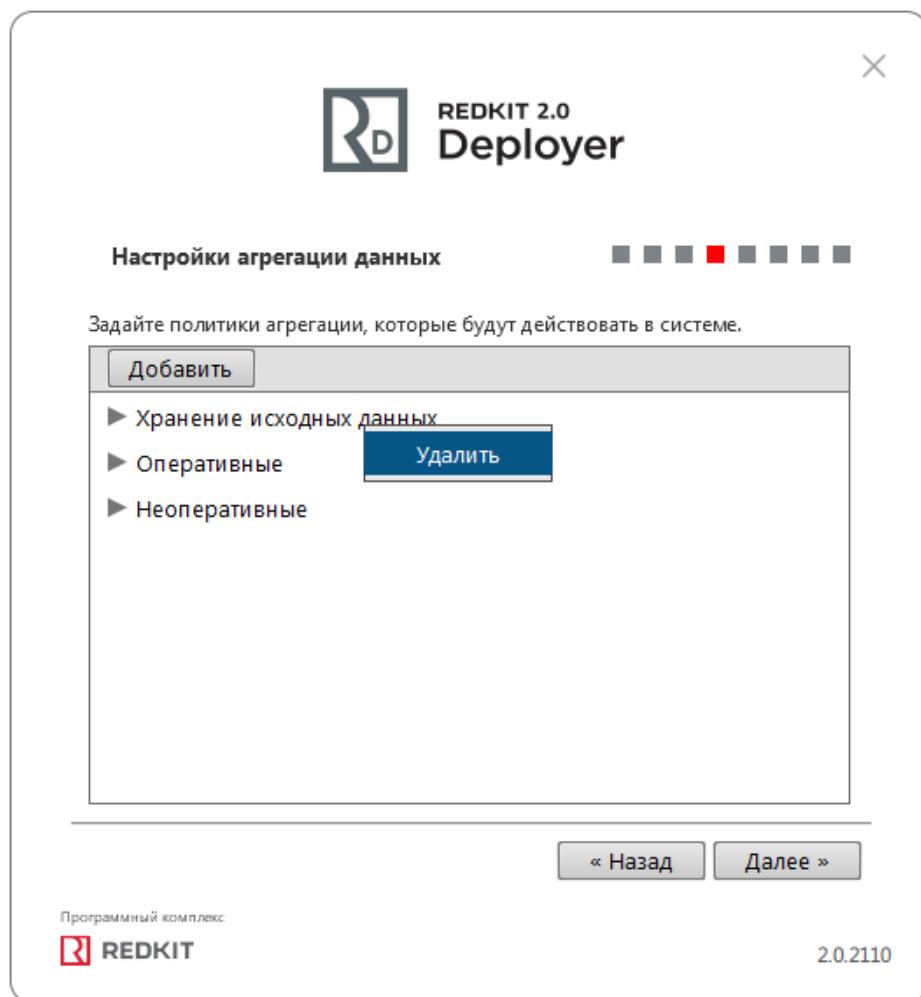


Рисунок 129 - Удаление политик агрегирования

12. Задайте пароль суперпользователя root системы Redkit и нажмите **Далее** (Рисунок 130).

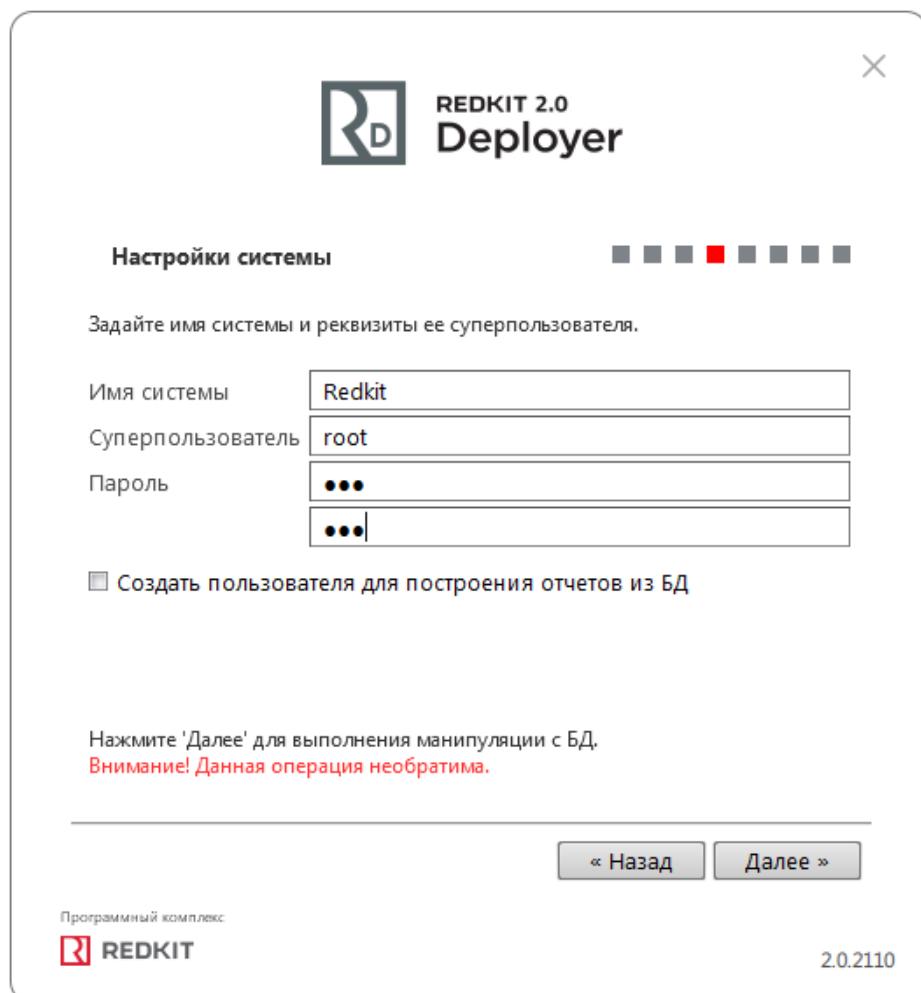


Рисунок 130 - Настройка системы

13. Ознакомьтесь с информацией о созданной системе и нажмите **Далее** (Рисунок 131).

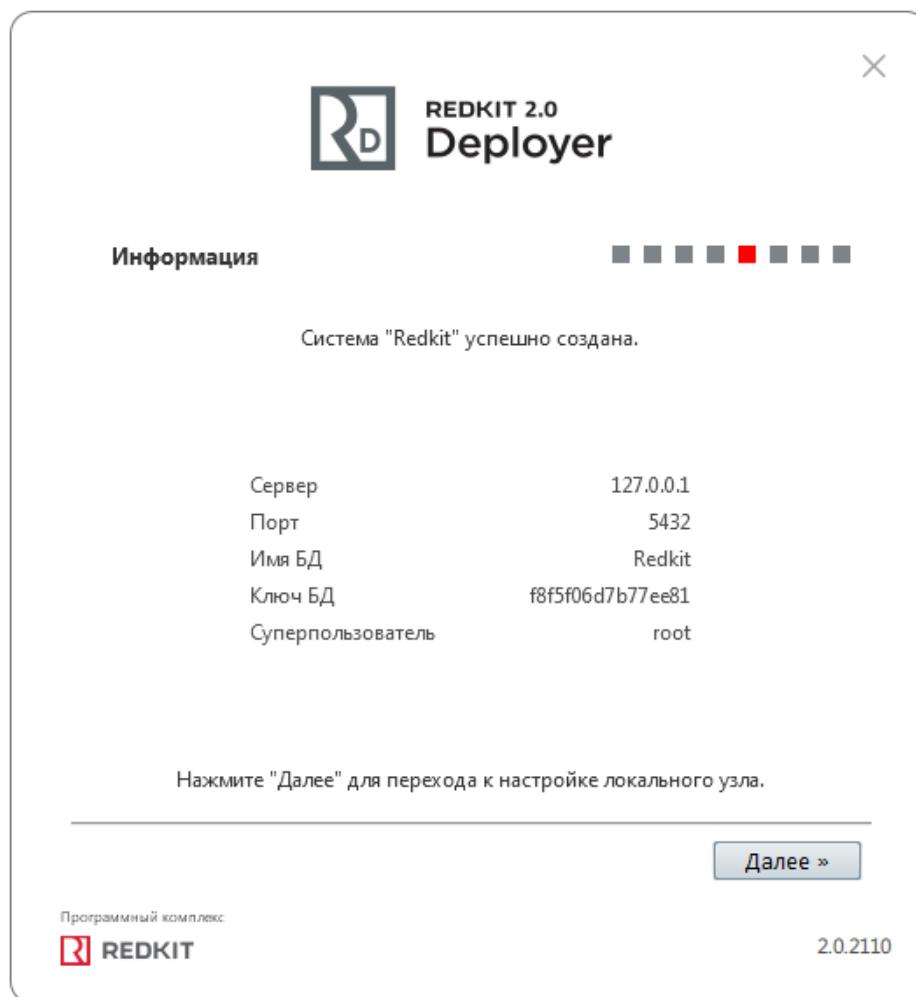


Рисунок 131 - Информация

**14.** Укажите настройки службы управления кластера Redkit согласно Таблице 21 и нажмите **Далее** (Рисунок 132).

Таблица 21 - Настройки службы управления кластером

Настройка	Описание	Значение
Адрес и Порт	Сетевые параметры службы Redkit Keeper Service	По умолчанию
Отслеживать и управлять СУБД	Служба Redkit Keeper Service выполняет управление сервером БД на данном узле	По умолчанию
Путь к исполняемым файлам БД	Путь до директории к исполняемым файлам БД	Зависит от расположения, выбранного в шаге 6 раздела <a href="#">Установка Postgres</a> (например, C:\Program Files\PostgreSQL\13\bin)
Путь к файлам кластера БД	Путь до директории к файлам кластера БД	Зависит от расположения, выбранного в шаге 7 раздела <a href="#">Установка Postgres</a> (например, D:\BASE\data)
Отслеживать и управлять сервисом Redkit	Служба Redkit Keeper Service выполняет управление службой Redkit System Service на данном узле	Да

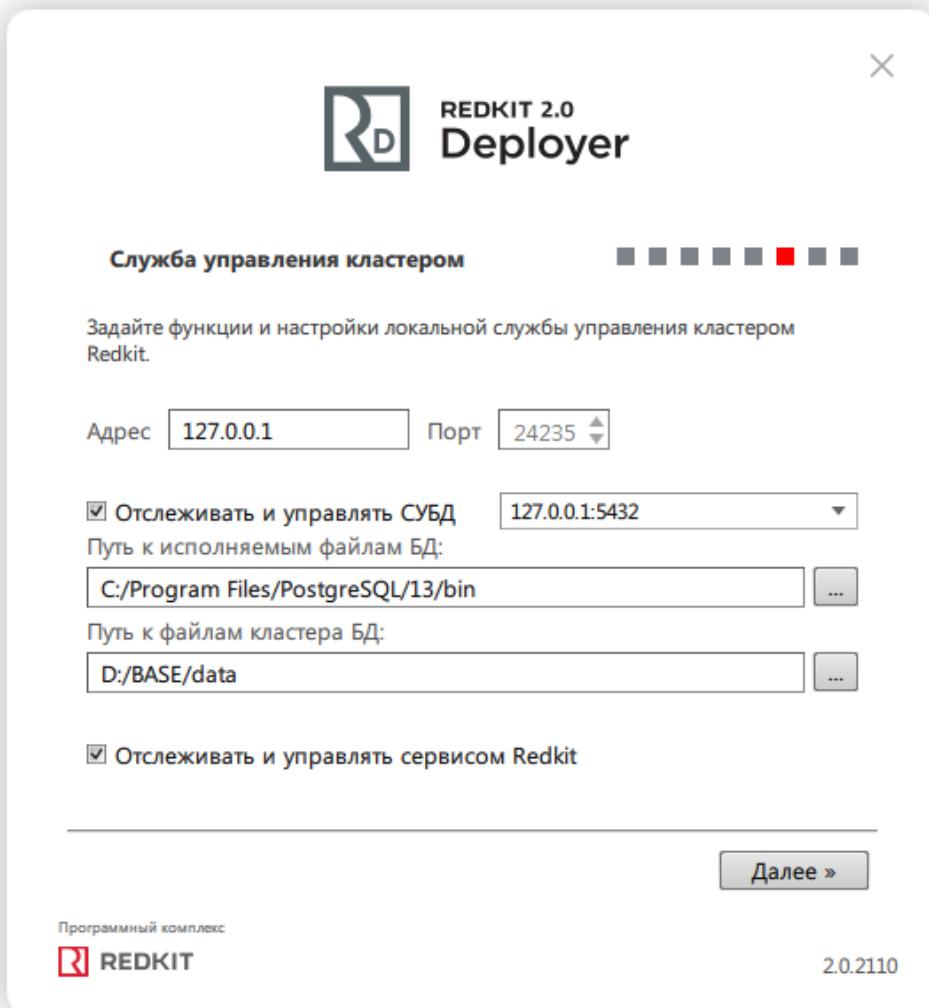


Рисунок 132 - Служба управления кластером

15. Выберите узлы Конфигуратор и АРМ. Нажмите Далее (Рисунок 133).

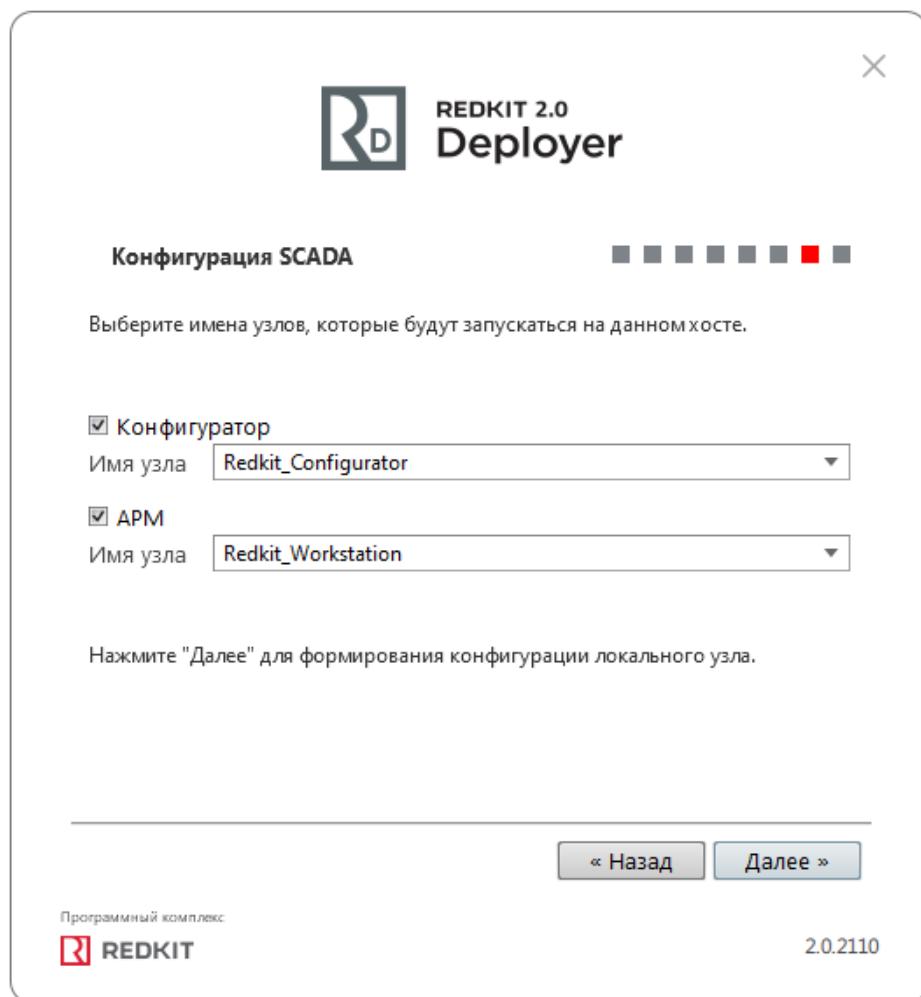


Рисунок 133 - Конфигурация SCADA

16. Заполните чекбокс у команды **Запустить службу управления системой** и нажмите **OK** (Рисунок 134).

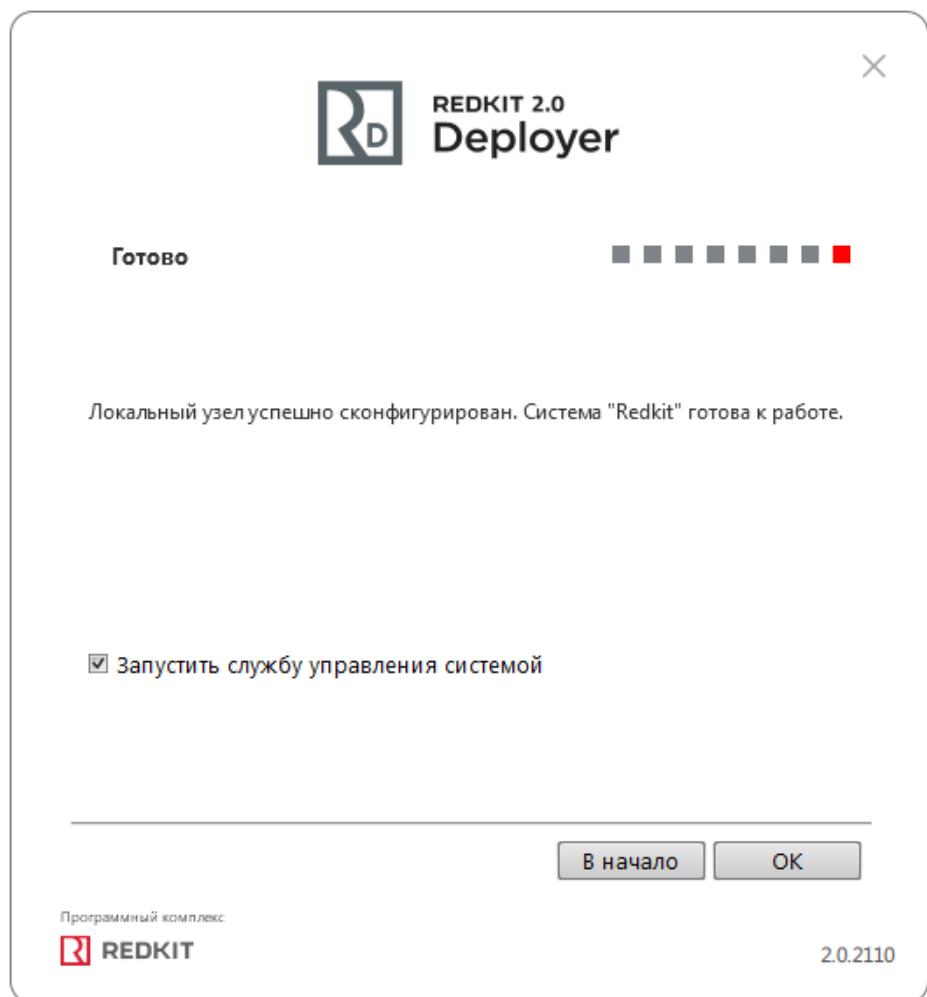


Рисунок 134 - Завершение конфигурирования

17. Выполните проверку корректности создания системы Redkit (раздел [Проверка корректности создания системы Redkit](#)).
18. Запустите утилиту dbctl (по умолчанию расположена в *C:\Program Files\Prosoft-Systems\Redkit*). Убедитесь, что есть связь со службой Redkit Keeper Service (Сервис) и сервером БД (Рисунок 135).

Управление кластером Redkit		
Название		
▼ Узлы кластера БД		
▼ 127.0.0.1:5432		
Сервис	Есть связь	автоматический режим
Сервер БД	Включен	мастер
Сервис Redkit	Остановлен	Отслеживается

Рисунок 135 - Проверка связи

## 6 Проверка ключа лицензирования

Для проверки работоспособности сервера ключей после установки выполните следующие действия:

1. Воспользуйтесь веб-интерфейсом по адресу: **127.0.0.1:3185**. На странице должна отображаться информация об аппаратном ключе (Рисунок 136).

The screenshot shows the 'Client's setting' tab of the Server Guardian Net interface. On the left, under 'PRSETEE', there is a tree view showing a 'Total dongle resource (46/50)' node with several sub-nodes labeled 'keeper.exe (asutp-teach-06)', 'keeper.exe (asutp-teach-04)', 'keeper.exe (asutp-teach-05)', and 'keeper.exe (asutp-teach-03)'. Below this is a 'Licensed Module № 0 (100/100)' node. On the right, the 'Server Log' section displays various system parameters:

- Host name: sis002821.prosoft.ural.ru
- Network interface1: IPv4 172.19.16.188 IPv6 fe80::943a:1bd2:7ea6:4ed5
- Network interface2: IPv4 10.1.52.57
- License server port: 3186
- Server message port: 3187
- Web interface port: 3185
- Web interface refresh period: 30 sec
- Limit retained licenses per host by: 0
- Limit floating licenses per host by: Unlimited
- Retained license time-out: 3 days

Рисунок 136 - Информация о ключе

2. В диспетчере задач Windows проверьте, что служба **GLDS** в состоянии «Выполняется» (Рисунок 137).

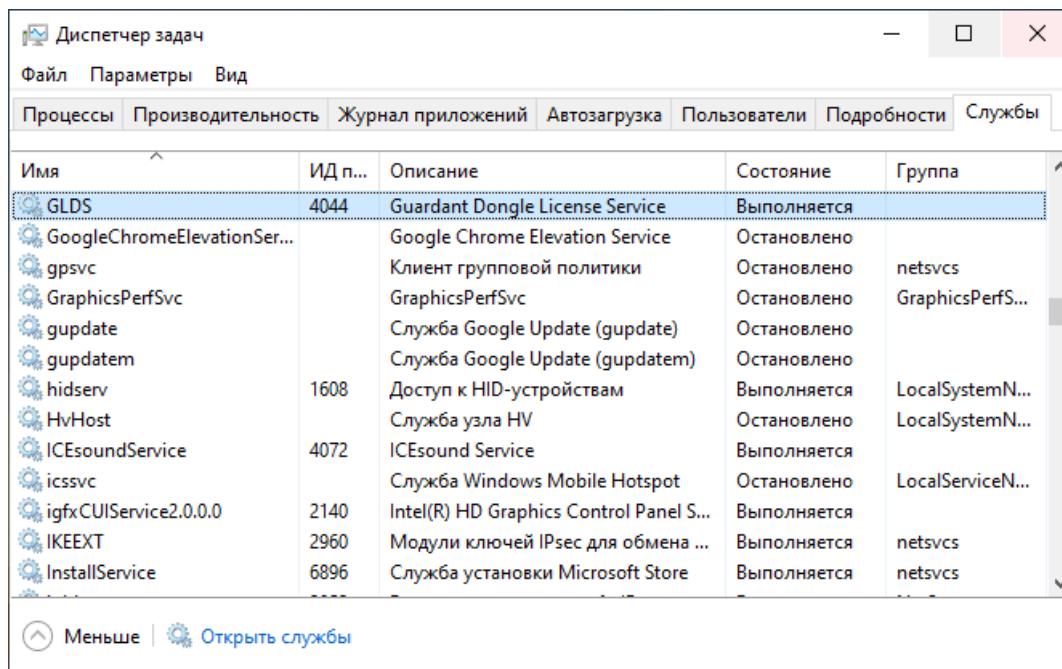


Рисунок 137 - Проверка службы GLDS

## 7 Проверка контрольных сумм установленных компонентов Redkit

### 7.1 Проверка контрольной суммы файла-установщика Redkit

1. Установите дополнительную утилиту MD5 Checksum Tool.
2. Загрузите в утилиту файл-установщик Redkit.
3. Вычислите контрольную сумму файла-установщика Redkit.
4. Проверьте, что контрольная сумма из шага 3 совпадает с контрольной суммой файла-установщика Redkit, указанной в комплекте поставки.

### 7.2 Проверка контрольных сумм установленных компонентов Redkit

Встроенный пакетный файл *md5check.bat* автоматизирует проверку контрольных сумм установленных компонентов Redkit.

Для проверки выполните действия:

1. Запустите cmd.exe от имени администратора.
2. Пропишите строку: *C:\Program Files\Prosoft-Systems\Redkit\md5check.bat*. Начнется процесс поиска файлов с хеш-суммами, которые не совпадают с данными в файле *md5files.txt*.
3. После успешной проверки откройте текстовый файл *md5files.txt* (расположен здесь: *C:\Program Files\Prosoft-Systems\Redkit*).
4. Проверьте, что контрольные суммы исполняемых файлов и программных библиотек Redkit из файла *md5files.txt* совпадают с контрольными суммами файла, входящего в комплект поставки Redkit.

## 8 Панель главного меню

Панель главного меню Программы содержит вкладки:

- Объектная модель
- Журналы
- Списки состояний
- Алгоритмы
- Модули
- Плакаты и метки
- ПКУ
- Отчеты
- Устаревание и подстановка
- Удалённый запуск бланков
- Настройки почтового клиента
- Учетные записи
- Роли
- Парольная политика
- Экспорт
- Запуск стороннего ПО
- О программе

### 8.1 Объектная модель

Первый этап работы с приложением Redkit Configurator – загрузка проекта с объектной моделью.

Меню **Объектная модель** открыто по умолчанию при загрузке Программы. При первом сеансе запуска рабочая область пуста. Далее – объектная модель загруженного проекта.

#### 8.1.1 Загрузка проекта

1. Нажмите **Загрузить энергообъект** (Рисунок 138).

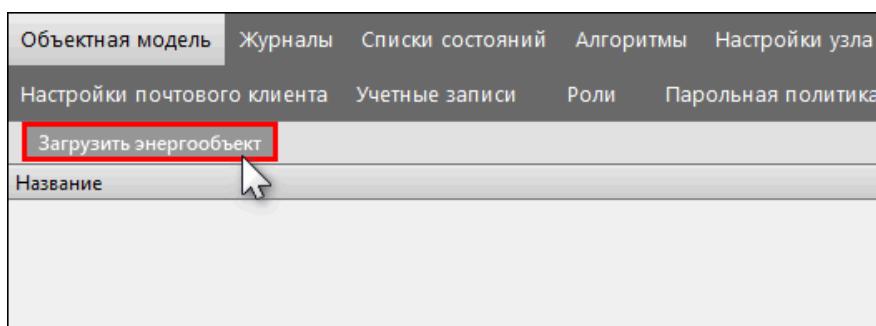


Рисунок 138 - Загрузить энергообъект

2. Нажмите «...» и выберите файл проекта в формате PPF (Рисунок 139). Префикс энергообъекта оставьте по умолчанию.


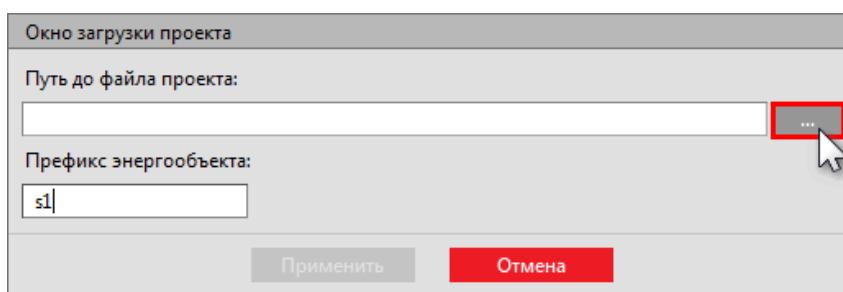



Рисунок 139 - Окно загрузки проекта

**3. Нажмите Применить (Рисунок 140).**

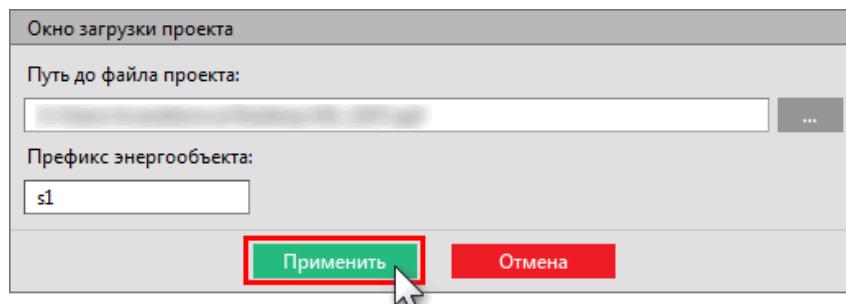

**Рисунок 140 - Окно загрузки проекта**

**4.** После загрузки проекта появится окно со статистикой загрузки (Рисунок 141). В случае неуспешной загрузки в этом же окне отобразится информация об ошибках.

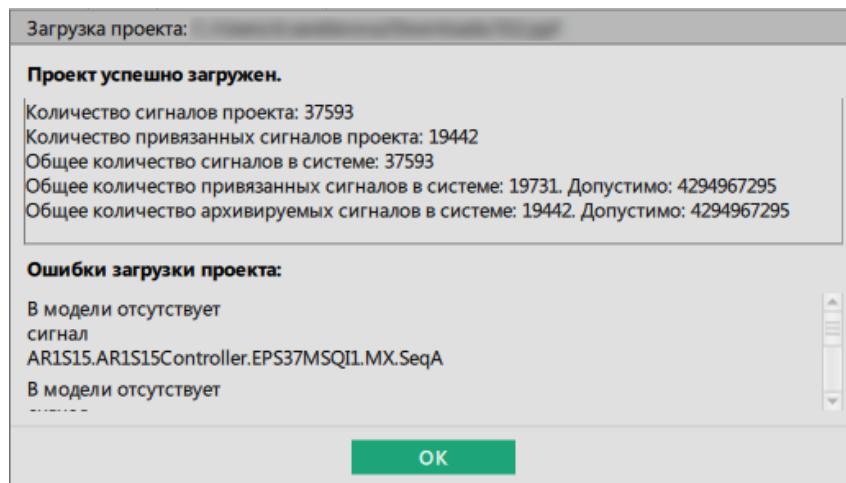

**Рисунок 141 - Проект успешно загружен**

**5. Нажмите OK.**

В левой части окна отобразятся данные и дерево загруженного проекта (Рисунок 142).

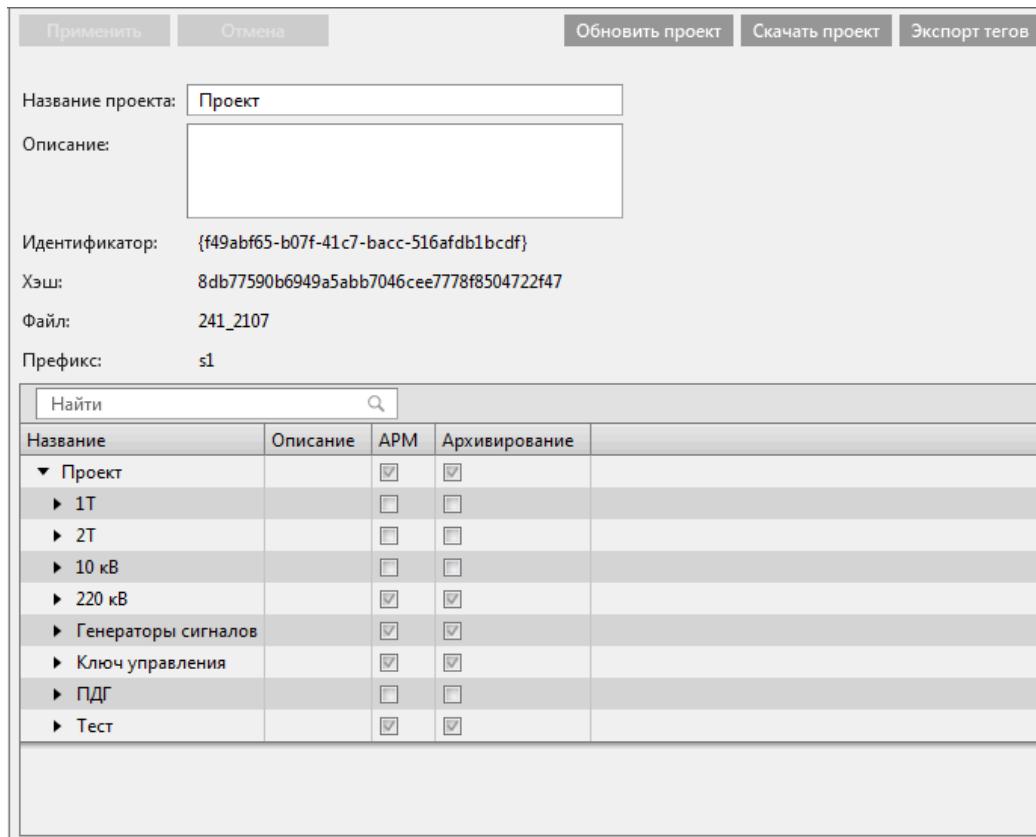


Рисунок 142 - Загруженный проект

В столбце **АРМ** выберите теги, которые будут отображаться в Redkit Workstation, а в столбце **Архивирование** выберите теги, которые будут попадать в Архив.

## 8.1.2 Обновить проект

Обновление совершается путем загрузки нового файла проекта в формате PPF. При этом предыдущий загруженный проект будет удален из Программы. Перед обновлением появится соответствующее предупреждение (Рисунок 143):

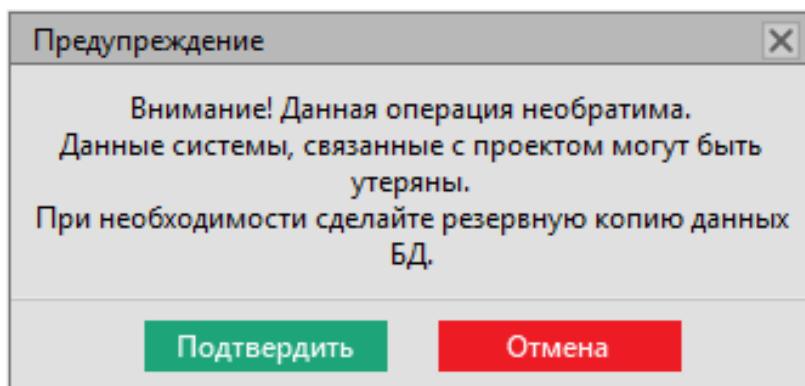


Рисунок 143 - Предупреждение перед обновлением

После обновления проекта заполненные чекбоксы в столбцах **АРМ** и **Архивирование** сохранятся для привязанных и присутствующих в алгоритмах сигналов.

## 8.1.3 Скачать проект

Выгрузка текущего проекта в формате PPF. При этом текущий проект останется в Программе.

## 8.1.4 Экспорт тегов

Выгрузка всех тегов дерева проекта в формат CSV.

## 8.2 Журналы

В меню **Журналы** выполняется настройка журналов событий Redkit SCADA. Журнал – инструмент оператора, предназначенный для просмотра списка событий. Журнал является формой предоставления архива событий с возможностью фильтрации по разным признакам.

Меню **Журналы** содержит вкладки: **Журналы**, **Привязка событий**, **События**, **Уровни важности**, **Панель событий**, **Источники управления**.

### 8.2.1 Уровни важности

Во вкладке **Уровни важности** выполняется настройка существующих или создание новых уровней важности (Рисунок 144). Уровни важности определяют вид и поведение соответствующих событий.

Уровни важности		
Приоритет	Квитирование	Название
200	<input checked="" type="checkbox"/>	Аварийные сигналы
150	<input checked="" type="checkbox"/>	Предупредительные сигналы 1
120	<input checked="" type="checkbox"/>	Предупредительные сигналы 2
100	<input type="checkbox"/>	Оперативное состояние

Рисунок 144 - Уровни важности

По умолчанию в Программе созданы четыре уровня важности:

1. Аварийные сигналы.
2. Предупредительные сигналы 1.
3. Предупредительные сигналы 2.
4. Оперативное состояние.

Каждому уровню важности задан приоритет, признак квитирования, цвет.

Для добавления нового уровня важности нажмите на кнопку **Добавить уровень важности** (Рисунок 145). Для редактирования нажмите двойным щелчком **ЛКМ** по строке уровня важности. Для выхода из редактирования также нажмите двойным щелчком **ЛКМ** по строке уровня важности.

Уровни важности		
Добавить уровень важности		
Приоритет	Квитирование	Название
0	<input checked="" type="checkbox"/>	Новый уровень важности
200	<input checked="" type="checkbox"/>	Аварийный
150	<input checked="" type="checkbox"/>	Предупредительный
100	<input type="checkbox"/>	Информационный

Рисунок 145 - Добавление и редактирование нового уровня важности

У каждого уровня важности внутри заложены настройки для условий наличия активности и квитирования событий (Рисунок 146). К активным событиям относятся:

- изменения значений аналоговых параметров;
- переход в 10 (2) для дискретных параметров.

The screenshot shows the 'Event Levels' configuration interface. At the top, there are tabs: Журналы, Привязка событий, События, Уровни важности, Панель событий, and Источники управления. The 'Уровни важности' tab is selected. Below it is a search bar with 'Добавить уровень важности' and 'Найти'. A table lists event levels with columns: Приоритет, Квитирование, Название, and Комментарий. The first two rows are highlighted: '200' (Priority 200, Acknowledged) and '150' (Priority 150, Acknowledged). A red box highlights the 'Активность' (Activation) and 'Квтировано' (Acknowledged) columns for these rows. The table also includes columns for Шрифт (Font), Цвет текста (Text Color), Цвет фона (Background Color), and Цвет маркера (Marker Color).

Добавить уровень важности		Найти					
Приоритет	Квитирование	Название		Комментарий			
<input checked="" type="checkbox"/> 200	<input checked="" type="checkbox"/>	Аварийные сигналы					
<input checked="" type="checkbox"/> 150	<input checked="" type="checkbox"/>	Предупредительные сигналы 1					
Активность	Квтировано	Шрифт	Цвет текста	Цвет фона			
Нет	Нет	Regular	Bold	<i>Italic</i>	#000000	#fbe2b3	#ffa500
Да	Нет	Regular	Bold	<i>Italic</i>	#000000	#fbe2b3	#ffa500
Нет	Да	Regular	Bold	<i>Italic</i>	#000000	#fbe2b3	#ffa500
Да	Да	Regular	Bold	<i>Italic</i>	#000000	#fbe2b3	#ffa500

Рисунок 146 - Активность и квтирование событий

Для отключения уровня важности снимите «#» в строке уровня слева.

**Внимание:** После отключения уровня важности события с таким уровнем важности не будут записываться в журнал.

Для обратного включения уровня важности установите «#» в соответствующей строке.

### 8.2.1.1 Настройка звуковой сигнализации

Поддерживаемый формат звуковой сигнализации: WAV.

Настройте звуковую сигнализацию для каждого уровня важности:

1. Нажмите двойным щелчком *ЛКМ* по строке выбранного уровня важности.
2. Для каждого условия выберите звуковую сигнализацию из списка в столбце Звуковой сигнал (Рисунок 147).

The screenshot shows the 'Event Levels' configuration interface. The 'Уровни важности' tab is selected. A red box highlights the 'Звуковой сигнал' (Sound Signal) column for the row with Priority 200. A dropdown menu is open, showing options: 'Нет' (None), 'alarm1.wav', 'alarm2.wav', 'alarm3.wav', 'warn1.wav', 'warn2.wav', and 'warn3.wav'. At the bottom right of the dropdown is a 'Редактировать список' (Edit list) button. The table also includes columns for Цвет текста (Text Color), Цвет фона (Background Color), Цвет маркера (Marker Color), Мигание (Flicker), Период (Period), Шрифт 2 (Font 2), Цвет текста 2 (Text Color 2), Цвет фона 2 (Background Color 2), Цвет маркера 2 (Marker Color 2), and Зациклить (Loop).

Добавить уровень важности		Найти		Столбцы ▾											
Приоритет	Квтирование	Название	Комментарий	Цвет текста	Цвет фона	Цвет маркера	Мигание	Период	Шрифт 2	Цвет текста 2	Цвет фона 2	Цвет маркера 2	Звуковой сигнал	Зациклить	
<input checked="" type="checkbox"/> 200	<input checked="" type="checkbox"/>	Аварийные сигналы		#000000	#edd4d4	#ff0000	<input type="checkbox"/>	0 ms	Regular	Bold	<i>Italic</i>	#000000	#ffff00	alarm1.wav	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> 150	<input checked="" type="checkbox"/>	Предупредительные сигналы 1		#000000	#edd4d4	#ff0000	<input type="checkbox"/>	0 ms	Regular	Bold	<i>Italic</i>	#000000	#ffff00	alarm1.wav	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> 120	<input checked="" type="checkbox"/>	Предупредительные сигналы 2		#000000	#edd4d4	#ff0000	<input type="checkbox"/>	0 ms	Regular	Bold	<i>Italic</i>	#000000	#ffff00	alarm1.wav	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> 100	<input type="checkbox"/>	Оперативное состояние		#000000	#edd4d4	#ff0000	<input type="checkbox"/>	0 ms	Regular	Bold	<i>Italic</i>	#000000	#ffff00	alarm1.wav	<input checked="" type="checkbox"/>

Рисунок 147 - Выбор звуковой сигнализации

**Прим.:** Допускается добавить новые файлы звуковой сигнализации: нажмите **Редактировать список** и добавьте новые файлы в формате WAV (Рисунок 148).

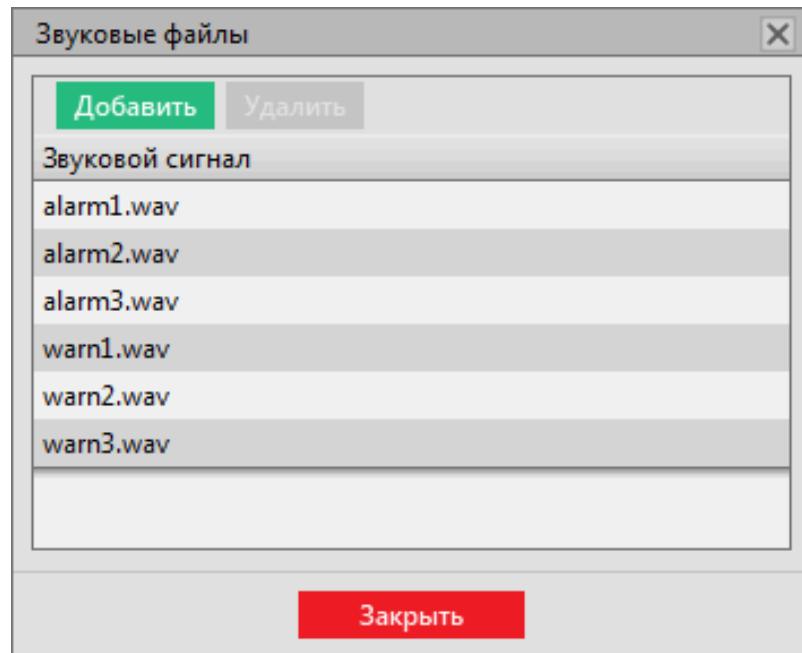


Рисунок 148 - Редактировать список

3.

Проверьте звуковую сигнализацию: нажмите на в столбце Просмотр (Рисунок 149).

Цвет маркера 2	Звуковой сигнал	Зациклить	Просмотр
#000000	alarm2.wav	<input checked="" type="checkbox"/>	Пример
#000000	Нет	<input checked="" type="checkbox"/>	Пример
#000000	Нет	<input checked="" type="checkbox"/>	Пример
#000000	Нет	<input checked="" type="checkbox"/>	Пример

Рисунок 149 - Проверка звуковой сигнализации

## 8.2.2 События

Во вкладке **События** выполняется редактирование или создание новых вариантов событий для журналов (Рисунок 150).

Журналы	Привязка событий	События	Уровень важности	Панель событий
<input type="button"/> Создать <input type="button"/> Удалить <input type="button"/> Экспорт <input type="button"/> Импорт				
		№ Событие	Уровень важности	Функциональная группа
<input checked="" type="checkbox"/>	1 Системные сообщения	T Оперативное состояние	▼ (38) Системные сигналы АСУ ТП	Всплывающее сообщение
<input checked="" type="checkbox"/>	2 Системные ошибки	T Предупредительные сигналы 2	▼ (29) Неисправность при выполнении	
<input checked="" type="checkbox"/>	3 Системные предупреждения	T Оперативное состояние	▼ (38) Системные сигналы АСУ ТП	
<input checked="" type="checkbox"/>	4 Нехватка свободного места на диске	T Предупредительные сигналы 2	▼ (29) Неисправность при выполнении	
<input checked="" type="checkbox"/>	5 Удаление записей архива по причине переполнения	T Предупредительные сигналы 2	▼ (29) Неисправность при выполнении	
<input checked="" type="checkbox"/>	6 Запуск процедуры прореживания/усреднения	T Оперативное состояние	▼ (38) Системные сигналы АСУ ТП	
<input checked="" type="checkbox"/>	7 Переключение серверов	T Оперативное состояние	▼ (38) Системные сигналы АСУ ТП	
<input checked="" type="checkbox"/>	8 Пользовательские сообщения	T Оперативное состояние	▼ (41) Действие пользователя	
<input checked="" type="checkbox"/>	9 Ручной ввод значения	T Оперативное состояние	▼ (39) Замещение сигнала	

Рисунок 150 - События

По умолчанию в Программе создано 35 типов стандартных событий (Таблица 22). Стандартные типы событий можно редактировать, но нельзя удалить.

**Таблица 22 - События**

<b>№</b>	<b>Тип события</b>	<b>Уровень важности по умолчанию</b>	<b>Функциональная группа</b>
1	Системные сообщения	Оперативное состояние	(38) Системные сигналы АСУ ТП
2	Системные ошибки	Предупредительные сигналы 2	(29) Неисправность при выполнении сервисных приложений, ошибки работы программного обеспечения
3	Системные предупреждения	Оперативное состояние	(38) Системные сигналы АСУ ТП
4	Нехватка свободного места на диске	Предупредительные сигналы 2	(29) Неисправность при выполнении сервисных приложений, ошибки работы программного обеспечения
5	Удаление записей архива по причине переполнения	Предупредительные сигналы 2	(29) Неисправность при выполнении сервисных приложений, ошибки работы программного обеспечения
6	Запуск процедуры прореживания/усреднения	Оперативное состояние	(38) Системные сигналы АСУ ТП
7	Переключение серверов	Оперативное состояние	(38) Системные сигналы АСУ ТП
8	Пользовательские сообщения	Оперативное состояние	(41) Действие пользователя
9	Ручной ввод значения	Оперативное состояние	(39) Замещение сигнала
10	Пометки на схеме	Оперативное состояние	(41) Действие пользователя
11	Управление	Оперативное состояние	(30) Команды управления
12	Сформирован отчёт	Оперативное состояние	(41) Действие пользователя
13	Системные сообщения ИБ	Оперативное состояние	(42) Системное событие ИБ
14	Пользовательские сообщения ИБ	Оперативное состояние	(43) Пользовательские события ИБ
15	Системные предупреждения ИБ	Оперативное состояние	(42) Системное событие ИБ
16	Пользовательские предупреждения ИБ	Оперативное состояние	(43) Пользовательские события ИБ
17	Инциденты ИБ	Предупредительные сигналы 2	(29) Неисправность при выполнении сервисных приложений, ошибки работы программного обеспечения
18	Изменение уставок	Оперативное состояние	(41) Действие пользователя
19	Квитирование	Оперативное состояние	(41) Действие пользователя
20	Установка/снятие плакатов безопасности	Оперативное состояние	(36) Установка/снятие плакатов безопасности
21	Сообщения о начале/завершении сеанса работы пользователя	Оперативное состояние	(37) Начало/завершение сеанса работы
22	Непереключение коммутационного аппарата за заданное врем	Предупредительные сигналы 1	(8) Непереключение коммутационного аппарата, РПН трансформатора

№	Тип события	Уровень важности по умолчанию	Функциональная группа
23	Запуск процедуры работы с секциями	Оперативное состояние	(38) Системные сигналы АСУ ТП
24	Отклонение текущей частоты за пределы "мертвой полосы"	Оперативное состояние	(47) Информация
25	Отклонения частоты за пределы $50,00 \pm 0,20$ Гц	Оперативное состояние	(47) Информация
26	Неудовлетворительное участие в ОПРЧ по требуемой мощности	Оперативное состояние	(47) Информация
27	Неудовлетворительное участие в ОПРЧ по колебаниям мощности	Оперативное состояние	(47) Информация
28	Неудовлетворительное участие в ОПРЧ по вмешательству в процесс	Оперативное состояние	(47) Информация
29	Произведена количественная оценка участия в ОПРЧ	Оперативное состояние	(47) Информация
30	Удовлетворительное участие в ОПРЧ	Оперативное состояние	(47) Информация
31	Сформирован отчет об участии в ОПРЧ	Оперативное состояние	(47) Информация
32	Произведена качественная оценка участия в ОПРЧ	Оперативное состояние	(47) Информация
33	Недостаточное время отклонения частоты для количественной оценки	Оперативное состояние	(47) Информация
34	Резкое отклонение частоты (длительность не более 10 секунд)	Оперативное состояние	(47) Информация
35	Скачкообразное отклонение частоты (длительность более 10 секунд)	Оперативное состояние	(47) Информация

Каждое событие соответствует функциональной группе. Функциональные группы представлены в Таблице 23 и соответствуют СТО ПАО «ФСК ЕЭС» 5694707-25.040.40.227-2016, Приложение Д.

Таблица 23 - Функциональные группы

Класс тревог	№ функциональной группы	Наименование функциональной группы
AC	1	Отключение выключателя от действия защит, самопроизвольное отключение/включение выключателя
AC	2	Срабатывание устройств РЗА на отключение оборудования
AC	3	Работа УРОВ
AC	4	Срабатывание устройств АПВ и АВР
AC	5	Срабатывание устройств ПА на включение/отключение оборудования
ПС 1	6	Срабатывание на сигнал КИВ, газовой защиты трансформаторов
ПС 1	7	Работа УПАСК (прием и передача команд РЗ и ПА)
ПС 1	8	Непереключение коммутационного аппарата, РПН трансформатора

<b>Класс тревог</b>	<b>№ функциональной группы</b>	<b>Наименование функциональной группы</b>
ПС 1	9	Неисправность устройств АСУ ТП
ПС 1	10	Неисправность устройств РЗА, ПА и ВК, РАС, ОМП
ПС 1	11	Работа ФОЛ, КПР на фиксацию (без реализации управляющего воздействия)
ПС 1	12	Неисправность ЩПТ
ПС 1	13	Неисправность ЩСН
ПС 1	14	Достижение критических и предупредительных параметров режима работы оборудования для контролируемых аналоговых сигналов
ПС 1	15	Неисправность вторичных цепей переменного и постоянного тока, напряжения (цепи управления, цепи питания и другие)
ПС 1	16	Пуск автоматического пожаротушения
ПС 1	17	Срабатывания пожарной, охранной сигнализации
ПС 2	18	Несимметрия в сети 6-35 кВ
ПС 2	19	Пуск устройств РЗА и ПА
ПС 2	20	Ошибки синхронизации времени
ПС 2	21	Изменение конфигурации терминалов
ПС 2	22	Изменение уставок
ПС 2	23	Изменение состояния ключей управления режимом работы оборудования
ПС 2	24	Нарушения связи в ЛВС АСУ ТП
ПС 2	25	Неисправность устройств АСУ ТП, выявленная в процессе самодиагностики
ПС 2	26	Неисправность сетевого оборудования
ПС 2	27	Неисправность внешних (под) систем
ПС 2	28	Неисправность технологического оборудования ПС
ПС 2	29	Неисправность при выполнении сервисных приложений, ошибки работы программного обеспечения
ОС	30	Команды управления
ОС	31	Изменение положения высоковольтных выключателей, разъединителей и ЗН
ОС	32	Изменение состояния устройств РЗ и ПА (введены и выведены)
ОС	33	Выход/ввод оперативной блокировки
ОС	34	Изменение состояния технологических ключей
ОС	35	Пуск РАС, ОМП
ОС	36	Установка/снятие плакатов безопасности
ОС	37	Начало/завершение сеанса работы пользователя
ОС	38	Системные сигналы АСУ ТП
ОС	39	Замещение сигнала

Класс тревог	№ функциональной группы	Наименование функциональной группы
ОС	40	Изменение признаков качества
ОС	41	Действие пользователя
ОС	42	Системное событие ИБ
ОС	43	Пользовательское событие ИБ
ОС	44	Недостоверность
ОС	45	Ремонт
ОС	46	Имитация
ОС	47	Информация
АС – Аварийные события		
ПС – Предупредительные события		
ОС – Оперативные события		

Каждому событию допускается назначить всплывающее сообщение (Рисунок 151).

№	Событие	Уровень важности	Функциональная группа	Всплывающее сообщение
✓ 1	Системные сообщения	T Оперативное состояние	▼ (38) Системные сигналы АСУ ТП	▼ Это системное сообщение!
✓ 2	Системные ошибки	T Предупредительные сигналы 2	▼ (29) Некорректность при выполнении сервисных приложений, ошибки работы программного обеспечения	▼
✓ 3	Системные предупреждения	T Оперативное состояние	▼ (38) Системные сигналы АСУ ТП	▼
✓ 4	Нехватка свободного места на диске	T Предупредительные сигналы 2	▼ (29) Некорректность при выполнении сервисных приложений, ошибки работы программного обеспечения	▼
✓ 5	Удаление записей архива по причине переполнения	T Предупредительные сигналы 2	▼ (29) Некорректность при выполнении сервисных приложений, ошибки работы программного обеспечения	▼
✓ 6	Запуск процедуры проектирования/усерднения	T Оперативное состояние	▼ (38) Системные сигналы АСУ ТП	▼
✓ 7	Переключение серверов	T Оперативное состояние	▼ (38) Системные сигналы АСУ ТП	▼
✓ 8	Пользовательские сообщения	T Оперативное состояние	▼ (41) Действие пользователя	▼
✓ 9	Ручной ввод значения	T Оперативное состояние	▼ (39) Замещение сигнала	▼
✓ 10	Пометки на схеме	T Оперативное состояние	▼ (41) Действие пользователя	▼
✓ 11	Управление	T Оперативное состояние	▼ (30) Команды управления	▼
✓ 12	Сформирован отчет	T Оперативное состояние	▼ (41) Действие пользователя	▼
✓ 13	Системные сообщения ИБ	T Оперативное состояние	▼ (42) Системное событие ИБ	▼
✓ 14	Пользовательские сообщения ИБ	T Оперативное состояние	▼ (43) Пользовательские события ИБ	▼
✓ 15	Системные предупреждения ИБ	T Оперативное состояние	▼ (42) Системное событие ИБ	▼
✓ 16	Пользовательские предупреждения ИБ	T Оперативное состояние	▼ (43) Пользовательские события ИБ	▼
✓ 17	Инциденты ИБ	T Предупредительные сигналы 2	▼ (29) Некорректность при выполнении сервисных приложений, ошибки работы программного обеспечения	▼
✓ 18	Изменение установок	T Оперативное состояние	▼ (41) Действие пользователя	▼
✓ 19	Квиртирование	T Оперативное состояние	▼ (41) Действие пользователя	▼
✓ 20	Установка/снятие пакетов безопасности	T Аварийные сигналы	▼ (36) Установка/снятие пакетов безопасности	▼
✓ 21	Сообщение о начале/завершении сеанса работы пользователя	T Оперативное состояние	▼ (37) Начало/завершение сеанса работы пользователя	▼
✓ 22	Непрерывность коммуникационного аппарата за заданное время	T Предупредительные сигналы 1	▼ (8) Непрерывность коммуникационного аппарата, РПН трансформатора	▼

Рисунок 151 - Всплывающее сообщение

Сообщение всплывает при наведении курсора на строку с событием в журналах (Рисунок 152).

Квиртировать Квиртировать все Показать на схеме 16:21:46 Фильтрация Экспорт										
ID	Время	Описание	Обор.	Пара	Значение	Состояние	Функ.	Исто.	Узел	
15	17.08.2020 16:19:45.311000	Квиртированы все события								Действие scada
14	17.08.2020 16:18:33.131000	Успешный вход в АРМ (scada).								Начало/з scada
13	17.08.2020 16:18:13.064000	Выход из АРМ (scada).								Начало/з scada
12	17.08.2020 16:17:00.220000	Выдана команда управления	500 кВ / 5 Положен	2	Включение	Команды 7f000001				scada
11	17.08.2020 16:16:47.972000	Выдана команда управления	500 кВ / 5 Положен	1	Отключение	Команды 7f000001				scada
10	17.08.2020 16:15:36.053000	Снят пакет "РАБОТА ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ. ПОВТОРНО НЕ ВКЛЮЧАТЬ!"	500 кВ / 5			Снят	Установки			scada
9	17.08.2020 16:14:32.957000	Установлен пакет "РАБОТА ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ. ПОВТОРНО ВЫКЛЮЧАТЬ!"				Установлен	Установки			scada
8	17.08.2020 16:11:02.204000	Успешный вход в АРМ (scada).								Начало/з scada
7	17.08.2020 16:10:11.247000	Выход из АРМ (scada).								Начало/з scada
6	17.08.2020 16:08:42.619000	Успешный вход в АРМ (scada).								Начало/з scada
5	17.08.2020 16:08:25.073000	Неудачная попытка входа в АРМ (scada). Неверный пароль.								Системные scada
4	17.08.2020 12:10:33.685000	Успешный вход в конфигуратор (scadaconfig).								Начало/з scadacon
3	17.08.2020 12:09:26.898000	Выход из конфигуратора (scadaconfig).								Начало/з scadacon
2	17.08.2020 12:05:40.013000	Успешный вход в конфигуратор (scadaconfig). Неверный пароль.								Начало/з scadacon
1	17.08.2020 12:05:28.616000	Неудачная попытка входа в конфигуратор (scadaconfig). Неверный пароль.								Системные scadacon

Рисунок 152 - Всплывающее сообщение

Описание дополнительных команд для работы с событиями представлено в Таблице 24.

Таблица 24 - Работа с событиями

Команда	Описание
Создать	Создание нового типа событий
Удалить	Удаление выделенного типа событий

Команда	Описание
Экспорт	Экспорт конфигурации типов событий в формате CSV
Импорт	Импорт конфигурации типов событий в формате CSV

Для отключения типа события снимите «#» в строке события слева.

 **Внимание:** После отключения такие типы события не будут записываться в журнал.

Для обратного включения типа события установите «#» в соответствующей строке.

### 8.2.3 Привязка событий

Во вкладке **Привязка событий** выполняется привязка событий к изменению состояния или атрибута качества сигнала, и дискретных значений параметров в загруженном проекте (Таблица 25). Рабочая область вкладки состоит из панели со списком доступных столбцов для отображения и таблицы с деревом объектов загруженного проекта (Рисунок 153).

Таблица 25 - Признаки изменения параметров

Признак	Значение признака
Атрибуты качества	Блокировка / Блокировка (снятие)
	Вне диапазона / Вне диапазона (снятие)
	Дребезг / Дребезг (снятие)
	Неточное / Неточное (снятие)
	Переполнение / Переполнение (снятие)
	Плохая ссылка / Плохая ссылка (снятие)
	Подстановка / Подстановка (снятие)
	Противоречивое / Противоречивое (снятие)
	Сбой / Сбой (снятие)
	Устаревшее / Устаревшее (снятие)
Качество	Недействительное качество
	Сомнительное качество
	Хорошее качество
Переходы	Переход в 00 (0)
	Переход в 01 (1)
	Переход в 10
	Переход в 11
Уставки	Верхняя АУ (взведение)
	Верхняя АУ (снятие)
	Верхняя ПУ (взведение)
	Верхняя ПУ (снятие)
	Максимум (взведение)
	Максимум (снятие)
	Минимум (взведение)
	Минимум (снятие)

Признак	Значение признака
	Нижняя АУ (введение)
	Нижняя АУ (снятие)
	Нижняя ПУ (введение)
	Нижняя ПУ (снятие)

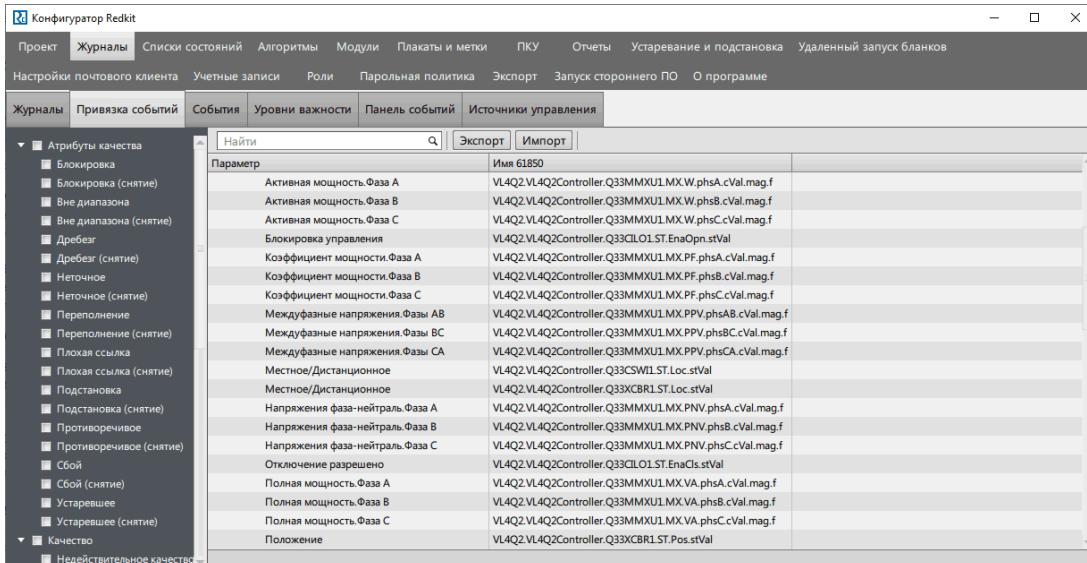


Рисунок 153 - Привязка событий

**Прим.: В таблице отображаются только те параметры, которые ранее были привязаны к сигналам от оборудования, или те, что участвуют в обработке алгоритмов.**

Для привязки события выполните действия (Рисунок 154):

- Выберите столбцы с признаком изменения значений сигналов.
- Дважды нажмите *ЛКМ* по требуемой ячейке в таблице. Откроется окно со списком событий для привязки.
- Выберите событие и нажмите **Назначить**.

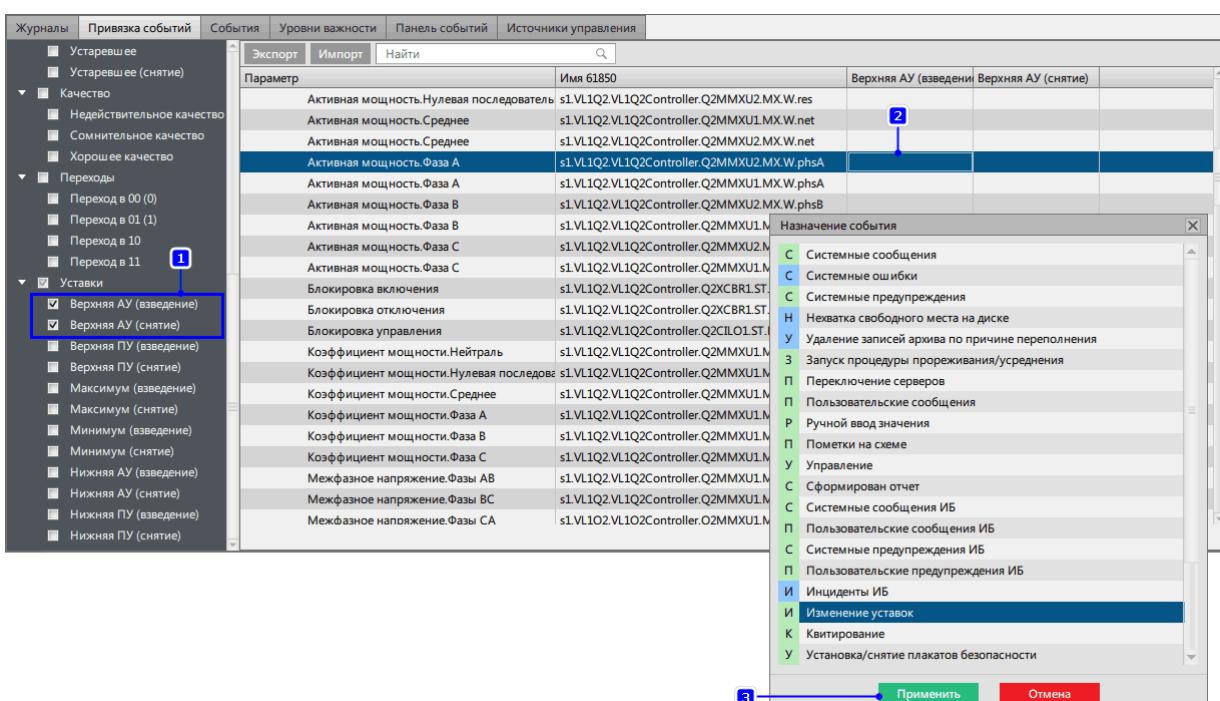


Рисунок 154 - Привязка событий

После выбора в ячейке будет отображаться тип назначенного события и соответствующий ему уровень важности.

Для привязки одинаковых событий к нескольким параметрам предусмотрена функция копирования настроенной ячейки или строки таблицы.

Для копирования выполните следующие действия (Рисунок 155):

- Нажмите *ЛКМ* по одной из настроенных ячеек, из контекстного меню выберите команду **Копировать ячейку** или **Копировать строку**.
- Отметьте параметры в дереве проекта, для которых необходимо скопировать настройки привязки.
- Нажмите на кнопку **Вставить** (для отмены копирования нажмите на кнопку **Отменить копирование**, расположенную рядом).
- Откроется окно подтверждения копирования. Нажмите **OK**.

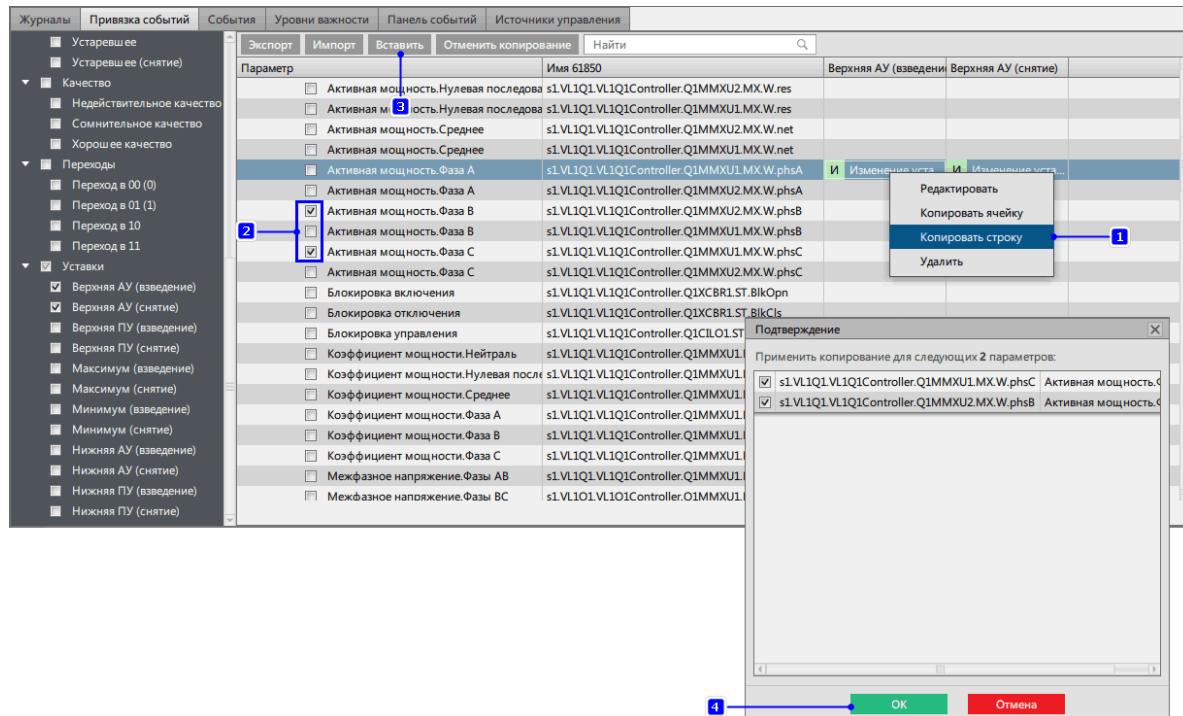


Рисунок 155 - Копирование ячейки

Для удаления привязки события к параметру нажмите *ЛКМ* по ячейке с назначенным событием и из контекстного меню выберите команду **Удалить**. Подтвердите действие в диалоговом окне.

### 8.2.3.1 Экспорт/Импорт привязок событий

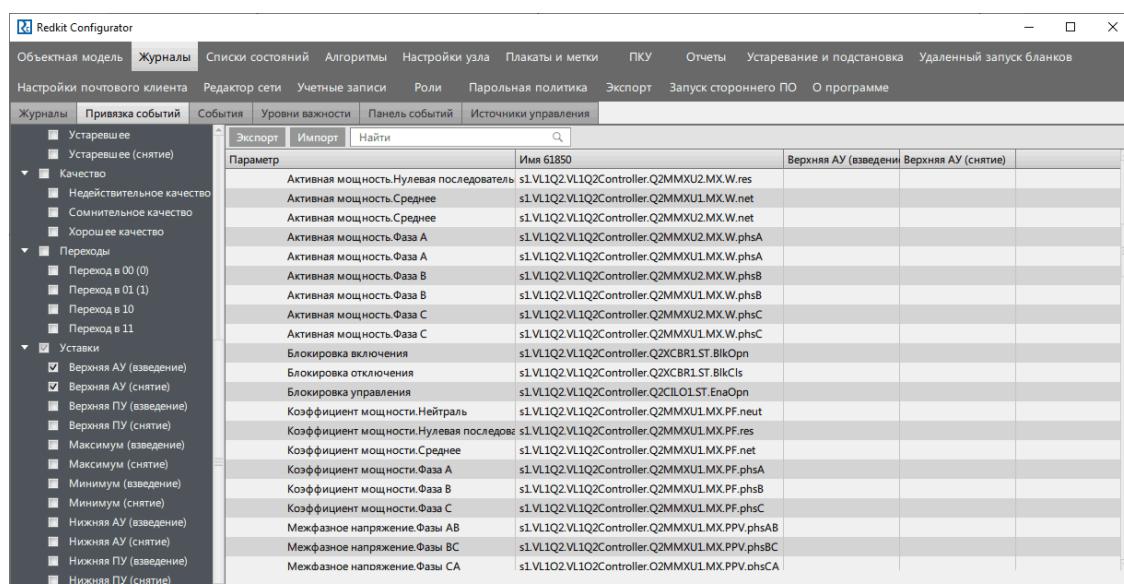


Рисунок 156 - Экспорт/Импорт привязок событий

## Свойства:

- Экспорт/Импорт привязок событий выполняется в формате CSV.
- Возможно импортировать привязки событий, экспортированные в версии не старше текущей.
- Автоматический экспорт/импорт привязок событий между версиями возможен только с версии 1.3.2005 в 1.3.2103. В других случаях для корректного импорта потребуется ручное редактирование CSV-файла.
- Если в импортируемом CSV-файле к тегу привязано хотя бы одно событие, которого нет в текущей системе, то для этого тега ничего не импортируется.

Процедура экспорта привязок событий:

1. Нажмите **Экспорт** (Рисунок 156).
  2. Сохраните сформированный CSV-файл.
- Процедура импорта привязок событий:
1. Нажмите **Импорт** (Рисунок 156).
  2. Загрузите ранее экспортированный CSV-файл.

## 8.2.4 Журналы

### 8.2.4.1 Интерфейс. Виды журналов

На вкладке **Журналы** выполняется настройка пользовательских журналов с предопределенными фильтрами (Рисунок 157).

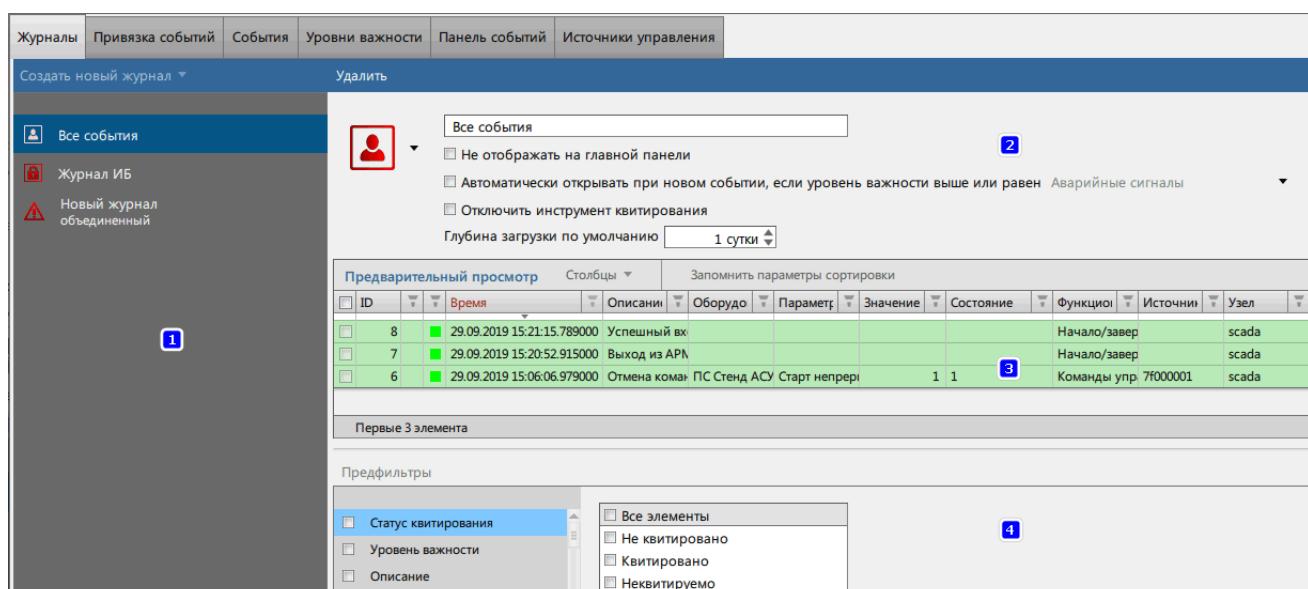


Рисунок 157 - Настройка журналов

Информация по содержимому редактора журналов представлена в Таблице 26.

Таблица 26 - Описание интерфейса журналов

№ на рисунке	Наименование	Описание
1	Каталог журналов	Содержит список существующих журналов. По умолчанию в Программе созданы два журнала: <b>Все события</b> и <b>Журнал ИБ</b> .
2	Панель настроек журналов	Настройка названия журнала, иконки, общих параметров отображения, открытия, квтирования, глубины загрузки журналов.
3	Предпросмотр таблицы журналов	Настройка отображения журнала: задание столбцов для отображения и сортировки.

№ на рисунке	Наименование	Описание
4	Панель настроек предфильтров	Настройка параметров предварительной фильтрации журнала.

В Программе предусмотрено создание двух типов журналов:

1. **Стандартный.**
2. **Объединенный** – объединяет события из стандартных журналов (доступных определенному пользователю) по условию ИЛИ с возможностью применения дополнительного фильтра.

### 8.2.4.2 Создание и настройка журнала

Процесс создания и настройки журнала представлен на Рисунке 158, описание – ниже.

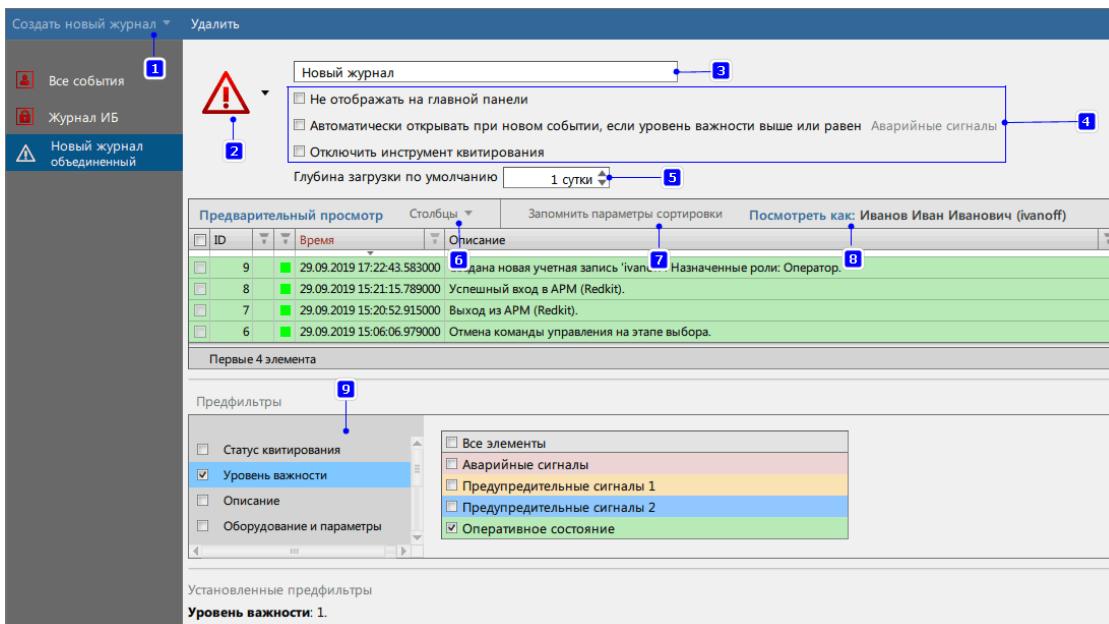


Рисунок 158 - Создание журнала

1. Нажмите на кнопку **Создать новый журнал**. Из выпадающего списка выберите тип журнала: **Стандартный** или **Объединенный**.
2. Выберите иконку журнала.
3. Введите название журнала.
4. Отметьте «#» необходимые настройки.
5. Выберите глубину загрузки журнала (по умолчанию выставлен порог 1 сутки).
6. Выберите столбцы для отображения в журнале. Доступные столбцы:
  - a. Уникальный идентификатор (ID).
  - b. Статус квитирования.
  - c. Статус квитирования (текст).
  - d. Уровень важности.
  - e. Уровень важности (текст).
  - f. Время.
  - g. Описание.
  - h. Оборудование.
  - i. Диспетчерское наименование.
  - j. Параметр.
  - k. Источник информации.
  - l. Значение.
  - m. Состояние.
  - n. Функциональная группа.

- о. Номер функциональной группы.
- п. Источник.
- q. Узел.
- р. Опрос.

**Совет:** Допускается переименовывать существующие столбцы:

- Нажмите *ЛКМ* по заголовку столбца.
  - Нажмите на команду **Переименовать**.
  - Впишите новое название.
  - Нажмите *Enter*.
7. Выполните сортировку по столбцам: нажмите на заголовки столбцов, по которым необходимо выполнить сортировку таблицы журнала. Нажмите **Запомнить параметры сортировки**.
8. **Только для объединенного типа журнала:** укажите учетную запись для доступа к просмотру журнала.
9. Установите необходимые предфильтры и их параметры. Доступные предфильтры:
- a. Статус квитирования.
  - b. Уровень важности.
  - c. Описание.
  - d. Оборудование и параметры.
  - e. Значение.
  - f. Состояние.
  - g. Функциональная группа.
  - h. Источник.
  - i. Узел.

#### 8.2.4.3 Удаление журнала

Для удаления журнала выберите требуемый журнал в каталоге и нажмите на команду **Удалить** (Рисунок 159).

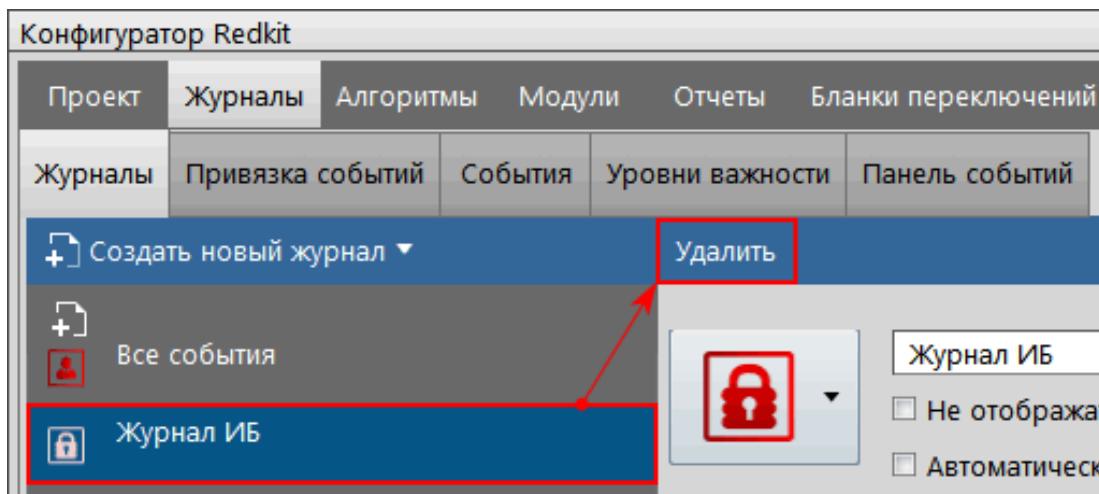


Рисунок 159 - Удаление журнала

#### 8.2.5 Панель событий

Во вкладке **Панель событий** выполняется настройка отображения событий определенного журнала на панели событий пользовательской среды приложения Redkit SCADA для определенного пользователя (Рисунок 160).

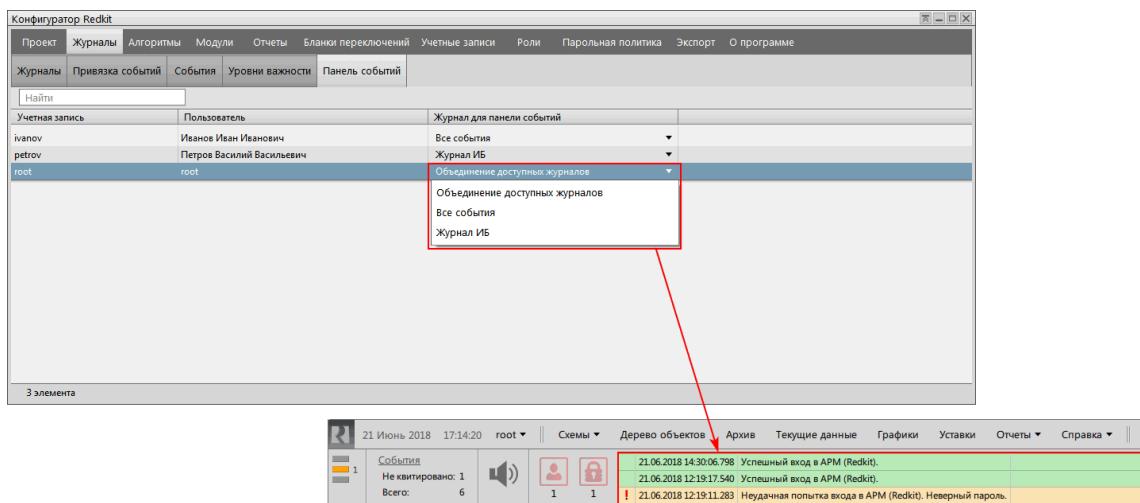


Рисунок 160 - Панель событий

Выберите учетную запись и присвойте ей необходимый тип журнала из выпадающего списка.

## 8.2.6 Источники управления

На вкладке **Источник управления** задается идентификация инициатора изменения состояния управляемого объекта данных. Требуется для того, чтобы идентифицировать источник управления.

1. Впишите значение в столбце **OrIdent** (Рисунок 161).



**Внимание:** Число цифр OrIdent всегда четное. Например, значение 123 надо указать в виде 0123.

2. Впишите значение OrIdent в столбце **Значение** (Рисунок 161).

Журналы		Привязка событий		События		Уровни важности		Панель событий		Источники управления	
	<a href="#">Создать</a>		<a href="#">Удалить</a>								
	OrIdent										
<input checked="" type="checkbox"/>	1000										Какой-то источник
<input checked="" type="checkbox"/>	0123										Источник 123

Рисунок 161 - Источник управления

Удаление источника управления:

1. Заполните чекбокс у выбранных источников управления.
2. Нажмите **Удалить** (Рисунок 162).

Журналы		Привязка событий		События		Уровни важности		Панель событий		Источники управления	
	<a href="#">Создать</a>		<a href="#">Удалить</a>								
	OrIdent										
<input checked="" type="checkbox"/>	1000										Какой-то источник
<input checked="" type="checkbox"/>	0123										Источник 123

Рисунок 162 - Удаление источника управления

## 8.3 Списки состояний

В меню **Списки состояний** задается настройка для конкретных состояний системы.

**Списки состояний** – это текущие данные + последнее событие. Берется таблица текущих данных и соединяется с таблицей, хранящей последнее событие для каждого параметра. Нет параметра в текущих данных – нет записи в списках состояний.

1. Нажмите на команду **Создать новый список**.
2. Отредактируйте список по аналогии с настройкой [журналов событий](#).
3. Выполните привязку события к сигналам на вкладке [Привязка событий](#).

Созданный список будет отображаться на панели главного меню Redkit Workstation (Рисунок 163).

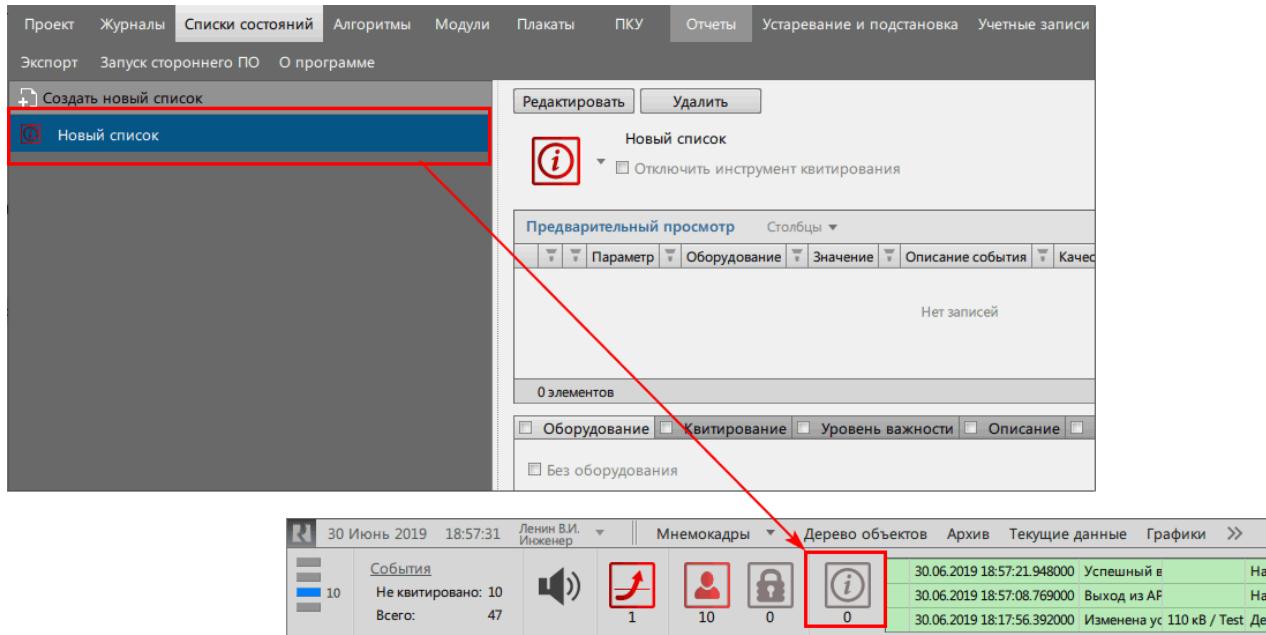


Рисунок 163 - Списки состояний

## 8.4 Алгоритмы

В меню **Алгоритмы** выполняется создание и редактирование пользовательских алгоритмов на скриптовых языках ST/JavaScript/Lua. С помощью алгоритмов реализуются изменения значения выражения с применением логических и арифметических операций, операций сравнения, расчет баланса мощности и прочие операции.

**Прим.: Все алгоритмы выполняются от имени системы, а не от имени пользователя.**

Функционал алгоритмов доступен только после загрузки [проекта](#).

Рабочая область меню **Алгоритмы** содержит (Рисунок 164):

1. Дерево проекта.
2. Список скриптов.
3. Свойства скрипта.
4. Текст скрипта.

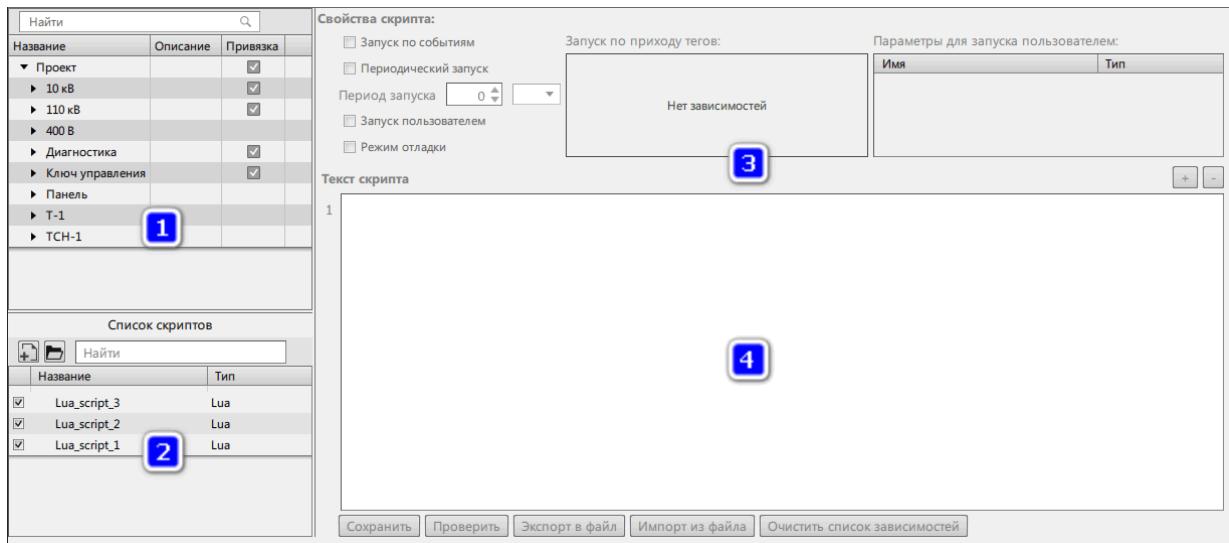


Рисунок 164 - Алгоритмы

Функции кнопок рабочей области меню **Алгоритмы** представлены в Таблице 27.

Таблица 27 - Меню «Алгоритмы»

Список скриптов	Кнопка / Свойство	Описание
Список скриптов (№2 на Рисунке 164)	Добавить алгоритм	Добавление алгоритма. Список алгоритмов будет отображаться ниже. - Допускается создавать несколько алгоритмов. - Переименование и удаление созданных алгоритмов выполняется из их контекстного меню, вызываемого ПКМ. - Имя алгоритма должно быть на латинице и начинаться с буквы.
	Загрузка из файла	Загрузка файла алгоритма в форматах LUA, JS, ST, XML
Свойства скрипта (№3 на Рисунке 164)	Запуск по событиям	Включить запуск алгоритма по любому событию, зарегистрированному в журнале (изменение положения, выдача команды управления, подстановки, любые пользовательские события и прочие)
	Периодический запуск	Включить периодический запуск алгоритма
	Период запуска	Период запуск для периодического запуска алгоритма. Допустимый формат периода запуска: миллисекунды (мс), секунды (сек), минуты (мин), часы (ч)
	Запуск пользователем	Включить запуск пользователем
	Режим отладки	Включить режим отладки
	Запуск по приходу тегов	Добавить теги из дерева проекта, по изменению которых будет запускаться алгоритм
	Параметры для запуска пользователем	Добавить параметры для запуска пользователем
Текст скрипта (№4 на Рисунке 164)	Увеличить / Уменьшить масштаб текста скрипта	Увеличить / Уменьшить масштаб текста скрипта
	Сохранить	Сохранение настроек
	Проверить	Проверка синтаксиса алгоритма
	Экспорт в файл	Экспорт алгоритма в файл

Список скриптов	Кнопка / Свойство	Описание
	Импорт из файла	Импорт алгоритма из файла
	Очистить список зависимостей	Очистить список зависимостей из формы запуска по приходу тегов


## 8.4.1 Создание и настройка алгоритма

1.



В списке скриптов нажмите на кнопку **Добавить алгоритм**.

2. Выберите из выпадающего списка тип алгоритма и нажмите **OK** (Рисунок 165).

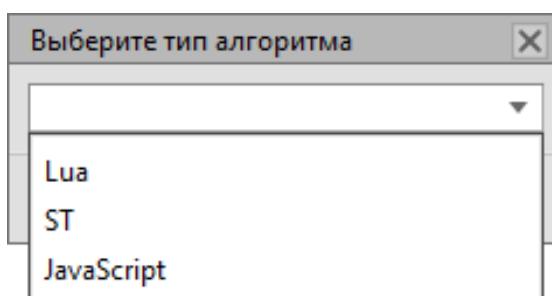

Подробнее про использование параметров по каждому типу смотрите в разделах: [Использование параметров в JavaScript](#), [Использование параметров в Lua](#), [Использование параметров в ST](#).

Рисунок 165 - Тип алгоритма

3. Впишите текст скрипта в область текста скрипта, используя теги из дерева проекта (№1,4 на Рисунке 164). Теги добавляются в текст скрипта перетаскиванием. Используйте команды из раздела [Применение языка Lua в Redkit](#).

**Совет:** В тексте скрипта реализован механизм подсказок по логическим узлам и элементам схемы (Рисунок 166). Вызов подсказки выполняется сочетанием клавиш *Ctrl+Пробел*. Выбор подсказки выполняется клавишей *Enter*.

Текст скрипта: param\_JS\*

```

1 let tagB = scada.newTag("s1.VL1Q1.VL1Q1Controller.Q1MMXU1.MX.A.phsB");
2 console.log(param_1);
3 new_data = parseInt(param_1);
4 console.log(new_data);
5 tagB.data = new_data;
6 tagB.q = 0;
7 scada.saveTag(tagB);
8
9 s1.VL1Q1.VL1Q1Controller.
10

```

QS2XSWI1

QS2CSWI1

QS2CILO1

QS2GGIO1

QS2PstGGIO1

QS1XSWI1

QS1CSWI1

QS1CILO1

QS1GGIO1

QS1PstGGIO1

Рисунок 166 - Подсказка

- Активируйте свойства скрипта (№3 на Рисунке 164).
- Выполните настройку [запуска по приходу тегов](#) и/или настройку [запуска пользователем](#).
- Нажмите **Сохранить**.

### 8.4.1.1 Использование параметров в JavaScript

#### Обращение к параметрам

Через встроенный в контекст объект inParams (inParams.param\_N)

#### Использование числовых параметров

Приводить параметр к любому числу не обязательно, но рекомендуется через Number(inParams.param\_N)

#### Разделитель дробных чисел

Точка

#### Использование параметра типа boolean

Обязательно преобразовать в число tag.data = Number(inParams.param\_N), тогда могут применяться как числовые – 0/1, так и строковые – true/false литералы

#### Использование строковых параметров

При использовании переменной типа VarChar ничего приводить не нужно

#### Пример простейшего алгоритма с параметром

```
let myTag = scada.newTag("s1.VL1Q1.VL1Q1Controller.Q1MMXU1.MX.Hz");
myTag.data = Number(inParams.param_1);
myTag.q = 0;
scada.saveTag(myTag);
```

### 8.4.1.2 Использование параметров в Lua

#### Обращение к параметрам

Напрямую по имени параметра (param\_N)

#### Использование числовых параметров

Любой числовой параметр (BigInt, Int, Double, Float) нужно приводить к числу с помощью функции tonumber(param\_N)

#### Разделитель дробных чисел

Точка

#### Использование параметра типа boolean

Задается числом: 0 – false, 1 – true

#### Использование строковых параметров

При использовании переменной типа VarChar ничего приводить не нужно

#### Пример простейшего алгоритма с параметром

```
local myTag = scada.newTag("s1.VL1Q1.VL1Q1Controller.Q1MMXU1.MX.Hz")
myTag.data = tonumber(param_1)
myTag.q.value = 0
scada.saveTag(myTag)
```

### 8.4.1.3 Использование параметров в ST

#### Обращение к параметрам

Через явное задание входных параметров в алгоритм (имена переменных должны быть написаны заглавными буквами):

VAR\_INPUT

PARAM\_1:INT;

PARAM\_2:STRING;

END\_VAR

#### Использование числовых параметров

Тип входного параметра, указанного в области «Параметры для запуска пользователем» должен совпадать с явно указанным параметром в области VAR\_INPUT (BigInt – LINT; Int – INT; Double – LREAL, Float – REAL, Boolean – BOOL, VarChar - STRING)

### Разделитель дробных чисел

Точка

### Использование параметра типа boolean

Могут применяться как числовые – 0/1, так и строковые – true/false литералы

### Использование строковых параметров

При использовании переменной типа VarChar ничего приводить не нужно

### Пример простейшего алгоритма с параметром

```
PROGRAM EXAMPLE
VAR_INPUT
PARAM_1:LREAL;
END_VAR
VAR
TAG1:SCADA_TAG;
TIME1:LDT;
QUALITY:DWORD;
END_VAR
TAG1:=SCADA_NEW_TAG ("s1.VL1Q1.VL1Q1Controller.Q1MMXU1.MX.Hz");
QUALITY:=0;
TIME1:=GET_CURRENT_TIME();
SCADA_TAG_SET_DATA_DOUBLE(TAG1,PARAM_1,QUALITY,TIME1);
SCADA_SAVE_TAG(TAG1);
END_PROGRAM
```

## 8.4.2 Запуск по приходу тегов

Запуск по приходу тегов – запуск алгоритма по изменению тегов, добавленных в форму запуска по приходу тегов:

- Перетащите теги из дерева проекта в форму запуска по приходу тегов (Рисунок 167).

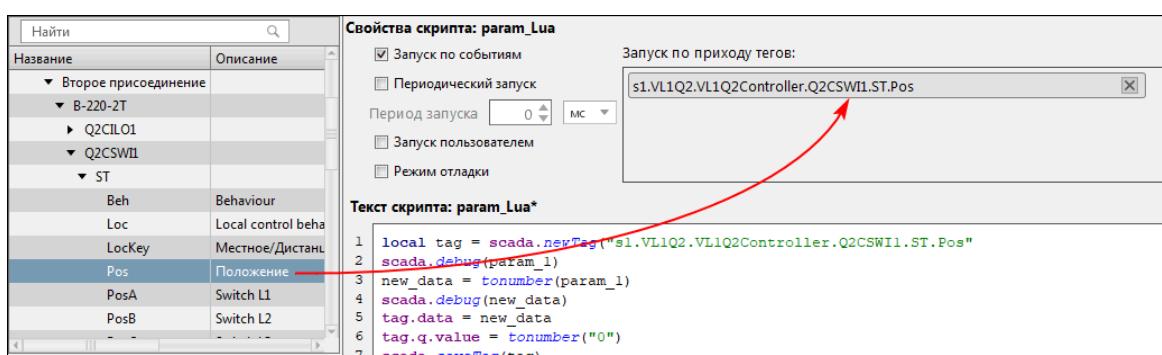


Рисунок 167 - Перетаскивание тегов

- Нажмите Сохранить.

## 8.4.3 Запуск пользователем

Запуск пользователем – признак выполнения алгоритма пользователем из Redkit Workstation с возможностью задавания параметров.

Задавание параметров:

- Отметьте чекбокс **Запуск пользователем** в свойствах скрипта (№3 на Рисунке 164).
- Нажмите ПКМ в форме параметров для запуска пользователем и выберите **Добавить параметр** (Рисунок 168).

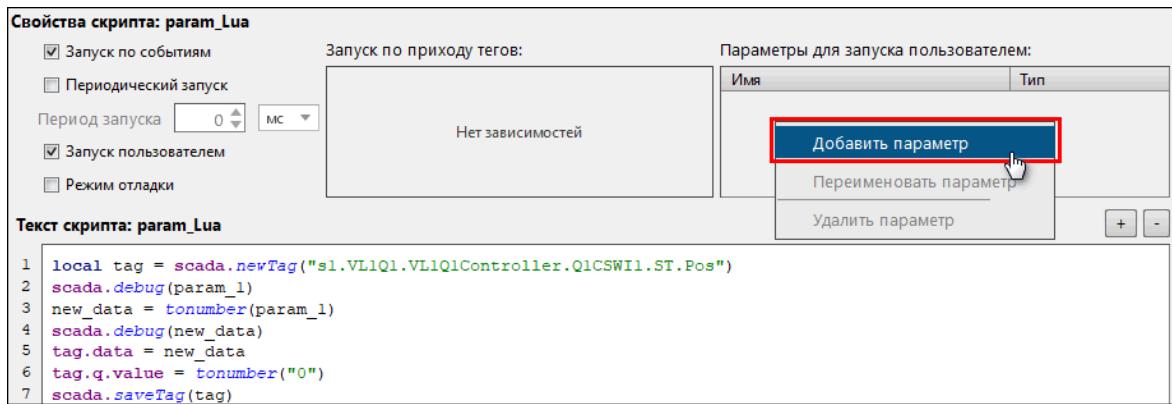


Рисунок 168 - Добавить параметр

3. При необходимости переименуйте параметр с помощью команды **Переименовать** из контекстного меню (Рисунок 169).

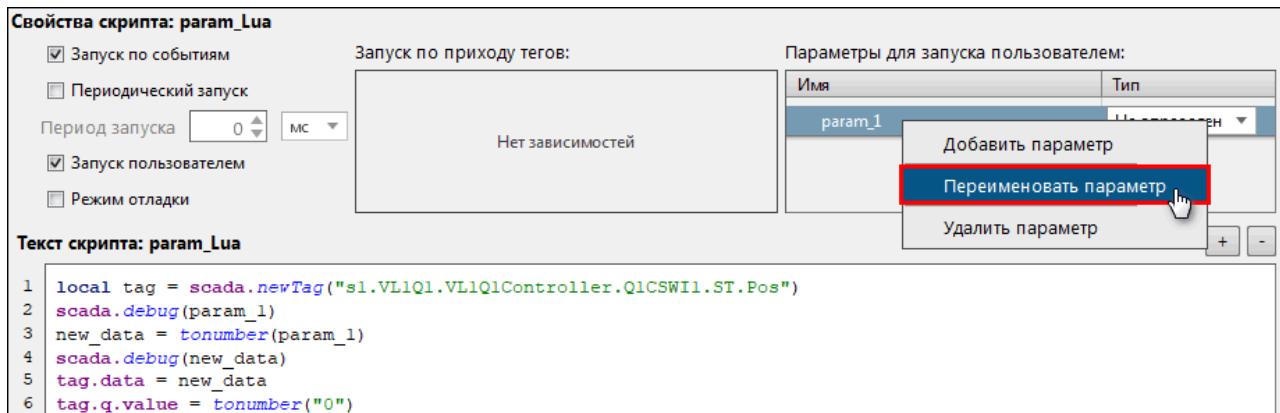


Рисунок 169 - Переименовать параметр

4. Выберите тип параметра из выпадающего списка (Рисунок 170). Доступные типы параметров: BigInt, Int, Double, Float, Boolean, VarChar.

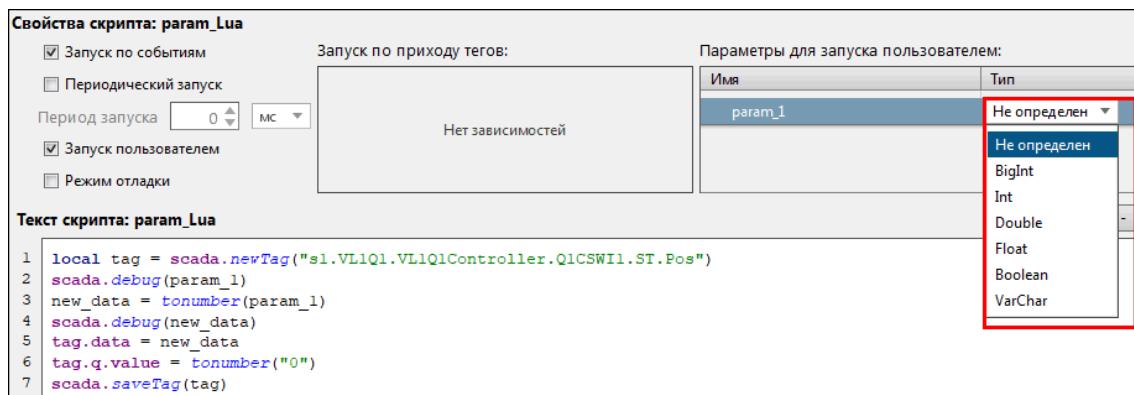


Рисунок 170 - Тип параметра

5. Нажмите **Сохранить**.

#### 8.4.4 Отключение алгоритма без удаления

1. Снимите чекбокс с необходимого алгоритма в списке скриптов (Рисунок 171).

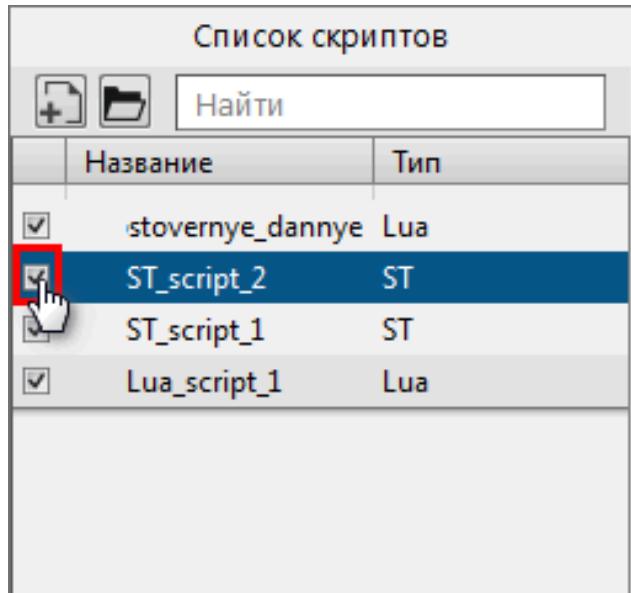


Рисунок 171 - Отключение алгоритма

2. Подтвердите свои действия в диалоговом окне (Рисунок 172).

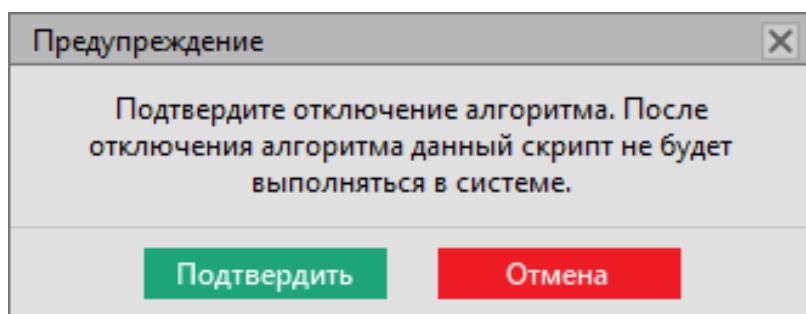


Рисунок 172 - Отключение алгоритма

#### 8.4.5 Свойства тегов в алгоритмах

Теги, участвующие в алгоритмах, не обязательно могут быть привязаны к аппаратному уровню. Если теги не привязаны к аппаратному уровню, то они не отображаются в дереве тегов на вкладке [Объектная модель](#).

Свойства тегов алгоритмов:

1. При создании алгоритма теги появляются в дереве на вкладке [Объектная модель](#).
2. При удалении тегов из алгоритма теги исчезают из дерева на вкладке [Объектная модель](#).
3. При удалении алгоритма теги исчезают из дерева на вкладке [Объектная модель](#).
4. При переключении алгоритма из активного в неактивное состояние теги остаются в дереве на вкладке [Объектная модель](#).

#### 8.4.6 Параллельное выполнение алгоритмов

Количество потоков под выполнение алгоритмов корректируется в настройках модуля [Сервер обработки событий](#).

### 8.5 Настройки узла

В зависимости от типа конфигурации в системе создается набор узлов. Настройка узла выполняется в форме конфигурирования справа (Рисунок 173).

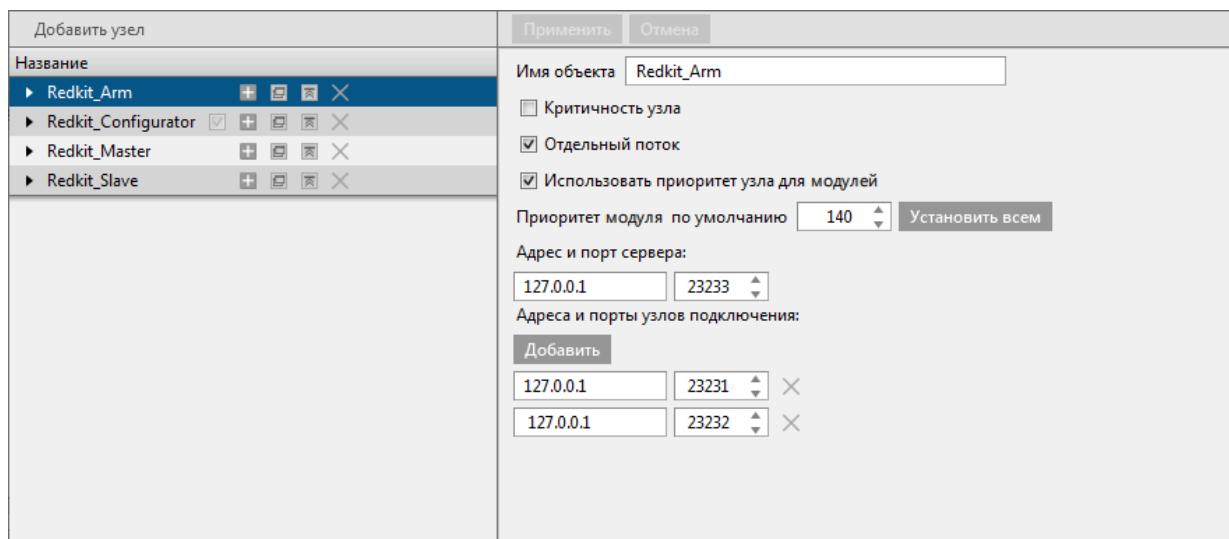


Рисунок 173 - Настройка узла

Рядом с наименованием узла располагаются кнопки, описание которых находится в Таблице 28.

Таблица 28 - Кнопки узлов

Кнопка	Название	Описание
<input checked="" type="checkbox"/>	Наличие подключения	Признак наличия подключения с узлом
<input type="button" value="+"/>	Добавить модуль(и) в узел	Добавление модулей в узлы (раздел <a href="#">Добавление модулей</a> )
<input type="button" value="복사"/>	Клонировать узел / Резервировать узел	Разное название команды в зависимости от типа узла. <b>Клонировать узел</b> – копирование узла. В наименовании добавляется суффикс "clone" (например, "Redkit_Arm_clone"). Настройки чекбоксов <b>Критичность узла</b> , <b>Отдельный поток</b> и <b>Использовать приоритет узла для модулей</b> будут скопированы, а модули внутри получат такой же приоритет, как у родительского узла. <b>Резервировать узел</b> – копирование узла. В наименовании добавляется суффикс "reserve" (например, "Redkit_Slave_reserve"). Настройки чекбоксов <b>Критичность узла</b> , <b>Отдельный поток</b> и <b>Использовать приоритет узла для модулей</b> будут скопированы, а модули внутри получат приоритет на 1 меньше, чем у родительского узла.
<input type="button" value="저장"/>	Сохранить конфигурацию	Сохранение конфигурационного INI-файла узла <b>Прим.</b> : Использовать только при ситуации, когда нет доступа к серверам, но есть доступ в Конфигуратор с АРМ Оператора.
<input type="button" value="삭제"/>	Удалить узел	Удаление узла со всем содержимым из конфигурации

Описание формы настроек представлено в Таблице 29.

Таблица 29 - Настройки узлов

Название	Описание
Имя объекта	Имя узла
Критичность узла	Если узел критичен для конфигурации и он не в сети, то статус конфигурации не «OK»
Отдельный поток	Запускать экземпляр платформы в отдельном потоке
Использовать приоритет узла для модулей	Если «Да», то при добавлении нового модуля ему будет устанавливаться этот приоритет

Название	Описание
Приоритет модуля по умолчанию	Приоритет модуля по умолчанию (1 – самый низкий, 255 – самый высокий) Изменение приоритета: 1. Измените приоритет. 2. Нажмите <b>Установить всем</b> .
Адрес и порт сервера	IP-адрес и порт сервера, используемые для подключения других узлов
Адреса и порты узлов подключения	Адреса и порты серверных узлов, к которым будет подключаться этот узел

Каждый узел содержит свой набор модулей по умолчанию (Рисунок 174). Каждый модуль отвечает за определенный функционал. Подробнее о каждом модуле в разделе [Модули](#).

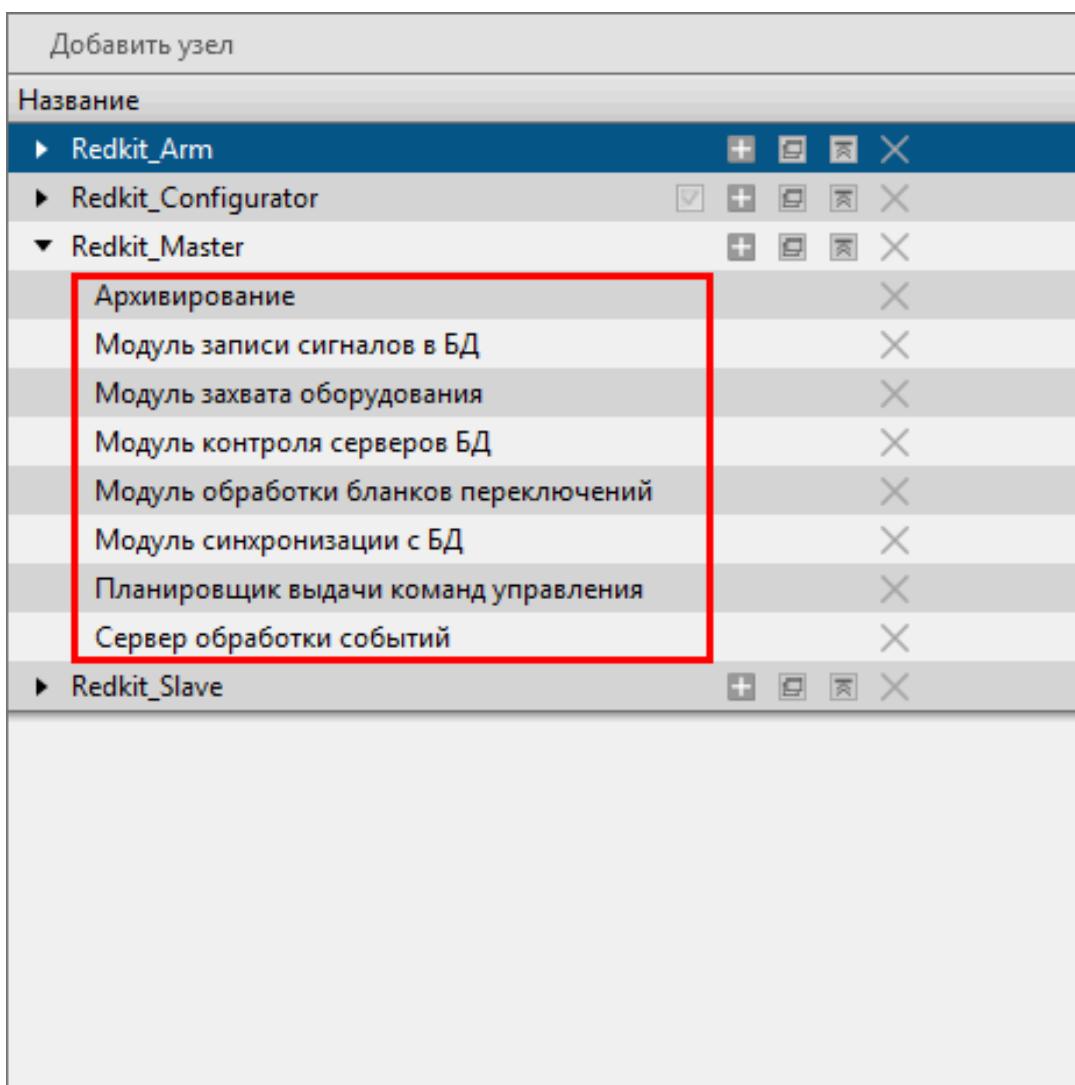


Рисунок 174 - Модули в узле

## 8.5.1 Добавление модулей

1. Нажмите на кнопку (Рисунок 175).

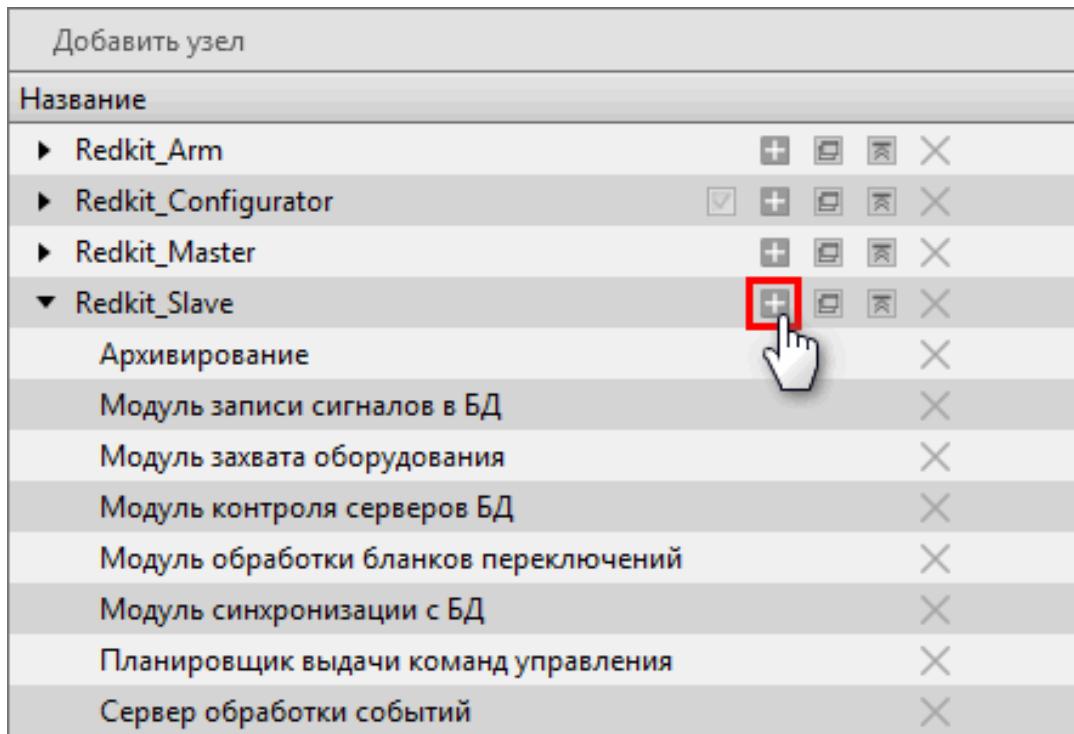


Рисунок 175 - Добавление модулей

2. Выберите один или несколько модулей (Рисунок 176).
3. Нажмите **Применить** (Рисунок 176).

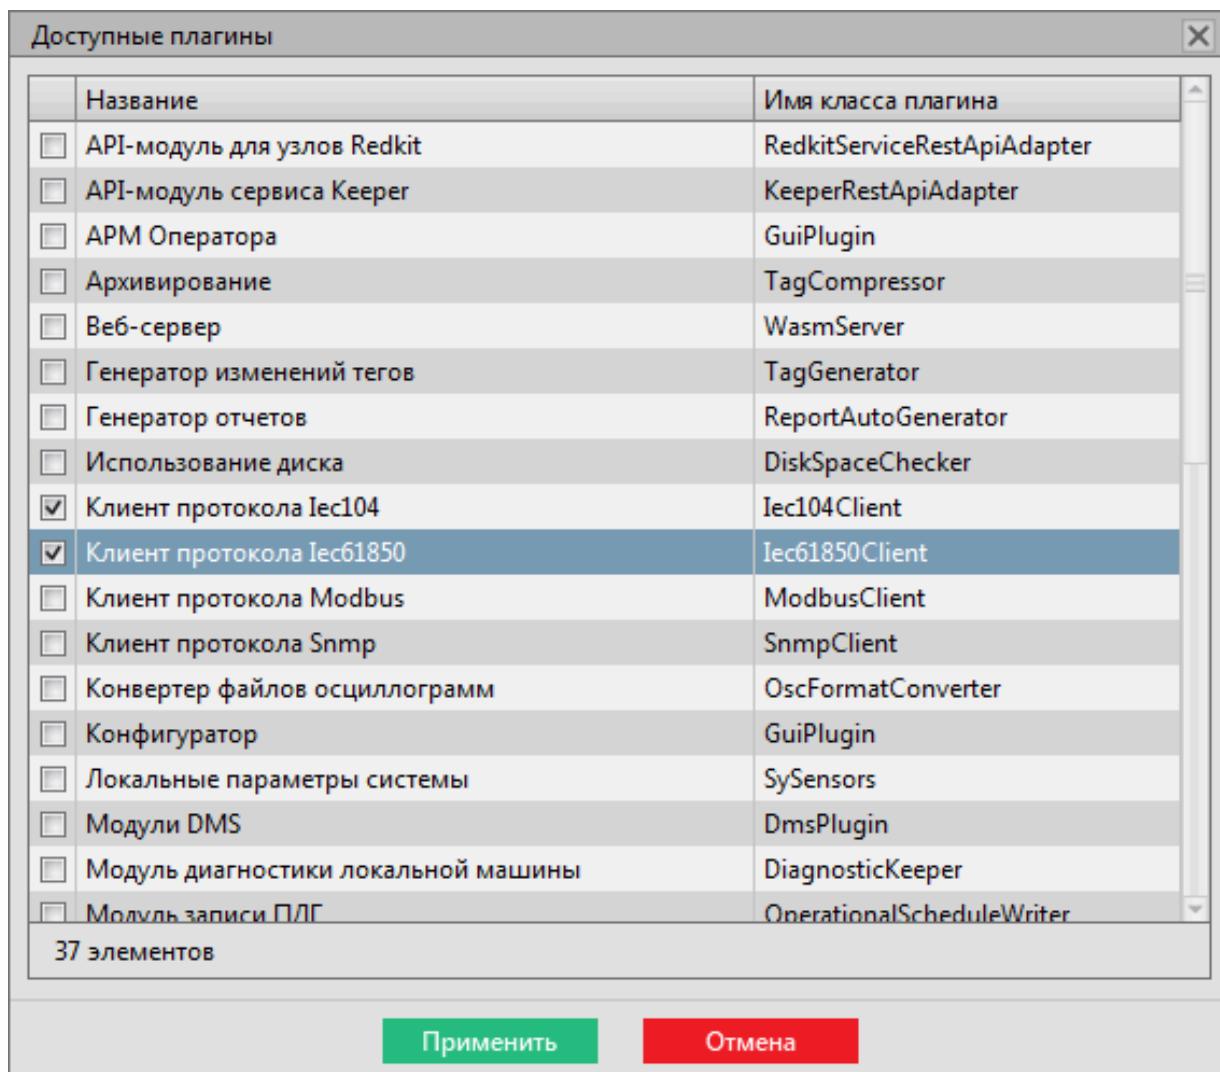


Рисунок 176 - Добавление модулей

### 8.5.2 Удаление модулей

- Нажмите на кнопку  (Рисунок 177).

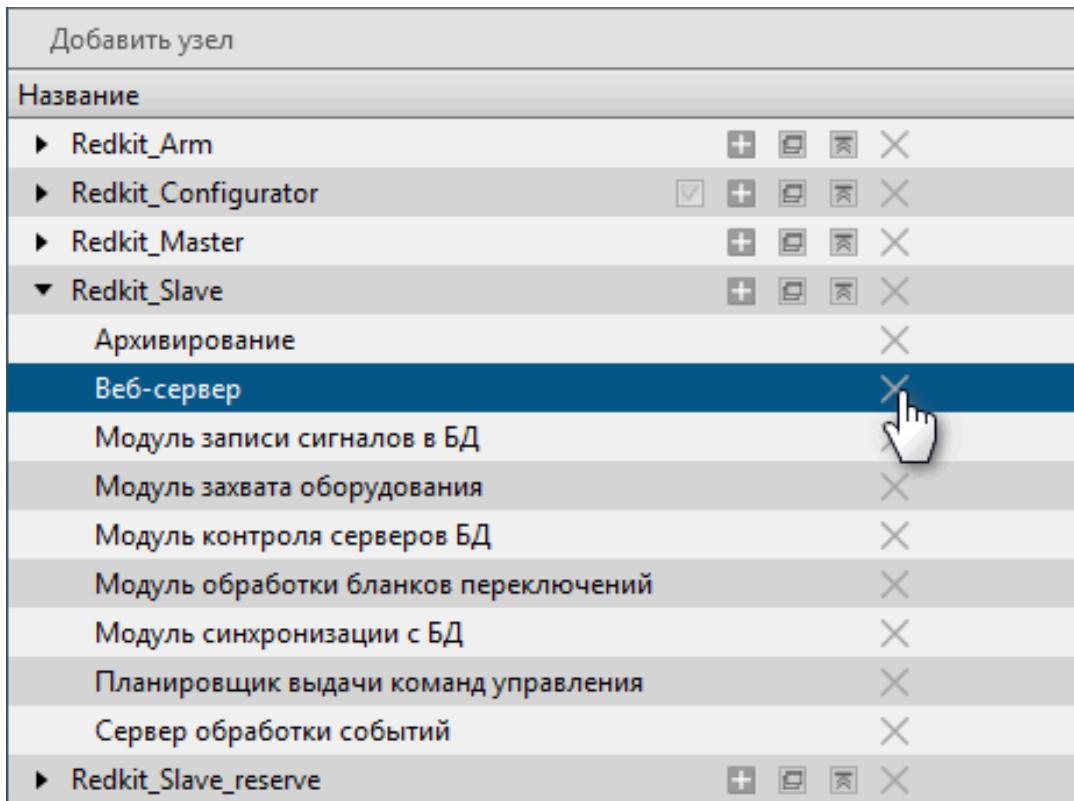


Рисунок 177 - Удаление модуля

2. Подтвердите свои действия в диалоговом окне (Рисунок 178).

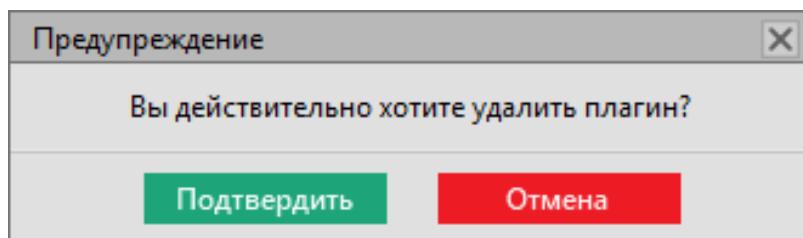


Рисунок 178 - Подтверждение удаления модуля

### 8.5.3 Информирование об изменении настроек в модулях

Об изменении в настройках модулей информируют специальные символы (Рисунок 179). Описание символов представлено в Таблице 30.

Название						
► Redkit_Configurator	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="button" value="+"/>	<input type="button" value="□"/>	<input type="button" value="Г"/>	<input type="button" value="X"/>	
▼ Redkit_System_Service	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="button" value="+"/>	<input type="button" value="□"/>	<input type="button" value="Г"/>	<input type="button" value="X"/>	*
Архивирование	<input checked="" type="checkbox"/>			<input type="button" value="X"/>		
Использование диска	<input checked="" type="checkbox"/>			<input type="button" value="X"/>		
Клиент протокола Iec104	<input checked="" type="checkbox"/>			<input type="button" value="X"/>		
Клиент протокола Iec61850	<input checked="" type="checkbox"/>			<input type="button" value="X"/>		
Модуль записи сигналов в БД	<input checked="" type="checkbox"/>			<input type="button" value="X"/>		D
Модуль захвата оборудования	<input checked="" type="checkbox"/>			<input type="button" value="X"/>		
Модуль контроля серверов БД	<input checked="" type="checkbox"/>			<input type="button" value="X"/>		
Модуль обработки бланков переключений	<input checked="" type="checkbox"/>			<input type="button" value="X"/>		
Модуль синхронизации с БД	<input checked="" type="checkbox"/>			<input type="button" value="X"/>		
Мониторинг участия в ОПРЧ	<input checked="" type="checkbox"/>			<input type="button" value="X"/>		
Планировщик выдачи команд управления	<input checked="" type="checkbox"/>			<input type="button" value="X"/>		
Ротация архива событий	<input checked="" type="checkbox"/>			<input type="button" value="X"/>		
Сервер обработки событий	<input checked="" type="checkbox"/>			<input type="button" value="X"/>		
► Redkit_Workstation	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="button" value="+"/>	<input type="button" value="□"/>	<input type="button" value="Г"/>	<input type="button" value="X"/>	

Рисунок 179 - Информирующие спецсимволы

Таблица 30 - Описание информирующих спецсимволов

Символ	Расшифровка	Описание
*	-	Нажмите на символ и отобразится, в каких модулях внутри узла есть изменения
D	Deprecated	Нажмите на спецсимвол и отобразится, какие настройки внутри модуля больше не используются
N	New	Нажмите на спецсимвол и отобразится, какие новые настройки появились внутри модуля
Ch	Changes	Нажмите на спецсимвол и отобразится, какие настройки внутри модуля изменились

## 8.5.4 Модули

### 8.5.4.1 АРМ Оператора

АРМ Оператора – модуль графического интерфейса пользователя.

Таблица 31 - Настройки модуля «АРМ Оператора»

Группа настроек	Настройка	Значение по умолчанию	Описание
-	Имя объекта	АРМ Оператора	-
	Имя класса для модуля	GuiPlugin	-
	Имя файла модуля	guiplugin	-
Общие	Основной поток	Да	Запускать модуль в основном потоке
	Приоритет модуля	140	Приоритет модуля (самый низкий 1, самый высокий 255)
	Время ожидания (мс)	60000	Время ожидания ответа на команду
	Интервал проверки (мс)	1000	Интервал проверки ответа от обработчика

Группа настроек	Настройка	Значение по умолчанию	Описание
	Кол-во повторов команды	0	Количество повторов команды, если обработчик не отвечает за время ожидания ответа на команду
Мониторинг (не поддерживается)	Отслеживать параметры	Нет	Отслеживать внутренние параметры модуля
	Логирование	Нет	Записывать данные мониторинга в лог  <b>Внимание:</b> После использования <b>обязательно</b> отключите настройку, так как ротация записей данных мониторинга в лог не контролируется.
	Диагностическая информация	Да	Отвечать на команды опроса диагностической информации
	Интервал агрегации (мс)	60000	Интервал агрегации диагностических данных
	Интервал измерений (мс)	1000	Интервал измерений агрегированных диагностических данных
Частные	Автоматический вход после выхода из сессии	Нет	Автоматический вход после выхода из сессии
	Открывать только один экземпляр мнемосхемы	Нет	Ограничить количество открытых экземпляров одной мнемосхемы
	Отображать микросекунды	Да	Отображать микросекунды
	Отображать на схеме плакаты без шаблонов	Нет	Отображать на схеме плакаты без шаблонов
	Отображать точки в местах соединения линий на мнемосхеме	Нет	Отображать черные точки в местах соединений линий сшинами на мнемокадрах
	Буфер таблиц в онлайн режиме (строк)	0	Размер буфера таблиц в онлайн режиме
	Буфер таблицы текущих данных (строк)	100	Размер буфера таблицы текущих данных
	Глубина первоначальной загрузки дерева	1	Глубина первоначальной загрузки дерева
	Задержка сообщений синхронизации событий (мс)	200	Задержка сообщений синхронизации событий (мс)
	Задержка срабатывания звуковой сигнализации (мс)	200	Задержка срабатывания звуковой сигнализации (мс)
	Запас времени при загрузке графика (%)	10	Запас времени при загрузке графика в процентах от рассматриваемого временного интервала
	Интервал ретроспективы (мин)	5	Длительность интервала ретроспективы (мин)
	Максимальное количество сигналов в группе	1000	Максимальное количество сигналов в группе

Группа настроек	Настройка	Значение по умолчанию	Описание
	Максимум сигналов для гистограмм	1000	Максимум сигналов для гистограмм
	Максимум сигналов для линейного режима с одной шкалой	100	Максимум сигналов для линейного режима с одной шкалой
	Максимум сигналов для линейного режима с раздельными шкалами	100	Максимум сигналов для линейного режима с раздельными шкалами
	Максимум сигналов для режима сравнения	10	Максимум сигналов для режима сравнения
	Ограничение счетчика строк (строк)	10000	Ограничение счетчика строк (строк)
	Период обновления графика (мс)	1000	Период обновления графика (мс)
	Период сигнализации событий (дней)	10	Период сигнализации событий (дней)
	Порог подгрузки данных (строк)	50	Порог подгрузки данных (строк)
	Размер буфера таблиц (строк)	200	Размер буфера таблиц (строк)
	Связь с модулем исполнения алгоритмов (мс)	1000	Период проверки связи с модулем исполнения алгоритмов
	Число строк печати с предпросмотром (строк)	200	Максимальное количество строк таблицы для печати с предпросмотром
	Ширина шага графика (px)	20	Ширина шага графика (px)
	Коррекция ширины линии	0.001	Коррекция ширины линии для предотвращения ее исчезновения
	Пути до каталогов с осциллограммами	-	Пути до каталогов с осциллограммами. Несколько путей указываются через «;»
	Путь к программе просмотра осциллограмм	-	Путь к программе просмотра осциллограмм
	Путь к файлу темы	prosoftquick/themes/prosoft.qml	Путь к файлу темы

### 8.5.4.2 Архивирование

**Архивирование** – модуль политик архивирования и хранения тегов.

Условия работы архивирования:

1. Политики архивирования были созданы на этапе первичного конфигурирования (шаг 10 раздела [Первичное конфигурирование](#)).
2. Теги, которые будут обрабатываться согласно настроенным политикам архивирования, отмечены чекбоксом в столбце **Архивирование** на вкладке **Объектная модель** (раздел [Загрузка проекта](#)).
3. Модуль **Архивирование** добавлен в сервисные узлы (*Redkit\_System\_Service* или *Redkit\_Master* и *Redkit\_Slave*, в зависимости от типа конфигурации).

Есть два типа политик: хранение всех данных и хранение агрегированных данных.

**Свойства:**

- По умолчанию все теги обрабатываются политикой хранения **всех данных** с минимальным временем хранения.
- Теги могут обрабатываться только одной политикой хранения **всех данных**.
- Для каждой политики **агрегированных данных** нужно выбрать теги, которые будут обрабатываться согласно этой политики.
- Один и тот же тег может обрабатываться несколькими политиками **агрегированных данных**.

По умолчанию в программе созданы три политики: **Хранение исходных данных**, **Оперативные** и **Неоперативные** (Таблица 32).

Таблица 32 - Политики архивирования по умолчанию

Политика	Период хранения	Интервал агрегации
Хранение исходных данных	30 дней	0
Оперативные	360 дней	1 минута
Неоперативные	720 дней	30 минут

Настройки модуля представлены в Таблице 33.

Таблица 33 - Настройки модуля «Архивирование»

Группа настроек	Настройка	Значение по умолчанию	Описание
-	Имя объекта	Архивирование	-
	Имя класса для плагина	TagCompressor	-
	Имя файла плагина	tagcompressor	-
Общие	Отдельный поток	Да	Запускать модуль в отдельном потоке
	Приоритет модуля	201	Приоритет модуля (самый низкий 1, самый высокий 255)
	Время ожидания (мс)	60000	Время ожидания ответа на команду
	Интервал проверки (мс)	1000	Интервал проверки ответа от обработчика
	Кол-во повторов команды	0	Количество повторов команды, если обработчик не отвечает за время ожидания ответа на команду
	Период обнаружения дублирующего модуля (сек)	5	Интервал, в течение которого модуль при старте выполняет поиск дублирующего модуля
Мониторинг (не поддерживается)	Отслеживать параметры	Нет	Отслеживать внутренние параметры модуля
	Логирование	Нет	Записывать данные мониторинга в лог  <b>Внимание:</b> После использования <b>обязательно</b> отключите настройку, так как ротация записей данных мониторинга в лог не контролируется.
	Диагностическая информация	Да	Отвечать на команды опроса диагностической информации

Группа настроек	Настройка	Значение по умолчанию	Описание
	Интервал агрегации (мс)	60000	Интервал агрегации диагностических данных
	Интервал измерений (мс)	1000	Интервал измерений агрегированных диагностических данных
Чистка архивов	Расписание задано	никогда	<p>Когда последний раз изменялось расписание запуска модуля. Зависит от настроек <b>Период</b> и <b>Время начала</b> ниже.</p> <p>Если «никогда», значит расписание не задавалось с момента конфигурирования системы. Модуль будет запускать обработку архива согласно настройкам по умолчанию: каждый день в 2:00 ч. по времени системы.</p>
	Период	ежедневно	Период обработки архива: ежедневно, еженедельно или ежемесячно.
	Время начала	02:00	Время начала обработки архива
	Генерировать событие о прошедшей очистке архивов	Да	Генерировать событие о прошедшей очистке архивов в журнале событий Redkit Workstation
	Повторы при ошибке БД	3	Сколько раз повторять попытки архивирования при ошибке БД
	Переиндексировать агрегированные данные при переносе в архив	Нет	Переиндексировать агрегированные данные при переносе в архив
	Путь для сохранения архивов	пусто	Путь для сохранения архивных данных на внешний носитель

#### 8.5.4.2.1 Выбор тегов для политик архивирования

1. Нажмите двойным щелчком **ЛКМ** по политике. Откроется окно с деревом проекта.
2. Выберите теги и нажмите **OK** (Рисунок 180).

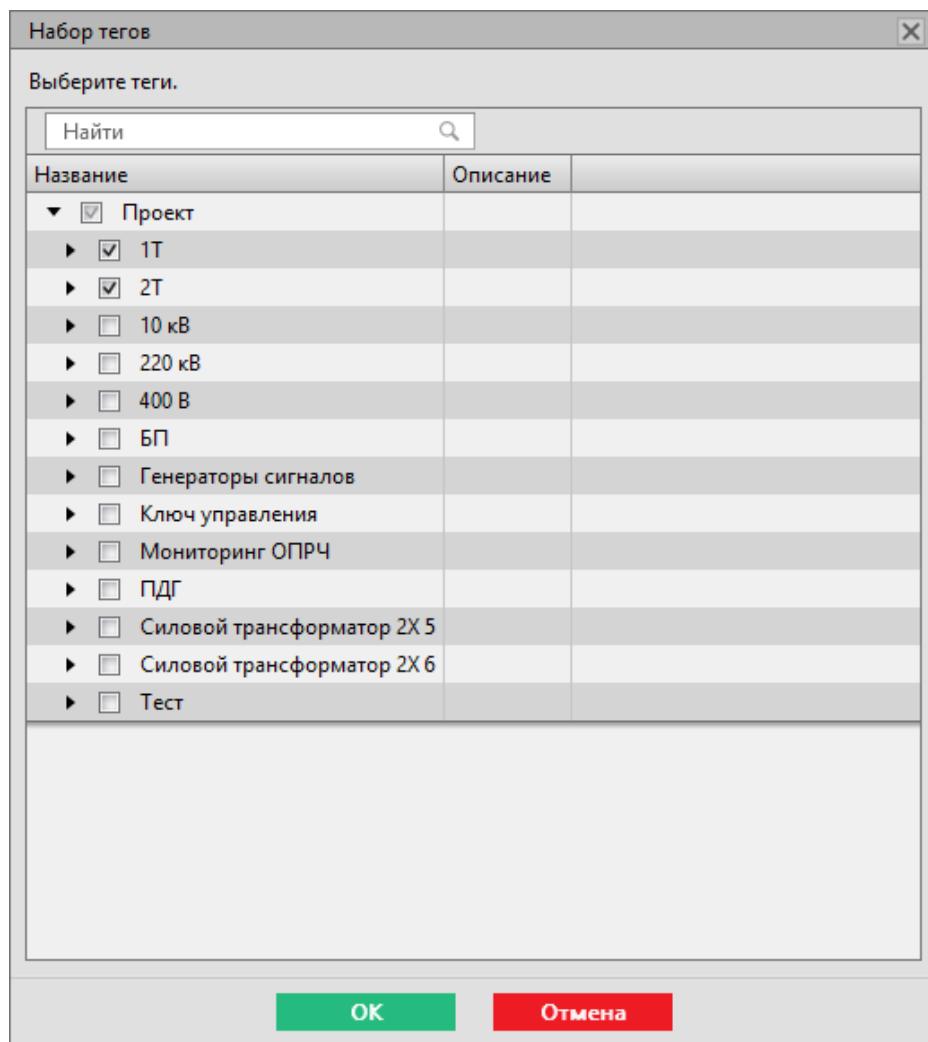


Рисунок 180 - Выбор тегов для политик архивирования

3. Повторите шаги 1-2 для остальных политик.
4. Нажмите **Применить**.
5. Перезапустите службу Redkit System Service.

#### 8.5.4.3 Веб-сервер

**Веб-сервер** – модуль веб-сервера Redkit.

Таблица 34 - Настройки модуля «Веб-сервер»

Группа настроек	Настройка	Значение по умолчанию	Описание
-	Имя объекта	Веб-сервер	-
	Имя класса для плагина	WasmServer	-
	Имя файла плагина	wasmserver	-
Общие	Отдельный поток	Да	Запускать модуль в отдельном потоке
	Приоритет модуля	201	Приоритет модуля (самый низкий 1, самый высокий 255)
	Время ожидания (мс)	60000	Время ожидания ответа на команду
	Интервал проверки (мс)	1000	Интервал проверки ответа от обработчика

Группа настроек	Настройка	Значение по умолчанию	Описание
	Кол-во повторов команды	0	Количество повторов команды, если обработчик не отвечает за время ожидания ответа на команду
	Период обнаружения дублирующего модуля (сек)	5	Интервал, в течение которого модуль при старте выполняет поиск дублирующего модуля
Мониторинг (не поддерживается)	Отслеживать параметры	Нет	Отслеживать внутренние параметры модуля
	Логирование	Нет	Записывать данные мониторинга в лог  <b>Внимание:</b> После использования <b>обязательно</b> отключите настройку, так как ротация записей данных мониторинга в лог <b>не</b> контролируется.
	Диагностическая информация	Да	Отвечать на команды опроса диагностической информации
	Интервал агрегации (мс)	60000	Интервал агрегации диагностических данных
	Интервал измерений (мс)	1000	Интервал измерений агрегированных диагностических данных
	Порт http-сервера	8080	Порт http-сервера
Частные	Порт для NAT	0	При использовании NAT номер порта, который будет транслироваться в адрес и порт сервера
	Адрес http-сервера	0.0.0.0	Адрес http-сервера
	Директория ресурсов http-сервера	C:/Program Files/Prosoft-Systems/Redkit	Директория ресурсов http-сервера
	Имя узла веб АРМа	Redkit_Workstation	Имя узла веб АРМа

#### 8.5.4.4 Генератор отчетов

Генератор отчетов – модуль настройки автоматической генерации отчетов.

Таблица 35 - Настройки модуля «Генератор отчетов»

Группа настроек	Настройка	Значение по умолчанию	Описание
-	Имя объекта	Генератор отчетов	-
	Имя класса для плагина	ReportAutoGenerator	-
	Имя файла плагина	reportautogenerator	-
Общие	Отдельный поток	Да	Запускать модуль в отдельном потоке
	Приоритет модуля	201	Приоритет модуля (самый низкий 1, самый высокий 255)
	Время ожидания (мс)	60000	Время ожидания ответа на команду

Группа настроек	Настройка	Значение по умолчанию	Описание
	Интервал проверки (мс)	1000	Интервал проверки ответа от обработчика
	Кол-во повторов команды	0	Количество повторов команды, если обработчик не отвечает за время ожидания ответа на команду
Мониторинг (не поддерживается)	Отслеживать параметры	Нет	Отслеживать внутренние параметры модуля
	Логирование	Нет	Записывать данные мониторинга в лог  <b>Внимание:</b> После использования <b>обязательно</b> отключите настройку, так как ротация записей данных мониторинга в лог не контролируется.
	Диагностическая информация	Да	Отвечать на команды опроса диагностической информации
	Интервал агрегации (мс)	60000	Интервал агрегации диагностических данных
	Интервал измерений (мс)	1000	Интервал измерений агрегированных диагностических данных
	Сообщение	пусто	Сообщение, прикрепленное к отчету
Частные	Тема	пусто	Тема письма с отчетом

#### 8.5.4.5 Использование диска

**Использование диска** – модуль отслеживания использования дисков в системе. Когда место на жестком диске заканчивается, в журнале событий будет выводиться сообщение с предупреждением.

Таблица 36 - Настройки модуля «Использование диска»

Группа настроек	Настройка	Значение по умолчанию	Описание
-	Имя объекта	Использование диска	-
	Имя класса для плагина	DiskSpaceChecker	-
	Имя файла плагина	diskspacechecker	-
Общие	Отдельный поток	Да	Запускать модуль в отдельном потоке
	Приоритет модуля	201	Приоритет модуля (самый низкий 1, самый высокий 255)
	Время ожидания (мс)	60000	Время ожидания ответа на команду
	Интервал проверки (мс)	1000	Интервал проверки ответа от обработчика
	Кол-во повторов команды	0	Количество повторов команды, если обработчик не отвечает за время ожидания ответа на команду

Группа настроек	Настройка	Значение по умолчанию	Описание
	Период обнаружения дублирующего модуля (сек)	5	Интервал, в течение которого модуль при старте выполняет поиск дублирующего модуля
Мониторинг (не поддерживается)	Отслеживать параметры	Нет	Отслеживать внутренние параметры модуля
	Логирование	Нет	Записывать данные мониторинга в лог  <b>Внимание:</b> После использования <b>обязательно</b> отключите настройку, так как ротация записей данных мониторинга в лог не контролируется.
	Диагностическая информация	Да	Отвечать на команды опроса диагностической информации
	Интервал агрегации (мс)	60000	Интервал агрегации диагностических данных
	Интервал измерений (мс)	1000	Интервал измерений агрегированных диагностических данных
Использование диска	Единицы измерения	%	Единицы измерения: % или ГБ
	Предупредить о нехватке места, когда на диске с БД осталось свободно в %/ГБ	20	Должно быть строго больше значения начала ротации
	Начать ротацию, когда на диске с БД осталось свободно в %/ГБ	10	Должно быть строго меньше предупредительного значения
Расписание обработки архива и журнала	Расписание задано	никогда	Когда последний раз изменялось расписание запуска модуля. Зависит от настроек <b>Период</b> и <b>Время начала</b> ниже.  Если «никогда», значит расписание не задавалось с момента конфигурирования системы. Модуль будет запускать обработку архива и журнала согласно настройкам по умолчанию: каждый день в 03:30 ч. по времени системы.
	Период	ежедневно	Период обработки архива и журнала: ежедневно, еженедельно или ежемесячно.
	Время начала	03:30	Время начала обработки архива и журнала
Архив событий	Удаление записей	Нет	Удаление записей архива событий
	Оставлять данные младше (дней)	1	Оставлять данные младше (дней)
	Удалять за раз не более (месяцев)	1	Удалять за раз не более (месяцев)
Архив значений	Удаление записей	Да	Удаление записей архива значений

Группа настроек	Настройка	Значение по умолчанию	Описание
	Оставлять данные младше (дней)	100	Оставлять данные младше (дней)
	Удалять за раз не более (месяцев)	6	Удалять за раз не более (месяцев)

#### 8.5.4.6 Клиент протокола Iec104

Клиент протокола Iec104 – модуль, отвечающий за сбор данных по протоколу МЭК 60870-5-104.

Таблица 37 - Настройки модуля «Клиент протокола Iec104»

Группа настроек	Настройка	Значение по умолчанию	Описание
-	Имя объекта	Клиент протокола Iec104	-
	Имя класса для плагина	Iec104Client	-
	Имя файла плагина	iec104-client	-
Общие	Отдельный поток	Да	Запускать модуль в отдельном потоке
	Приоритет модуля	201	Приоритет модуля (самый низкий 1, самый высокий 255)
	Время ожидания (мс)	60000	Время ожидания ответа на команду
	Интервал проверки (мс)	1000	Интервал проверки ответа от обработчика
	Кол-во повторов команды	0	Количество повторов команды, если обработчик не отвечает за время ожидания ответа на команду
	Период обнаружения дублирующего модуля (сек)	5	Интервал, в течение которого модуль при старте выполняет поиск дублирующего модуля
Мониторинг	Отслеживать параметры	Нет	Отслеживать внутренние параметры модуля
	Логирование	Нет	Записывать данные мониторинга в лог <b>Внимание:</b> После использования <b>обязательно</b> отключите настройку, так как ротация записей данных мониторинга в лог <b>не</b> контролируется. 
	Диагностическая информация	Да	Отвечать на команды опроса диагностической информации
	Интервал агрегации (мс)	60000	Интервал агрегации диагностических данных
	Интервал измерений (мс)	1000	Интервал измерений агрегированных диагностических данных
Частные	Запись журналов обмена с устройствами	Нет	Запись журналов обмена с устройствами

Группа настроек	Настройка	Значение по умолчанию	Описание
	Резервный модуль держать в режиме опроса	Да	Резервный модуль держать в режиме опроса
	Сохранять пользователя	Да	Сохранять имя пользователя, отправившего команду управления или подстановку
	Управление качеством	Да	Управлять качеством
	Время ассоциации (мс)	5000	Время ассоциации значения с командой управления или подстановкой
	Время буферизации (мс)	180000	Время буферизации на резервном сервере
	Время ожидания (мс)	5000	Время ожидания результата подстановки
	Дельта времени для коррекции значения (мс)	1000	Период времени, в течение которого игнорируется значение по общему опросу после получения спорадики
	Задержка старта (мс)	1000	Задержка старта (мс)
	Запаздывание времени (мс)	пусто	Допустимое запаздывание времени источника данных от времени сервера (минимум 0, максимум 2592000000)
	Опережение времени (мс)	43200000	Допустимое опережение времени источника данных от времени сервера (минимум 0, максимум 43200000)
	Период информирования (сек)	60	Период информирования об обнаружении расхождения времени источника данных и сервера
	Список групп устройств	пусто	Если пусто, значит использование всех найденных групп устройств

#### 8.5.4.7 Клиент протокола Iec61850

Клиент протокола Iec61850 – модуль, отвечающий за сбор данных по стандарту МЭК 61850.

Таблица 38 - Настройки модуля «Клиент протокола Iec61850»

Группа настроек	Настройка	Значение по умолчанию	Описание
-	Имя объекта	Клиент протокола Iec61850	-
	Имя класса для плагина	Iec61850Client	-
	Имя файла плагина	iec61850-client	-
Общие	Отдельный поток	Да	Запускать модуль в отдельном потоке
	Приоритет модуля	201	Приоритет модуля (самый низкий 1, самый высокий 255)
	Время ожидания (мс)	60000	Время ожидания ответа на команду
	Интервал проверки (мс)	1000	Интервал проверки ответа от обработчика

Группа настроек	Настройка	Значение по умолчанию	Описание
	Кол-во повторов команды	0	Количество повторов команды, если обработчик не отвечает за время ожидания ответа на команду
	Период обнаружения дублирующего модуля (сек)	5	Интервал, в течение которого модуль при старте выполняет поиск дублирующего модуля
Мониторинг	Отслеживать параметры	Нет	Отслеживать внутренние параметры модуля
	Логирование	Нет	 <b>Внимание:</b> После использования <b>обязательно</b> отключите настройку, так как ротация записей данных мониторинга в лог <b>не</b> контролируется.
	Диагностическая информация	Да	Отвечать на команды опроса диагностической информации
	Интервал агрегации (мс)	60000	Интервал агрегации диагностических данных
	Интервал измерений (мс)	1000	Интервал измерений агрегированных диагностических данных
Частные	Включить опрос осцилограмм	Нет	Включить опрос осцилограмм с IED
	Включить удаление старых осцилограмм	Нет	Включить удаление старых осцилограмм
	Резервный модуль держать в режиме опроса	Да	Резервный модуль держать в режиме опроса
	Сохранять пользователя	Да	Сохранять имя пользователя, отправившего команду управления или подстановку
	Управление качеством	Да	Управлять качеством
	Время ассоциации (мс)	5000	Время ассоциации значения с командой управления или подстановкой
	Время буферизации (мс)	180000	Время буферизации на резервном сервере

Группа настроек	Настройка	Значение по умолчанию	Описание
	Время ожидания подтверждения Operate (Enhanced), мс	6500	Таймер, по истечении которого завершается операция управления <b>Прим.:</b> Согласно IEC 61850 (ed.2.1): при использовании Enhanced модели управления у управляемого объекта есть обязательный атрибут – operTimeout. При управлении Redkit SCADA попытается получить этот атрибут с устройства нижнего уровня. В случае успеха значение таймаута будет задано в 1.5 раза большее, чем полученное. Иначе будет использоваться значение из настроек клиента.
	Время ожидания (мс)	5000	Время ожидания результата подстановки
	Длительность хранения осциллографов, сутки	0	Если отрицательное число, то секунды
	Задержка старта (мс)	1000	Задержка старта
	Запаздывание времени (мс)	пусто	Допустимое запаздывание времени источника данных от времени сервера (минимум 0, максимум 2592000000)
	Категория инициатора	2	Категория инициатора (orCat)
	Опережение времени (мс)	43200000	Допустимое опережение времени источника данных от времени сервера (минимум 0, максимум 43200000)
	Период информирования (сек)	60	Период информирования об обнаружении расхождения времени источника данных и сервера
	Время начала удаления осциллографов, часы:минуты	пусто	Время начала удаления осциллографов, часы:минуты. Секунды игнорируются.
	Идентификатор сервера	1	Идентификатор сервера
	Путь для сохранения осциллографов	пусто	Путь для сохранения осциллографов на сервере, полученных с IED
	Список групп устройств	пусто	Если пусто, значит использование всех найденных групп устройств

#### 8.5.4.8 Клиент протокола Modbus

**Клиент протокола Modbus** – модуль, отвечающий за сбор данных по протоколу Modbus.

Таблица 39 - Настройки модуля «Клиент протокола Modbus»

Группа настроек	Настройка	Значение по умолчанию	Описание
-	Имя объекта	Клиент протокола Modbus	-
	Имя класса для плагина	ModbusClient	-
	Имя файла плагина	modbus-client	-

Группа настроек	Настройка	Значение по умолчанию	Описание
Общие	Отдельный поток	Да	Запускать модуль в отдельном потоке
	Приоритет модуля	201	Приоритет модуля (самый низкий 1, самый высокий 255)
	Время ожидания (мс)	60000	Время ожидания ответа на команду
	Интервал проверки (мс)	1000	Интервал проверки ответа от обработчика
	Кол-во повторов команды	0	Количество повторов команды, если обработчик не отвечает за время ожидания ответа на команду
	Период обнаружения дублирующего модуля (сек)	5	Интервал, в течение которого модуль при старте выполняет поиск дублирующего модуля
Мониторинг	Отслеживать параметры	Нет	Отслеживать внутренние параметры модуля
	Логирование	Нет	<p>Записывать данные мониторинга в лог</p> <p><b>Внимание:</b> После использования <b>обязательно</b> отключите настройку, так как ротация записей данных мониторинга в лог <b>не</b> контролируется.</p>
	Диагностическая информация	Да	Отвечать на команды опроса диагностической информации
	Интервал агрегации (мс)	60000	Интервал агрегации диагностических данных
	Интервал измерений (мс)	1000	Интервал измерений агрегированных диагностических данных
	Объединять TCP устройства опроса	Нет	Объединять TCP устройства опроса
Протокол	Сохранять пользователя	Да	Сохранять имя пользователя, отправившего команду управления или подстановку
	Управление качеством	Да	Управлять качеством
	Время ассоциации (мс)	5000	Время ассоциации значения с командой управления или подстановкой
	Время буферизации (мс)	180000	Время буферизации на резервном сервере
	Время ожидания (мс)	5000	Время ожидания результата подстановки
	Задержка старта (мс)	1000	Задержка старта (мс)
	Запаздывание времени (мс)	пусто	Допустимое запаздывание времени источника данных от времени сервера (минимум 0, максимум 2592000000)
	Опережение времени (мс)	43200000	Допустимое опережение времени источника данных от времени сервера (минимум 0, максимум 43200000)

Группа настроек	Настройка	Значение по умолчанию	Описание
	Период информирования (сек)	60	Период информирования об обнаружении расхождения времени источника данных и сервера
	Список групп устройств	пусто	Если пусто, значит использование всех найденных групп устройств

### 8.5.4.9 Клиент протокола SNMP

Клиент протокола SNMP – модуль, отвечающий за сбор данных по протоколу SNMP.

Таблица 40 - Настройки модуля «Клиент протокола SNMP»

Группа настроек	Настройка	Значение по умолчанию	Описание
-	Имя объекта	Клиент протокола Snmp	-
	Имя класса для плагина	SnmpClient	-
	Имя файла плагина	snmp-client	-
Общие	Отдельный поток	Да	Запускать модуль в отдельном потоке
	Приоритет модуля	201	Приоритет модуля (самый низкий 1, самый высокий 255)
	Время ожидания (мс)	60000	Время ожидания ответа на команду
	Интервал проверки (мс)	1000	Интервал проверки ответа от обработчика
	Кол-во повторов команды	0	Количество повторов команды, если обработчик не отвечает за время ожидания ответа на команду
	Период обнаружения дублирующего модуля (сек)	5	Интервал, в течение которого модуль при старте выполняет поиск дублирующего модуля
Мониторинг	Отслеживать параметры	Нет	Отслеживать внутренние параметры модуля
	Логирование	Нет	Записывать данные мониторинга в лог  <b>Внимание:</b> После использования <b>обязательно</b> отключите настройку, так как ротация записей данных мониторинга в лог <b>не</b> контролируется.
	Диагностическая информация	Да	Отвечать на команды опроса диагностической информации
	Интервал агрегации (мс)	60000	Интервал агрегации диагностических данных
	Интервал измерений (мс)	1000	Интервал измерений агрегированных диагностических данных
Частные	Сохранять пользователя	Да	Сохранять имя пользователя, отправившего команду управления или подстановку

Группа настроек	Настройка	Значение по умолчанию	Описание
	Управление качеством	Да	Управлять качеством
	Время ассоциации (мс)	5000	Время ассоциации значения с командой управления или подстановкой
	Время буферизации (мс)	180000	Время буферизации на резервном сервере
	Время ожидания (мс)	5000	Время ожидания результата подстановки
	Задержка старта (мс)	1000	Задержка старта (мс)
	Запаздывание времени (мс)	пусто	Допустимое запаздывание времени источника данных от времени сервера (минимум 0, максимум 2592000000)
	Опережение времени (мс)	43200000	Допустимое опережение времени источника данных от времени сервера (минимум 0, максимум 43200000)
	Период информирования (сек)	60	Период информирования об обнаружении расхождения времени источника данных и сервера
	Список групп устройств	пусто	Если пусто, значит использование всех найденных групп устройств

#### 8.5.4.10 Конвертер файлов осцилограмм

Конвертер файлов осцилограмм – модуль, отвечающий за конвертирование осцилограмм.

Таблица 41 - Настройки модуля «Конвертер файлов осцилограмм»

Группа настроек	Настройка	Значение по умолчанию	Описание
-	Имя объекта	Конвертер файлов осцилограмм	-
	Имя класса для плагина	OscFormatConverter	-
	Имя файла плагина	oscformatconverter	-
Общие	Отдельный поток	Да	Запускать модуль в отдельном потоке
	Приоритет модуля	201	Приоритет модуля (самый низкий 1, самый высокий 255)
	Время ожидания (мс)	60000	Время ожидания ответа на команду
	Интервал проверки (мс)	1000	Интервал проверки ответа от обработчика
	Кол-во повторов команды	0	Количество повторов команды, если обработчик не отвечает за время ожидания ответа на команду
Мониторинг (не поддерживается)	Отслеживать параметры	Нет	Отслеживать внутренние параметры модуля

Группа настроек	Настройка	Значение по умолчанию	Описание
	Логирование	Нет	<p>Записывать данные мониторинга в лог</p>  <p><b>Внимание:</b> После использования <b>обязательно</b> отключите настройку, так как ротация записей данных мониторинга в лог <b>не</b> контролируется.</p>
	Диагностическая информация	Да	Отвечать на команды опроса диагностической информации
	Интервал агрегации (мс)	6000	Интервал агрегации диагностических данных
	Интервал измерений (мс)	1000	Интервал измерений агрегированных диагностических данных

#### 8.5.4.11 Конфигуратор

Конфигуратор – модуль графического интерфейса Redkit Configurator.

Таблица 42 - Настройки модуля «Конфигуратор»

Группа настроек	Настройка	Значение по умолчанию	Описание
	Имя объекта	Конфигуратор	-
	Имя класса для модуля	GuiPlugin	-
	Имя файла модуля	guiplugin	-
Общие	Основной поток	Да	Запускать модуль в основном потоке
	Приоритет модуля	201	Приоритет модуля (самый низкий 1, самый высокий 255)
	Время ожидания (мс)	60000	Время ожидания ответа на команду
	Интервал проверки (мс)	1000	Интервал проверки ответа от обработчика
	Кол-во повторов команды	0	Количество повторов команды, если обработчик не отвечает за время ожидания ответа на команду
Мониторинг (не поддерживается)	Отслеживать параметры	Нет	Отслеживать внутренние параметры модуля
	Логирование	Нет	<p>Записывать данные мониторинга в лог</p>  <p><b>Внимание:</b> После использования <b>обязательно</b> отключите настройку, так как ротация записей данных мониторинга в лог <b>не</b> контролируется.</p>
	Диагностическая информация	Да	Отвечать на команды опроса диагностической информации

Группа настроек	Настройка	Значение по умолчанию	Описание
	Интервал агрегации (мс)	60000	Интервал агрегации диагностических данных
	Интервал измерений (мс)	1000	Интервал измерений агрегированных диагностических данных
Частные	Период сигнализации событий (дней)	10	Период сигнализации событий (дней)

#### 8.5.4.12 Локальные параметры системы

**Локальные параметры системы** – модуль, отвечающий за диагностику и вывод информации о работе системы.

Таблица 43 - Настройки модуля «Локальные параметры системы»

Группа настроек	Настройка	Значение по умолчанию	Описание
-	Имя объекта	Локальные параметры системы	-
	Имя класса для плагина	SySensors	-
	Имя файла плагина	sysensors	-
Общие	Отдельный поток	Да	Запускать модуль в отдельном потоке
	Приоритет модуля	201	Приоритет модуля (самый низкий 1, самый высокий 255)
	Время ожидания (мс)	60000	Время ожидания ответа на команду
	Интервал проверки (мс)	1000	Интервал проверки ответа от обработчика
	Кол-во повторов команды	0	Количество повторов команды, если обработчик не отвечает за время ожидания ответа на команду
	Период обнаружения дублирующего модуля (сек)	5	Интервал, в течение которого модуль при старте выполняет поиск дублирующего модуля
Мониторинг (не поддерживается)	Отслеживать параметры	Нет	Отслеживать внутренние параметры модуля
	Логирование	Нет	Записывать данные мониторинга в лог  <b>Внимание:</b> После использования <b>обязательно</b> отключите настройку, так как ротация записей данных мониторинга в лог не контролируется.
	Диагностическая информация	Да	Отвечать на команды опроса диагностической информации
	Интервал агрегации (мс)	60000	Интервал агрегации диагностических данных
	Интервал измерений (мс)	1000	Интервал измерений агрегированных диагностических данных

Группа настроек	Настройка	Значение по умолчанию	Описание
Частные	Интервал обновления (мс)	1000	Интервал обновления информации о системе (мс)
	Имя диска для отслеживания	пусто	Имя диска для отслеживания (буква)
	Теги размера диска	пусто	Имена тегов для записи общего размера отслеживаемого диска в МБ
	Теги размера оперативной памяти	пусто	Имена тегов для записи общего размера физической оперативной памяти в МБ
	Теги размера свободной оперативной памяти	пусто	Имена тегов для записи размера свободной физической оперативной памяти в МБ
	Теги свободного места на диске	пусто	Имена тегов для записи свободного места на отслеживаемом диске в МБ
	Теги статуса сервера	пусто	Имена тегов для записи статуса Redkit System Service в роли мастера
	Теги текущего времени системы	пусто	Имена тегов для записи текущего времени системы в unixtime

#### 8.5.4.13 Модули DMS

Таблица 44 - Настройки модулей DMS

Группа настроек	Настройка	Значение по умолчанию	Описание
-	Имя объекта	Модули DMS	-
	Имя класса для плагина	DmsPlugin	-
	Имя файла плагина	dms	-
Общие	Отдельный поток	Да	Запускать модуль в отдельном потоке
	Приоритет модуля	201	Приоритет модуля (самый низкий 1, самый высокий 255)
	Время ожидания (мс)	60000	Время ожидания ответа на команду
	Интервал проверки (мс)	1000	Интервал проверки ответа от обработчика
	Кол-во повторов команды	0	Количество повторов команды, если обработчик не отвечает за время ожидания ответа на команду
Мониторинг (не поддерживается)	Отслеживать параметры	Нет	Отслеживать внутренние параметры модуля
	Логирование	Нет	Записывать данные мониторинга в лог   <b>Внимание:</b> После использования <b>обязательно</b> отключите настройку, так как ротация записей данных мониторинга в лог не контролируется.

Группа настроек	Настройка	Значение по умолчанию	Описание
	Диагностическая информация	Да	Отвечать на команды опроса диагностической информации
	Интервал агрегации (мс)	60000	Интервал агрегации диагностических данных
	Интервал измерений (мс)	1000	Интервал измерений агрегированных диагностических данных

#### 8.5.4.14 Модуль записи ПДГ

Таблица 45 - Настройки модуля записи ПДГ

Группа настроек	Настройка	Значение по умолчанию	Описание
	Имя объекта	Модуль записи ПДГ	-
	Имя класса для плагина	OperationalScheduleWriter	
	Имя файла плагина	operationalschedulewriter	
Общие	Отдельный поток	Да	Запускать модуль в отдельном потоке
	Приоритет модуля	201	Приоритет модуля (самый низкий 1, самый высокий 255)
	Время ожидания (мс)	60000	Время ожидания ответа на команду
	Интервал проверки (мс)	1000	Интервал проверки ответа от обработчика
	Кол-во повторов команды	0	Количество повторов команды, если обработчик не отвечает за время ожидания ответа на команду
	Период обнаружения дублирующего модуля (сек)	5	Интервал, в течение которого модуль при старте выполняет поиск дублирующего модуля
Мониторинг (не поддерживается)	Отслеживать параметры	Нет	Отслеживать внутренние параметры модуля
	Логирование	Нет	Записывать данные мониторинга в лог  <b>Внимание:</b> После использования <b>обязательно</b> отключите настройку, так как ротация записей данных мониторинга в лог не контролируется.
	Диагностическая информация	Да	Отвечать на команды опроса диагностической информации
	Интервал агрегации (мс)	60000	Интервал агрегации диагностических данных
	Интервал измерений (мс)	1000	Интервал измерений агрегированных диагностических данных
Частные	Период записи (сек)	1	Период записи (сек)

### 8.5.4.15 Модуль записи сигналов в БД

**Модуль записи сигналов в БД** – модуль, отвечающий за запись сигналов в БД.

Таблица 46 - Настройки модуля записи сигналов в БД

Группа настроек	Настройка	Значение по умолчанию	Описание
-	Имя объекта	Модуль записи сигналов в БД	-
	Имя класса для плагина	TagRegistrar	-
	Имя файла плагина	tagregistrator	-
Общие	Отдельный поток	Да	Запускать модуль в отдельном потоке
	Приоритет модуля	201	Приоритет модуля (самый низкий 1, самый высокий 255)
	Время ожидания (мс)	60000	Время ожидания ответа на команду
	Интервал проверки (мс)	1000	Интервал проверки ответа от обработчика
	Кол-во повторов команды	0	Количество повторов команды, если обработчик не отвечает за время ожидания ответа на команду
	Период обнаружения дублирующего модуля (сек)	5	Интервал, в течение которого модуль при старте выполняет поиск дублирующего модуля
Мониторинг	Отслеживать параметры	Нет	Отслеживать внутренние параметры модуля
	Логирование	Нет	Записывать данные мониторинга в лог  <b>Внимание:</b> После использования <b>обязательно</b> отключите настройку, так как ротация записей данных мониторинга в лог <b>не</b> контролируется.
	Диагностическая информация	Да	Отвечать на команды опроса диагностической информации
	Интервал агрегации (мс)	60000	Интервал агрегации диагностических данных
	Интервал измерений (мс)	1000	Интервал измерений агрегированных диагностических данных
	Архивировать значения пришедших по запросу дискретных сигналов	Да	Архивировать значения пришедших по запросу дискретных сигналов
Частные	Время транзакции записи (мс)	1000	Ожидаемое время одной транзакции записи тегов в БД
	Длина очереди на запись в БД	5000	Максимальная длина очереди тегов на запись в БД
	Длина очереди хранения тегов источника	5	Количество хранимых поступающих от источника данных значений тегов

Группа настроек	Настройка	Значение по умолчанию	Описание
	Задержка синхронизации (мс)	3000	Задержка синхронизации записанных тегов между основным и резервным модулями
	Интервал обновления статистики (сек)	3600	Максимальный интервал времени между обновлениями статистики БД
	Интервал проверки резерва (мс)	200	Интервал проверки резервного модуля
	Информирование о переполнении очереди (сек)	60	Период информирования о переполнении очереди тегов
	Информирование об ошибке сохранения (сек)	5	Период информирования об ошибке сохранения тегов
	Количество записей	100	Количество записей в пачке при вставке в БД
	Количество секций для расчета	2	Количество секций для расчета среднего размера
	Количество сигналов для отдельного агрегирования	100	Максимальное количество сигналов при каждом подсчете агрегатов, по которым идет вычисление агрегатов с указанием списка идентификаторов этих сигналов. Если в интервале расчета агрегатов изменилось большее количество сигналов, то расчет (запрос в БД) идет по всем сигналам за этот период
	Обновление индексов таблицы (сек)	60	Период обновления индексов таблицы тега
	Обновление индексов на обновление статистики	10	Количество обновлений индексов на одно обновление статистики БД
	Потоков записи в архив	1	Максимальное количество одновременных соединений с БД
	Потоков записи текущих данных	4	Максимальное количество потоков записи текущих данных
	Размер секции агрегатов (Гб)	5	Максимальный размер секции агрегатов в гигабайтах

#### 8.5.4.16 Модуль захвата оборудования

**Модуль захвата оборудования** – модуль, отвечающий за настройку захвата оборудования.

Таблица 47 - Настройки модуля захвата оборудования

Группа настроек	Настройка	Значение по умолчанию	Описание
-	Имя объекта	Модуль захвата оборудования	-
	Имя класса для плагина	TagContainerCaptureController	
	Имя файла плагина	tagcontainercapturecontroller	
Общие	Отдельный поток	Да	Запускать модуль в отдельном потоке

Группа настроек	Настройка	Значение по умолчанию	Описание
	Приоритет модуля	201	Приоритет модуля (самый низкий 1, самый высокий 255)
	Время ожидания (мс)	60000	Время ожидания ответа на команду
	Интервал проверки (мс)	1000	Интервал проверки ответа от обработчика
	Кол-во повторов команды	0	Количество повторов команды, если обработчик не отвечает за время ожидания ответа на команду
	Период обнаружения дублирующего модуля (сек)	5	Интервал, в течение которого модуль при старте выполняет поиск дублирующего модуля
Мониторинг (не поддерживается)	Отслеживать параметры	Нет	Отслеживать внутренние параметры модуля
	Логирование	Нет	Записывать данные мониторинга в лог  <b>Внимание:</b> После использования <b>обязательно</b> отключите настройку, так как ротация записей данных мониторинга в лог не контролируется.
	Диагностическая информация	Да	Отвечать на команды опроса диагностической информации
	Интервал агрегации (мс)	60000	Интервал агрегации диагностических данных
	Интервал измерений (мс)	1000	Интервал измерений агрегированных диагностических данных

#### 8.5.4.17 Модуль обработки бланков переключений

Модуль обработки бланков переключений – модуль, отвечающий за обработку бланков переключений.

Таблица 48 - Настройки модуля обработки бланков переключений

Группа настроек	Настройка	Значение по умолчанию	Описание
-	Имя объекта	Модуль обработки бланков переключений	-
	Имя класса для плагина	SwitchoverProcessor	-
	Имя файла плагина	switchoverprocessor	-
Общие	Отдельный поток	Да	Запускать модуль в отдельном потоке
	Приоритет модуля	201	Приоритет модуля (самый низкий 1, самый высокий 255)
	Время ожидания (мс)	60000	Время ожидания ответа на команду
	Интервал проверки (мс)	1000	Интервал проверки ответа от обработчика

Группа настроек	Настройка	Значение по умолчанию	Описание
	Кол-во повторов команды	0	Количество повторов команды, если обработчик не отвечает за время ожидания ответа на команду
	Период обнаружения дублирующего модуля (сек)	5	Интервал, в течение которого модуль при старте выполняет поиск дублирующего модуля
Мониторинг (не поддерживается)	Отслеживать параметры	Нет	Отслеживать внутренние параметры модуля
	Логирование	Нет	Записывать данные мониторинга в лог  <b>Внимание:</b> После использования <b>обязательно</b> отключите настройку, так как ротация записей данных мониторинга в лог не контролируется.
	Диагностическая информация	Да	Отвечать на команды опроса диагностической информации
	Интервал агрегации (мс)	60000	Интервал агрегации диагностических данных
	Интервал измерений (мс)	1000	Интервал измерений агрегированных диагностических данных
Частные	Пропускать команды управления, если оборудование уже в нужном состоянии	Нет	Если настройка включена, то предпроверка для операции управления выполняется один раз. Если при этом оборудование уже в требуемом состоянии, то операция управления пропускается (запрос на управление не отправляется). В отчете для данной операции будет статус «Пропуск».
	Максимальное время бездействия при локальном запуске (мс)	1200000	Максимальное время бездействия по бланку в режиме локального запуска (-1 время не ограничено)
	Максимальное время бездействия при удаленном запуске (мс)	5000	Максимальное время бездействия по бланку в режиме удаленного запуска (-1 время не ограничено)
	Минимальный срок хранения отчетов (сутки)	20	Минимальный срок хранения отчетов (сутки)

#### 8.5.4.18 Модуль обработки непривязанных сигналов

Модуль обработки непривязанных сигналов – модуль, отвечающий за обработку непривязанных сигналов.

Таблица 49 - Настройки модуля обработки непривязанных сигналов

Группа настроек	Настройка	Значение по умолчанию	Описание
-	Имя объекта	Модуль обработки непривязанных сигналов	-

Группа настроек	Настройка	Значение по умолчанию	Описание
	Имя класса для плагина	NoBindingSignalsProtocol	
	Имя файла плагина	nobindingsignalsprotocol	
Общие	Отдельный поток	Да	Запускать модуль в отдельном потоке
	Приоритет модуля	201	Приоритет модуля (самый низкий 1, самый высокий 255)
	Время ожидания (мс)	60000	Время ожидания ответа на команду
	Интервал проверки (мс)	1000	Интервал проверки ответа от обработчика
	Кол-во повторов команды	0	Количество повторов команды, если обработчик не отвечает за время ожидания ответа на команду
	Период обнаружения дублирующего модуля (сек)	5	Интервал, в течение которого модуль при старте выполняет поиск дублирующего модуля
Мониторинг (не поддерживается)	Отслеживать параметры	Нет	Отслеживать внутренние параметры модуля
	Логирование	Нет	Записывать данные мониторинга в лог  <b>Внимание:</b> После использования <b>обязательно</b> отключите настройку, так как ротация записей данных мониторинга в лог <b>не</b> контролируется.
	Диагностическая информация	Да	Отвечать на команды опроса диагностической информации
	Интервал агрегации (мс)	60000	Интервал агрегации диагностических данных
	Интервал измерений (мс)	1000	Интервал измерений агрегированных диагностических данных

#### 8.5.4.19 Модуль передачи данных в Zabbix

Модуль передачи данных в Zabbix - модуль настройки передачи данных в Zabbix.

Таблица 50 - Настройки модуля «Модуль передачи данных в Zabbix»

Группа настроек	Настройка	Значение по умолчанию	Описание
-	Имя объекта	Модуль передачи данных в Zabbix	-
	Имя класса для плагина	ZabbixConnector	-
	Имя файла плагина	zabbixconnector	-
Общие	Отдельный поток	Да	Запускать модуль в отдельном потоке
	Приоритет модуля	201	Приоритет модуля (самый низкий 1, самый высокий 255)

Группа настроек	Настройка	Значение по умолчанию	Описание
	Время ожидания (мс)	60000	Время ожидания ответа на команду
	Интервал проверки (мс)	1000	Интервал проверки ответа от обработчика
	Кол-во повторов команды	0	Количество повторов команды, если обработчик не отвечает за время ожидания ответа на команду
	Период обнаружения дублирующего модуля (сек)	5	Интервал, в течение которого модуль при старте выполняет поиск дублирующего модуля
<a href="#">Мониторинг</a> (не поддерживается)	Отслеживать параметры	Нет	Отслеживать внутренние параметры модуля
	Логирование	Нет	Записывать данные мониторинга в лог  <b>Внимание:</b> После использования обязательно отключите настройку, так как ротация записей данных мониторинга в лог <b>не</b> контролируется.
	Диагностическая информация	Да	Отвечать на команды запроса диагностической информации
	Интервал агрегации (мс)	60000	Интервал агрегации диагностических данных
	Интервал измерений (мс)	1000	Интервал измерений агрегированных диагностических данных
Параметры сервера	Адрес сервера	пусто	Адрес сервера
	Порт сервера	10051	Порт сервера
Параметры узла	Имя узла (Zabbix host name)	пусто	Имя узла (Zabbix host name)
	Адрес источника	пусто	Адрес источника
	Путь к утилите zabbix_sender	пусто	Путь к утилите zabbix_sender
Параметры отправки	Период отправки (сек)	10	Период отправки (сек)
	Отправлять метки времени	Нет	Отправлять метки времени

#### 8.5.4.20 Модуль проверки устаревания тегов

Модуль проверки устаревания тегов – модуль, отвечающий за проверку устаревания тегов.

Таблица 51 - Настройки модуля проверки устаревания тегов

Группа настроек	Настройка	Значение по умолчанию	Описание
-	Имя объекта	Модуль проверки устаревания тегов	-
	Имя класса для плагина	TagAgeChecker	-
	Имя файла плагина	tagagechecker	-
Общие	Отдельный поток	Да	Запускать модуль в отдельном потоке
	Приоритет модуля	201	Приоритет модуля (самый низкий 1, самый высокий 255)
	Время ожидания (мс)	60000	Время ожидания ответа на команду
	Интервал проверки (мс)	1000	Интервал проверки ответа от обработчика
	Кол-во повторов команды	0	Количество повторов команды, если обработчик не отвечает за время ожидания ответа на команду
	Период обнаружения дублирующего модуля (сек)	5	Интервал, в течение которого модуль при старте выполняет поиск дублирующего модуля
Мониторинг (не поддерживается)	Отслеживать параметры	Нет	Отслеживать внутренние параметры модуля
	Логирование	Нет	Записывать данные мониторинга в лог  <b>Внимание:</b> После использования <b>обязательно</b> отключите настройку, так как ротация записей данных мониторинга в лог <b>не</b> контролируется.
	Диагностическая информация	Да	Отвечать на команды опроса диагностической информации
	Интервал агрегации (мс)	60000	Интервал агрегации диагностических данных
	Интервал измерений (мс)	1000	Интервал измерений агрегированных диагностических данных
	Время устаревания значений (сек)	60	Время устаревания значений (сек)
Частные	Задержка старта (мс)	60000	Задержка старта (мс)
	Период проверки актуальности тегов (мс)	1000	Период проверки актуальности тегов (мс)

#### 8.5.4.21 Модуль симуляции управления

**Модуль симуляции управления** – модуль, отвечающий за симуляцию управления.

Таблица 52 - Настройки модуля симуляции управления

Группа настроек	Настройка	Значение по умолчанию	Описание
-	Имя объекта	Модуль симуляции управления	-
	Имя класса для плагина	TCSimulator	-
	Имя файла плагина	tcsimulator	-
Общие	Отдельный поток	Да	Запускать модуль в отдельном потоке
	Приоритет модуля	201	Приоритет модуля (самый низкий 1, самый высокий 255)
	Время ожидания (мс)	60000	Время ожидания ответа на команду
	Интервал проверки (мс)	1000	Интервал проверки ответа от обработчика
	Кол-во повторов команды	0	Количество повторов команды, если обработчик не отвечает за время ожидания ответа на команду
	Период обнаружения дублирующего модуля (сек)	5	Интервал, в течение которого модуль при старте выполняет поиск дублирующего модуля
Мониторинг (не поддерживается)	Отслеживать параметры	Нет	Отслеживать внутренние параметры модуля
	Логирование	Нет	 <b>Внимание:</b> После использования <b>обязательно</b> отключите настройку, так как ротация записей данных мониторинга в лог <b>не</b> контролируется.
	Диагностическая информация	Да	Отвечать на команды опроса диагностической информации
	Интервал агрегации (мс)	60000	Интервал агрегации диагностических данных
	Интервал измерений (мс)	1000	Интервал измерений агрегированных диагностических данных
	Протокол	Нет	Сохранять имя пользователя, отправившего команду управления или подстановку
Протокол	Сохранять пользователя	Нет	Сохранять имя пользователя, отправившего команду управления или подстановку
	Управление качеством	Да	Управлять качеством
	Время ассоциации (мс)	5000	Время ассоциации значения с командой управления или подстановкой
	Время буферизации (мс)	180000	Время буферизации на резервном сервере
	Время ожидания (мс)	5000	Время ожидания результата подстановки
	Запаздывание времени (мс)	пусто	Допустимое запаздывание времени источника данных от времени сервера (минимум 0, максимум 2592000000)

Группа настроек	Настройка	Значение по умолчанию	Описание
	Опережение времени (мс)	43200000	Допустимое опережение времени источника данных от времени сервера (минимум 0, максимум 43200000)
	Период информирования (сек)	60	Период информирования об обнаружении расхождения времени источника данных и сервера

#### 8.5.4.22 Модуль синхронизации с БД

**Модуль синхронизации с БД** – модуль, отвечающий за синхронизацию данных между системой и БД.

Таблица 53 - Настройки модуля синхронизации с БД

Группа настроек	Настройка	Значение по умолчанию	Описание
-	Имя объекта	Модуль синхронизации с БД	-
	Имя класса для плагина	PGSyncManager	-
	Имя файла плагина	pgsyncmanager	-
Общие	Отдельный поток	Да	Запускать модуль в отдельном потоке
	Приоритет модуля	201	Приоритет модуля (самый низкий 1, самый высокий 255)
	Время ожидания (мс)	60000	Время ожидания ответа на команду
	Интервал проверки (мс)	1000	Интервал проверки ответа от обработчика
	Кол-во повторов команды	0	Количество повторов команды, если обработчик не отвечает за время ожидания ответа на команду
Мониторинг (не поддерживается)	Отслеживать параметры	Нет	Отслеживать внутренние параметры модуля
	Логирование	Нет	Записывать данные мониторинга в лог  <b>Внимание:</b> После использования <b>обязательно</b> отключите настройку, так как ротация записей данных мониторинга в лог не контролируется.
	Диагностическая информация	Да	Отвечать на команды опроса диагностической информации
	Интервал агрегации (мс)	60000	Интервал агрегации диагностических данных
	Интервал измерений (мс)	1000	Интервал измерений агрегированных диагностических данных
Частные	Интервал синхронизации данных (мс)	400	Интервал опроса БД для синхронизации данных
	Интервал синхронизации журналов (мс)	300	Интервал опроса БД для синхронизации журналов событий

### 8.5.4.23 Модуль удаленного запуска бланков переключений

**Модуль удаленного запуска бланков переключений** – модуль, отвечающий за настройку удаленного запуска бланков переключений.

Таблица 54 - Настройки модуля удаленного запуска бланков переключений

Группа настроек	Настройка	Значение по умолчанию	Описание
-	Имя объекта	Модуль удаленного запуска бланков переключений	-
	Имя класса для плагина	AutoSwitchoverLauncher	
	Имя файла плагина	autoswitchoverlauncher-	
Общие	Отдельный поток	Да	Запускать модуль в отдельном потоке
	Приоритет модуля	201	Приоритет модуля (самый низкий 1, самый высокий 255)
	Время ожидания (мс)	60000	Время ожидания ответа на команду
	Интервал проверки (мс)	1000	Интервал проверки ответа от обработчика
	Кол-во повторов команды	0	Количество повторов команды, если обработчик не отвечает за время ожидания ответа на команду
	Период обнаружения дублирующего модуля (сек)	5	Интервал, в течение которого модуль при старте выполняет поиск дублирующего модуля
Мониторинг (не поддерживается)	Отслеживать параметры	Нет	Отслеживать внутренние параметры модуля
	Логирование	Нет	Записывать данные мониторинга в лог  <b>Внимание:</b> После использования <b>обязательно</b> отключите настройку, так как ротация записей данных мониторинга в лог не контролируется.
	Диагностическая информация	Да	Отвечать на команды опроса диагностической информации
	Интервал агрегации (мс)	60000	Интервал агрегации диагностических данных
	Интервал измерений (мс)	1000	Интервал измерений агрегированных диагностических данных
Частные	Интервал попыток освобождения ПКУ (мс)	60000	Период между повторными попытками освобождения программного ключа управления
	Количество попыток освобождения ПКУ	2	Количество повторных попыток освобождения программного ключа управления
	Логин пользователя	пусто	Логин пользователя, под правами которого будет выполняться запуск бланков

## 8.5.4.24 Мониторинг участия в ОПРЧ

Таблица 55 - Настройки модуля «Мониторинг участия в ОПРЧ»

Группа настроек	Настройка	Значение по умолчанию	Описание
-	Имя объекта	Мониторинг участия в ОПРЧ	-
	Имя класса для плагина	OprchPlugin	-
	Имя файла плагина	oprch	-
Общие	Отдельный поток	Да	Запускать модуль в отдельном потоке
	Приоритет модуля	201	Приоритет модуля (самый низкий 1, самый высокий 255)
	Время ожидания (мс)	60000	Время ожидания ответа на команду
	Интервал проверки (мс)	1000	Интервал проверки ответа от обработчика
	Кол-во повторов команды	0	Количество повторов команды, если обработчик не отвечает за время ожидания ответа на команду
	Период обнаружения дублирующего модуля (сек)	5	Интервал, в течение которого модуль при старте выполняет поиск дублирующего модуля
Мониторинг (не поддерживается)	Отслеживать параметры	Нет	Отслеживать внутренние параметры модуля
	Логирование	Нет	Записывать данные мониторинга в лог  <b>Внимание:</b> После использования <b>обязательно</b> отключите настройку, так как ротация записей данных мониторинга в лог не контролируется.
	Диагностическая информация	Да	Отвечать на команды опроса диагностической информации
	Интервал агрегации (мс)	60000	Интервал агрегации диагностических данных
	Интервал измерений (мс)	1000	Интервал измерений агрегированных диагностических данных
	Запрет выполнения	Нет	Запрет выполнения модуля <b>Мониторинг участия в ОПРЧ</b>
Частные	Глубина внутреннего кольцевого буфера данных	10000	Количество значений внутреннего кольцевого буфера данных модуля
	Задержка отправки отчетов, секунды	120	Каждые 30 секунд проверяется очередь отправки отчетов на электронную почту. Отправка происходит после указанной задержки + 0...30 сек
	Срок устаревания отчетов, часы	0	Срок устаревания отчетов, часы

Группа настроек	Настройка	Значение по умолчанию	Описание
	Уровень сообщений отладки	0	Уровень сообщений отладочной информации, выводимой в LOG-файл (0 – нет сообщений, 1 – есть сообщения)

#### 8.5.4.25 Отслеживание топологии системы

**Отслеживание топологии системы** – модуль, отображающий текущее состояние всех модулей системы.

Таблица 56 - Настройки модуля «Отслеживание топологии системы»

Группа настроек	Настройка	Значение по умолчанию	Описание
-	Имя объекта	Отслеживание топологии системы	-
	Имя класса для плагина	SystemWatcher	-
	Имя файла плагина	systemwatcher	-
Общие	Отдельный поток	Да	Запускать модуль в отдельном потоке
	Приоритет модуля	201	Приоритет модуля (самый низкий 1, самый высокий 255)
	Время ожидания (мс)	60000	Время ожидания ответа на команду
	Интервал проверки (мс)	1000	Интервал проверки ответа от обработчика
	Кол-во повторов команды	0	Количество повторов команды, если обработчик не отвечает за время ожидания ответа на команду
Мониторинг (не поддерживается)	Отслеживать параметры	Нет	Отслеживать внутренние параметры модуля
	Логирование	Нет	Записывать данные мониторинга в лог  <b>Внимание:</b> После использования <b>обязательно</b> отключите настройку, так как ротация записей данных мониторинга в лог не контролируется.
	Диагностическая информация	Да	Отвечать на команды опроса диагностической информации
	Интервал агрегации (мс)	60000	Интервал агрегации диагностических данных
	Интервал измерений (мс)	1000	Интервал измерений агрегированных диагностических данных

#### 8.5.4.26 Планировщик выдачи команд управления

**Планировщик выдачи команд управления** – модуль, отвечающий за выдачу команд управления на устройства нижнего уровня.

Таблица 57 - Настройки модуля «Планировщик выдачи команд управления»

Группа настроек	Настройка	Значение по умолчанию	Описание
-	Имя объекта	Планировщик выдачи команд управления	-
	Имя класса для плагина	TCScheduler	-
	Имя файла плагина	tcscheduler	-
Общие	Отдельный поток	Да	Запускать модуль в отдельном потоке
	Приоритет модуля	201	Приоритет модуля (самый низкий 1, самый высокий 255)
	Время ожидания (мс)	60000	Время ожидания ответа на команду
	Интервал проверки (мс)	1000	Интервал проверки ответа от обработчика
	Кол-во повторов команды	0	Количество повторов команды, если обработчик не отвечает за время ожидания ответа на команду
	Период обнаружения дублирующего модуля (сек)	5	Интервал, в течение которого модуль при старте выполняет поиск дублирующего модуля
Мониторинг (не поддерживается)	Отслеживать параметры	Нет	Отслеживать внутренние параметры модуля
	Логирование	Нет	Записывать данные мониторинга в лог  <b>Внимание:</b> После использования <b>обязательно</b> отключите настройку, так как ротация записей данных мониторинга в лог <b>не</b> контролируется.
	Диагностическая информация	Да	Отвечать на команды опроса диагностической информации
	Интервал агрегации (мс)	60000	Интервал агрегации диагностических данных
	Интервал измерений (мс)	1000	Интервал измерений агрегированных диагностических данных
Частные	Время ожидания (мс)	5000	Время ожидания результата команды управления
	Период обработки (мс)	1000	Период таймера обработки запланированных команд (мс)

#### 8.5.4.27 Ротация архива событий

**Ротация архива событий** – модуль, отвечающий за чистку архива событий по глубине хранения.

Таблица 58 - Настройки модуля «Ротация архива событий»

Группа настроек	Настройка	Значение по умолчанию	Описание
-	Имя объекта	Ротация архива событий	-
	Имя класса для плагина	LogEventCompressor	-
	Имя файла плагина	logeventcompressor	-
Общие	Отдельный поток	Да	Запускать модуль в отдельном потоке
	Приоритет модуля	201	Приоритет модуля (самый низкий 1, самый высокий 255)
	Время ожидания (мс)	60000	Время ожидания ответа на команду
	Интервал проверки (мс)	1000	Интервал проверки ответа от обработчика
	Кол-во повторов команды	0	Количество повторов команды, если обработчик не отвечает за время ожидания ответа на команду
	Период обнаружения дублирующего модуля (сек)	5	Интервал, в течение которого модуль при старте выполняет поиск дублирующего модуля
Мониторинг (не поддерживается)	Отслеживать параметры	Нет	Отслеживать внутренние параметры модуля
	Логирование	Нет	Записывать данные мониторинга в лог  <b>Внимание:</b> После использования <b>обязательно</b> отключите настройку, так как ротация записей данных мониторинга в лог <b>не</b> контролируется.
	Диагностическая информация	Да	Отвечать на команды опроса диагностической информации
	Интервал агрегации (мс)	60000	Интервал агрегации диагностических данных
	Интервал измерений (мс)	1000	Интервал измерений агрегированных диагностических данных
	Расписание обработки событий	никогда	Когда последний раз изменялось расписание запуска модуля. Зависит от настроек <b>Период</b> и <b>Время начала</b> ниже. Если «никогда», значит расписание не задавалось с момента конфигурирования системы. Модуль будет запускать обработку событий согласно настройкам по умолчанию: каждый день в 03:00 ч. по времени системы.
	Период	ежедневно	Период обработки архива и журнала: ежедневно, еженедельно или ежемесячно.
	Время начала	03:00	Время начала обработки событий

Группа настроек	Настройка	Значение по умолчанию	Описание
	Генерировать событие о прошедшей очистке архивов	Да	Генерировать событие о прошедшей очистке архивов в журнале событий Redkit Workstation
	Удалять старше	Нет	Удалять старше (сутки)

### 8.5.4.28 Ротация ПДГ

Ротация ПДГ – модуль, отвечающий за удаление данных ПДГ.

Таблица 59 - Настройки модуля «Ротация ПДГ»

Группа настроек	Настройка	Значение по умолчанию	Описание
-	Имя объекта	Ротация ПД	-
	Имя класса для плагина	OperationalSchedulesCleaner	
	Имя файла плагина	operationalsschedulescleaner	
Общие	Отдельный поток	Да	Запускать модуль в отдельном потоке
	Приоритет модуля	201	Приоритет модуля (самый низкий 1, самый высокий 255)
	Время ожидания (мс)	60000	Время ожидания ответа на команду
	Интервал проверки (мс)	1000	Интервал проверки ответа от обработчика
	Кол-во повторов команды	0	Количество повторов команды, если обработчик не отвечает за время ожидания ответа на команду
	Период обнаружения дублирующего модуля (сек)	5	Интервал, в течение которого модуль при старте выполняет поиск дублирующего модуля
Мониторинг (не поддерживается)	Отслеживать параметры	Нет	Отслеживать внутренние параметры модуля
	Логирование	Нет	Записывать данные мониторинга в лог
			 <b>Внимание:</b> После использования <b>обязательно</b> отключите настройку, так как ротация записей данных мониторинга в лог <b>не</b> контролируется.
	Диагностическая информация	Да	Отвечать на команды опроса диагностической информации
	Интервал агрегации (мс)	60000	Интервал агрегации диагностических данных
	Интервал измерений (мс)	1000	Интервал измерений агрегированных диагностических данных

Группа настроек	Настройка	Значение по умолчанию	Описание
Расписание удаления данных ПДГ	Расписание задано	никогда	Когда последний раз изменялось расписание запуска модуля. Зависит от настроек <b>Период</b> и <b>Время начала</b> ниже.
	Период	ежедневно	Если «никогда», значит расписание не задавалось с момента конфигурирования системы. Модуль будет запускать удаление данных ПДГ согласно настройкам по умолчанию: каждый день в 04:00 ч. по времени системы.
	Время начала	04:00	Время начала удаления данных ПДГ
	Генерировать событие о прошедшем удалении данных	Да	Генерировать событие о прошедшем удалении данных в журнале событий Redkit Workstation
	Удалять старше	Нет	Удалять старше (сутки)

#### 8.5.4.29 Сервер обработки событий

**Сервер обработки событий** – модуль, отвечающий за работу журналов.

Таблица 60 - Настройки модуля «Сервер обработки событий»

Группа настроек	Настройка	Значение по умолчанию	Описание
-	Имя объекта	Сервер обработки событий	-
	Имя класса для плагина	EtProcessor	-
	Имя файла плагина	etprocessor	-
Общие	Отдельный поток	Да	Запускать модуль в отдельном потоке
	Приоритет модуля	201	Приоритет модуля (самый низкий 1, самый высокий 255)
	Время ожидания (мс)	60000	Время ожидания ответа на команду
	Интервал проверки (мс)	1000	Интервал проверки ответа от обработчика
	Кол-во повторов команды	0	Количество повторов команды, если обработчик не отвечает за время ожидания ответа на команду
	Период обнаружения дублирующего модуля (сек)	5	Интервал, в течение которого модуль при старте выполняет поиск дублирующего модуля
Мониторинг (не поддерживается)	Отслеживать параметры	Нет	Отслеживать внутренние параметры модуля

Группа настроек	Настройка	Значение по умолчанию	Описание
	Логирование	Нет	<p>Записывать данные мониторинга в лог</p> <p> <b>Внимание:</b> После использования <b>обязательно</b> отключите настройку, так как ротация записей данных мониторинга в лог не контролируется.</p>
	Диагностическая информация	Да	Отвечать на команды опроса диагностической информации
	Интервал агрегации (мс)	60000	Интервал агрегации диагностических данных
	Интервал измерений (мс)	1000	Интервал измерений агрегированных диагностических данных
Частные	Запускать интерпретатор Lua	Нет	Запускать интерпретатор Lua
	Событие перехода состояния только по достоверным значениям	Да	Для дискретных сигналов
	Допустимое время смещения спорадики (мс)	0	Допустимое время смещения спорадики назад при генерации событий
	Задержка синхронизации событий (мс)	3000	Задержка синхронизации записанных событий между основным и резервным модулями
	Запаздывание времени в днях	30	Период времени от текущего момента в прошлое, в который могут создаваться события
	Интервал выполнения алгоритмов (мс)	50	Интервал выполнения алгоритмов
	Интервал обновления схемы	200	Интервал обновления схемы
	Интервал обработки событий (мс)	200	Интервал обработки событий
	Интервал проверки резервного модуля (мс)	200	Интервал проверки резервного модуля
	Количество потоков алгоритмов Javascript	4	Количество потоков под выполнение алгоритмов Javascript
	Количество потоков алгоритмов Lua	4	Количество потоков под выполнение алгоритмов Lua
	Количество потоков алгоритмов ST	4	Количество потоков под выполнение алгоритмов ST
	Количество потоков на запись событий	1	Количество потоков на запись событий
	Период отправки информации (мс)	200	Период отправки информации о работе алгоритмов в графический интерфейс
	Период проверки связи (мс)	1200	Период проверки связи исполнителя алгоритмов и графического интерфейса

Группа настроек	Настройка	Значение по умолчанию	Описание
	Порт интерпретатора Lua	5000	Порт интерпретатора Lua
	Размер пачки событий	100	Размер пачки событий, одновременно записываемой в БД
	Путь создания временного LUA-файла	пусто	Путь создания временного LUA-файла

#### 8.5.4.30 Сервер протокола Iec104

Сервер протокола Iec104 – модуль, отвечающий за передачу данных по протоколу МЭК 61870-5-104.

Таблица 61 - Настройки модуля «Сервер протокола Iec104»

Группа настроек	Настройка	Значение по умолчанию	Описание
	Имя объекта	Сервер протокола Iec104	-
	Имя класса для плагина	iec104Server	-
	Имя файла плагина	iec104-server	-
Общие	Отдельный поток	Да	Запускать модуль в отдельном потоке
	Приоритет модуля	201	Приоритет модуля (самый низкий 1, самый высокий 255)
	Время ожидания (мс)	60000	Время ожидания ответа на команду
	Интервал проверки (мс)	1000	Интервал проверки ответа от обработчика
	Кол-во повторов команды	0	Количество повторов команды, если обработчик не отвечает за время ожидания ответа на команду
	Период обнаружения дублирующего модуля (сек)	5	Интервал, в течение которого модуль при старте выполняет поиск дублирующего модуля
Мониторинг	Отслеживать параметры	Нет	Отслеживать внутренние параметры модуля
	Логирование	Нет	Записывать данные мониторинга в лог <b>Внимание:</b> После использования <b>обязательно</b> отключите настройку, так как ротация записей данных мониторинга в лог <b>не</b> контролируется.
	Диагностическая информация	Да	Отвечать на команды опроса диагностической информации
	Интервал агрегации (мс)	60000	Интервал агрегации диагностических данных
	Интервал измерений (мс)	1000	Интервал измерений агрегированных диагностических данных
Частные	Передача всех данных из нижестоящего уровня	Нет	Передача всех данных из нижестоящего уровня

Группа настроек	Настройка	Значение по умолчанию	Описание
	Сохранять пользователя	Да	Сохранять имя пользователя, отправившего команду управления или подстановку
	Управление качеством	Да	Управлять качеством
	Время ассоциации (мс)	5000	Время ассоциации значения с командой управления или подстановкой
	Время буферизации (мс)	180000	Время буферизации на резервном сервере
	Время ожидания (мс)	5000	Время ожидания результата подстановки
	Запаздывание времени (мс)	пусто	Допустимое запаздывание времени источника данных от времени сервера (минимум 0, максимум 2592000000)
	Опережение времени (мс)	43200000	Допустимое опережение времени источника данных от времени сервера (минимум 0, максимум 43200000)
	Период информирования (сек)	60	Период информирования об обнаружении расхождения времени источника данных и сервера
	Размер очереди	100	Размер очереди

## 8.6 Плакаты и метки

### 8.6.1 Плакаты

Вкладка **Плакаты** выполняется настройка визуального отображения плакатов (Рисунок 181).

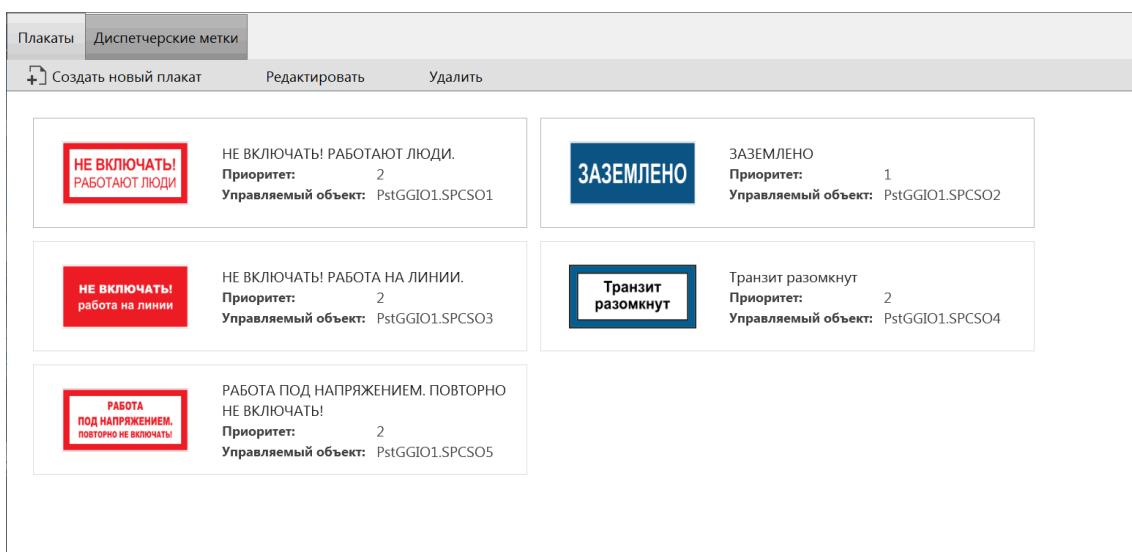


Рисунок 181 - Плакаты

#### 8.6.1.1 Основная настройка

- Выполните добавление плакатов в Redkit Builder (раздел *Добавление плакатов* документа «Redkit SCADA 2.0. Redkit Builder. Руководство администратора. 2.0.2110. RU.76499597.62.01.29-01 32 05»). По умолчанию расположено в C:\Program Files\Prosoft-Systems\Redkit\documentation).

2. На вкладке **Настройки узла** Redkit Configurator в узлах *Redkit\_Workstation* в модуле **АРМ Оператора** установите чекбокс у настройки **Отображать на схеме плакаты без шаблонов** и нажмите **Применить** (Рисунок 182).

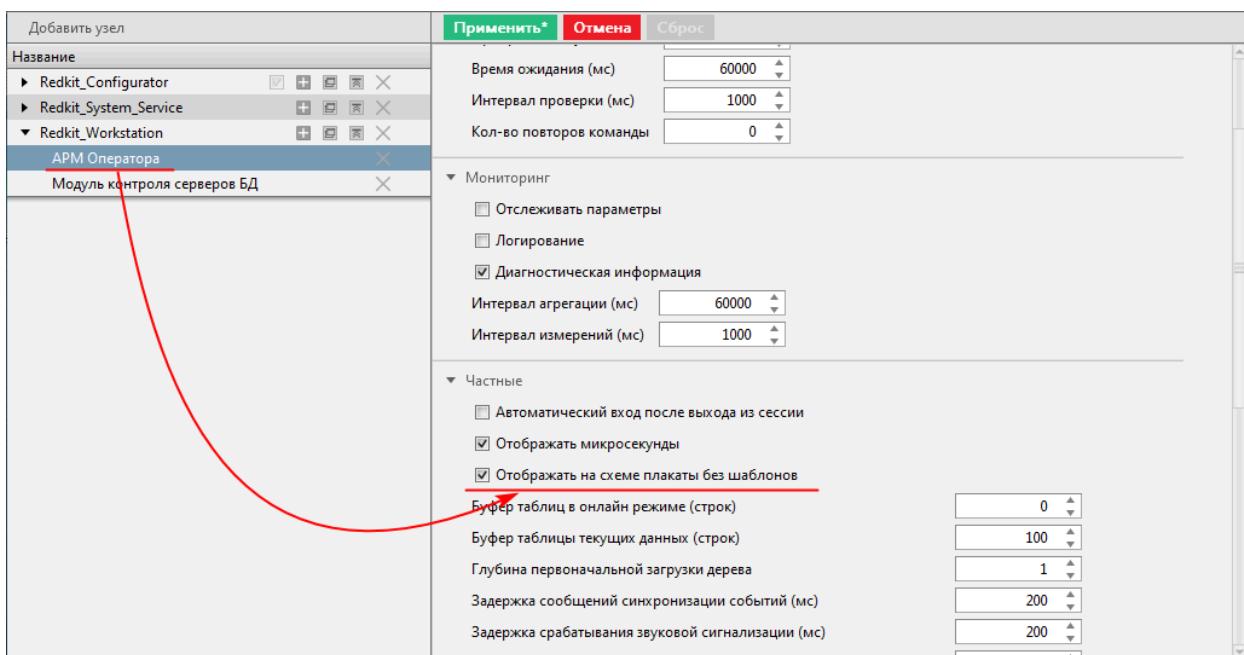


Рисунок 182 - Настройка в модуле «АРМ Оператора»

3. Перезапустите службу Redkit System Service.

#### 8.6.1.2 Создание нового плаката

1. Выполните добавление нового плаката в Redkit Builder (раздел *Добавление нового плаката в логический узел PstGG/O* документа «Redkit SCADA 2.0. Redkit Builder. Руководство администратора. 2.0.2110. RU.76499597.62.01.29-01 32 05». По умолчанию расположено в C:\Program Files\Prosoft-Systems\Redkit\documentation).
2. Откройте Redkit Configurator и перейдите на вкладку **Плакаты и метки**.
3. На вкладке **Плакаты** нажмите **Создать новый плакат** (Рисунок 183).

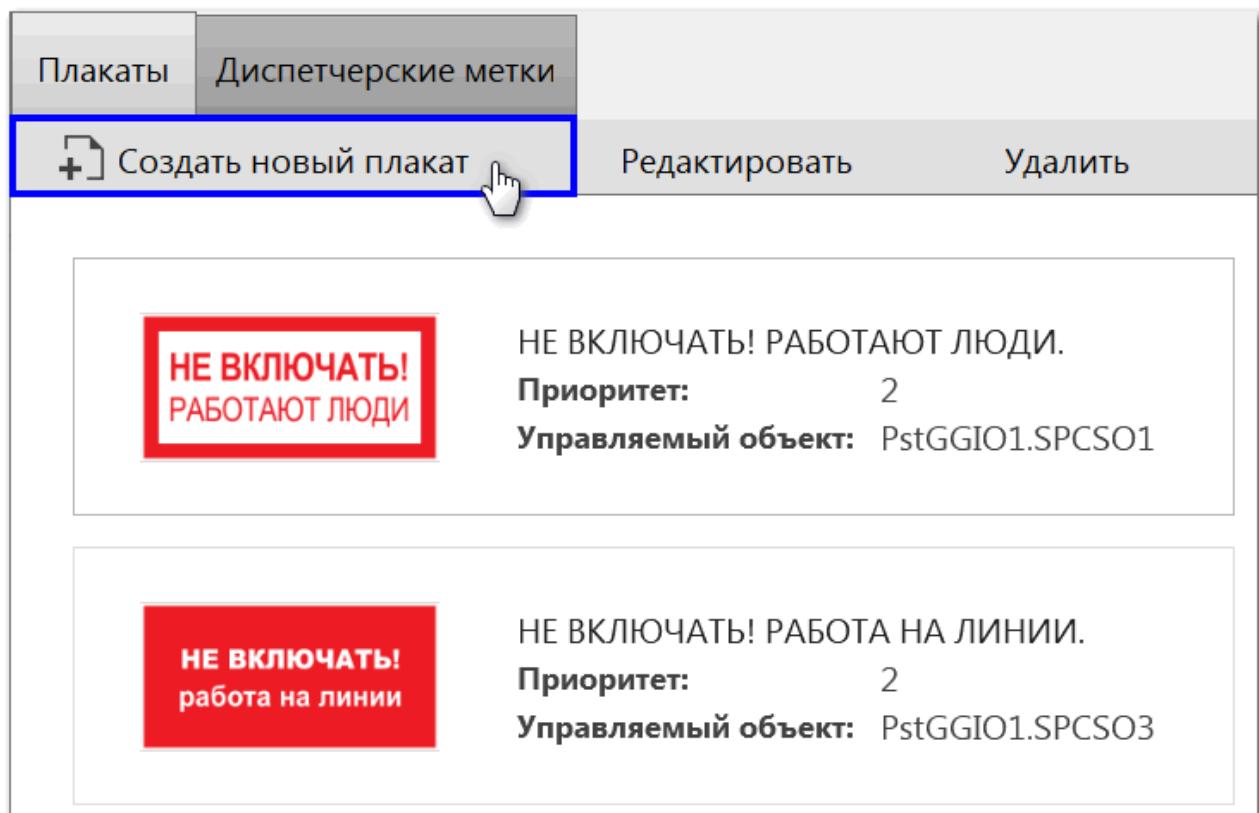


Рисунок 183 - Создать новый плакат

4. Заполните форму (Рисунок 184) согласно Таблице 62.

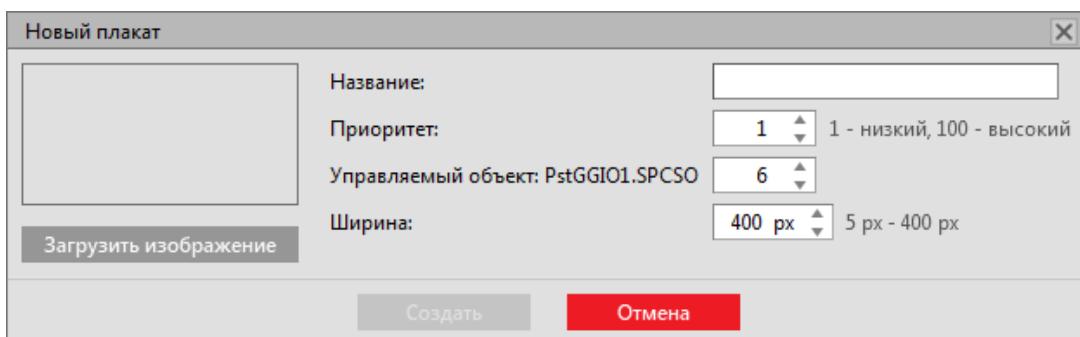


Рисунок 184 - Создание плаката

Таблица 62 - Настройки плаката


Настройка	Описание
Загрузить изображение	Загрузка изображения плаката в одном из форматов: SVG, JPG, PNG
Название	Название плаката
Приоритет	Приоритет плаката (1 – низкий, 100 – высокий). На мнемосхеме плакат с наиболее высоким приоритетом располагается выше остальных. Если установлено несколько плакатов с одинаковым приоритетом, то выше расположен тот, который был установлен последним.
Управляемый объект: PstGGIO1.SPCSO	Индекс объекта данных плаката из логической модели (раздел <i>Добавление плакатов</i> документа «Redkit SCADA 2.0. Redkit Builder. Руководство администратора. 2.0.2110. RU.76499597.62.01.29-01 32 05»)
Ширина	Ширина плаката в пикселях (по умолчанию – 400 px). При изменении ширины, высота автоматически пересчитывается так, что исходные пропорции изображения плаката сохраняются.

5. Нажмите **Создать**.

### 8.6.1.3 Плакаты по умолчанию

По умолчанию в системе созданы пять плакатов (Таблица 63).

Таблица 63 - Плакаты по умолчанию

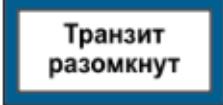Изображение	Название	Приоритет	Управляемый объект	Ширина
	НЕ ВКЛЮЧАТЬ! РАБОТАЮТ ЛЮДИ.	2	PstGGIO1.SPCSO1	400 px
	ЗАЗЕМЛЕНО	1	PstGGIO1.SPCSO2	400 px
	НЕ ВКЛЮЧАТЬ! РАБОТА НА ЛИНИИ.	2	PstGGIO1.SPCSO3	400 px
	Транзит разомкнут	2	PstGGIO1.SPCSO4	400 px
	РАБОТА ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ. ПОВТОРНО НЕ ВКЛЮЧАТЬ!	2	PstGGIO1.SPCSO5	400 px

### 8.6.1.4 Редактирование плаката

1. Выберите плакат.
2. Нажмите **Редактировать** (Рисунок 185).

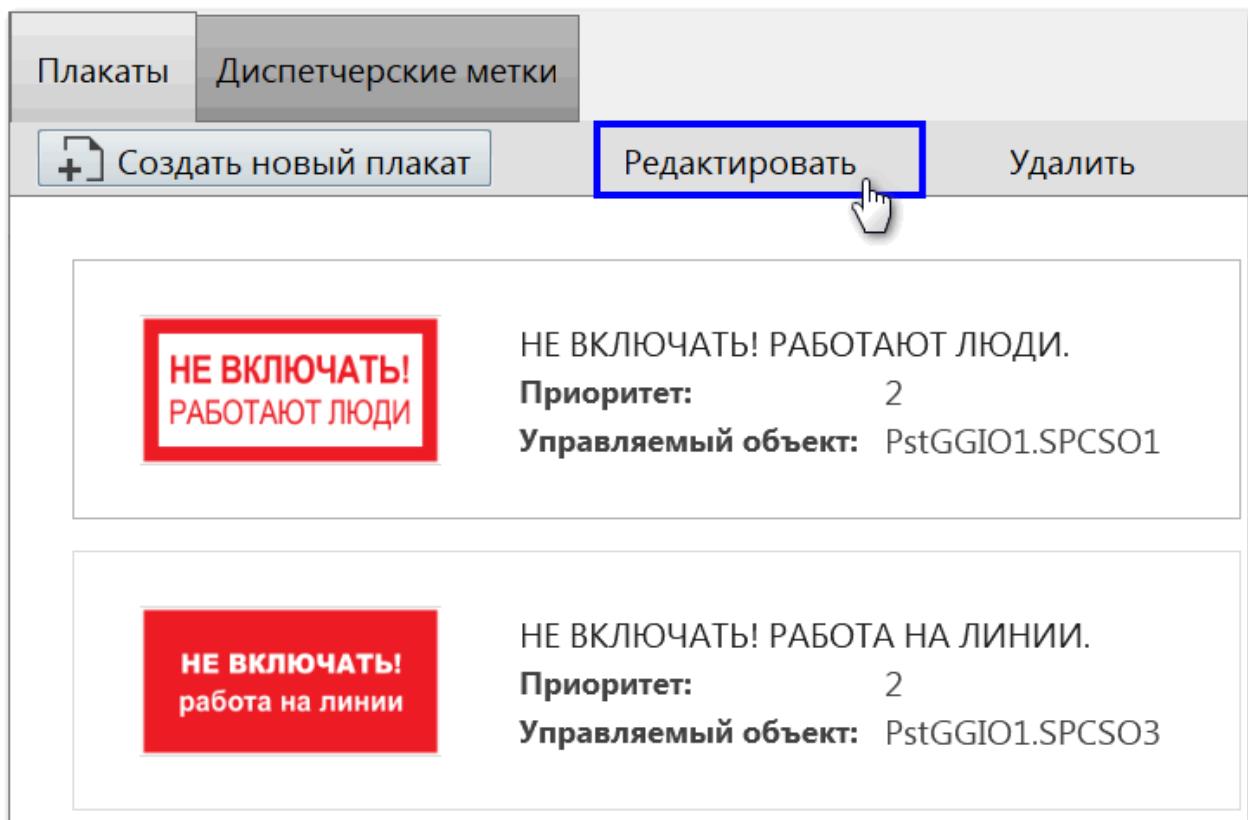


Рисунок 185 - Редактировать плакат

3. Измените настройки.
4. Нажмите **Сохранить**.

#### 8.6.1.5 Удаление плаката

1. Выберите плакат.
2. Нажмите **Удалить** (Рисунок 186).

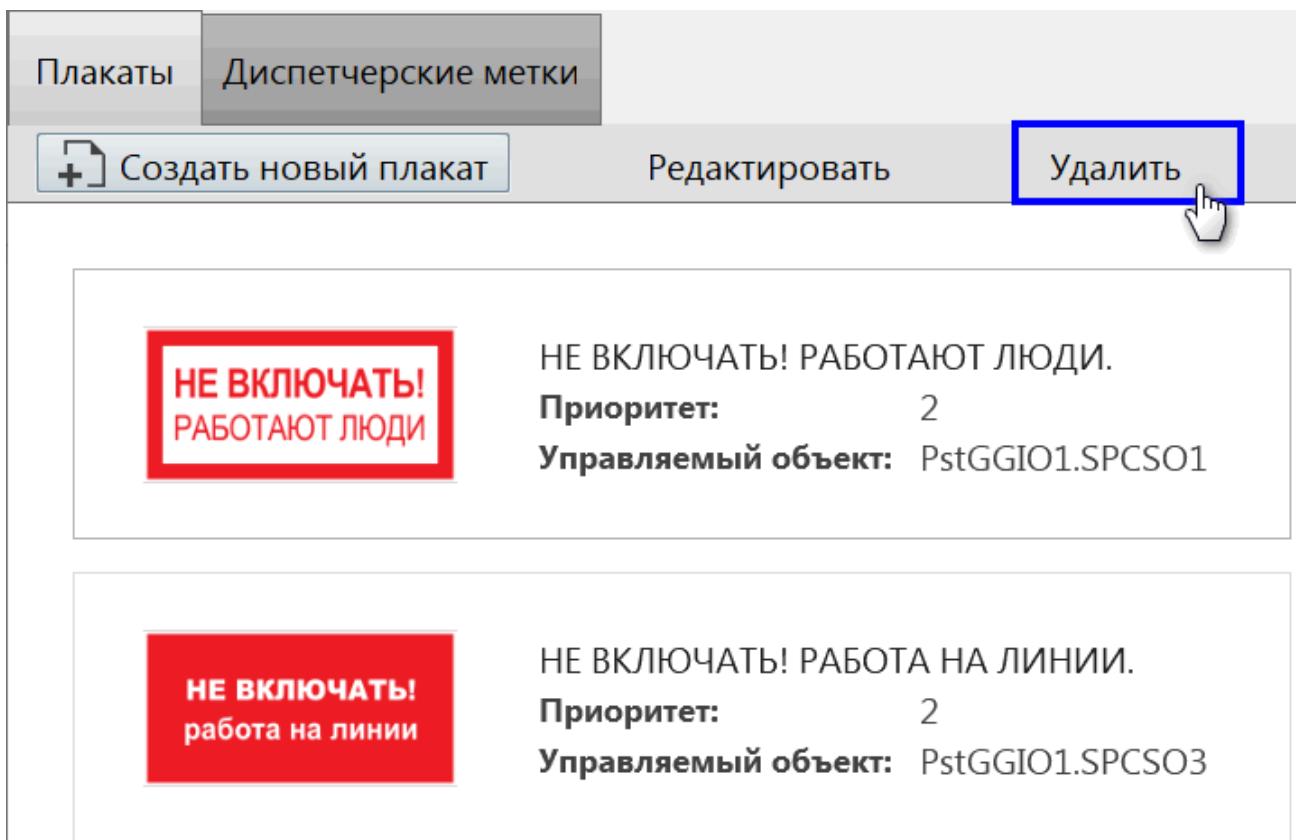


Рисунок 186 - Удалить плакат

- Подтвердите удаление плаката в диалоговом окне.

## 8.6.2 Диспетчерские метки

Во вкладке **Диспетчерские метки** выполняется гибкая настройка диспетчерских меток (Рисунок 187).

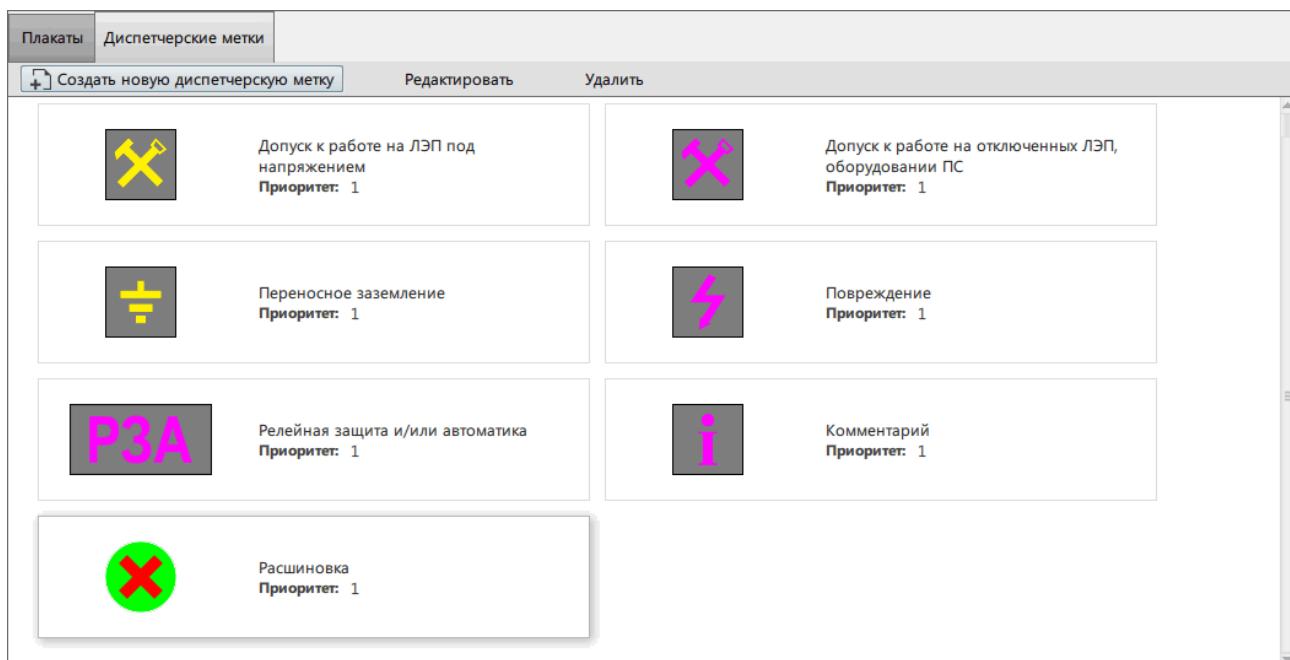


Рисунок 187 - Диспетчерские метки

### 8.6.2.1 Создание новой диспетчерской метки

- Нажмите **Создать новую диспетчерскую метку** (Рисунок 188).

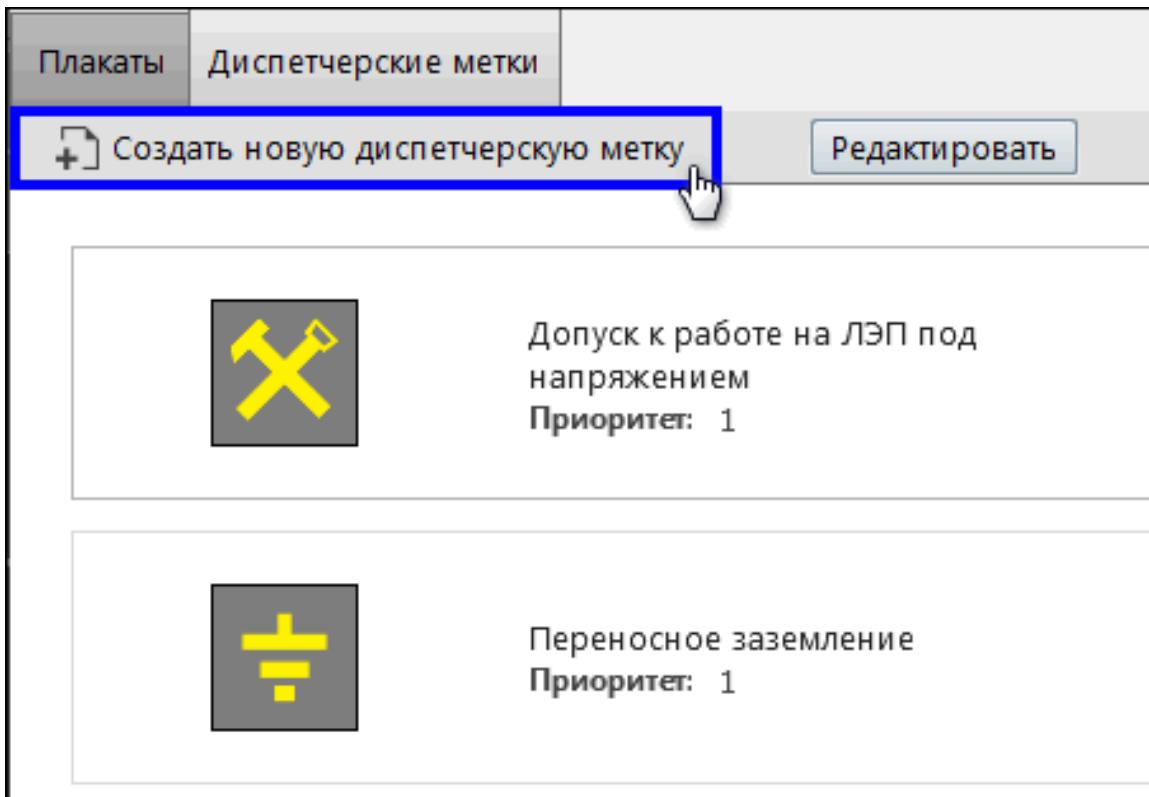


Рисунок 188 - Создать диспетчерскую метку

2. Заполните форму (Рисунок 189) согласно Таблице 64.

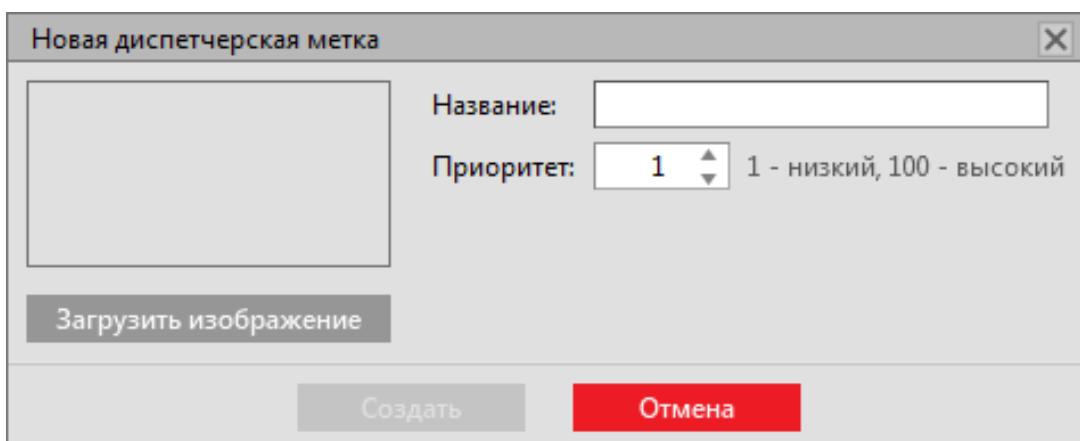


Рисунок 189 - Создание диспетчерской метки

Таблица 64 - Настройки диспетчерских меток

Настройка	Описание
Загрузить изображение	Загрузка изображения диспетчерской метки в одном из форматов: SVG, JPG, PNG
Название	Название диспетчерской метки
Приоритет	Приоритет диспетчерской метки (1 – низкий, 100 – высокий). На мнемосхеме диспетчерская метка с наиболее высоким приоритетом располагается выше остальных. Если установлено несколько диспетчерских меток с одинаковым приоритетом, то выше расположена та, которая была установлена последней.

3. Нажмите **Создать**.

#### 8.6.2.2 Диспетчерские метки по умолчанию

По умолчанию в системе созданы семь диспетчерских меток (Таблица 65).

Таблица 65 - Диспетчерские метки по умолчанию

Изображение	Название	Приоритет
	Допуск к работе на ЛЭП под напряжением	1
	Допуск к работе на отключенных ЛЭП, оборудовании ПС	1
	Переносное заземление	1
	Повреждение	1
	Релейная защита и/или автоматика	1
	Комментарий	1
	Расшировка	1

#### 8.6.2.3 Редактирование диспетчерской метки

1. Выберите диспетчерскую метку.
2. Нажмите **Редактировать** (Рисунок 190).

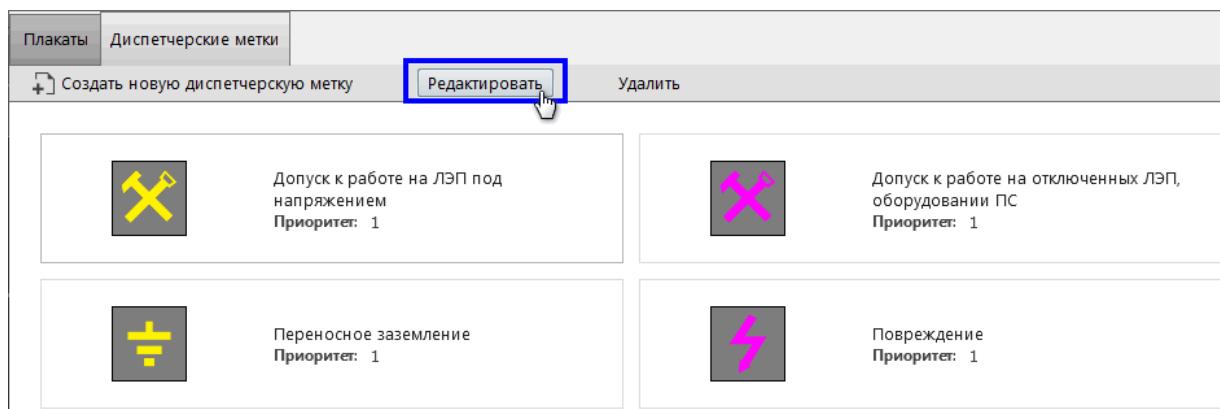


Рисунок 190 - Редактировать диспетчерскую метку

3. Измените настройки.
4. Нажмите **Сохранить**.

#### 8.6.2.4 Удаление диспетчерской метки

1. Выберите диспетчерскую метку.
2. Нажмите **Удалить** (Рисунок 191).

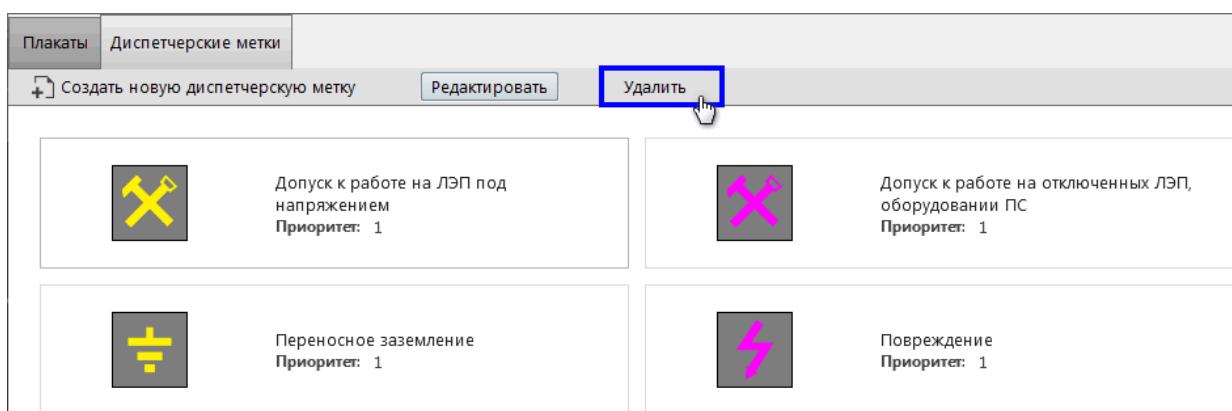


Рисунок 191 - Удалить диспетчерскую метку

3. Подтвердите удаление диспетчерской метки в диалоговом окне.

## 8.7 ПКУ

Конфигурирование ключа ПКУ состоит из двух этапов:

1. Создание ключа ПКУ в проекте оборудования и привязка его сигналов к аппаратному уровню в Redkit Builder (раздел *Создание ключа ПКУ* документа «Redkit SCADA 2.0. Redkit Builder. Руководство администратора. 2.0.2110. RU.76499597.62.01.29-01 32 05»). По умолчанию расположено в *C:\Program Files\Prosoft-Systems\Redkit\documentation*).
2. Конфигурирование ключа ПКУ в Redkit Configurator (Рисунок 192).

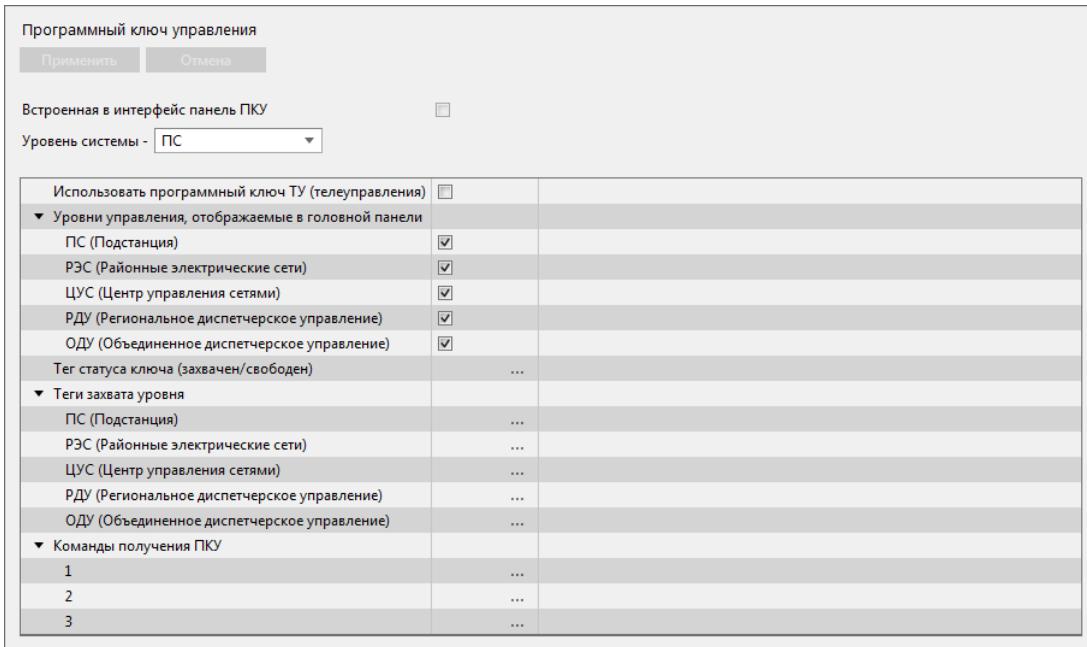


Рисунок 192 - ПКУ

Заполните форму конфигурации согласно Таблице 66 и нажмите **Применить**.

Таблица 66 - Конфигурирование ПКУ

Элемент интерфейса	Назначение
Встроенная в интерфейс панель ПКУ	Включает отображение панели ПКУ в головной панели интерфейса Redkit Workstation. Если используется панель ПКУ в виде шаблона на схеме, то встроенную панель возможно отключить.
Уровень системы	Выбор уровня захвата ПКУ. Устанавливается тот же уровень, как и в сервере протокола МЭК-104 опрашиваемого контроллера.
Использовать программный ключ ТУ	Включает в Redkit логику отслеживания положения ключа ТУ при выполнении команд телеуправления.
Уровни управления, отображаемые в головной панели	Включает отображение уровней управления на встроенной панели ПКУ в Redkit Workstation.
Тег статуса ключа (захвачен/освобожден)	Тег может принимать значения: захвачен (1), освобожден (0), не определен (плохое качество). Добавление: ... → Имя площадки → Имя установки → ПКУ → EPS1GGIO1 → ST → Ind1
Тег захвата уровня...	Теги, которые отвечает за индикацию уровня захвата и логику работы ключа ПКУ. Ключ ПКУ не может быть захвачен другими уровнями, если он захвачен на ПС. <ul style="list-style-type: none"> <li>- ПС (Подстанция): ... → Имя площадки → Имя установки → ПКУ → EPS1GGIO1 → ST → Ind2</li> <li>- РЭС (Районные электрические сети): ... → Имя площадки → Имя установки → ПКУ → EPS1GGIO1 → ST → Ind3</li> <li>- ЦУС (Центр управления сетями): ... → Имя площадки → Имя установки → ПКУ → EPS1GGIO1 → ST → Ind4</li> <li>- РДУ (Региональное диспетчерское управление): ... → Имя площадки → Имя установки → ПКУ → EPS1GGIO1 → ST → Ind5</li> <li>- ОДУ (Объединенное диспетчерское управление): ... → Имя площадки → Имя установки → ПКУ → EPS1GGIO1 → ST → Ind6</li> </ul>

Элемент интерфейса	Назначение
Команды получения ПКУ	Может быть добавлено до трех команд управления. Эти команды будут одновременно отправлены из Redkit в контроллер для захвата и освобождения ключа. Добавление: Имя проекта → Имя площадки → Имя установки → ПКУ → EPS1GGIO1 → ST → SPCSON (где N – порядковый номер объекта данных SPCSO)

## 8.8 Отчеты

Инструмент создания и редактирования отчетов в системе реализован совместно с программой-генератором отчетов "NCReport Designer" и проходит в три этапа:

1. Создание формы отчета в Redkit Configurator.
2. Создание макета формы отчета в NCReport Designer.
3. Формирование отчета в требуемый формат в Redkit SCADA.

### 8.8.1 Форма отчета

Форма отчета создается в меню **Отчеты** приложения Redkit Configurator.

Форма отчета предполагает наличие блоков данных в зависимости от того, что требуется отобразить в отчете: таблица журнала, таблица измерений или текстовое поле.

- Таблица журнала содержит выбранный в системе журнал.
- Таблица измерений содержит выбранные в системе измерения.
- Текстовое поле содержит три варианта текстовых данных: период отчета, ФИО оператора, должность оператора.

Алгоритм создания формы отчета:

1. Нажмите **ПКМ** по левому фрейму меню **Отчеты** и выберите **Добавить форму отчета** (Рисунок 193). Появится «Форма отчета N», где N – порядковый номер отчета.

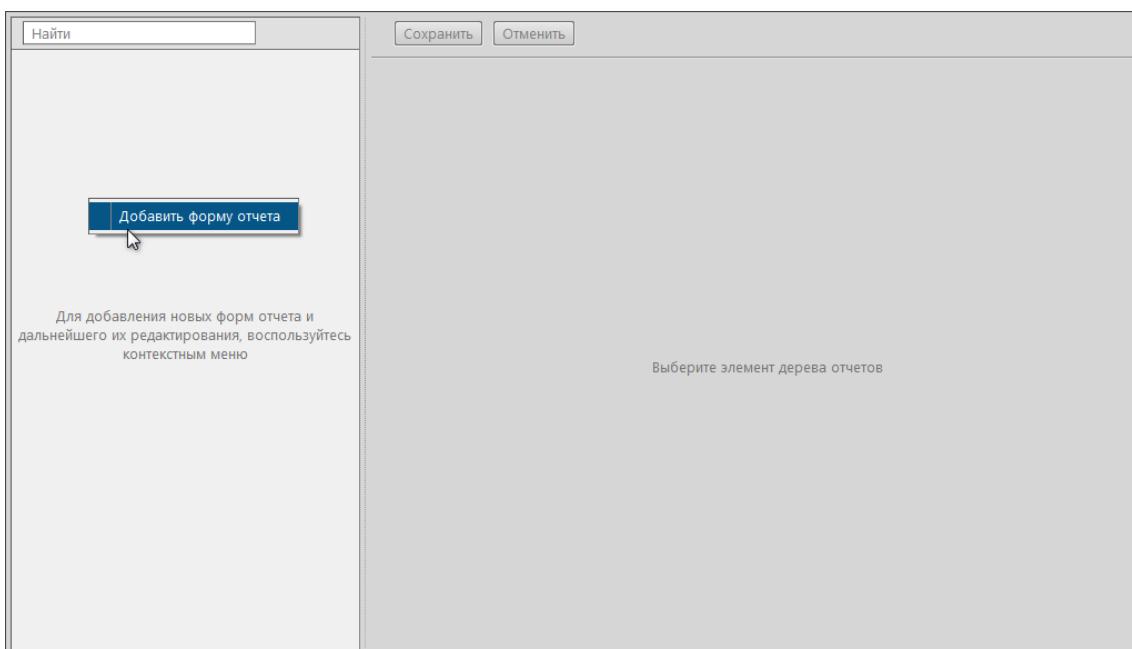


Рисунок 193 - Добавление формы отчета

2. Нажмите **ПКМ** по созданной форме отчета и выберите **Добавить лист** (Рисунок 194). Появится «Лист N», где N – порядковый номер листа формы отчета.

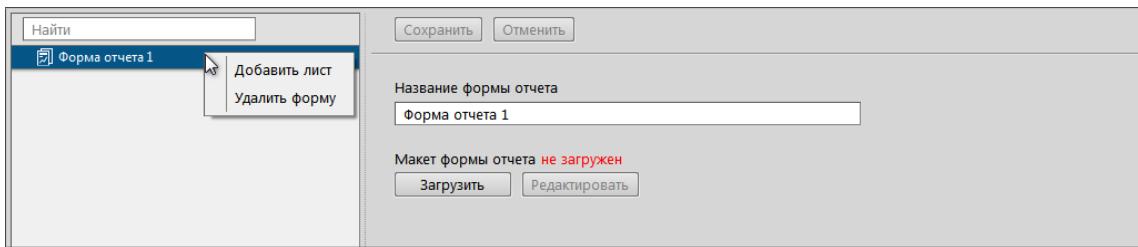


Рисунок 194 - Наполнение формы отчета

3. Нажмите ПКМ по созданному листу и выберите необходимый блок данных: **Таблицу измерений, Таблицу журналов или Текстовое поле** (Рисунок 195).

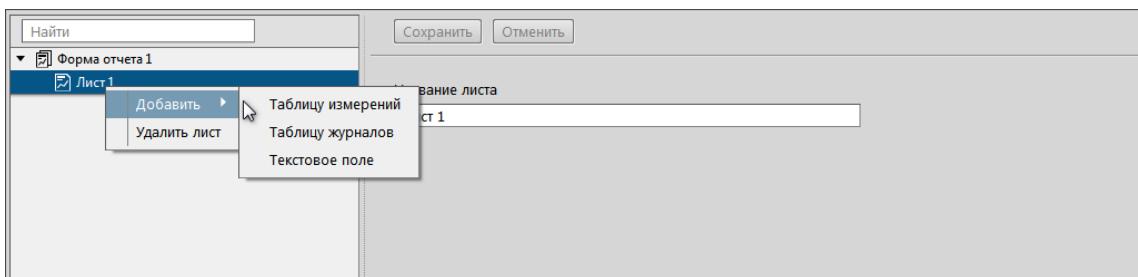


Рисунок 195 - Наполнение формы отчета

4. Отредактируйте выбранные блоки данных (разделы [Добавление таблицы измерений](#), [Добавление журналов событий](#), [Добавление текстового поля](#)).
5. Создайте макет формы отчета (раздел [Макет формы отчета](#)).
6. Загрузите макет формы отчета (Рисунок 196).

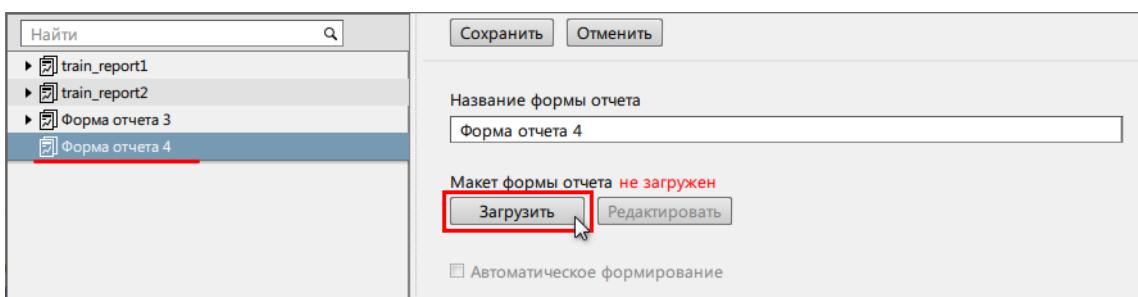


Рисунок 196 - Загрузить макет формы отчета

7. Измените название отчета, если необходимо (Рисунок 197).

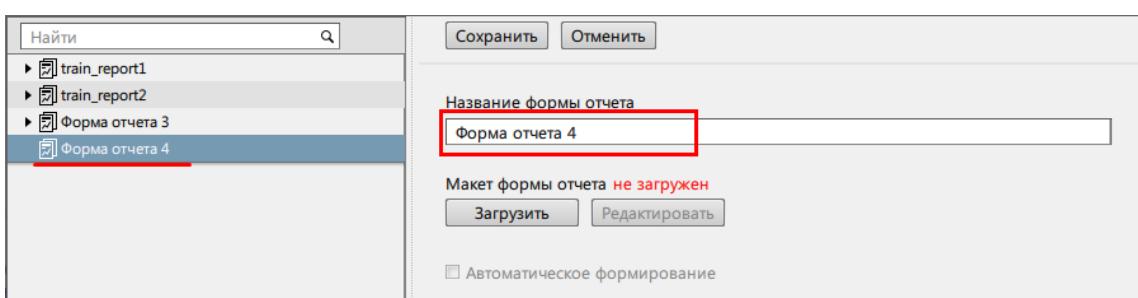


Рисунок 197 - Редактирование названия формы отчета

8. Настройте автоматическое формирование отчета с отправкой на электронную почту, если необходимо (раздел [Настройка автоматической отправки отчетов](#)).
9. Нажмите **Сохранить** (Рисунок 198).

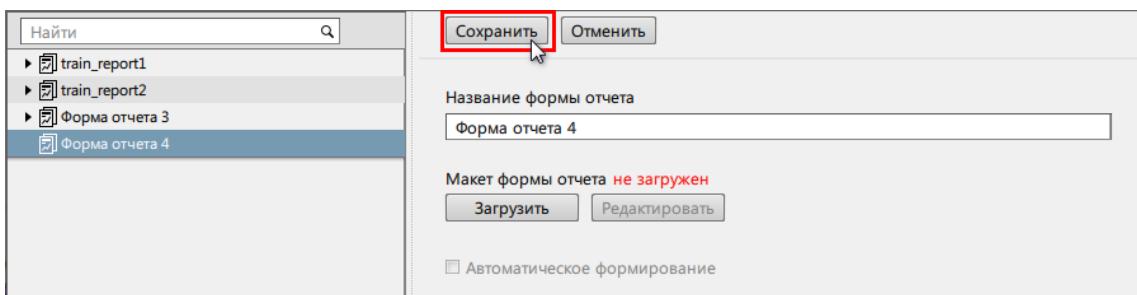


Рисунок 198 - Сохранение

### 8.8.1.1 Добавление таблицы измерений

Таблице измерений по умолчанию присваивается название *TagTableN*, где N – порядковый номер таблицы измерений. В случае необходимости отредактируйте название таблицы измерений (**название таблицы измерений должно быть только на латинице**), интервал усреднения, учитывание невалидных значений (Рисунок 199).

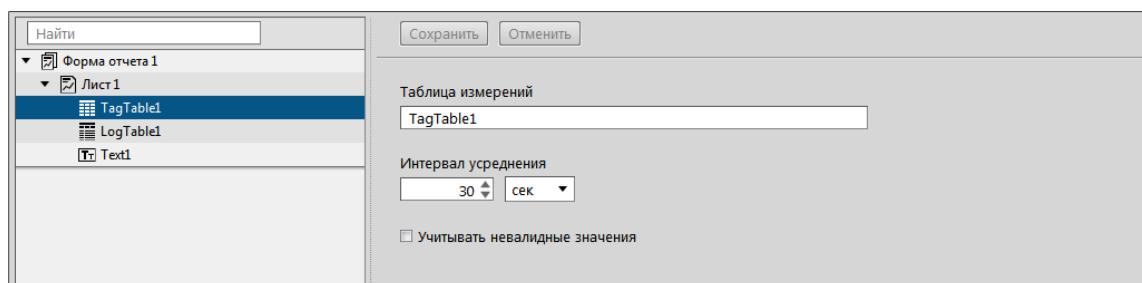


Рисунок 199 - Редактирование таблицы измерений

Таблица измерений состоит из колонок. Нажмите ПКМ по таблице измерений и добавьте колонку времени или колонку значения сигнала (Рисунок 200).

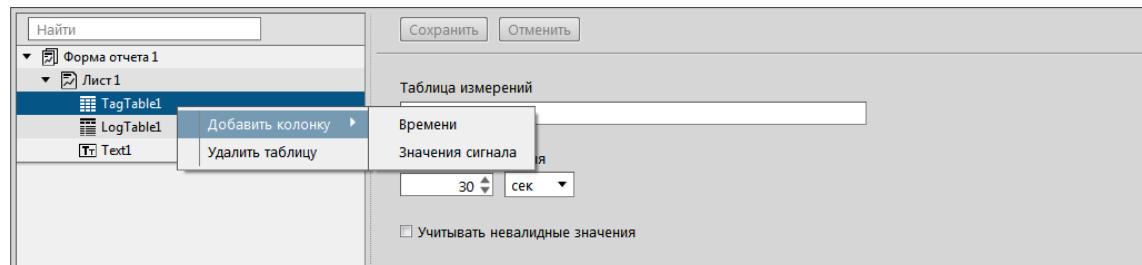


Рисунок 200 - Наполнение таблицы измерений

Каждой колонке присваивается идентификатор *colN*, где N – порядковый номер колонки.

У колонки времени в области редактирования отображается присвоенный идентификатор (Рисунок 201).

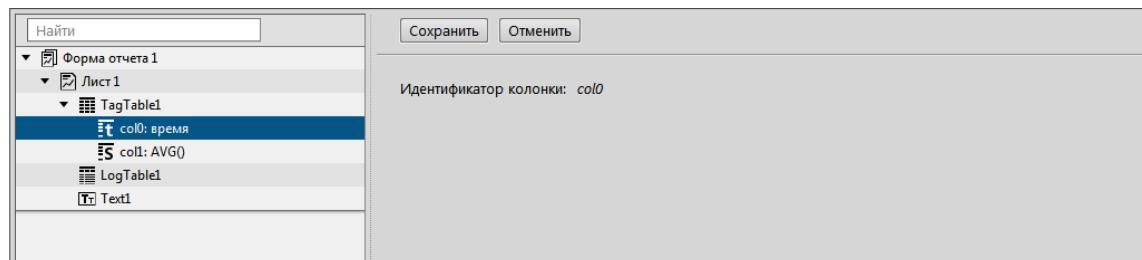


Рисунок 201 - Редактирование колонки времени

У колонки значения сигнала в области редактирования отображается присвоенный идентификатор. Дополнительно доступен выбор значения агрегатной функции:

- среднее значение;
- минимальное значение;

- максимальное значение;
- среднеквадратическое отклонение;
- направление ветра (мода);
- последнее значение;
- качество.

Обязательно назначьте параметр значению сигнала с помощью кнопки **Назначить параметр** (Рисунок 202).

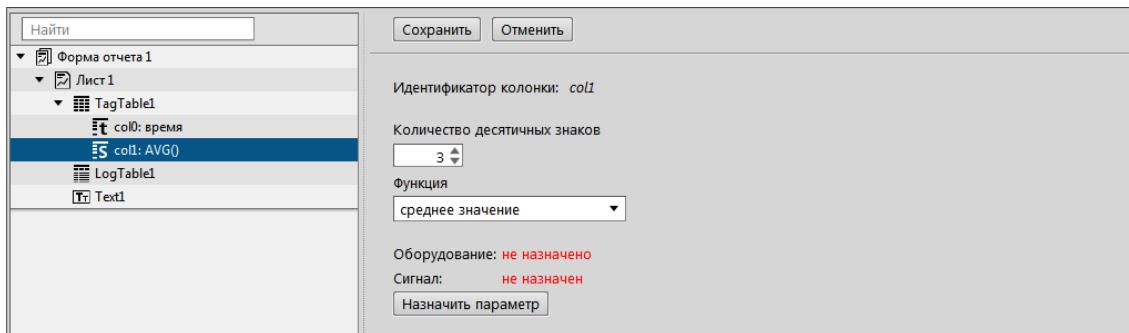


Рисунок 202 - Редактирование колонки значения сигнала

При назначении параметра открывается окно с деревом объектов: выберите требуемый параметр и нажмите **Назначить** (Рисунок 203).

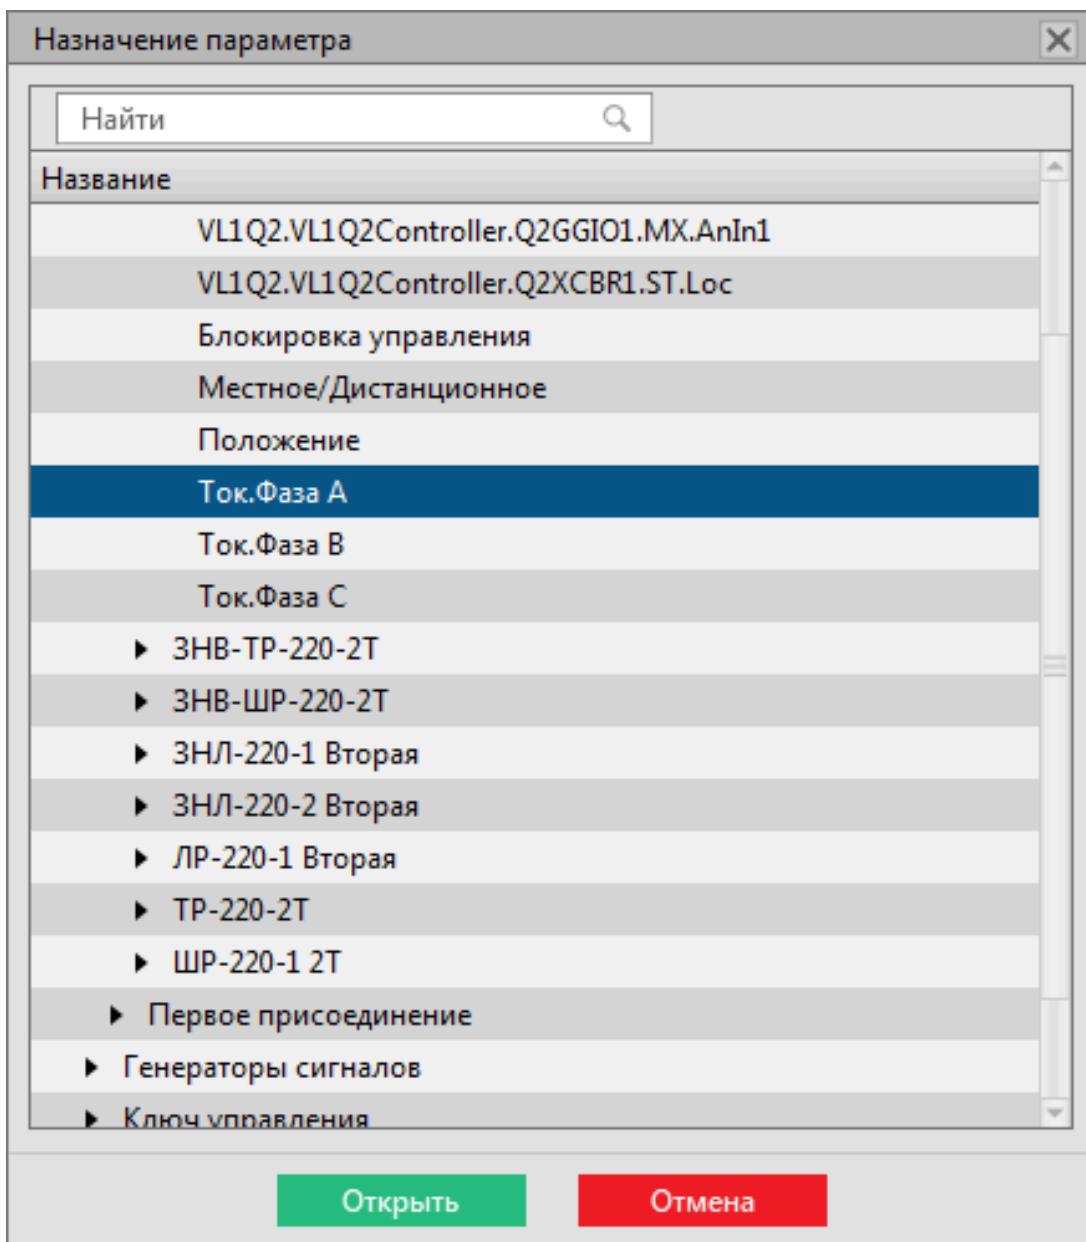


Рисунок 203 - Назначение параметра

Назначенный параметр отображается в названии колонки и в ее области редактирования (Рисунок 204).

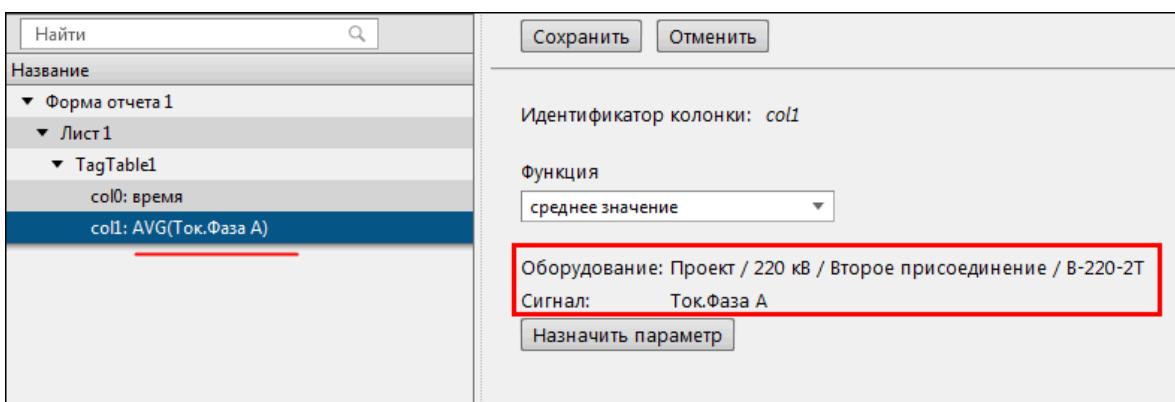


Рисунок 204 - Название колонки

### 8.8.1.2 Добавление журналов событий

Таблице журналов по умолчанию присваивается название *LogTableN*, где N – порядковый номер таблицы журнала. В области редактирования выберите журнал событий для отображения в отчете, настройте предфильтры. **Название таблицы должно быть только на латинице** (Рисунок 205).

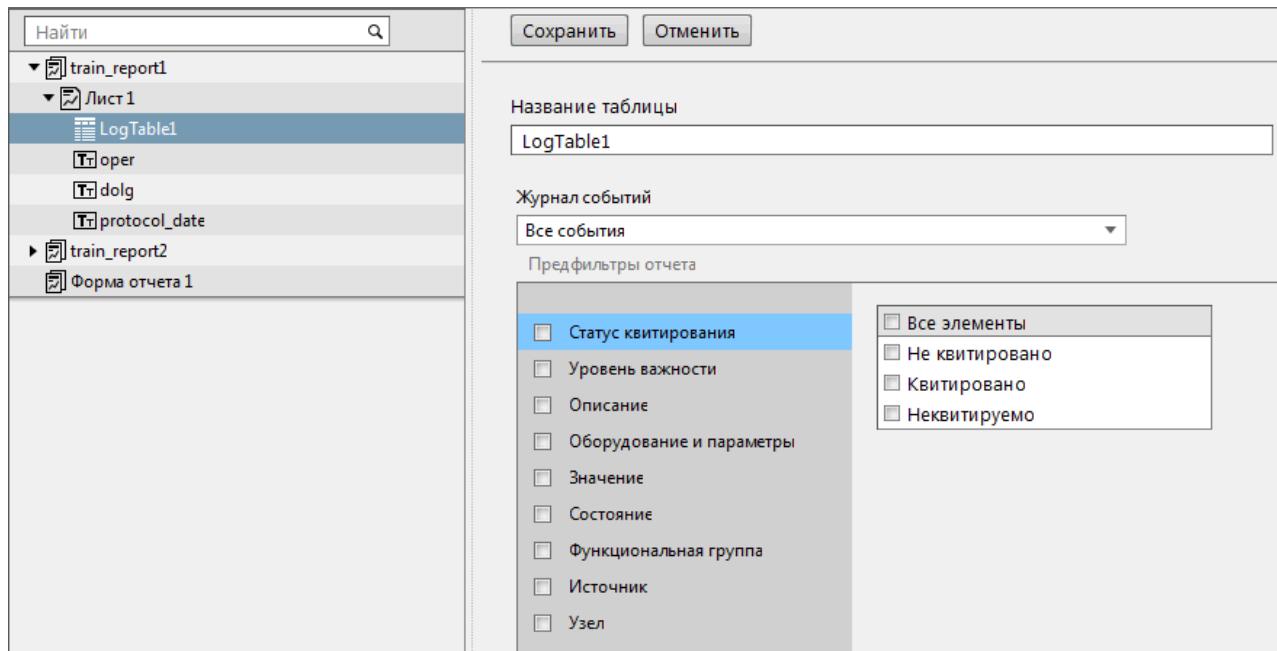


Рисунок 205 - Редактирование таблицы журналов

### 8.8.1.3 Добавление текстового поля

Текстовому полю по умолчанию присваивается название *TextN*, где N – порядковый номер текстового поля. Для добавления в текстовое поле доступны период отчета, ФИО оператора, должность оператора (Рисунок 206). **Название поля должно быть только на латинице**.

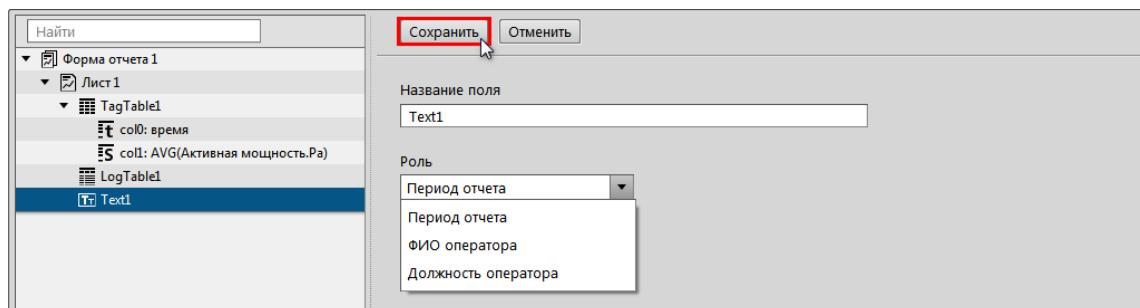


Рисунок 206 - Редактирование текстового поля

### 8.8.2 Макет формы отчета

Макет формы отчета создается и оформляется в программе NCReport Designer, которая устанавливается совместно с Redkit.

Запуск NCReport из папки с Программой в файловой системе (по умолчанию *C:\Program Files\Prosoft-Systems\Redkit*).

Интерфейс основного окна программы NCReport Designer представлен на Рисунке 207.

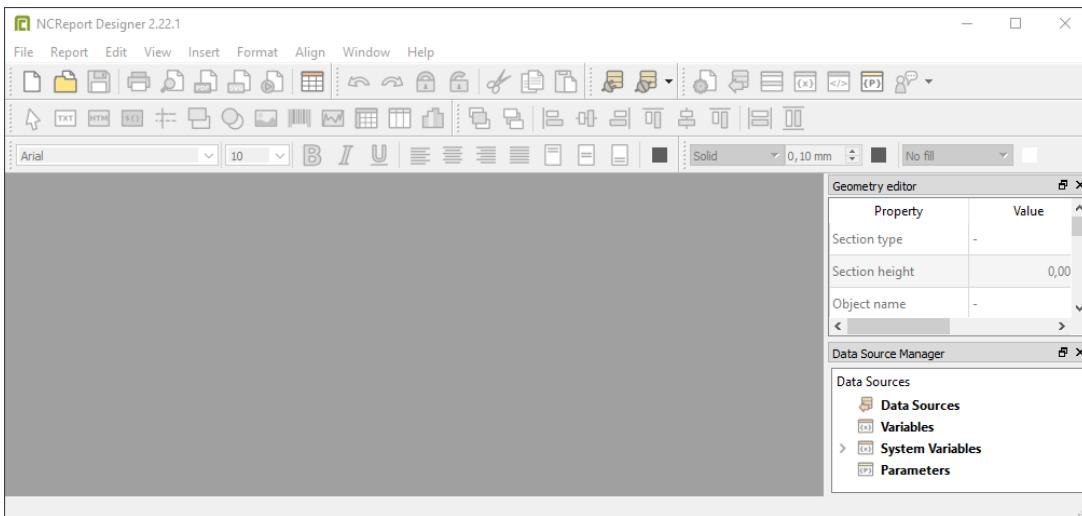


Рисунок 207 - Основное окно программы NCReport Designer

Далее необходимо выполнить два основных этапа:

1. [Настройка макета](#).
2. [Настройка данных](#).

### 8.8.2.1 Настройка макета

Макет формы отчета по умолчанию содержит три области: **Page header** (Верхний колонтитул), **Page footer** (Нижний колонтитул), **Detail** (Рисунок 208).

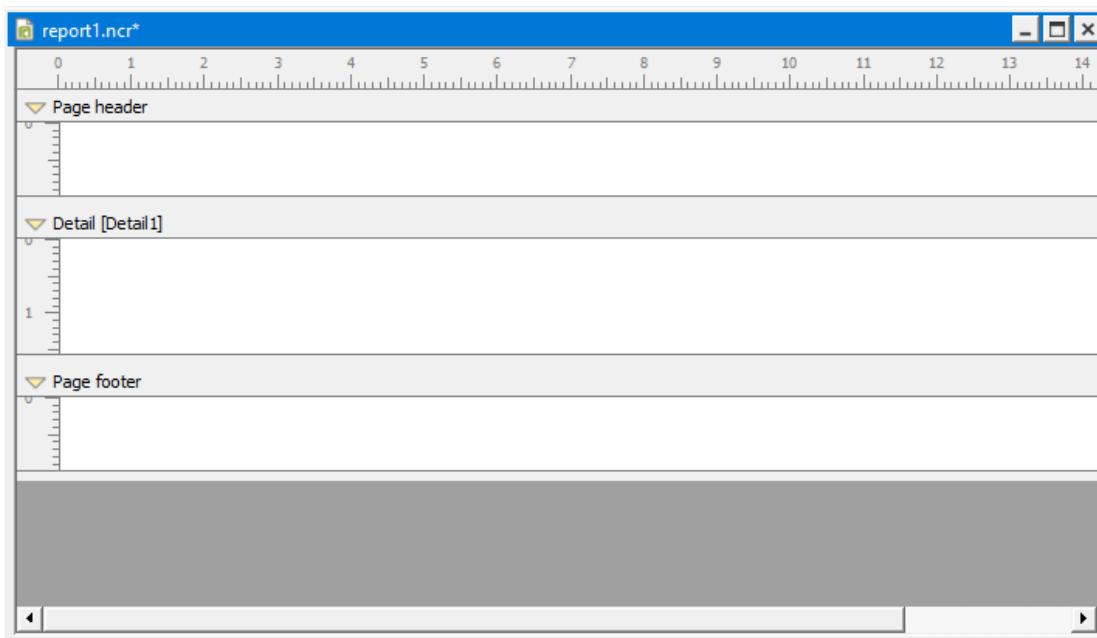


Рисунок 208 - Макет формы отчета

#### 8.8.2.1.1 Настройка источника данных

1. Нажмите в шапке окна **Report** → **Data Sources**. Откроется окно создания источника данных.
- 2.



Нажмите и выберите тип источника данных **Item model** (Рисунок 209).

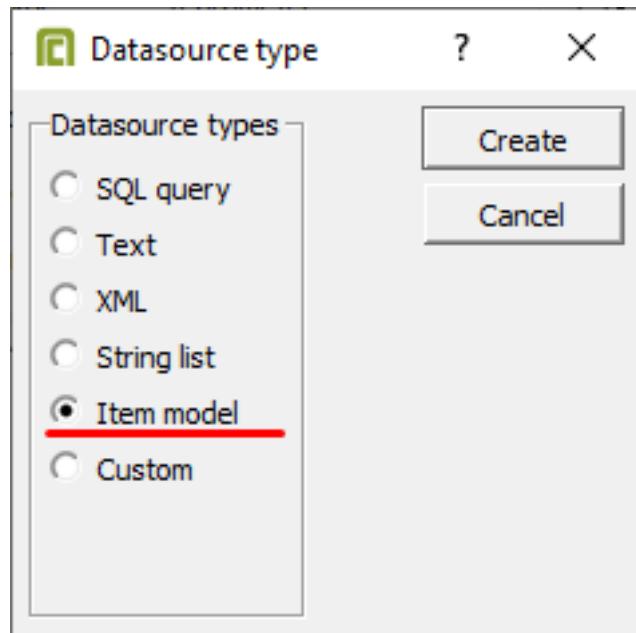


Рисунок 209 - Тип источника данных

3. Нажмите **Create**.
4. Переименуйте источник данных в имя таблицы, как в настройках отчета Redkit Configurator (Рисунок 210). Имена должны полностью совпадать.

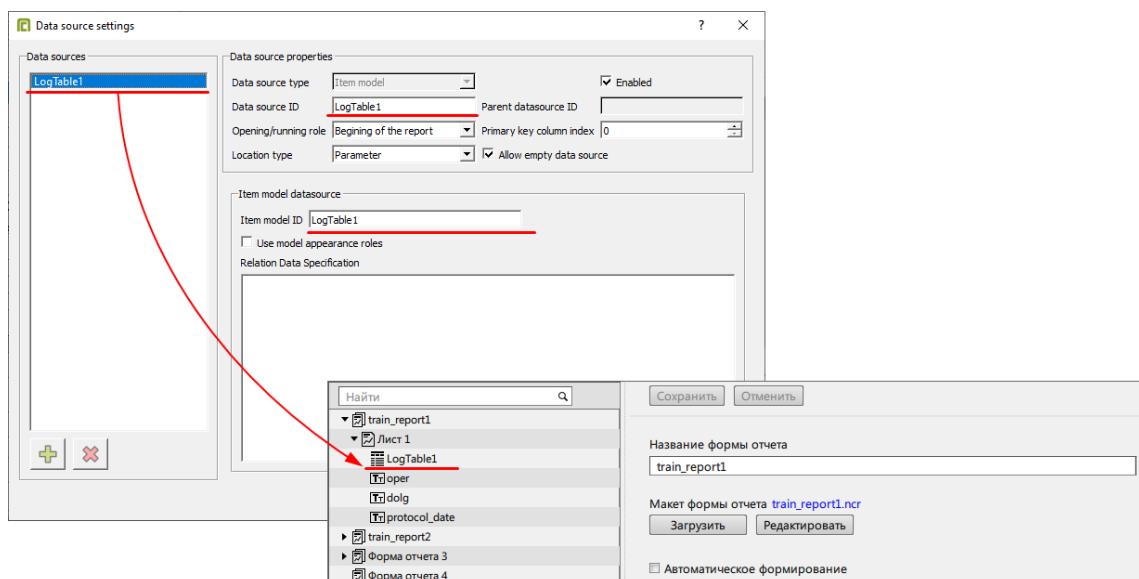


Рисунок 210 - Настройки источника данных

5. Нажмите **OK**.

#### 8.8.2.1.2 Настройка Detail Group и Detail

1. Нажмите в шапке **Report → Details and Grouping**. Откроется окно настройки Details.

2. Нажмите **Groups**.

3.



Нажмите

4. Нажмите **OK** (Рисунок 211).

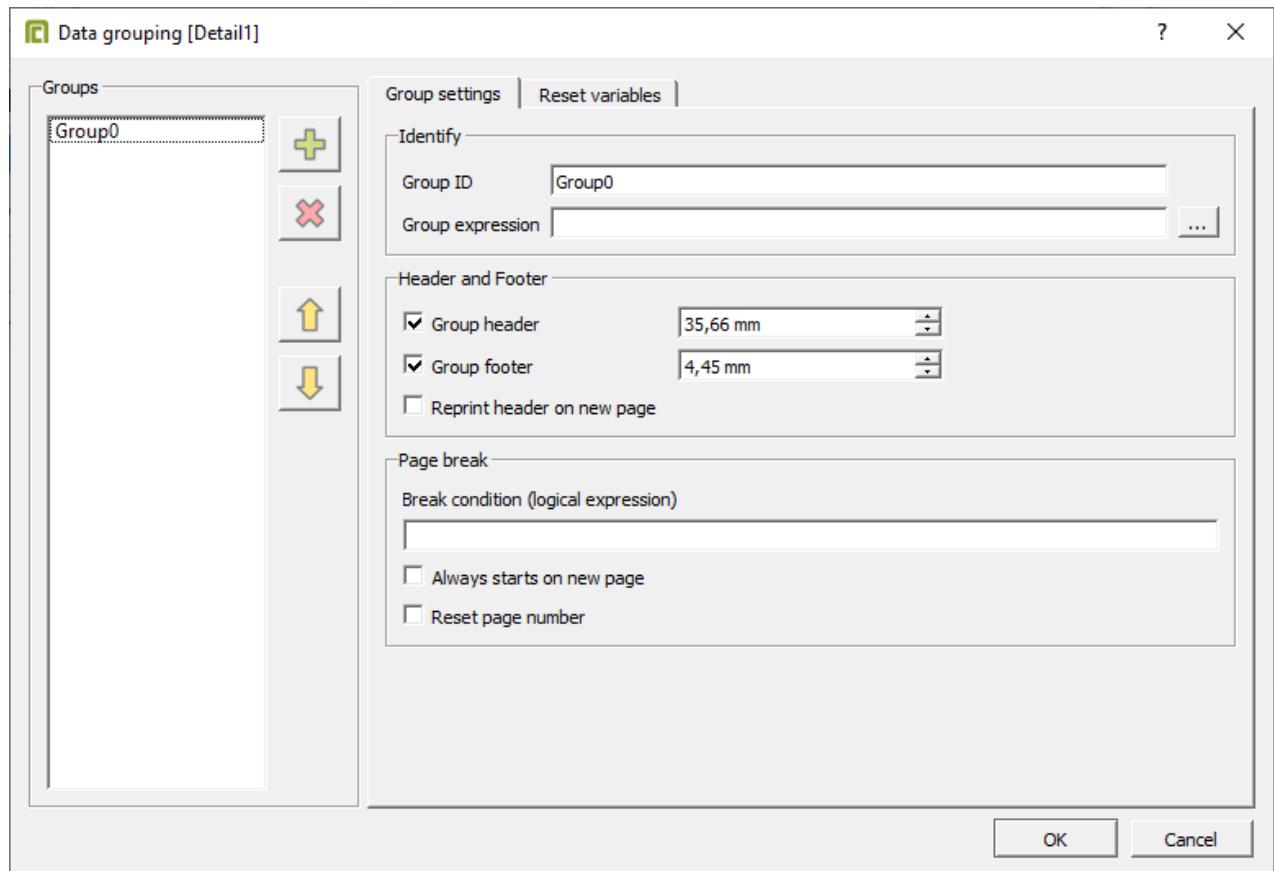


Рисунок 211 - Настройка Detail Group

5. В настройках Details выберите источник данных (Рисунок 212).

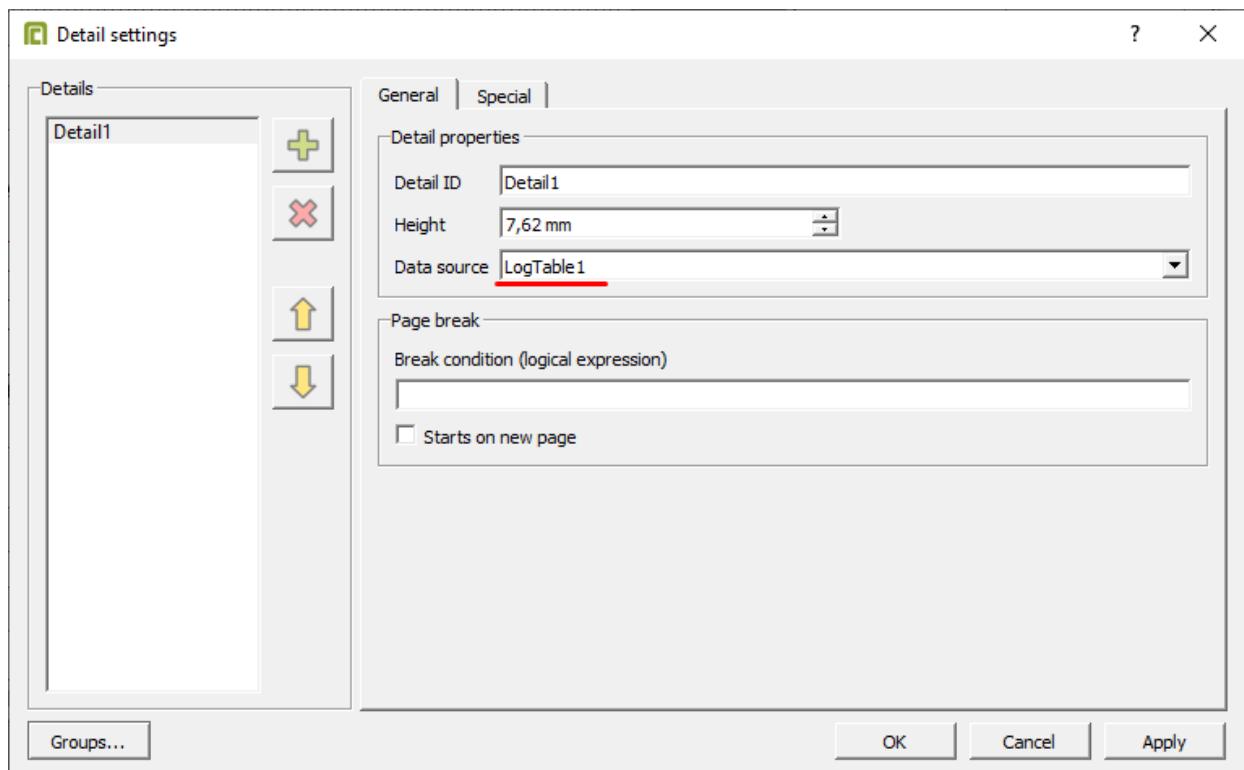


Рисунок 212 - Настройки Detail

6. Перейдите на вкладку Special и выберите Show when no data is available (Рисунок 213).

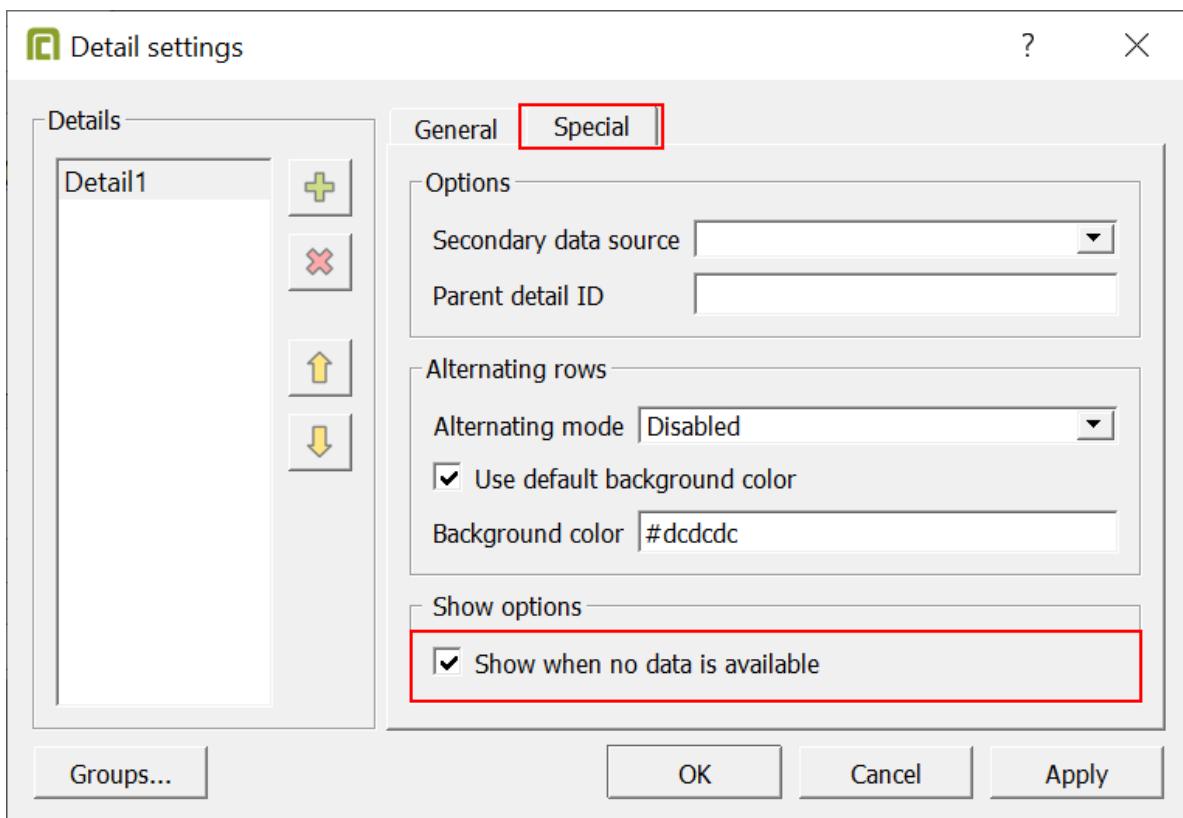


Рисунок 213 - Настройки Detail

#### 7. Нажмите OK.

После этих настроек область отчета будет выглядеть, как на Рисунке 214, то есть макет формы отчета теперь содержит 5 областей: **Page header**, **Group header**, **Detail**, **Group footer**, **Page footer**.

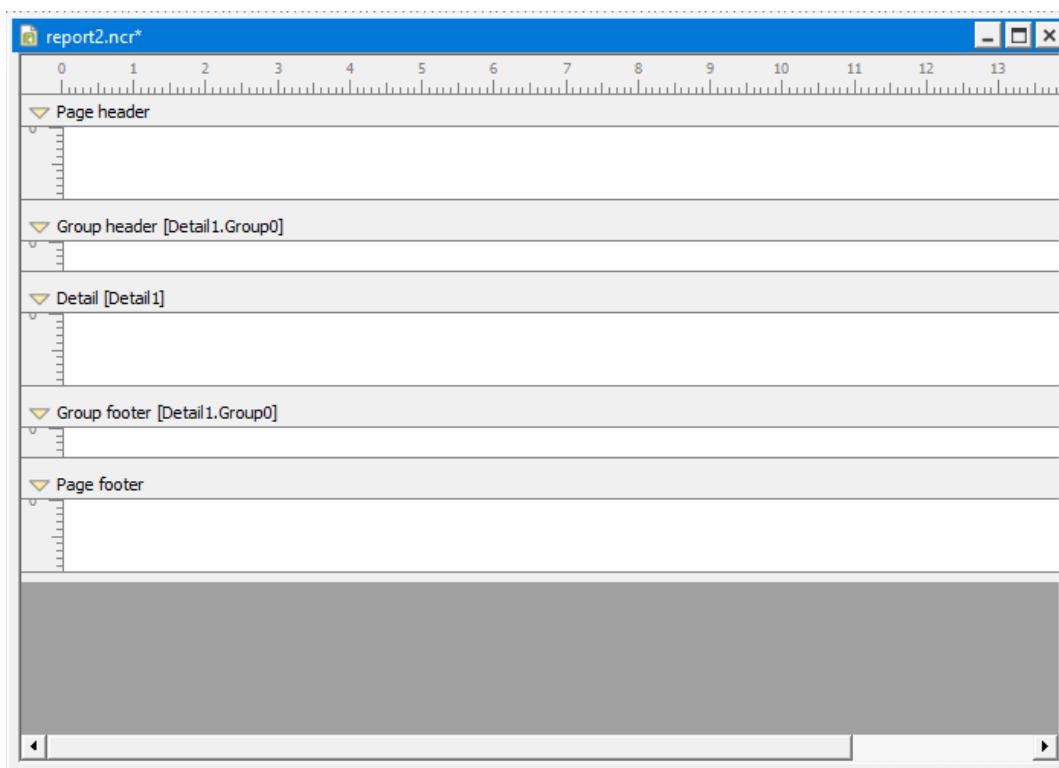


Рисунок 214 - Макет формы отчета после настройки

#### 8.8.2.2 Настройка данных

Теперь необходимо наполнить отчет данными. Пример наполненного данными отчета на Рисунке 215.

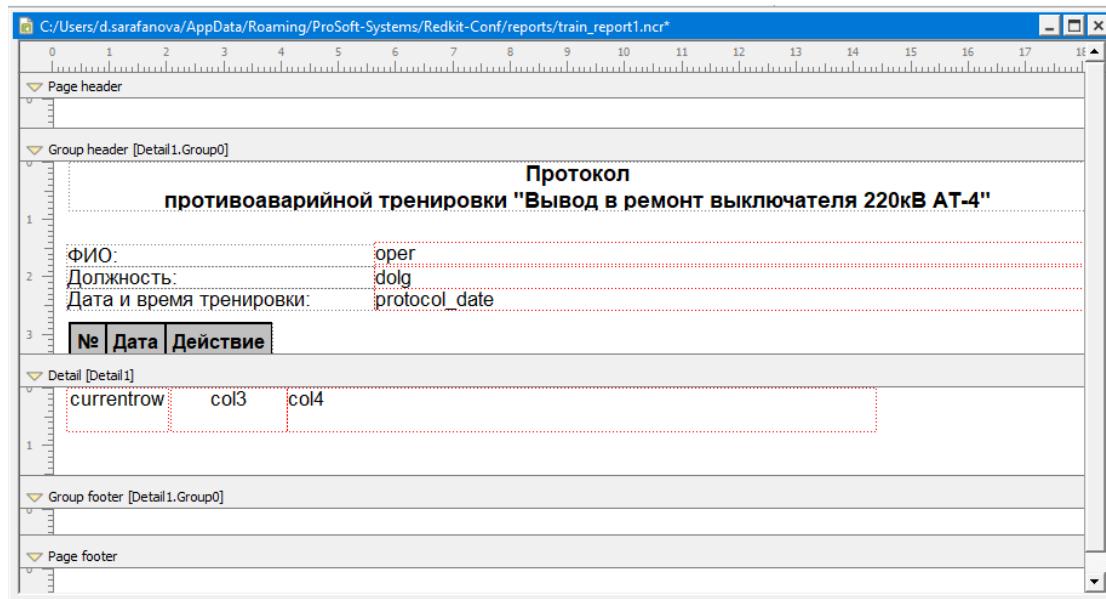


Рисунок 215 - Пример макета отчета

Всю шапку отчета и шапку таблицы необходимо добавить в область **Group Header**, все табличные данные – в область **Detail**, текстовые данные после таблицы – в область **Group footer**.

### 8.8.2.2.1 Настройка текстовых данных

Текстовые данные есть двух типов: статические и динамические. Статические – это неизменяемая шаблонная информация (например, название отчета). Динамические текстовые данные – это изменяемые данные, зависящие от выбора в Redkit (например, ФИО оператора).

#### Настройка статических текстовых данных

- Выберите инструмент Label (Рисунок 216).

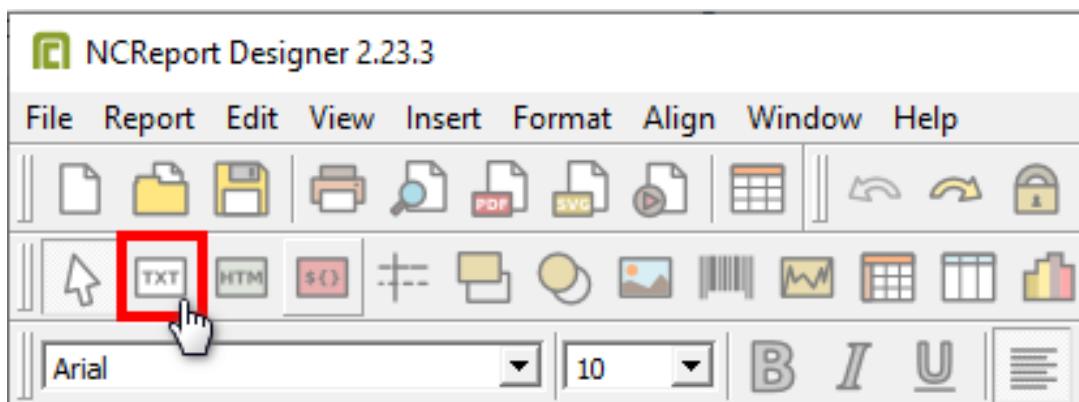


Рисунок 216 - Инструмент Label

- Добавьте его в область **Group header** или **Group Footer**.
- Впишите необходимые данные, используя стандартные инструменты редактирования текста из панели инструментов.

#### Настройка динамических текстовых данных

- Выберите инструмент Field (Рисунок 217).

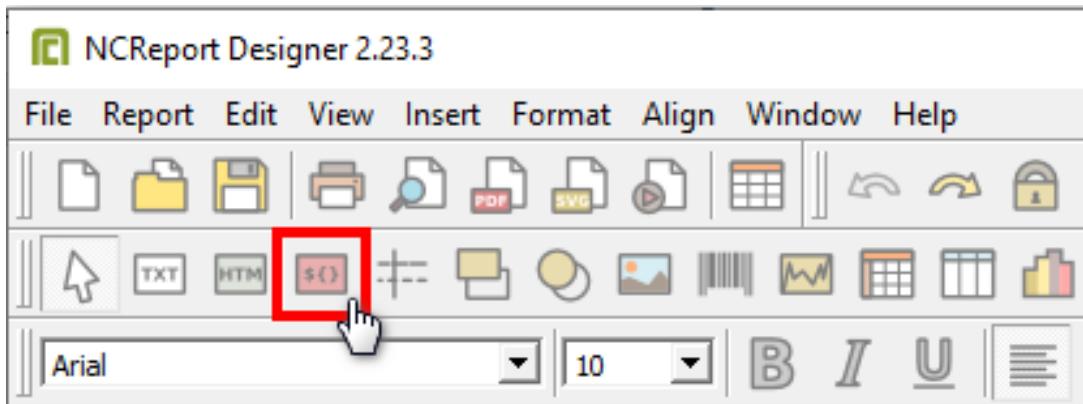


Рисунок 217 - Инструмент Field

2. Добавьте его в область **Group header** или **Group Footer**.
3. Впишите наименование текстового блока данных, как в настройках отчетов Redkit Configurator (Рисунок 218).

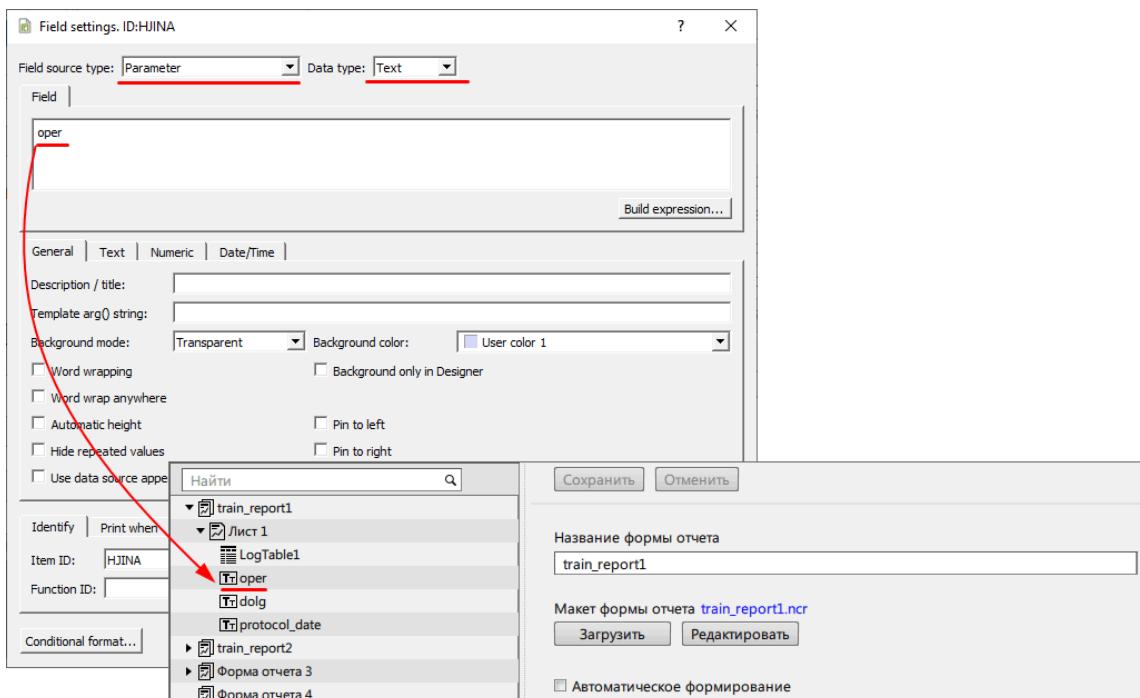


Рисунок 218 - Настройка текстовых данных

4. В графе **Field source type** выберите **Parameter**, в графе **Data type – Text** (Рисунок 219).

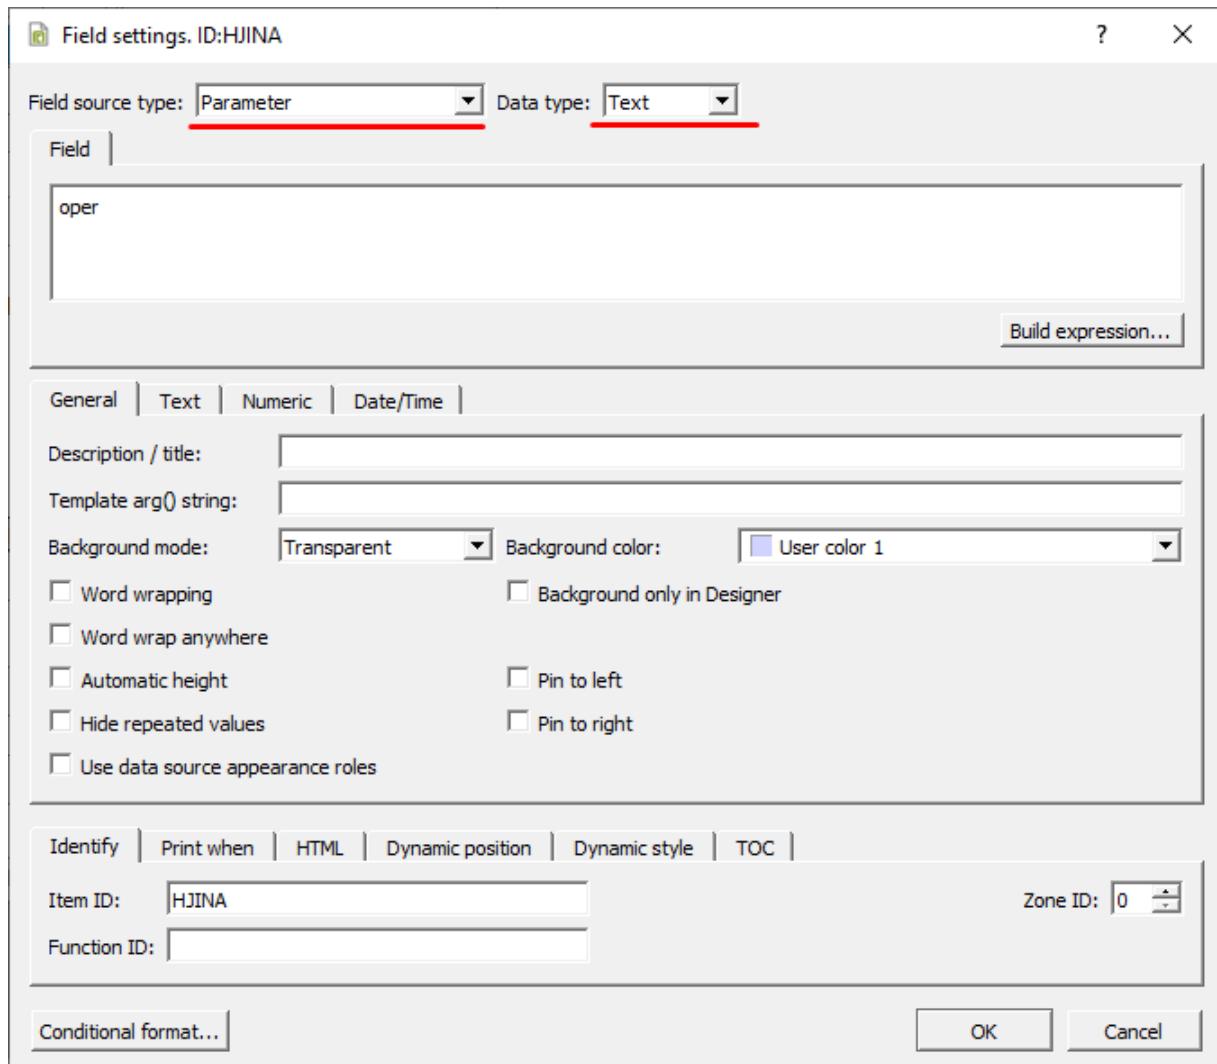


Рисунок 219 - Настройка текстовых данных

5. Нажмите **OK**.

### 8.8.2.2.2 Настройка шапки таблицы

Шапка таблицы настраивается с помощью HTML-кода.

1. Выберите инструмент Text (Рисунок 220).

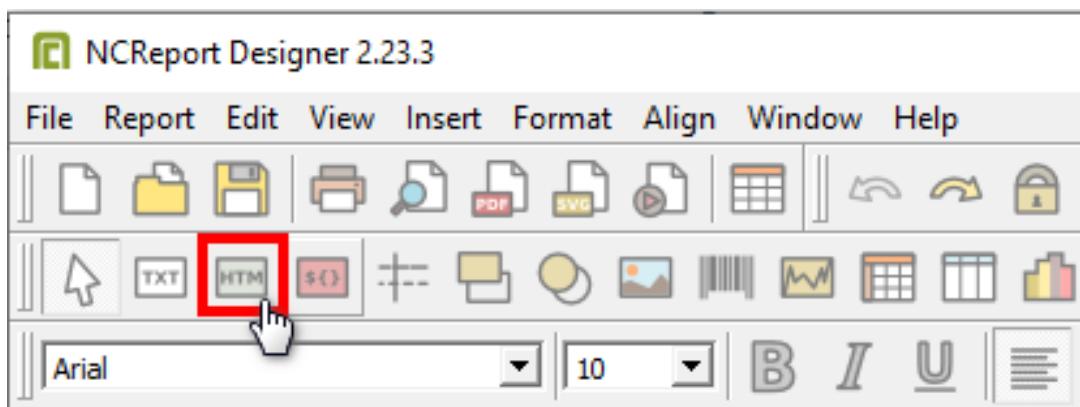


Рисунок 220 - Инструмент Text

2. Добавьте его в область **Group header**.
3. В области **HTML code** (Рисунок 221) добавьте код:

```
<html>
<body>
```

```

<style font-family="Ubuntu" font-size="11pt" font-weight="400" font-style="normal">
td.empty {border-style:none;}
td.s1 {border-color:black; border-style:solid; border-width:thin; color:#000000; background-color:#C0C0C0; font-size:12pt; text-align:center; width:42mm}
td.s2 {border-color:black; border-style:solid; border-width:thin; color:#000000; background-color:#C0C0C0; font-size:12pt; text-align:center; width:42mm; font-weight:bold}
tr.r14 {height:14mm}
</style>
<table border="1" style="border-color:#000000; border-style:solid" cellspacing="0">
<tr class="r14">
<td class="s1" style="padding:5px;">№</td>
<td class="s1" style="padding:5px;">Дата</td>
<td class="s1" style="padding:5px;">Действие</td>
</tr>
</table>
</body>
</html>

```

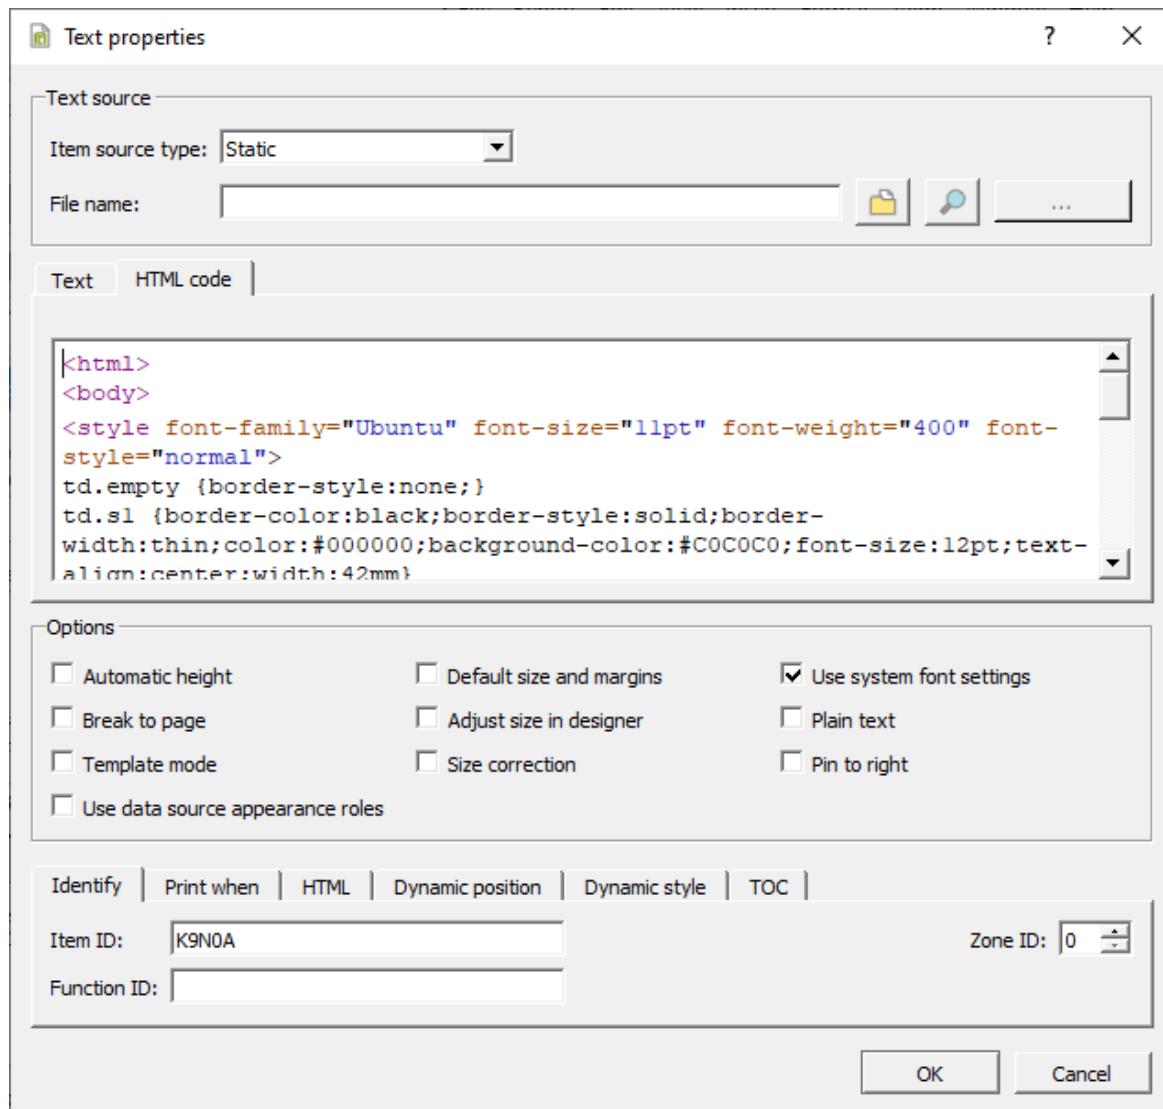


Рисунок 221 - HTML-таблица

**Совет:** С помощью других команд и знаний HTML отредактируйте таблицы под свои требования.  
4. Нажмите **OK**.

### 8.8.2.2.3 Настройка табличных данных

1. Выберите инструмент Field (Рисунок 222).

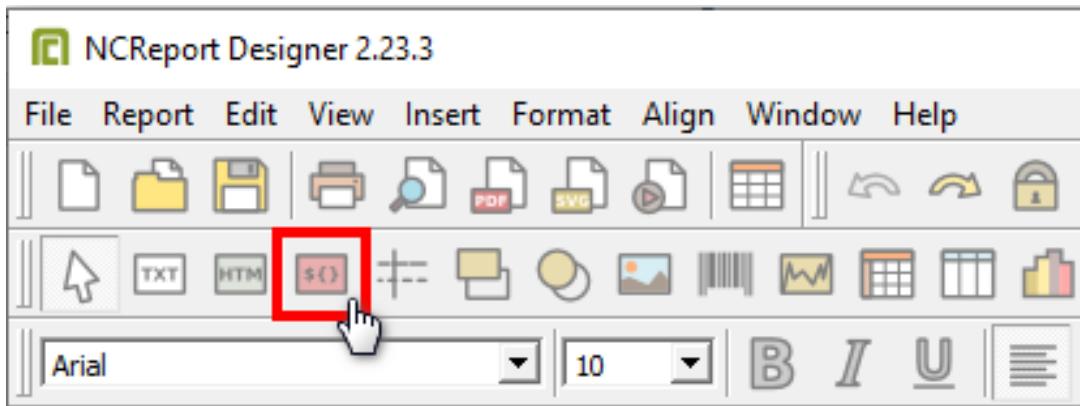


Рисунок 222 - Инструмент Field

2. Добавьте его в область **Group header**.
3. Впишите наименование колонки, как в настройках отчетов Redkit Configurator, если добавляете таблицу измерений (Рисунок 223). Если добавляете таблицу журналов, то номер колонки соответствует отображаемым колонкам журнала (шаг 6 раздела [Создание и настройка журнала](#)). Типы данных для колонок журналов представлены в Таблице 67.

**Прим.: Отображаемые колонки журнала заполняются с col0 и далее номер по порядку.**

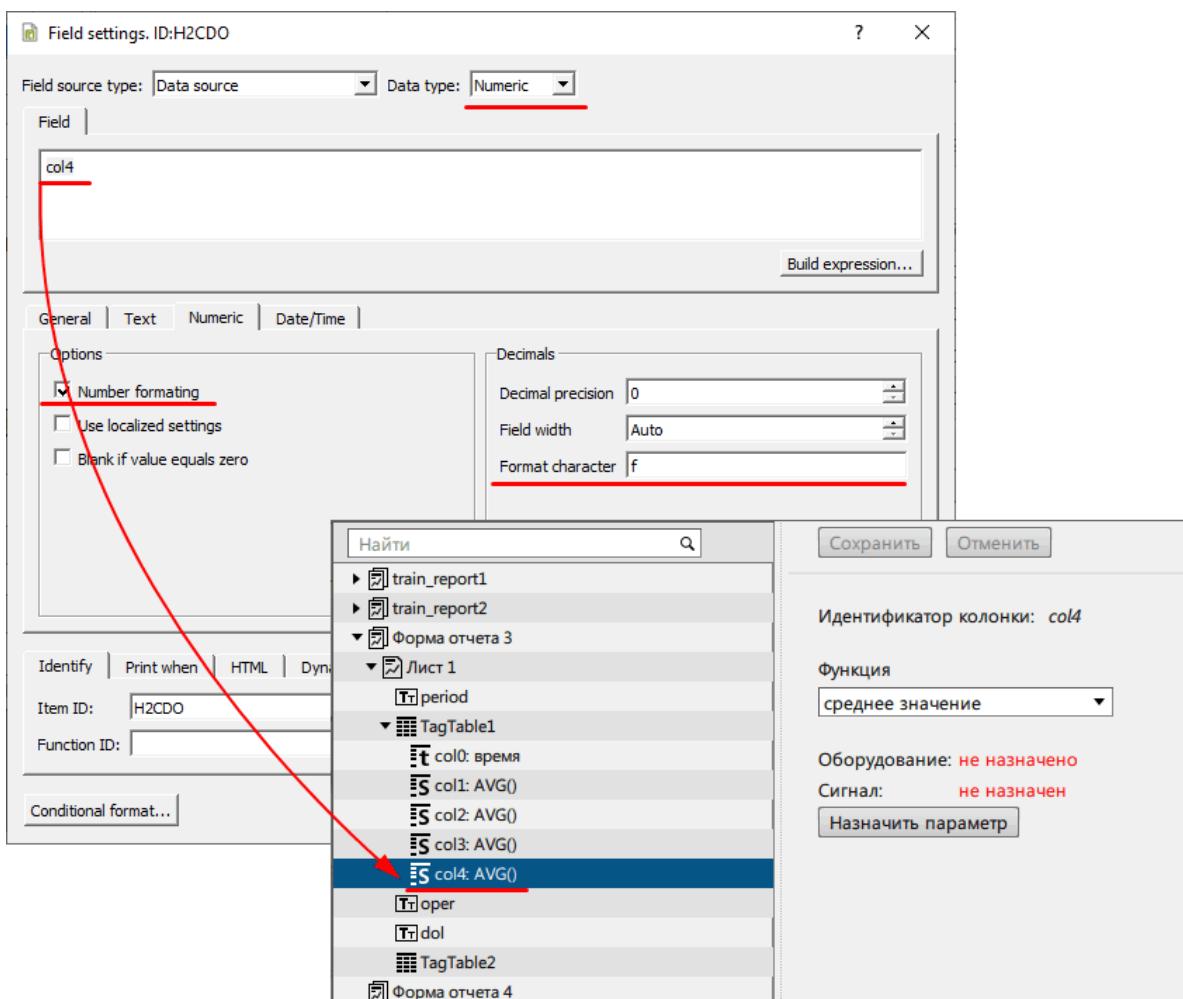


Рисунок 223 - Настройка табличных данных

Таблица 67 - Типы данных для колонок журналов

Название столбца	Тип данных
Уникальный идентификатор (ID)	Numeric
Статус квитирования	Boolean

Название столбца	Тип данных
Статус квитирования (текст)	Text
Уровень важности	Numeric
Уровень важности (текст)	Text
Время	DateTime
Описание	Text
Оборудование	Text
Диспетчерское наименование	Text
Параметр	Text
Источник информации	Text
Значение	Text
Состояние	Text
Функциональная группа	Numeric
Номер функциональной группы	Text
Источник	Text
Узел	Text
Опрос	Text

4. Для колонки времени в графе **Field source type** выберите **Data Source**, в графе **Data type – Time**, в графике **Data/Time** впишите формат даты (Рисунок [224](#)).

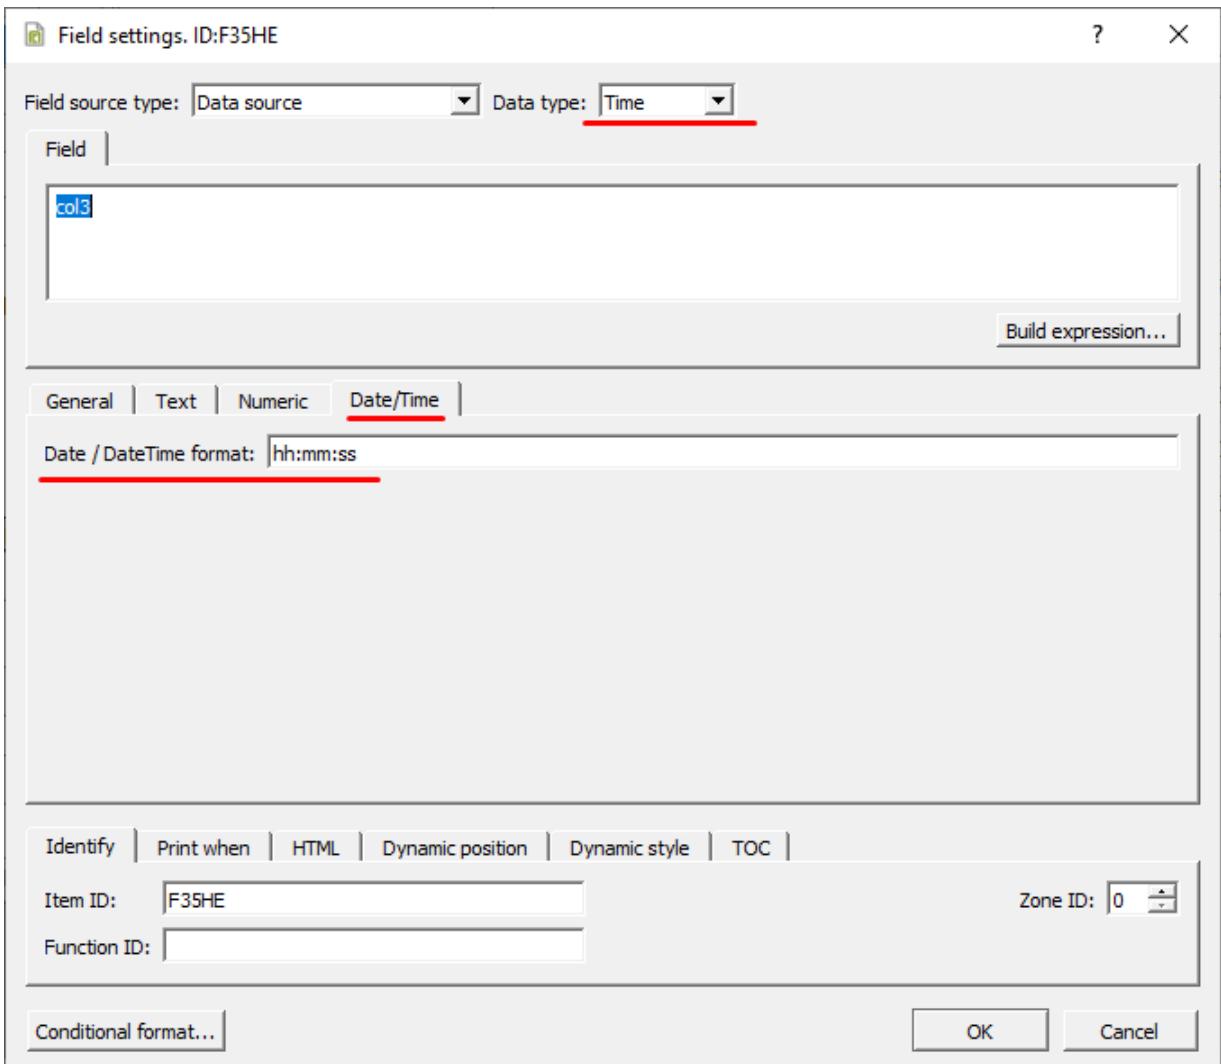


Рисунок 224 - Настройка табличных данных

- Для колонки значения сигнала в графе **Field source type** выберите **Data Source**, в графе **Data type – Numeric**, в графе **Numeric** выделите **Number formating** и **Format character = f** (Рисунок 225).

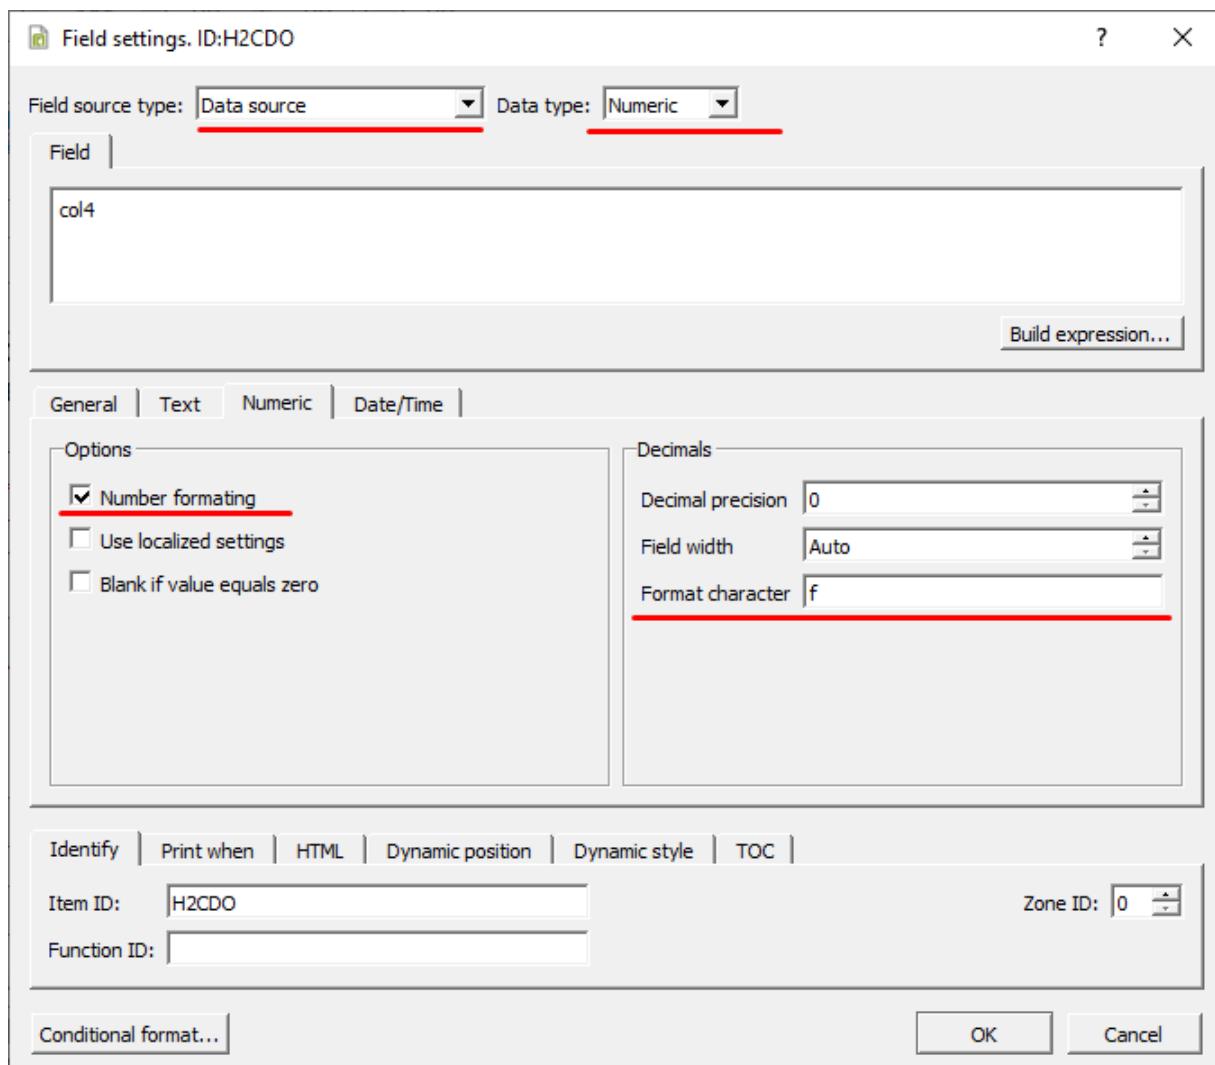


Рисунок 225 - Настройка табличных данных

6. Нажмите **OK**.

### 8.8.3 Настройка автоматической отправки отчетов

**Внимание:** Перед настройкой автоматической отправки отчетов определите, откуда будут отправляться отчеты: с сервера или с АРМ. Главное требование к месту отправки отчетов – доступ к сети Интернет.

Процедура настройки автоматической отправки отчетов:

1. На вкладке [Настройки узла](#) добавьте модуль [Генератор отчетов](#) в узел:
  - a. Если отправка отчетов будет выполняться с сервера, то добавьте модуль в серверные узлы (*Redkit\_System\_Service* или *Redkit\_Master* и *Redkit\_Slave*, в зависимости от типа конфигурации).
  - b. Если отправка отчетов будет выполняться с определенного АРМ, то добавьте модуль в определенные узлы *Redkit\_Workstation*.
2. В модуле [Генератор отчетов](#) впишите тему письма с отчетом и сообщение, прикрепленное к отчету (Рисунок 226).

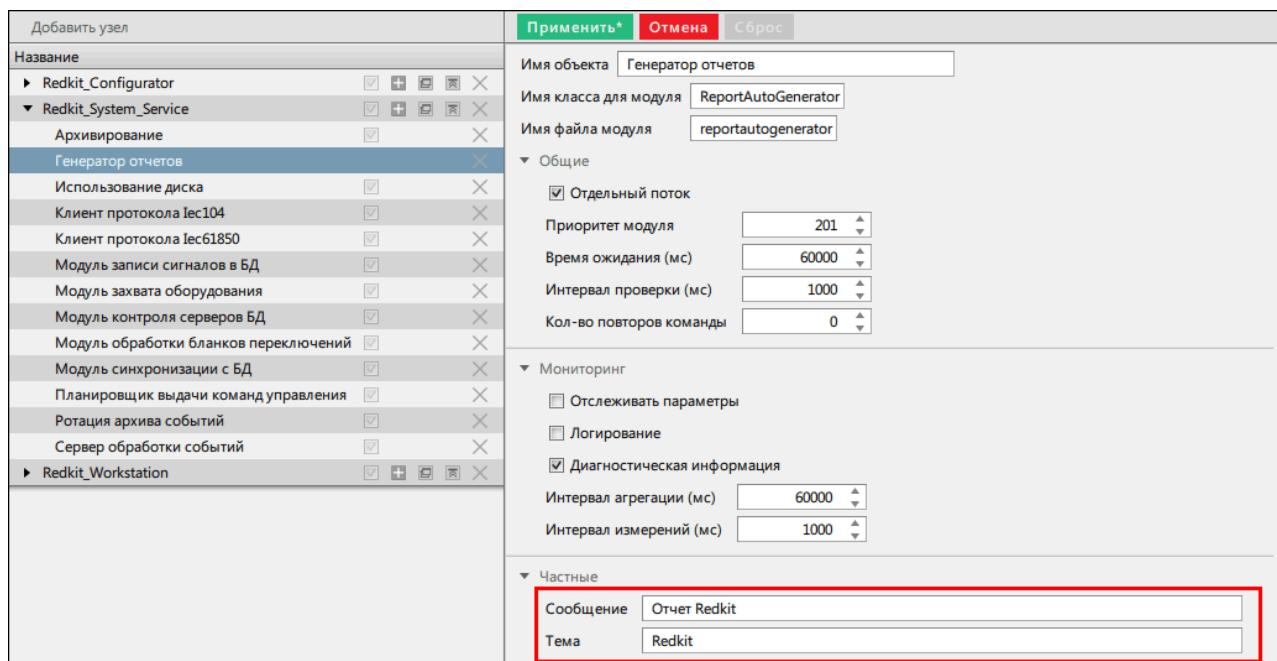


Рисунок 226 - Настройки модуля «Генератор отчетов»

3. Нажмите **Применить**.
4. На вкладке **Настройка почтового клиента** нажмите **Редактировать** и заполните форму почтового клиента сервера (Рисунок 227).

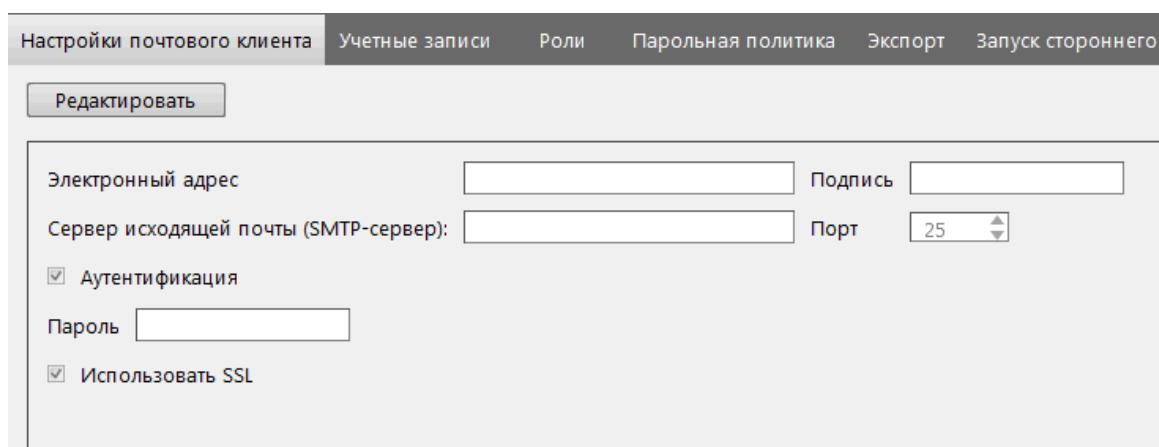


Рисунок 227 - Настройки почтового клиента

5. Нажмите **Сохранить**.
6. На вкладке **Отчеты** у выбранного для автоматической отправки отчета выделите **Автоматическое формирование** (Рисунок 228).

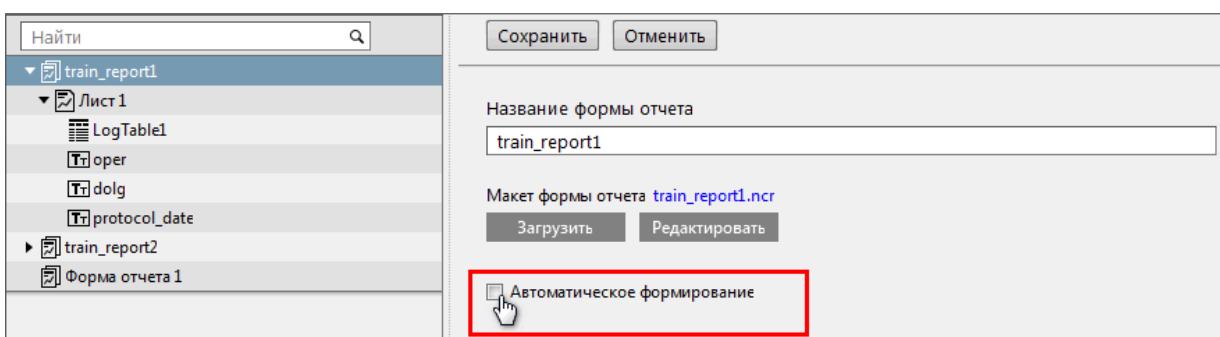


Рисунок 228 - Автоматическое формирование

7. Заполните форму автоматической отправки отчета (Рисунок 229) согласно Таблице 68.

Автоматическое формирование

График запуска процедуры формирования отчета

1 раз в сутки  
Час: 19 Минута: 0  
Глубина формирования: с начала дня

Формат названия отчета  
train\_report1 %YYYY.%MM.%DD %hh\_%mm\_%ss %period %depth

Формат создаваемого файла: pdf  zip

Директория сохранения  
C:/TrainReports

Адреса отправки  
lenin@yandex.ru

Рисунок 229 - Форма автоматического формирования

Таблица 68 - Настройки автоматического формирования отчетов

Настройка	Поднастройка	Описание
График запуска процедуры формирования отчета <sup>1</sup>	1 раз в	Периодичность отправки отчета: час, сутки, месяц
	Месяц/Час/Минута	В какое время выполнить отправку отчета
	Глубина формирования	С начала месяца С начала дня С начала часа За прошедший месяц За прошедший день За прошедший час За N месяцев За N дней За N часов За N минут

Настройка	Поднастройка	Описание
Формат названия отчета	-	По умолчанию: Имя отчета %YYYY.%MM.%DD %hh_%mm_%ss %period %depth
Формат создаваемого файла	PDF, XLS, HTML	Выбор формата отчета
	ZIP	Признак сжимания отчета в ZIP-архив
Директория сохранения	-	Директория хранения отчетов на сервере
Адреса отправки	-	Электронные адреса, на которые будет выслан отчет. <b>Одно поле ввода = один электронный адрес.</b>  Для добавления других адресов нажмите <b>Добавить</b> ниже и впишите еще электронный адрес отправки.

Примечание: 1 – Графиков запуска может быть несколько. Нажмите на вкладку «+» и заполните настройки для другого графика запуска процедуры формирования отчетов.

8. Нажмите **Сохранить**.
9. Повторите шаги 8-10 для других форм отчетов, если необходимо.
10. Перезапустите службу Redkit System Service.

## 8.9 Устаревание и подстановка

В меню Устаревание и подстановка выполняется выбор тегов для:

- устаревания (столбец Устаревание);
- подстановки и блокировки (столбец Подстановка и блокировка).

Выберите теги в соответствующем столбце и нажмите **Применить** (Рисунок 230).


Название				Устаревание	Подстановка и блокировка	Описание	
▼ Проект	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>					
► 1Т	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
► 2Т	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
► 10 кВ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
▼ 220 кВ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>					
► Второе присоединение	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
▼ Первое присоединение	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>					
▼ B-220-1T	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>					
► Q1CIL01	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
▼ Q1CSW1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>					
▼ ST	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>					
Beh	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Behaviour				
Loc	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Local control behaviour				
LocKey	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Местное/Дистанционное				
Pos	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Положение				
PosA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Switch L1				
PosB	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Switch L2				
PosC	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Switch L3				
► Q1GGIO1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
► Q1MMXU1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					

Рисунок 230 - Устаревание и подстановка

## 8.10 Мониторинг участия в ОПРЧ

Настройка мониторинга участия в ОПРЧ состоит из нескольких этапов:

1. Выполните добавление элемента **Мониторинг участия в ОПРЧ** и сделайте привязку его сигналов к аппаратному уровню в проекте Redkit Builder (раздел *Добавление элемента «Мониторинг участия в ОПРЧ»* документа «Redkit SCADA 2.0. Redkit Builder. Руководство администратора. 2.0.2110. RU.76499597.62.01.29-01 32 05». По умолчанию расположено в C:\Program Files\Prosoft-Systems\Redkit\documentation).
2. Проверьте, что имя проекта в Redkit Builder соответствует имени объекта (раздел *Название проекта* документа «Redkit SCADA 2.0. Redkit Builder. Руководство администратора. 2.0.2110. RU.76499597.62.01.29-01 32 05»).
3. Создайте политику агрегации данных для мониторинга участия в ОПРЧ (время хранения агрегатов = 12 месяцев, интервал агрегации = 1 секунда) при создании системы Redkit в Deployer (шаг 10 раздела [Первичное конфигурирование](#)).
4. Откройте Redkit Configurator.
5. Загрузите или обновите проект на вкладке [Объектная модель](#).
6. В этой же вкладке отметьте чекбоксы в столбцах **АРМ** и **Архивирование** у элементов мониторинга участия в ОПРЧ (Рисунок 231).

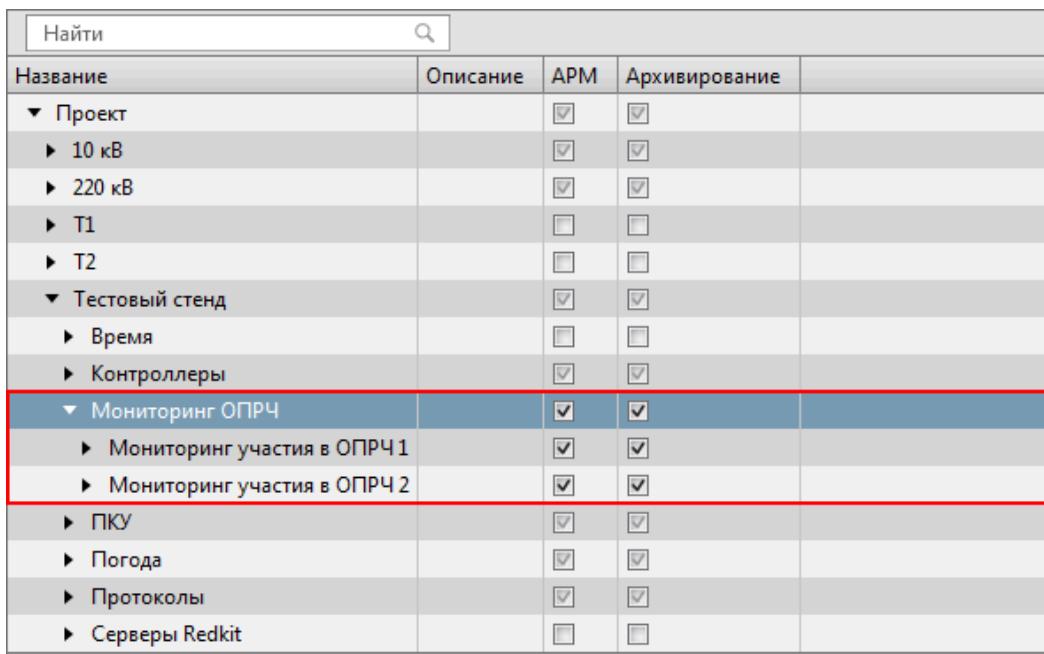

Название	Описание	АРМ	Архивирование
▼ Проект		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
▶ 10 кВ		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
▶ 220 кВ		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
▶ Т1		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
▶ Т2		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
▼ Тестовый стенд		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
▶ Время		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
▶ Контроллеры		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
▼ Мониторинг ОПРЧ		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
▶ Мониторинг участия в ОПРЧ 1		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
▶ Мониторинг участия в ОПРЧ 2		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
▶ ПКУ		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
▶ Погода		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
▶ Протоколы		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
▶ Серверы Redkit		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Рисунок 231 - «Мониторинг участия в ОПРЧ» в дереве проекта

7. Перейдите на вкладку [Настройки узла](#) и внутри в сервисных узлах (*Redkit\_System\_Service* или *Redkit\_Master* и *Redkit\_Slave*, в зависимости от типа конфигурации) нажмите на модуль **Архивирование** (Рисунок 232).

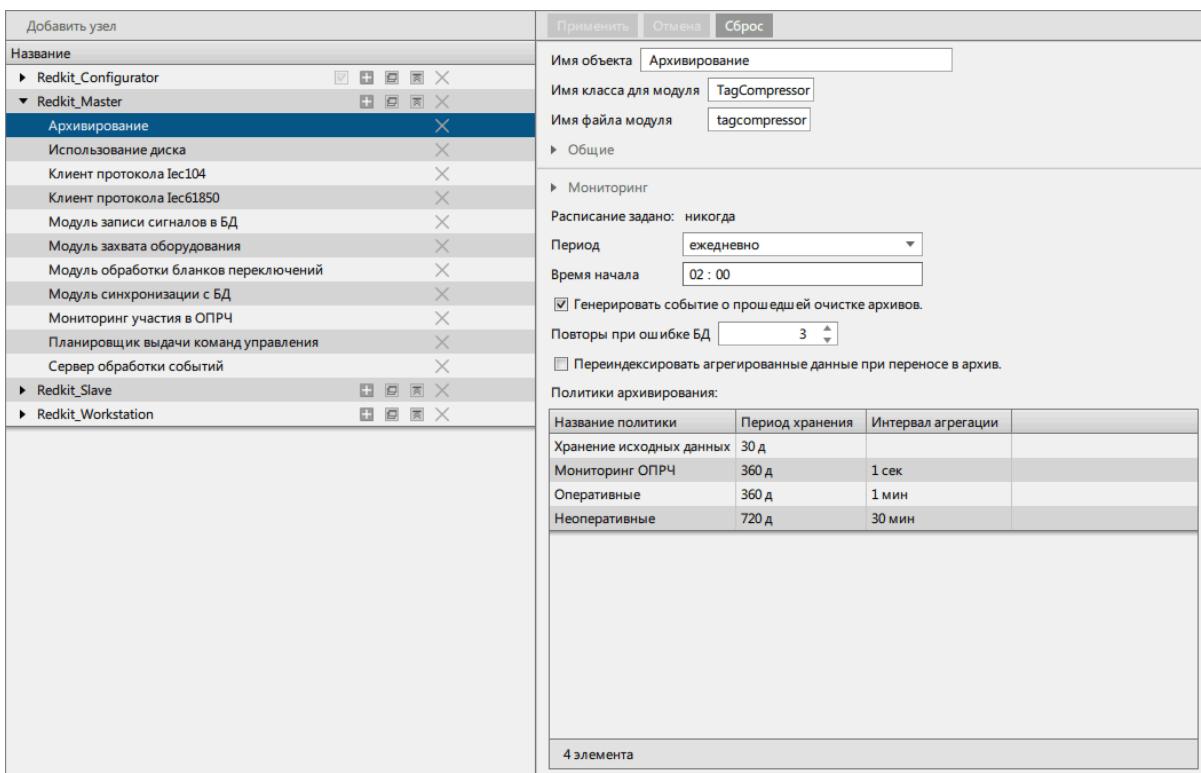


Рисунок 232 - Модуль «Архивирование»

8. Нажмите двойным щелчком **ЛКМ** по политике архивирования, созданной для мониторинга ОПРЧ в шаге 3. Выберите теги мониторинга ОПРЧ и нажмите **OK** (Рисунок 233).

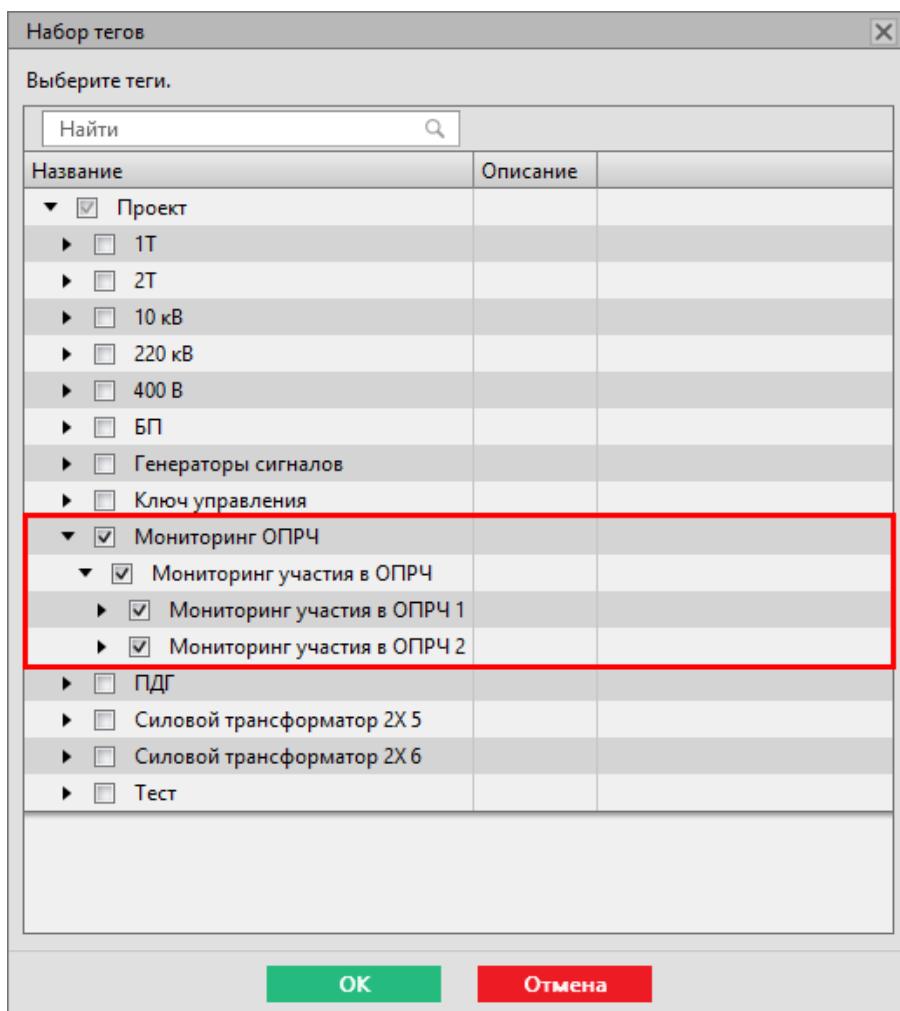


Рисунок 233 - Выбор тегов для политики архивирования

**9. Нажмите Применить.**

**10.** На этой же вкладке добавьте модуль **Мониторинг участия ОПРЧ** в сервисный узел(ы) (*Redkit\_System\_Service* или *Redkit\_Master* и *Redkit\_Slave*, в зависимости от типа конфигурации) (Рисунок 234).

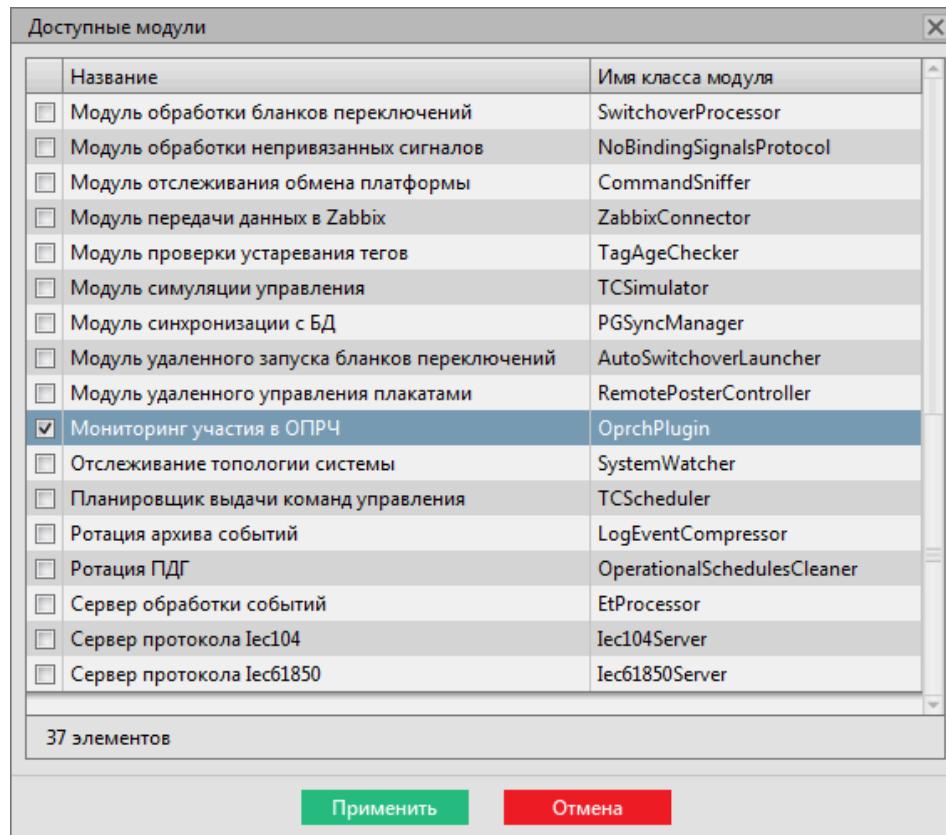


Рисунок 234 - Добавление модуля «Мониторинг участия в ОПРЧ»

**11.** Перейдите на вкладку **Мониторинг участия в ОПРЧ**.

**12.** Для каждого объекта участия в ОПРЧ назначены **Входные параметры** и **Расчетные параметры** на соответствующих вкладках (Рисунок 235). Теги к параметрам создаются и привязываются автоматически. Измените их, если это требуется для реализации вашей системы. После редактирования нажмите **Применить**.

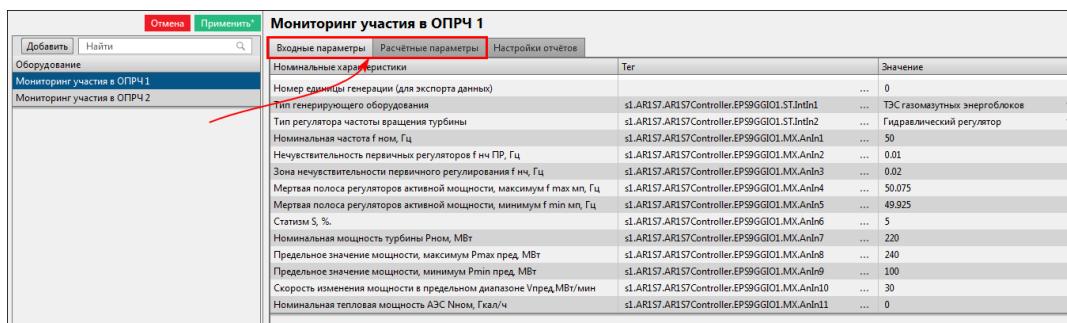


Рисунок 235 - Входные и расчетные параметры

**13.** Выберите условие пуска мониторинга участия в ОПРЧ:

- Фиксация сигнала срабатывания регулятора частоты.
- Выход значения частоты за пределы мертвых полос регулирования активной мощности.

Если по условию а, то выберите тип регулятора частоты вращения из выпадающего списка: Входные характеристики → Номинальные характеристики → Тип регулятора частоты вращения турбины → Электрогидравлический регулятор или Гидравлический регулятор (Рисунок 236).

Мониторинг участия в ОПРЧ 1		
Входные параметры	Расчётные параметры	Настройки отчётов
Номинальные характеристики	Ter	Значение
Номер единицы генерации (для экспорта данных)	s1.AR6S1.AR6S1Controller.EPS4GGIO1.ST.IntIn1	...
Тип генерирующего оборудования	s1.AR6S1.AR6S1Controller.EPS4GGIO1.ST.IntIn2	...
Тип регулятора частоты вращения турбины	s1.AR6S1.AR6S1Controller.EPS4GGIO1.MX.AnIn1	...
Номинальная частота f ном, Гц	s1.AR6S1.AR6S1Controller.EPS4GGIO1.MX.AnIn2	...
Нечувствительность первичных регуляторов f нч ПР, Гц	s1.AR6S1.AR6S1Controller.EPS4GGIO1.MX.AnIn3	...
Зона нечувствительности первичного регулирования f нч, Гц	s1.AR6S1.AR6S1Controller.EPS4GGIO1.MX.AnIn4	...
Мертвая полоса регуляторов активной мощности, максимум f max мп, Гц	s1.AR6S1.AR6S1Controller.EPS4GGIO1.MX.AnIn5	...
Мертвая полоса регуляторов активной мощности, минимум f min мп, Гц	s1.AR6S1.AR6S1Controller.EPS4GGIO1.MX.AnIn6	...
Статизм S, %.	s1.AR6S1.AR6S1Controller.EPS4GGIO1.MX.AnIn7	...
Номинальная мощность турбины Рном, МВт	s1.AR6S1.AR6S1Controller.EPS4GGIO1.MX.AnIn8	...
Предельное значение мощности, максимум Pmax пред, МВт	s1.AR6S1.AR6S1Controller.EPS4GGIO1.MX.AnIn9	...
Предельное значение мощности, минимум Pmin пред, МВт	s1.AR6S1.AR6S1Controller.EPS4GGIO1.MX.AnIn10	...
Скорость изменения мощности в предельном диапазоне Vпред МВт/мин		0

Рисунок 236 - Тип регулятора частоты вращения турбины

Если по условию *b*, то выберите тип регулятора частоты вращения «Отсутствует»: Входные характеристики → Номинальные характеристики → Тип регулятора частоты вращения турбины → Отсутствует (Рисунок 237).

Мониторинг участия в ОПРЧ 1*		
Входные параметры	Расчётные параметры	Настройки отчётов
Номинальные характеристики	Ter	Значение
Номер единицы генерации (для экспорта данных)	s1.AR6S1.AR6S1Controller.EPS4GGIO1.ST.IntIn1	...
Тип генерирующего оборудования	s1.AR6S1.AR6S1Controller.EPS4GGIO1.ST.IntIn2	...
Тип регулятора частоты вращения турбины	s1.AR6S1.AR6S1Controller.EPS4GGIO1.MX.AnIn1	...
Номинальная частота f ном, Гц	s1.AR6S1.AR6S1Controller.EPS4GGIO1.MX.AnIn2	...
Нечувствительность первичных регуляторов f нч ПР, Гц	s1.AR6S1.AR6S1Controller.EPS4GGIO1.MX.AnIn3	...
Зона нечувствительности первичного регулирования f нч, Гц	s1.AR6S1.AR6S1Controller.EPS4GGIO1.MX.AnIn4	...
Мертвая полоса регуляторов активной мощности, максимум f max мп, Гц	s1.AR6S1.AR6S1Controller.EPS4GGIO1.MX.AnIn5	...
Мертвая полоса регуляторов активной мощности, минимум f min мп, Гц	s1.AR6S1.AR6S1Controller.EPS4GGIO1.MX.AnIn6	...
Статизм S, %.	s1.AR6S1.AR6S1Controller.EPS4GGIO1.MX.AnIn7	...
Номинальная мощность турбины Рном, МВт	s1.AR6S1.AR6S1Controller.EPS4GGIO1.MX.AnIn8	...
Предельное значение мощности, максимум Pmax пред, МВт	s1.AR6S1.AR6S1Controller.EPS4GGIO1.MX.AnIn9	...
Предельное значение мощности, минимум Pmin пред, МВт	s1.AR6S1.AR6S1Controller.EPS4GGIO1.MX.AnIn10	...
Скорость изменения мощности в предельном диапазоне Vпред МВт/мин		0

Рисунок 237 - Тип регулятора частоты вращения турбины

14. Нажмите **Применить**.

15. Перезапустите службу Redkit System Service.

## 8.10.1 Настройка автоматической отправки отчетов

Автоматическая отправка отчетов настраивается для каждой единицы генерации, участвующей в мониторинге ОПРЧ.

- Перейдите на вкладку **Настройки почтового клиента**. Здесь выполняется настройка почтового клиента сервера, от которого будет выполняться отправка отчетов.
- Нажмите **Редактировать** и заполните форму конфигурирования (Рисунок 238).

<b>Редактировать</b>			
Электронный адрес	server@prosoftsystems.ru	Подпись	ARM
Сервер исходящей почты (SMTP-сервер):	smtp.mail.ru	Порт	465
<input checked="" type="checkbox"/> Аутентификация			
Пароль	*****		
<input checked="" type="checkbox"/> Использовать SSL			

Рисунок 238 - Настройка почтового клиента

3. Нажмите **Сохранить**.

4. Перейдите на вкладку **Мониторинг участия в ОПРЧ**.

5. По требованию. На вкладке **Настройки отчетов** у каждого мониторинга участия в ОПРЧ (Рисунок 239):

- Выберите место сохранения отчета с помощью кнопки **...**.

- b. Отметьте чекбокс **Отправлять отчет по почте** и укажите адрес получателя.

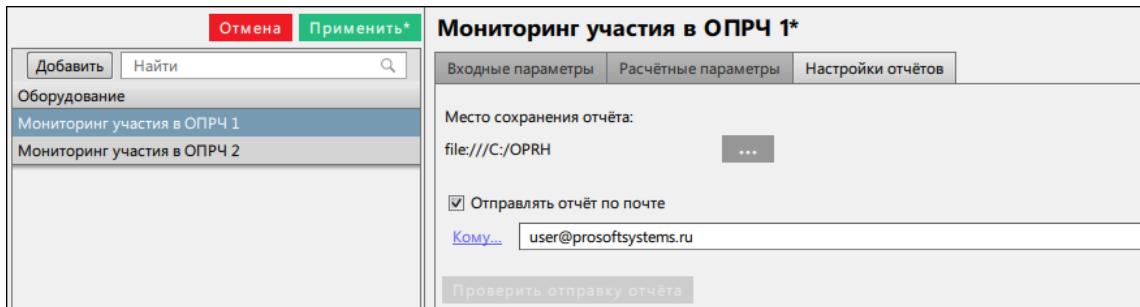


Рисунок 239 - Отправлять отчет по почте

6. Нажмите **Применить**.
7. Перезапустите службу Redkit System Service.
8. По желанию выполните проверку отправки отчета с помощью кнопки **Проверить отправку отчета** (Рисунок 240).

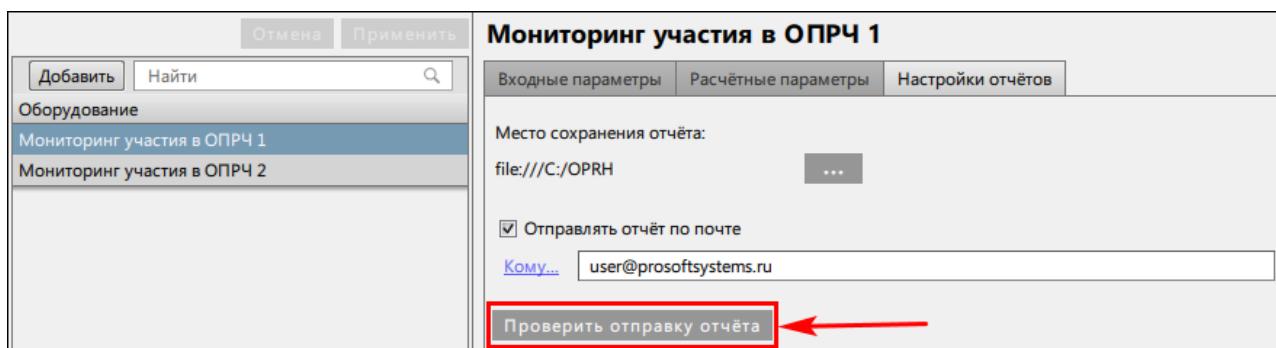


Рисунок 240 - Проверить отправку отчета

## 8.11 Удаленный запуск бланков

В меню **Удалённый запуск бланков** выполняется настройка удаленного запуска переключений.

Сервер Redkit ожидает команду уставки по протоколу транзитом через КС подстанции от диспетчерского центра. Уставка имеет значение от 1 до 32 767.

При получении команды сервер Redkit: находит соответствующий бланк → проверяет возможность запуска → перехватывает ключ управления подстанции → запускает выполнение бланка.

После завершения переключений по бланку ключ управления подстанции автоматически освобождается. О ходе переключений в диспетчерский центр передается такая диагностическая информация:

- статус выполнения бланка;
- номер текущей операции бланка;
- количество операций;
- код причины завершения;
- сигнал запуска бланков.

### 8.11.1 Настройка удаленного запуска бланков переключений

1. Выполните добавление элемента **Удаленный запуск бланков** и сделайте привязку его сигналов к аппаратному уровню в проекте Redkit Builder (раздел **Добавление элемента «Удаленный запуск бланков»** документа «Redkit SCADA 2.0. Redkit Builder. Руководство администратора. 2.0.2110. RU.76499597.62.01.29-01 32 05». По умолчанию расположено в C:\Program Files\Prosoft-Systems\Redkit\documentation).
2. Откройте Redkit Configurator.
3. Загрузите или обновите проект на вкладке **Объектная модель**.
4. В этой же вкладке отметьте чекбоксы в столбцах **АРМ** и **Архивирование** у элемента **Удаленный запуск бланков** (Рисунок 241).

Найти				
Название	Описание	АРМ	Архивирование	
▼ Проект		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
▶ 1Т		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
▶ 2Т		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
▶ 10 кВ		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
▶ 220 кВ		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
▶ 400 В		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
▼ БП		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
▶ Удаленный запуск		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
▶ Удаленный запуск бланков 1		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
▶ Генераторы сигналов		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
▶ Ключ управления		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
▶ Мониторинг ОПРЧ		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

Рисунок 241 - «Удаленный запуск бланков» в дереве проекта

5. Перейдите на вкладку [Настройки узла](#) и добавьте [Модуль удаленного запуска бланков переключений](#) в сервисный узел(ы) (*Redkit\_System\_Service* или *Redkit\_Master* и *Redkit\_Slave*, в зависимости от типа конфигурации) (Рисунок 242).

Доступные модули	
Название	Имя класса модуля
<input type="checkbox"/> Модуль обработки бланков переключений	SwitchoverProcessor
<input type="checkbox"/> Модуль обработки непривязанных сигналов	NoBindingSignalsProtocol
<input type="checkbox"/> Модуль отслеживания обмена платформы	CommandSniffer
<input type="checkbox"/> Модуль передачи данных в Zabbix	ZabbixConnector
<input type="checkbox"/> Модуль проверки устаревания тегов	TagAgeChecker
<input type="checkbox"/> Модуль симуляции управления	TCSimulator
<input type="checkbox"/> Модуль синхронизации с БД	PGSyncManager
<input checked="" type="checkbox"/> Модуль удаленного запуска бланков переключений	AutoSwitchoverLauncher
<input type="checkbox"/> Модуль удаленного управления плакатами	RemotePosterController
<input type="checkbox"/> Мониторинг участия в ОПРЧ	OprchPlugin
<input type="checkbox"/> Отслеживание топологии системы	SystemWatcher
<input type="checkbox"/> Планировщик выдачи команд управления	TCScheduler
<input type="checkbox"/> Ротация архива событий	LogEventCompressor
<input type="checkbox"/> Ротация ПДГ	OperationalSchedulesCleaner
<input type="checkbox"/> Сервер обработки событий	EtProcessor
<input type="checkbox"/> Сервер протокола Iec104	Iec104Server
<input type="checkbox"/> Сервер протокола Iec61850	Iec61850Server

38 элементов

[Применить](#) [Отмена](#)

Рисунок 242 - Добавление модуля удаленного запуска бланков переключений

6. В настройках модуля укажите логин пользователя, под правами которого будет выполняться запуск бланков (Рисунок 243).

▼ Частные	
Интервал попыток освобождения ПКУ (мс)	60000
Количество попыток освобождения ПКУ	2
Логин пользователя	root

Рисунок 243 - Логин пользователя

7. Нажмите **Применить**.
8. Нажмите на **Модуль обработки бланков переключений** и убедитесь, что в его частных настройках выставлены (Рисунок 244):
  - a. Максимальное время бездействия при локальном запуске (мс).
  - b. Максимальное время бездействия при удаленном запуске (мс).

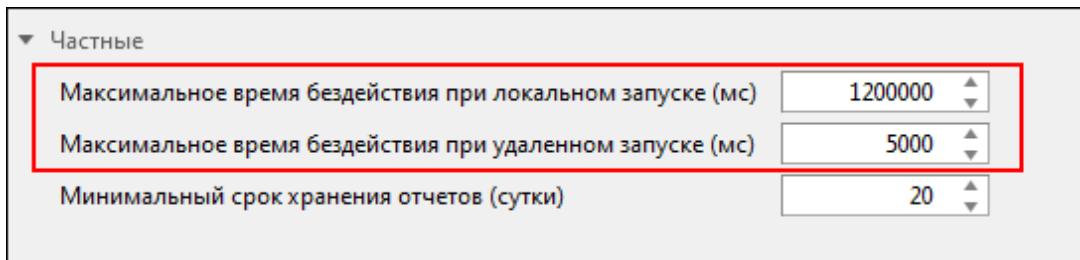


Рисунок 244 - Модуль обработки бланков переключений

9. Перейдите на вкладку **Удалённый запуск бланков** и нажмите **Редактировать** (Рисунок 245).

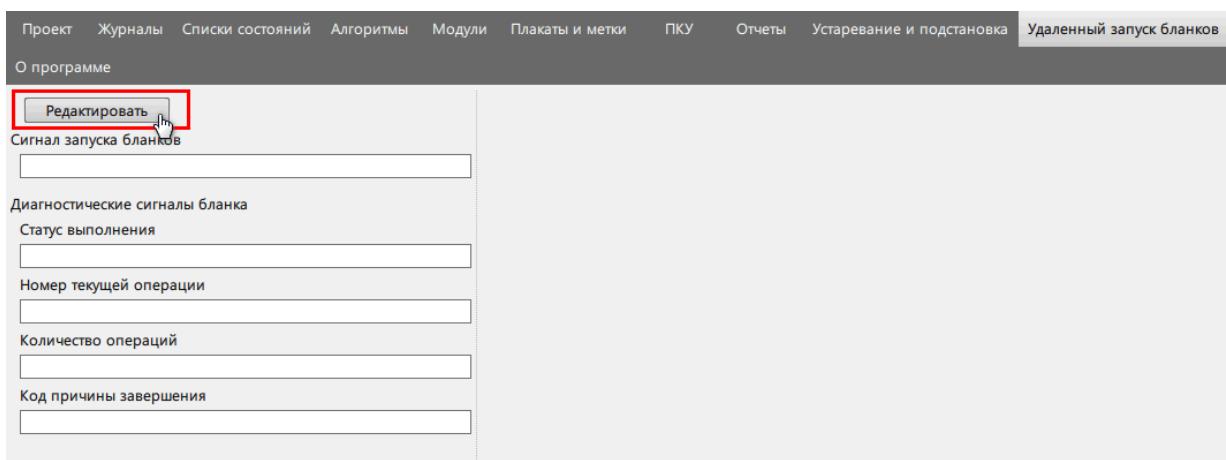


Рисунок 245 - Редактировать

10. Заполните форму слева: в каждом поле нажмите **[...]** и выберите соответствующий сигнал из дерева проекта (Рисунок 246).

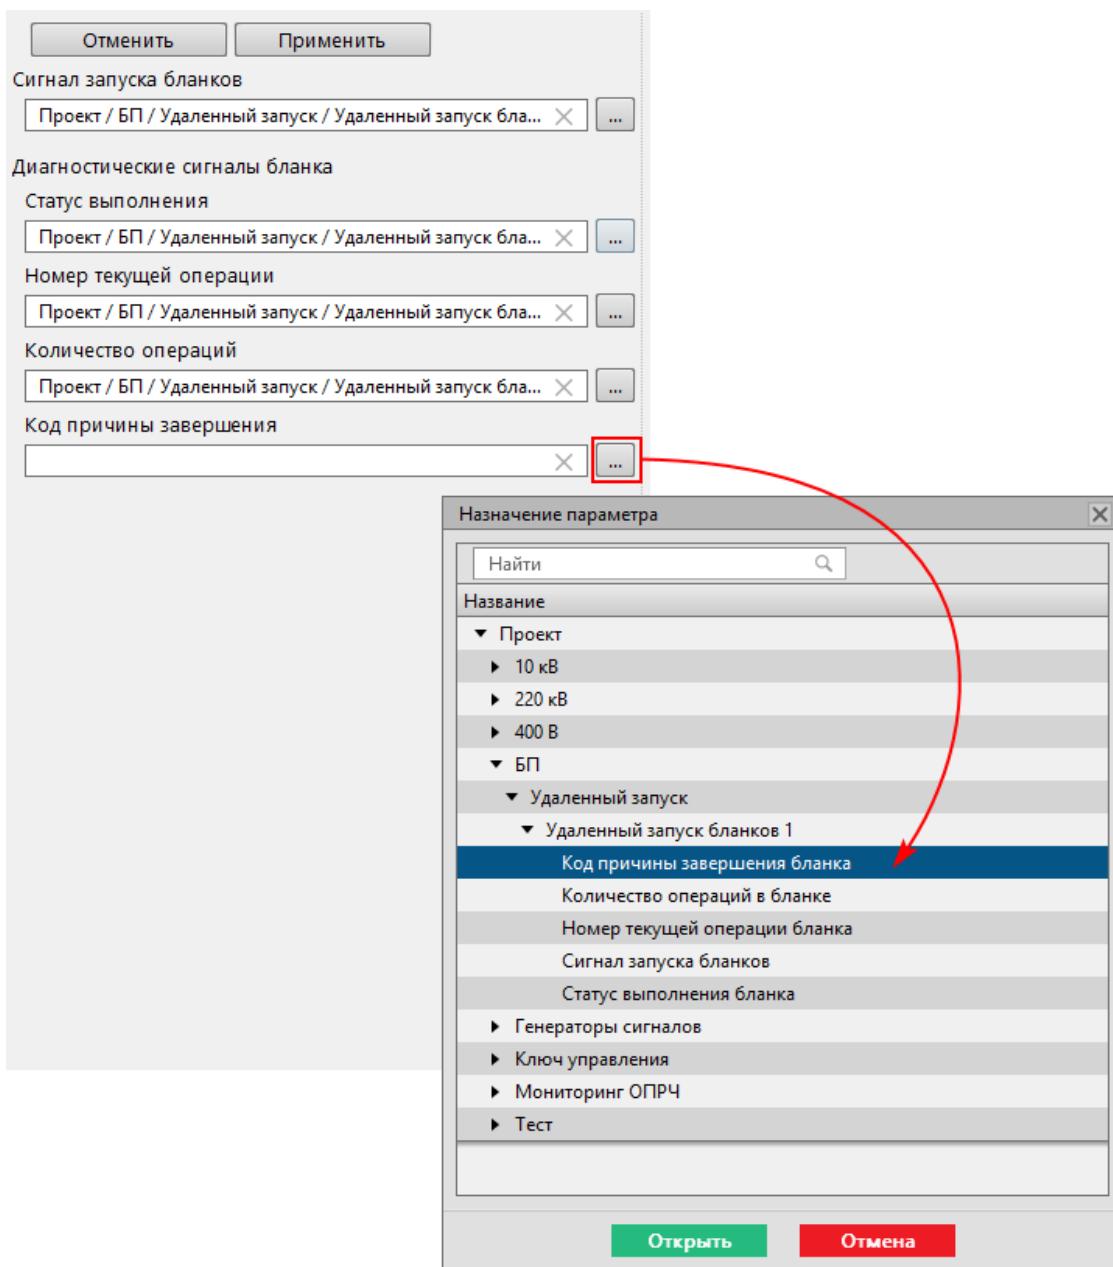


Рисунок 246 - Привязка сигналов удаленного запуска бланков

11. В окне **Таблица соответствия команд и бланков** справа у бланков переключений укажите значение сигнала для запуска бланка. Значение сигнала – это число. Для удобства рекомендуем использовать число равное идентификатору бланка (Рисунок 247).

Таблица соответствия команд и бланков			
Найти		Экспортировать таблицу соответствия в CSV	
Значение сигнала	Идентификатор бланка	Энергообъект	Наименование бланка
1	1	Проект	Выход в ремонт 220 кВ / Первое присоединение / В-220-1Т
2	2	Проект	Включение 220 кВ / Первое присоединение / В-220-1Т

2 элемента

Рисунок 247 - Таблица соответствия команд и бланков

12. Нажмите **Применить** (Рисунок 248).

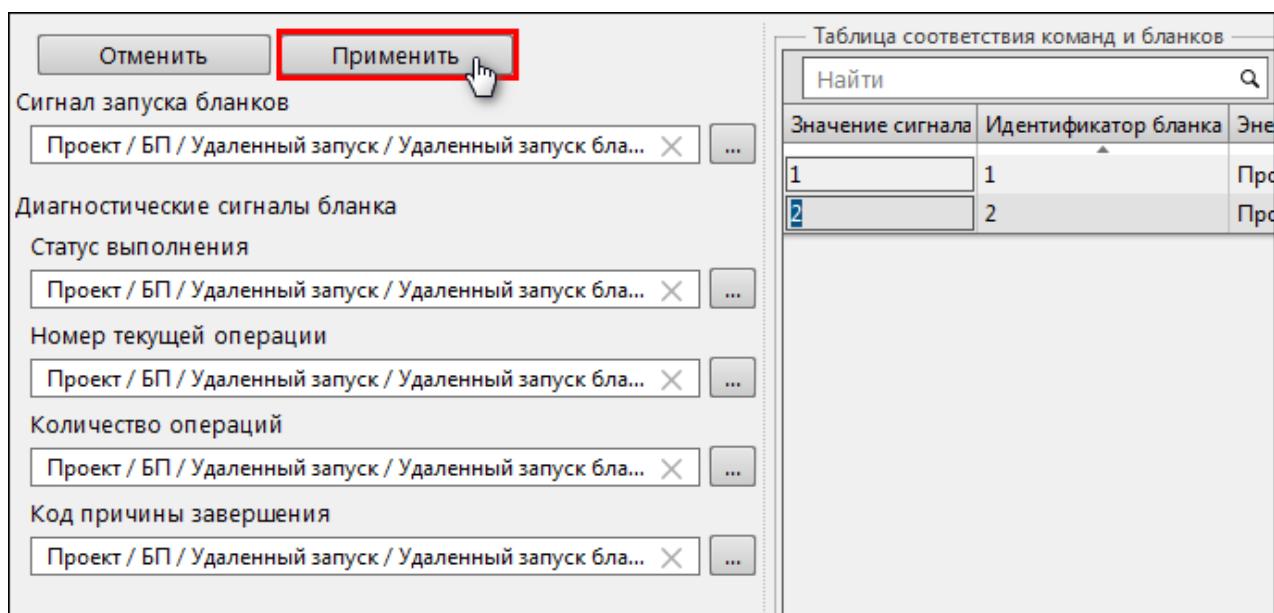


Рисунок 248 - Применить настройки

13. Перезапустите службу Redkit System Service.

## 8.12 Учетные записи

В меню **Учетные записи** выполняется настройка учетных записей пользователей Redkit SCADA.

Рабочая область меню **Учетные записи** содержит (Рисунок 249):

- Панель управления учетными записями с командами: **Добавить**, **Блокировать**, **Удалить**.
- Таблица учетных записей.
- Панель реквизитов пользователя – открывается при нажатии на какого-либо пользователя в таблице учетных записей. На панели отображается информация о пользователе и кнопка **Редактировать**.

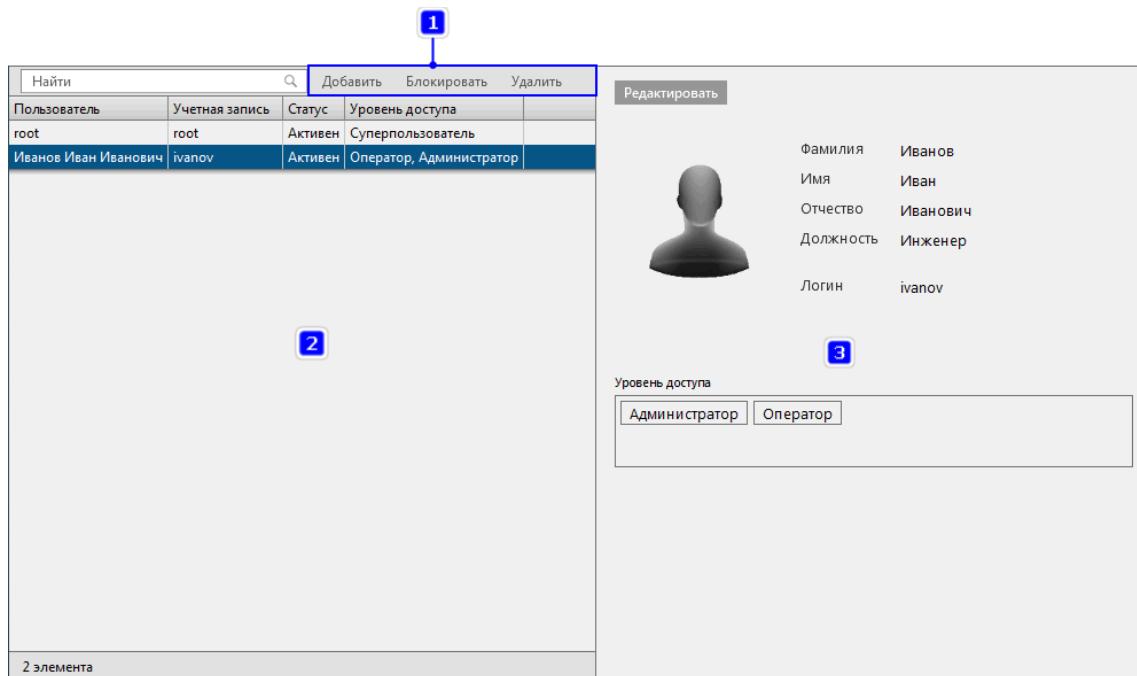


Рисунок 249 - Учетные записи

Для добавления новой учетной записи нажмите на кнопку **Добавить** на панели управления учетными записями. Откроется окно создания новой учетной записи (Рисунок 250).

Рисунок 250 - Новая учетная запись

Для каждой учетной записи создается уникальный логин, пароль и комбинация ролей, определяющая уровень доступа. Дополнительно задается ФИО, должность и контакты пользователя. Допускается загрузить фотографию в форматах PNG, JPG, SVG.

**Автозавершение сеанса** – выставление времени бездействия до автозавершения сеанса (в минутах), после которого выполняется автозавершение сеанса в Redkit SCADA для данной учетной записи. Подробнее в разделе [Режим "Наблюдатель"](#)

**Двухфакторная аутентификация** – признак установки дополнительного условия входа в Redkit SCADA по отпечатку пальца. Настройку учетной записи с двухфакторной аутентификациейсмотрите в разделе [Двухфакторная аутентификация](#).

## 8.13 Роли

В меню **Роли** выполняется настройка ролей для доступа к функциям приложений Redkit Workstation и Redkit Configurator.

В Программе по умолчанию установлены три неизменяемые роли с набором прав доступа к функциям системы: **Администратор, Администратор ИБ, Оператор**.

Нажмите на одну из ролей и справа отобразятся ее характеристики (Рисунок 251).

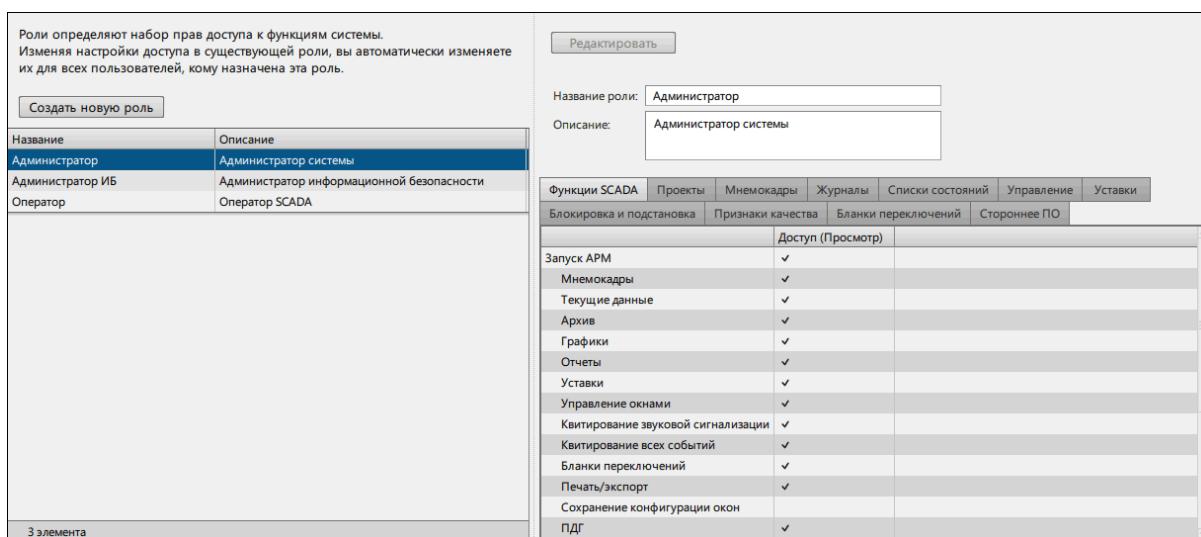


Рисунок 251 - Роли

### Создание новой роли

1. Нажмите на кнопку **Создать новую роль**. Откроется окно создания новой роли (Рисунок 252).

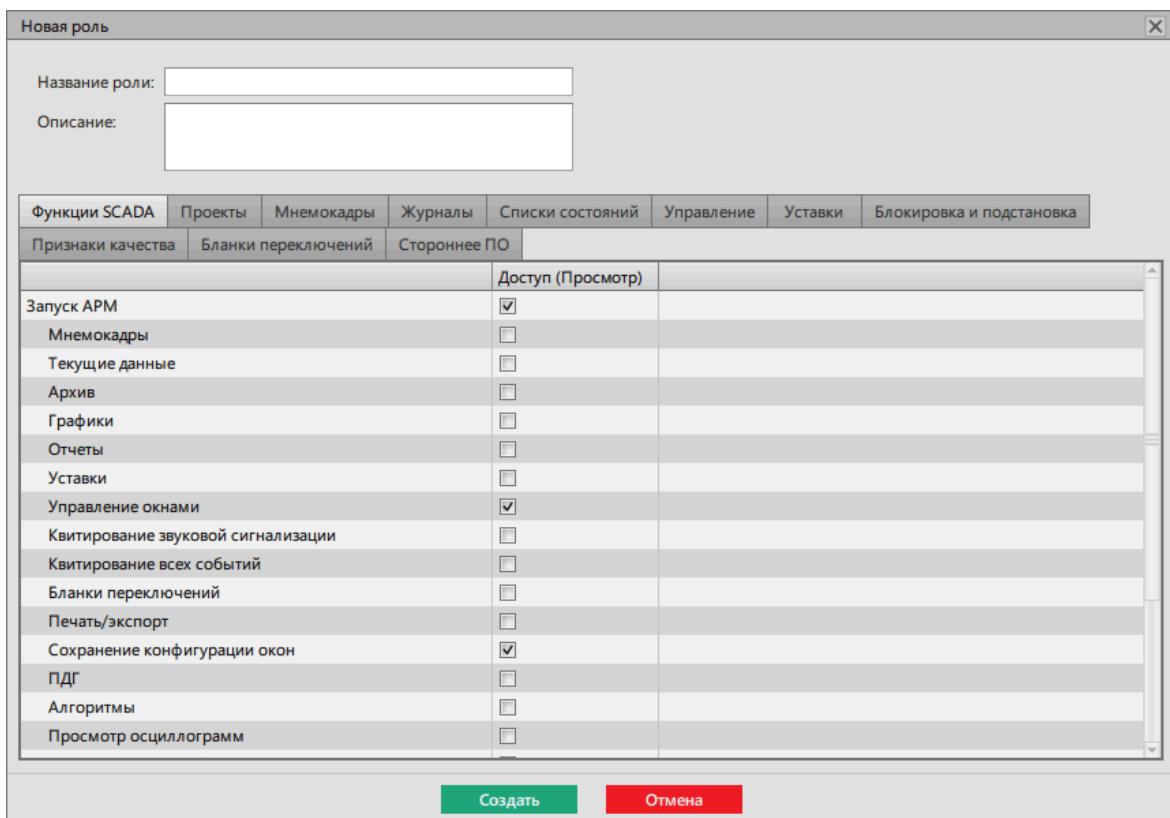


Рисунок 252 - Создание новой роли

2. Заполните разделы **Название роли** и **Описание**.
3. Назначьте права доступа/просмотра соответствующие этой роли. Описание функций представлено в Таблице 69.
4. Отметьте чекбокс у необходимого проекта во вкладке **Проекты**.



**Внимание:** При попытке создать новую роль без права доступа хотя бы к одному проекту Программа выдаст ошибку (Рисунок 253).

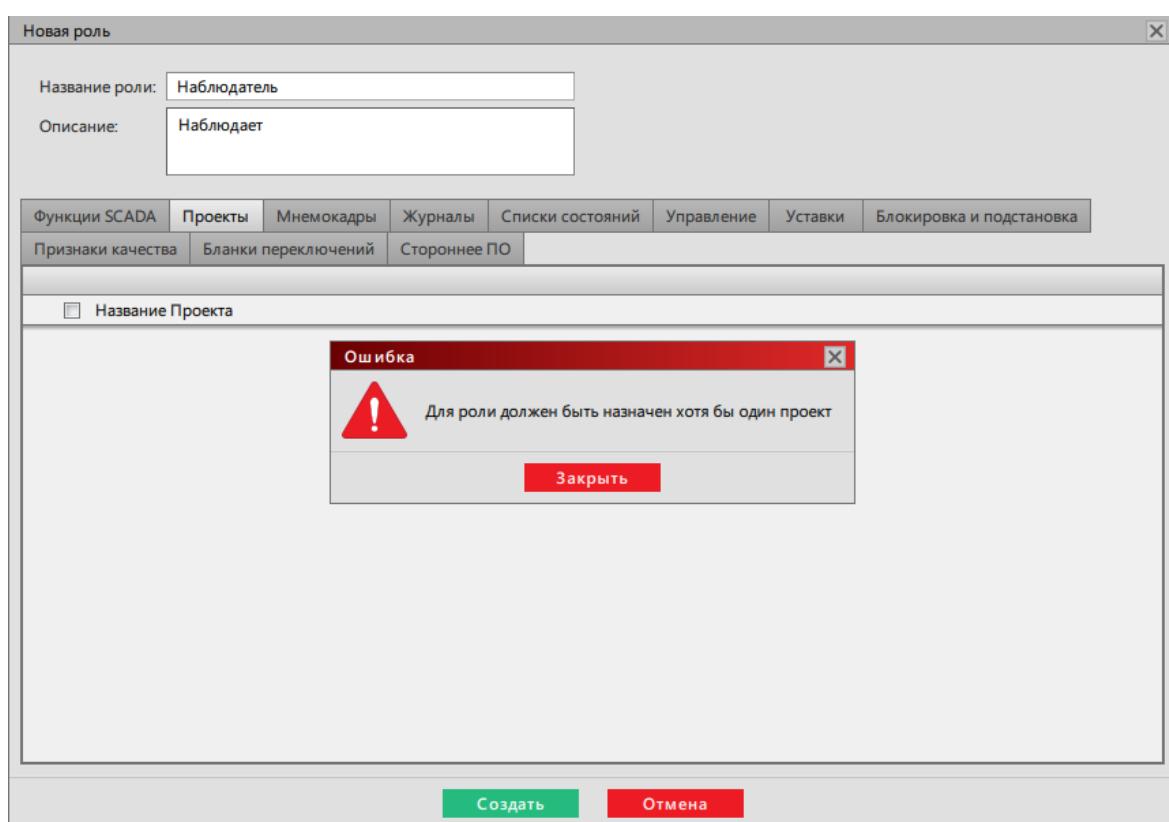


Рисунок 253 - Ошибка при создании роли

5. Нажмите **Создать**, чтобы сохранить все настройки.

**Таблица 69 - Редактирование роли**

Вкладка	Функция	Доступ	Приложение	Уровень доступа (по умолчанию)
Функции SCADA	Запуск АРМ	Запуск приложения Redkit Workstation	Redkit Workstation	Администратор, Администратор ИБ, Оператор
	Мнемокадры	Отображение меню <b>Мнемокадры</b>	Redkit Workstation	Администратор, Оператор
	Текущие данные	Отображение меню <b>Текущие данные</b>	Redkit Workstation	Администратор, Оператор
	Архив	Отображение меню <b>Архив</b>	Redkit Workstation	Администратор, Оператор
	Графики	Отображение меню <b>Графики</b>	Redkit Workstation	Администратор, Оператор
	Отчеты	Отображение меню <b>Отчеты</b>	Redkit Workstation	Администратор, Оператор
	Уставки	Отображение меню <b>Уставки</b>	Redkit Workstation	Администратор, Оператор
	Управление окнами	Управление окнами меню	Redkit Workstation	Администратор, Администратор ИБ, Оператор
	Квитирование звуковой сигнализации	Квитирование звуковой сигнализации	Redkit Workstation	Администратор, Администратор ИБ, Оператор
	Квитирование всех событий	Квитирование всех событий в окнах журналов	Redkit Workstation	Администратор
	Бланки переключений	Отображение меню <b>Бланки переключений</b>	Redkit Workstation	Администратор, Оператор
	Печать/экспорт	Печать и экспорт различных форм	Redkit Workstation	Администратор, Оператор
	Сохранение конфигурации окон	Сохранение конфигурации окон	Redkit Workstation	Оператор
	ПДГ	Доступ к меню <b>ПДГ</b>	Redkit Workstation	Администратор, Оператор
	Алгоритмы	Отображение меню <b>Алгоритмы</b>	Redkit Workstation	Оператор
	Просмотр осцилограмм	Доступ к просмотру осцилограмм	Redkit Workstation	Оператор
	Изменение значений ПБР в текущих и прошедших сутках	Доступ к изменению значений ПБР в текущих и прошедших сутках	Redkit Workstation	Администратор, Оператор
	Мониторинг участия в ОПРЧ	Отображение меню <b>Мониторинг участия в ОПРЧ</b>	Redkit Workstation	Администратор, Оператор
	Создание/удаление групп сигналов	Доступ к управлению группами сигналов	Redkit Workstation	Администратор, Оператор

Вкладка	Функция	Доступ	Приложение	Уровень доступа (по умолчанию)
	Запуск конфигуратора	Запуск приложения Redkit Configurator	Redkit Configurator	Администратор, Администратор ИБ
	Конфигурирование системных параметров	Конфигурирование системных параметров	Redkit Configurator	Администратор
	Управление функциями ИБ	Управление функциями ИБ	Redkit Configurator	Администратор, Администратор ИБ
	Конфигурирование запуска стороннего ПО	Управление запуском стороннего ПО	Redkit Configurator	Администратор
Проекты	Загруженные проекты	Доступ к проектам <b>Прим.:</b> Большинство функций Redkit будет недоступно для настраиваемой роли, если не выбран ни один из доступных проектов.	Redkit Workstation	Администратор, Администратор ИБ, Оператор
Мнемокадры	Схемы загруженного проекта	Просмотр схем загруженного проекта	Redkit Workstation	Администратор, Оператор
Журналы	Журналы проекта	Просмотр созданных журналов	Redkit Workstation	Администратор, Оператор
	«Все события» (по умолчанию)	Просмотр журнала <b>Все события</b>	Redkit Workstation	Администратор, Оператор
	«Журнал ИБ» (по умолчанию)	Просмотр журнала <b>Журнал ИБ</b>	Redkit Workstation	Администратор, Администратор ИБ, Оператор
Списки состояний	Списки состояний	Просмотр созданных списков состояний	Redkit Workstation	Администратор, Оператор
Управление	Объекты загруженного проекта	Разрешение на управление объектов системы	Redkit Workstation	Администратор, Оператор
Уставки	Объекты загруженного проекта	Запись и редактирование уставок для измеряемых аналоговых сигналов	Redkit Workstation	Администратор, Оператор
Блокировка и подстановка	Объекты загруженного проекта	Разрешение на блокировку и подстановку дискретных и аналоговых сигналов	Redkit Workstation	Администратор, Оператор
Признаки качества	Объекты загруженного проекта	Разрешение изменения признаков качества	Redkit Workstation	-

Вкладка	Функция	Доступ	Приложение	Уровень доступа (по умолчанию)
Бланки переключений	Бланки переключений	Просмотр, выполнение, разработка, подписание, согласование бланков переключений  Прим.: Доступ к настройкам вкладки открывается после заполнения чекбокса <b>Бланки переключений</b> во вкладке <b>Функции SCADA</b> .	Redkit Workstation	Администратор, Оператор
Стороннее ПО	Стороннее ПО	Отображение меню <b>Стороннее ПО</b>	Redkit Workstation	Администратор, Оператор

## 8.14 Парольная политика

В меню **Парольная политика** выполняется настройка определенной политики в области безопасности системы (Рисунок 254).

**Редактировать**

- Установить минимальную длину пароля (в символах):
- Пароль должен отвечать требованиям сложности (использование латинских букв в разных регистрах, цифр и хотя бы один спецсимвол \_ @ # \$ % & \* ^)
- Установить минимальный срок действия пароля (в днях):
- Установить максимальный срок действия пароля (в днях):
- Предупредить об истечении срока за (дней):
- Проверять новый пароль на совпадение со старыми (количество паролей):
- Проверять количество неудачных попыток ввода пароля (количество неудачных попыток):
- Продолжительность блокировки учетной записи пользователя (в минутах):

Рисунок 254 - Парольная политика

Для редактирования парольной политики выполните следующие действия (Рисунок 255):

1. Нажмите на кнопку **Редактировать**.
2. Отметьте чекбоксы у необходимых команд.
3. Измените установленное значение, используя кнопки или вручную.
4. Нажмите **Сохранить**.

**Отменить** **Сохранить**

- Установить минимальную длину пароля (в символах):
- Пароль должен отвечать требованиям сложности (использование латинских букв в разных регистрах, цифр и хотя бы один спецсимвол \_ @ # \$ % & \* ^)
- Установить минимальный срок действия пароля (в днях):
- Установить максимальный срок действия пароля (в днях):
- Предупредить об истечении срока за (дней):
- Проверять новый пароль на совпадение со старыми (количество паролей):
- Проверять количество неудачных попыток ввода пароля (количество неудачных попыток):
- Продолжительность блокировки учетной записи пользователя (в минутах):

Рисунок 255 - Редактирование парольной политики

Прим.: Настройка и редактирование парольной политики открыты пользователю с доступом к функции Управление функциями ИБ.

## 8.15 Экспорт

В меню Экспорт выполняется экспорт настроек конфигурации системы в формате XML (Рисунок 256).

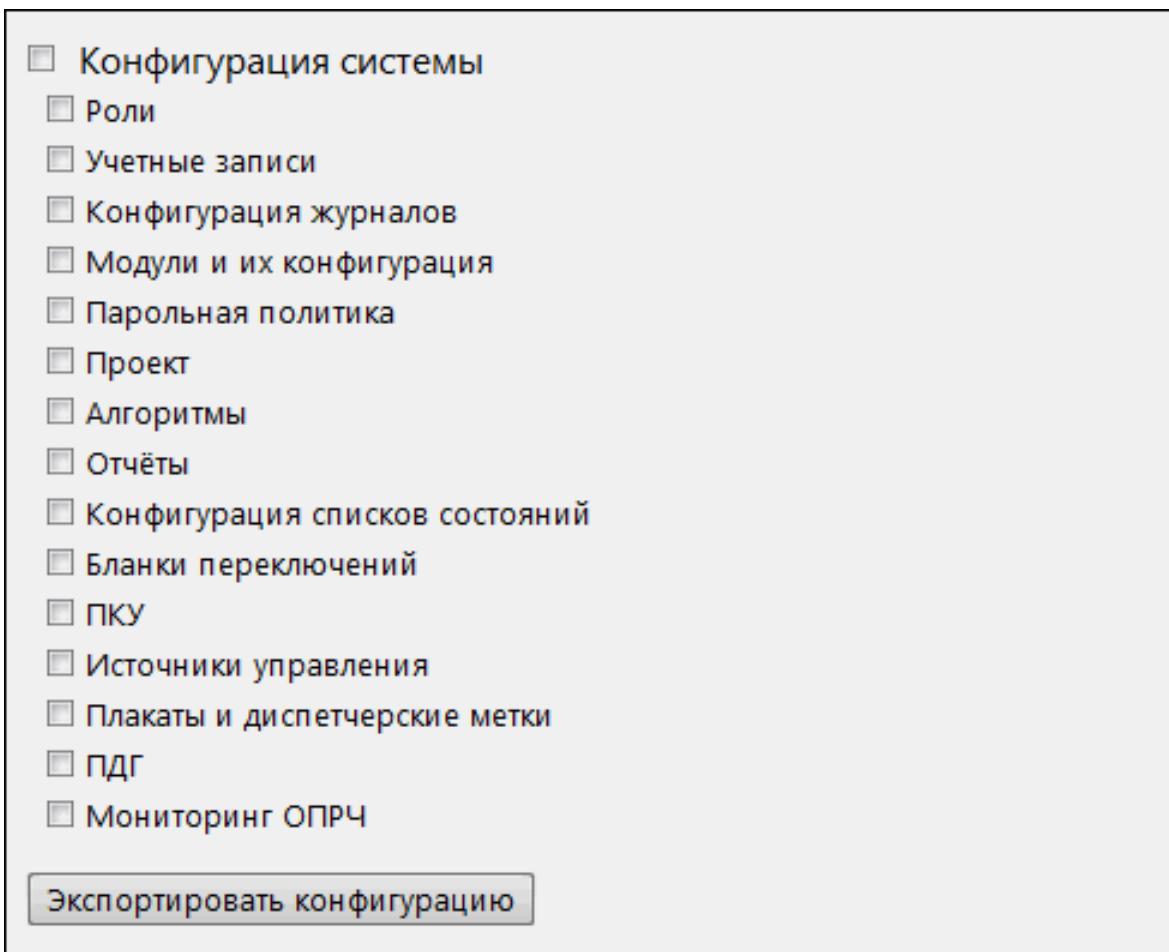


Рисунок 256 - Экспорт конфигурации

Для экспорта доступны:

- Роли.
- Учётные записи.
- Конфигурация журналов.
- Модули и их конфигурация.
- Парольная политика.
- Проект.
- Алгоритмы.
- Отчёты.
- Конфигурация списков состояний.
- Бланки переключений.
- ПКУ.
- Источники управления.
- Плакаты и диспетчерские метки.
- ПДГ.
- Мониторинг ОПРЧ.

## 8.15.1 Выполнение экспорта

**Прим.:**

- Экспорт может занять продолжительное время.
- Размер экспортированной конфигурации может достигать нескольких гигабайт (в зависимости от объема оборудования в проекте).

1. В меню **Экспорт** заполните чекбоксы у необходимых пунктов.

2. Нажмите **Экспортировать конфигурацию**.

3. Выберите место хранения файла и сохраните.

**Совет:** Лучше архивировать конфигурацию для уменьшения объема при передаче другим.

## 8.16 Запуск стороннего ПО

В меню **Запуск стороннего ПО** допускается добавлять дополнительные приложения, которые будут отображаться в Redkit Workstation.

1. Нажмите на кнопку **Добавить ПО** (Рисунок 257).

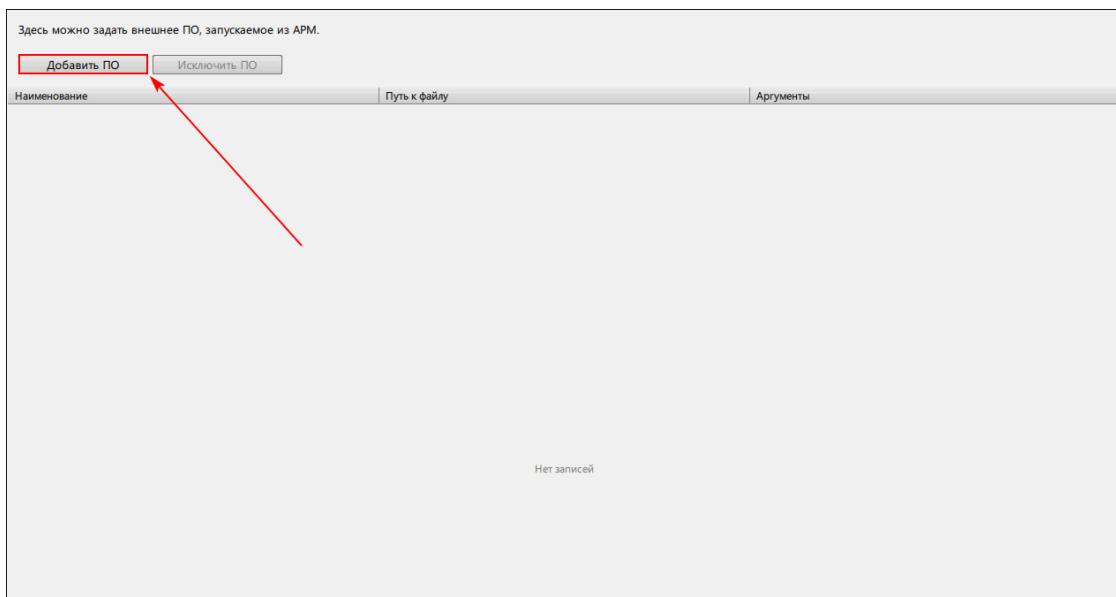


Рисунок 257 - Добавить ПО

2. Напишите название и добавьте путь к исполняемому файлу стороннего приложения в формате EXE (Рисунок 258).

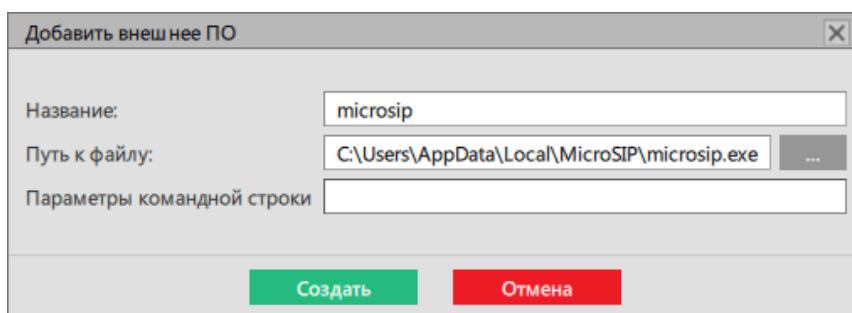


Рисунок 258 - Добавление нового стороннего ПО

3. Нажмите **Создать** (Рисунок 259).

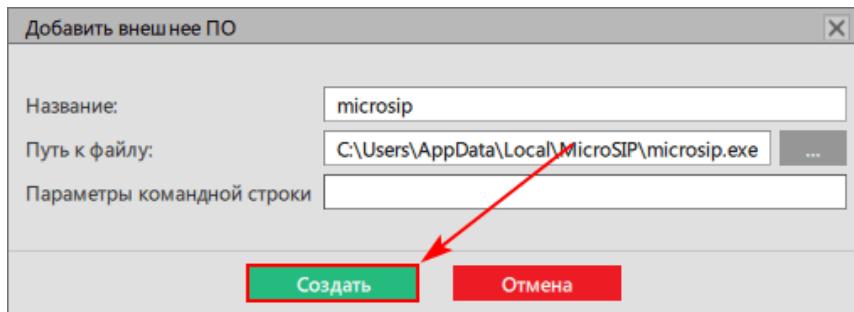


Рисунок 259 - Сохранить изменения

**Прим.:** Запуск стороннего ПО можно задействовать через алгоритмы. Подробнее в разделе [Функции для работы со сторонним ПО](#).

## 8.17 О программе

Меню **О программе** показывает данные о программе (Рисунок [260](#)):

- реквизиты ключа лицензирования;
- доступные опции;
- доступные протоколы;
- краткая версия Программы.

**Совет:** Полная версия Программы отображается наведением курсора на краткую версию.


**REDKIT**  
 CONFIGURATOR
**Ключ лицензирования**

Сервер ключей	172.23.10.22
Идентификатор ключа	3B8A5D6F
Доступно АРМ	100
Количество сигналов	Не ограничено
Количество архивируемых параметров	Не ограничено

**Доступные опции:**

- Резервирование серверов БД
- Модуль бланков переключений
- Сеть
- Модуль расчётов
- WEB-сервер
- Модуль отчётов
- Модуль GIS
- Мониторинг ОПРЧ
- Резервирование серверов Redkit SCADA

**Доступные протоколы:**

- SNMP
- Modbus TCP
- МЭК 61850
- МЭК 60870-5-101/104

2.0.2110

2.0.2110.3738 rev. 50712f8 © "Прософт-Системы". Все права защищены.

Рисунок 260 - О программе

## 9 Дополнительные функции

### 9.1 Автоматический запуск Redkit Workstation

Настройка автоматического запуска Redkit Workstation выполняется на рабочей станции оператора:

1. Запустите утилиту *configdeployer* (по умолчанию расположена в C:\Program Files\ProSoft-Systems\Redkit): введите реквизиты сервера ключей и для выбранного конфигурационного файла Redkit.ini установите реквизиты пользователя, от которого будет выполняться автозапуск Redkit Workstation (Рисунок 261).

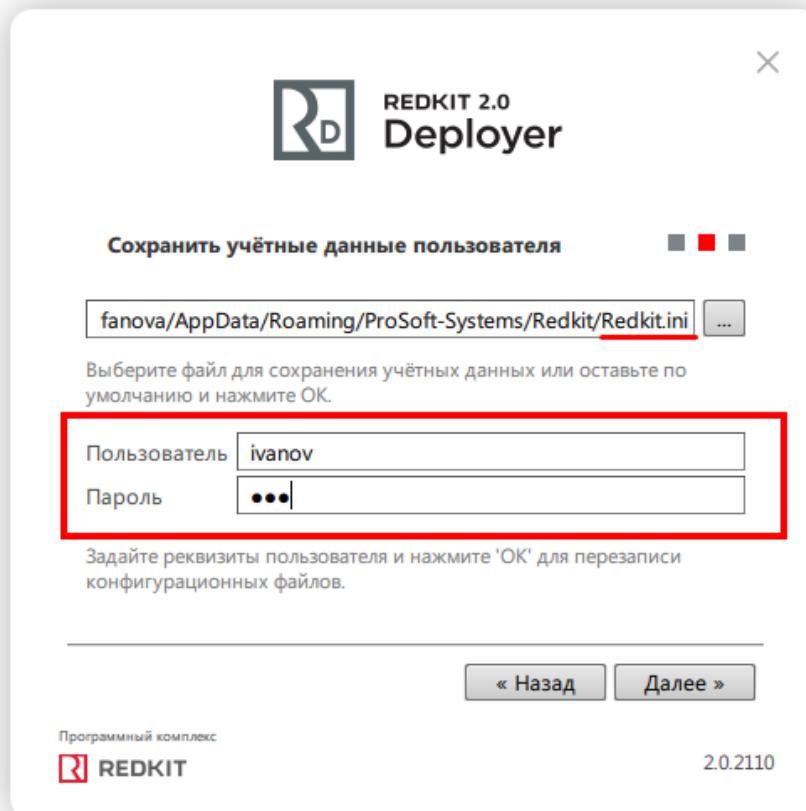


Рисунок 261 - Учетные данные пользователя в configdeployer

2. У свойств ярлыка Redkit Workstation дополнительно пропишите «-a» (Рисунок 262).

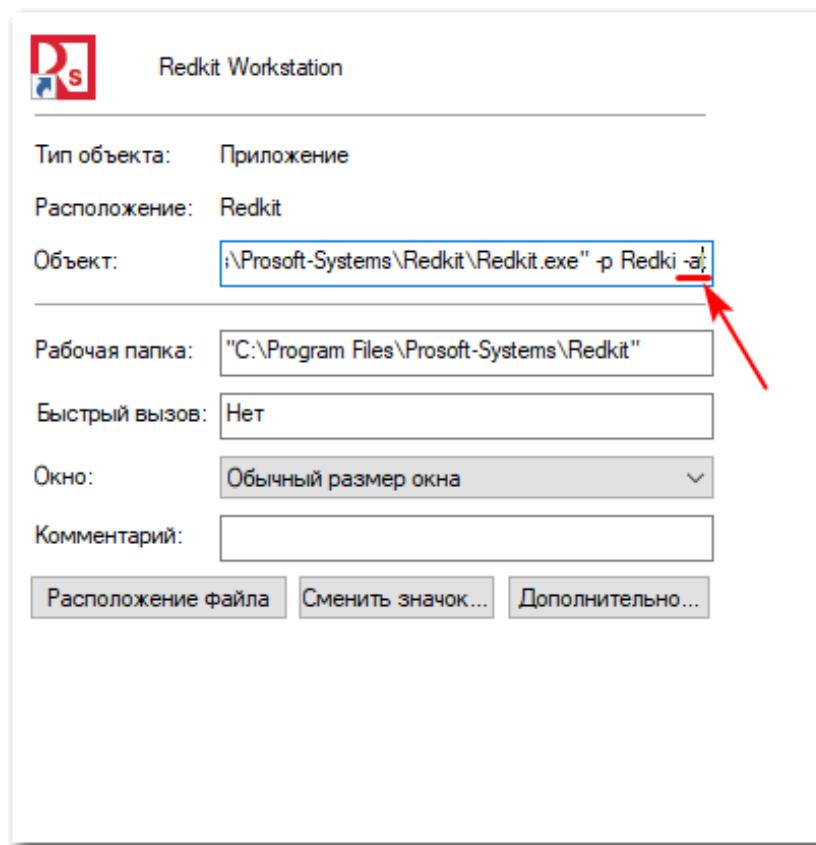


Рисунок 262 - Настройка ярлыка

3. В настройках автозагрузки приложений Windows добавьте Redkit.

## 9.2 Видимость тегов в дереве проекта

Тег отображается в дереве проекта, если выполнено одно из условий:

- тег привязан к аппаратному уровню;
- тег участвует в алгоритмах;
- тег имеет значение по умолчанию.

### 9.2.1 Привязка тегов к аппаратному уровню

Привязка тегов к аппаратному уровню выполняется в Redkit Builder (раздел *Связь с аппаратным уровнем* документа «Redkit SCADA 2.0. Redkit Builder. Руководство администратора. 2.0.2110. RU.76499597.62.01.29-01 32 05» По умолчанию расположено в C:\Program Files\Prosoft-Systems\Redkit\documentation).

### 9.2.2 Участие тегов в алгоритмах

Настройка тегов, участвующих в алгоритмах, выполняется в Redkit Configurator (раздел [Алгоритмы](#)).

### 9.2.3 Теги с значением по умолчанию

Для видимости тегов в дереве проекта, которые не привязаны к аппаратному уровню и не участвуют в алгоритмах, могут задаваться такие значения по умолчанию:

- строковые значения (раздел *Изменение описания объектов данных и их атрибутов* документа «Redkit SCADA 2.0. Redkit Builder. Руководство администратора. 2.0.2110. RU.76499597.62.01.29-01 32 05»);
- единицы измерения (раздел *Редактирование единиц измерения* документа «Redkit SCADA 2.0. Redkit Builder. Руководство администратора. 2.0.2110. RU.76499597.62.01.29-01 32 05»);

- множители единиц измерения (раздел *Редактирование единиц измерения* документа «Redkit SCADA 2.0. Redkit Builder. Руководство администратора. 2.0.2110. RU.76499597.62.01.29-01 32 05»).

## 9.3 Двухфакторная аутентификация

### 9.3.1 Поддерживаемое устройство

Устройство-сканер отпечатков пальцев [Futronic FS80H](#).

### 9.3.2 Процесс создания учетной записи

**Прим.: Максимально возможное количество отпечатков для одного пользователя = 5.**

1. Скачайте и установите драйвер поддерживаемого устройства-сканера отпечатков пальца.
2. Создайте учетную запись в меню Учетные записи с отметкой **Двухфакторная аутентификация** (Рисунок 263).

The screenshot shows the 'Create User Account' dialog box. At the top are 'Сохранить\*' and 'Отменить' buttons. Below is a placeholder user icon. The form fields include:

Фамилия	Иванов
Имя	Иван
Отчество	Иванович
Должность	Инженер
Логин	ivanov Новый пароль
Автозавершение сеанса	<input type="checkbox"/>
Время бездействия до автозавершения сеанса	15 мин
Двухфакторная аутентификация	<input checked="" type="checkbox"/>
Уровень доступа	Выбрать
<input type="button" value="Добавить"/> <input type="button" value="Добавить отпечаток"/>	
<input type="button" value="Администратор x"/> <input type="button" value="Оператор x"/>	

Рисунок 263 - Признак двухфакторной аутентификации

3. Укажите допустимое качество отпечатка (по умолчанию 85%) и нажмите **Начать** (Рисунок 264).

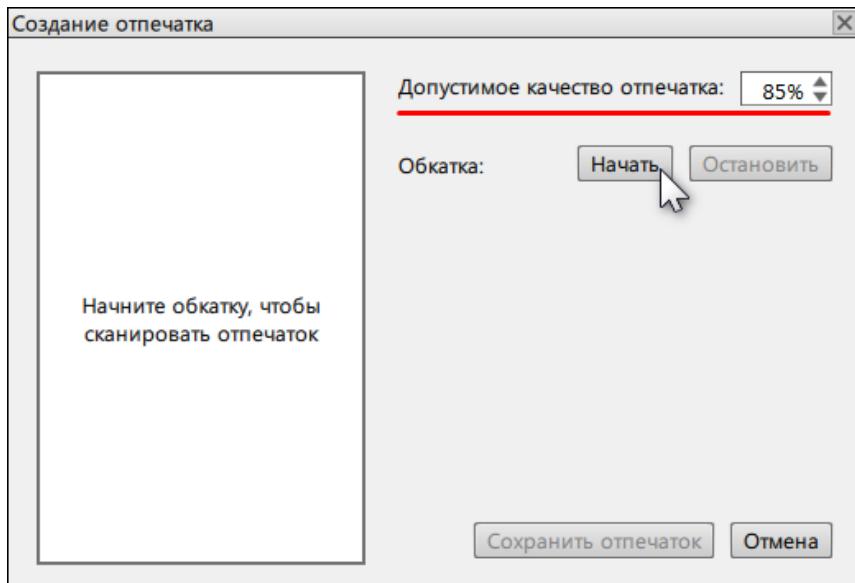


Рисунок 264 - Создание отпечатка

**Прим.:** Если после нажатия кнопки **Начать** отображается ошибка сканирования (Рисунок 265), то проверьте подключение и наличие драйверов устройства-сканера.

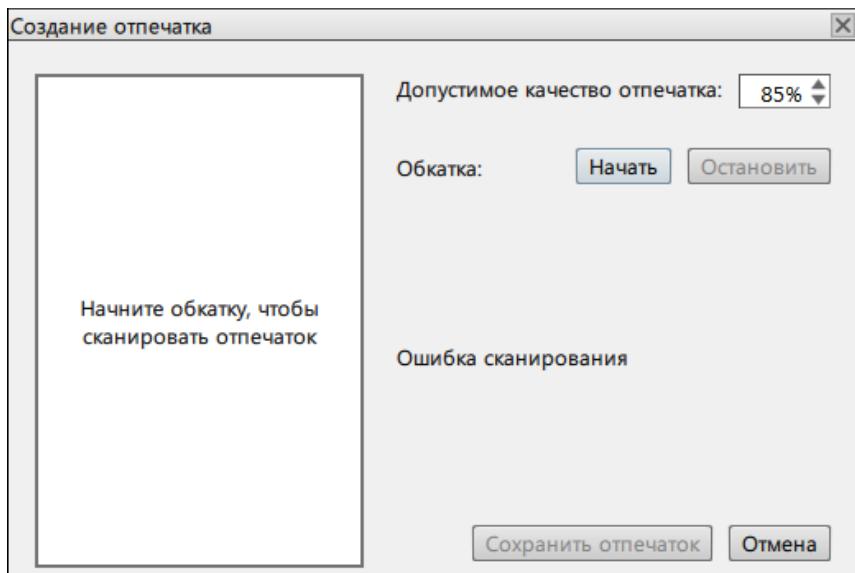


Рисунок 265 - Ошибка сканирования

#### 4. Приложите палец к сканеру. Начнется процесс создания отпечатка.

При успешном сканировании отобразится сообщение «Сканирование успешно завершено (качество отпечатка N %)».

При неуспешном сканировании отобразится сообщение «Недостаточное качество отпечатка» и рекомендации для повышения качества (стрелками указаны направления движения пальца (Рисунок 266)).

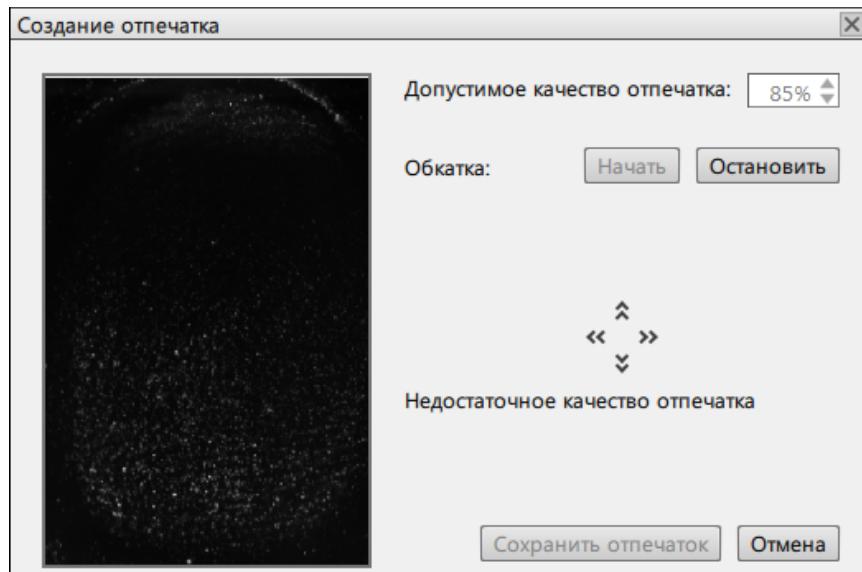


Рисунок 266 - Недостаточное качество отпечатка

### 9.3.3 Порядок входа в систему

1. Запустите приложение Redkit.
2. Введите реквизиты пользователя.
3. Нажмите **Войти**. Появится сообщение (Рисунок 267).

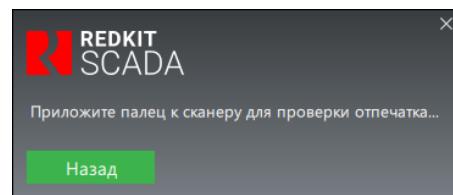


Рисунок 267 - Вход в Redkit с отпечатком

4. Приложите палец к сканеру.

При успешном сканировании Redkit продолжит загрузку и запустится.

При неуспешном сканировании отобразится сообщение об ошибке (Рисунок 268).

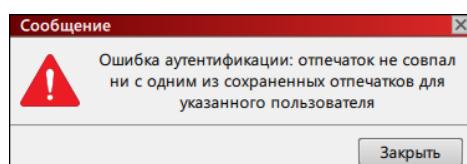


Рисунок 268 - Ошибка аутентификации

#### 9.3.3.1 Смена пароля пользователем

Если для пользователя была включена двухфакторная аутентификация, то при смене пароля будет запрашиваться отпечаток пальца (в том числе при смене пароля при первом входе в Redkit).

#### 9.3.3.2 Передача смены

Если пользователь передает смену другому пользователю, у которого включена двухфакторная аутентификация, то после ввода пароля потребуется сканирование отпечатка пальца.

## 9.4 Другие режимы работы Redkit Deployer

### 9.4.1 Обновление системы

Режим обновления системы нужен, когда ПК Redkit уже установлен, но при этом вышла новая версия с изменениями в базе данных. Если это произошло, при запуске приложение предложит обновить систему (Рисунок 269).

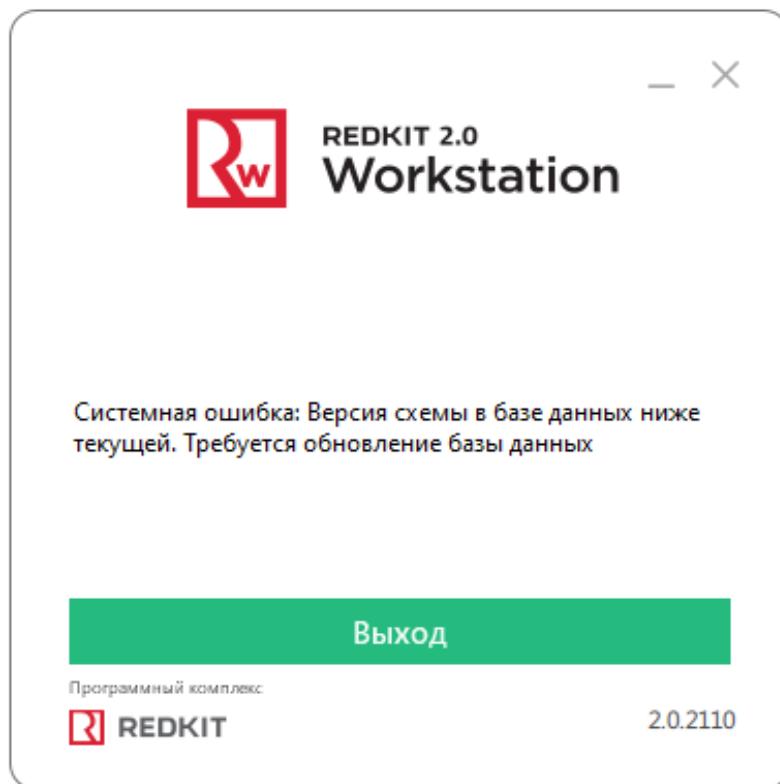


Рисунок 269 - Требуется обновление системы

#### Процедура обновления системы

1. Запустите приложение Deployer от имени администратора.
2. Выберите соответствующий режим (Рисунок 270). Нажмите **Далее**.

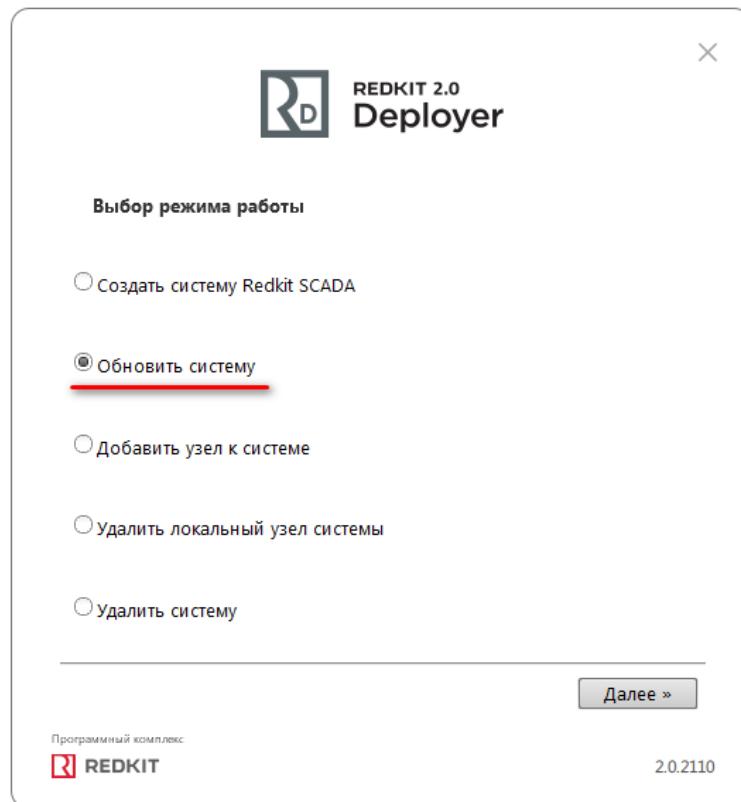


Рисунок 270 - Обновление системы

3. Укажите реквизиты основного сервера, порт оставьте по умолчанию. Введите имя пользователя и пароль из шага 8 раздела [Установка Postgres](#). Нажмите **Далее** (Рисунок 271).

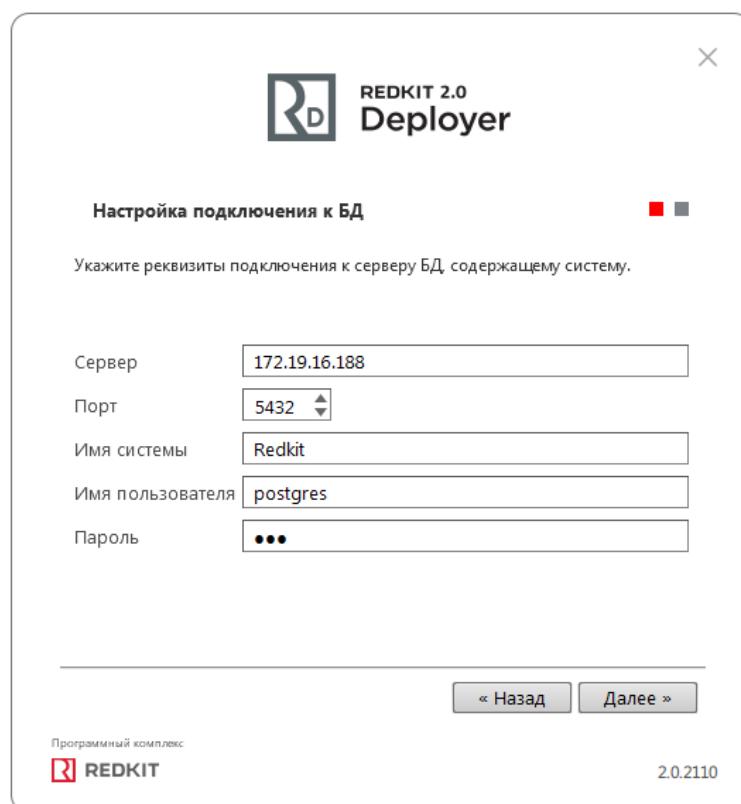



Рисунок 271 - Укажите реквизиты

4. Если все реквизиты были указаны правильно, появится сообщение об успешном обновлении системы. Нажмите **OK**. (Рисунок 272).



**Рисунок 272 - Обновление системы завершено**

5. Откройте файл *DbCtl.ini* (обычно расположен в *C:\%appdata%\ProSoft-Systems\Redkit*).  
 6. Впишите недостающие строки в секцию **GRDServers** для корректной работы ключей лицензирования (Рисунок 273).

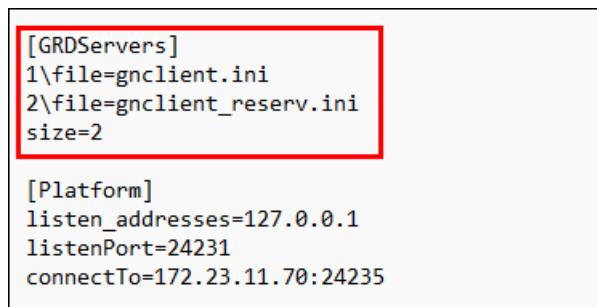

**Рисунок 273 - Корректировка файла DbCtl.ini**

7. Сохраните изменения.  
 8. Перезапустите службу Redkit System Service.  
 9. Повторите шаги 5-8 на резервном сервере Redkit.

## 9.4.2 Удаление системы

Режим удаления системы может быть использован в нескольких случаях:

- Полное удаление ПК Redkit. В этом случае Deployer удалит базу данных и конфигурационные файлы, чтобы не пришлось делать это вручную. После этого программа может быть удалена через панель управления стандартным способом.
- Удаление базы данных и конфигурационных файлов, с возможностью вернуться к использованию ПК Redkit позже.
- Локальное удаление Redkit Workstation (АРМ Оператора).

### Процедура удаления системы

1. Запустите приложение Deployer от имени администратора.
2. Выберите соответствующий режим (Рисунок 274). Нажмите **Далее**.

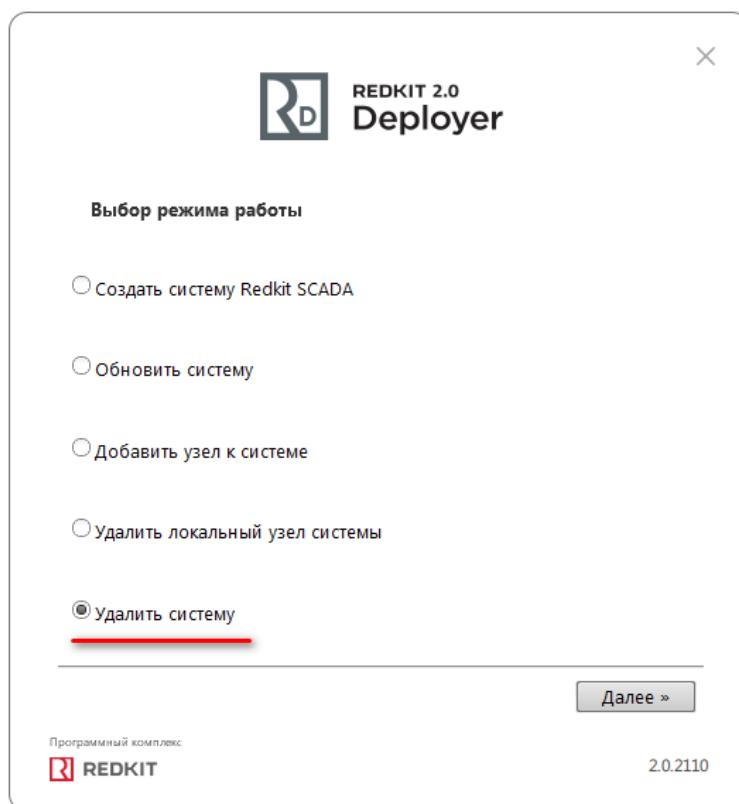


Рисунок 274 - Удаление системы

3. Укажите реквизиты подключения к серверу БД, содержащему систему. Введите имя пользователя и пароль из шага 8 раздела [Установка Postgres](#) (Рисунок 275). Нажмите **Далее**.

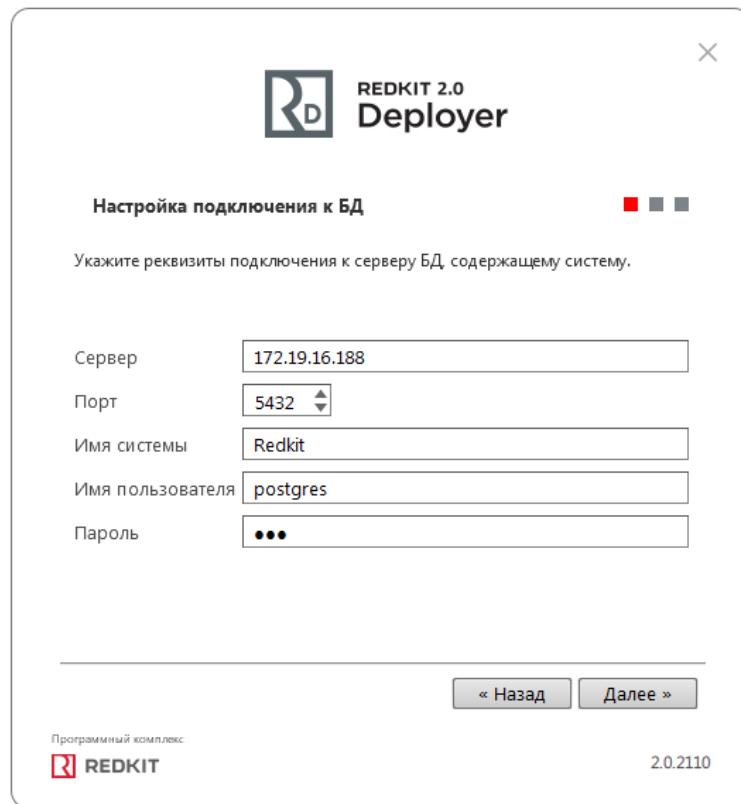


Рисунок 275 - Укажите реквизиты

- Если реквизиты указаны верно, появится окно с информацией об успешном удалении системы. При необходимости отметьте очистку конфигурационных файлов (Рисунок 276). Нажмите **Далее**.

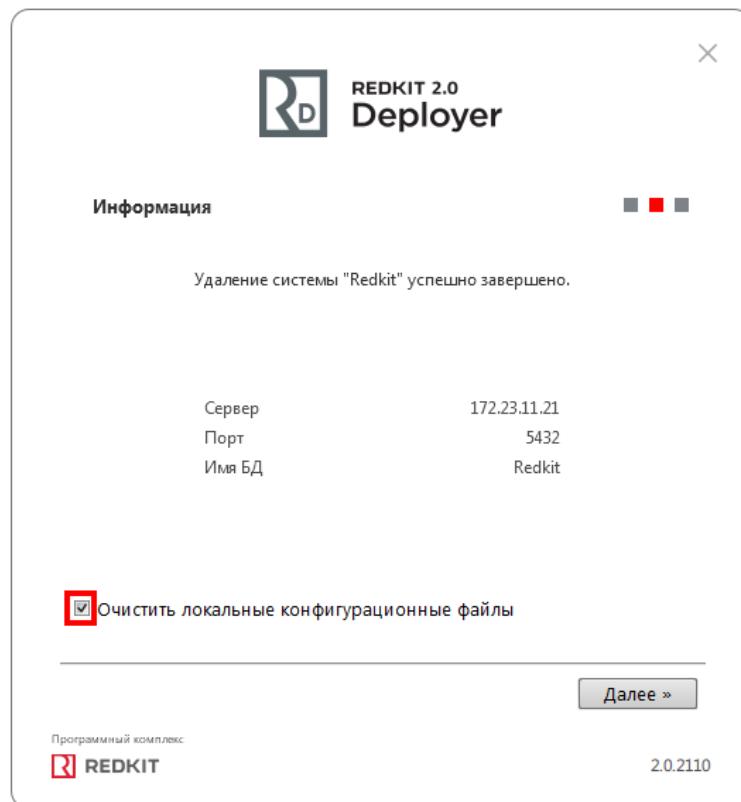


Рисунок 276 - Очистка конфигурационных файлов

- Ознакомьтесь с результатом очистки конфигурации (Рисунок 277). Нажмите **OK**.

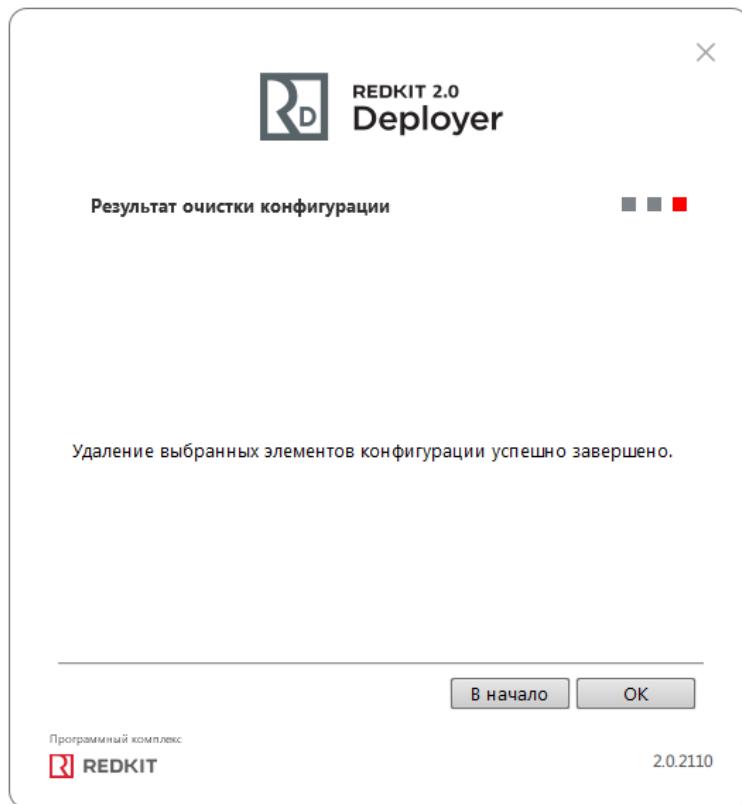


Рисунок 277 - Результат очистки конфигурационных файлов

## 9.5 Импорт конфигурации

Импорт конфигурации выполняется в приложении Deployer при создании системы Redkit (раздел [Первичное конфигурирование](#)):

1. На этапе выбора типа конфигурации выберите **Импорт конфигурации** и загрузите XML-файл конфигурации (Рисунок 278).

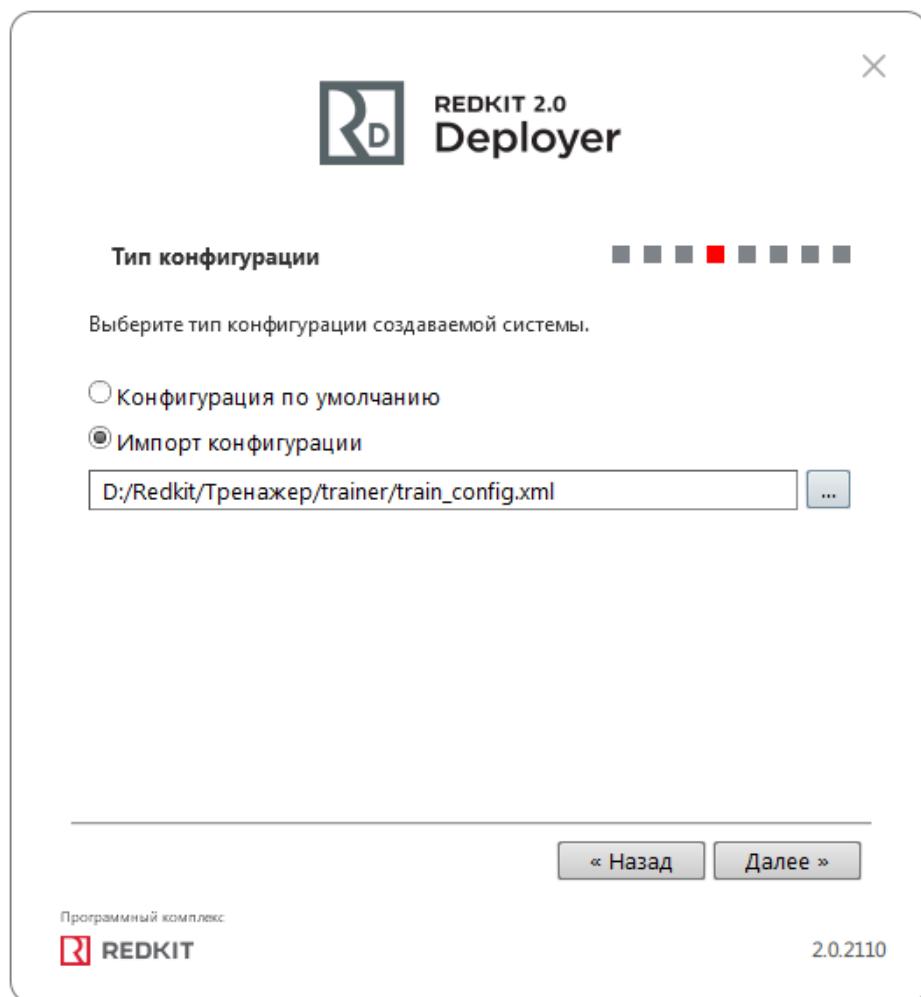


Рисунок 278 - Импорт конфигурации

2. Нажмите **Далее**.
3. Выберите конфигурацию узлов **Импортированная конфигурация узлов** (Рисунок 279).

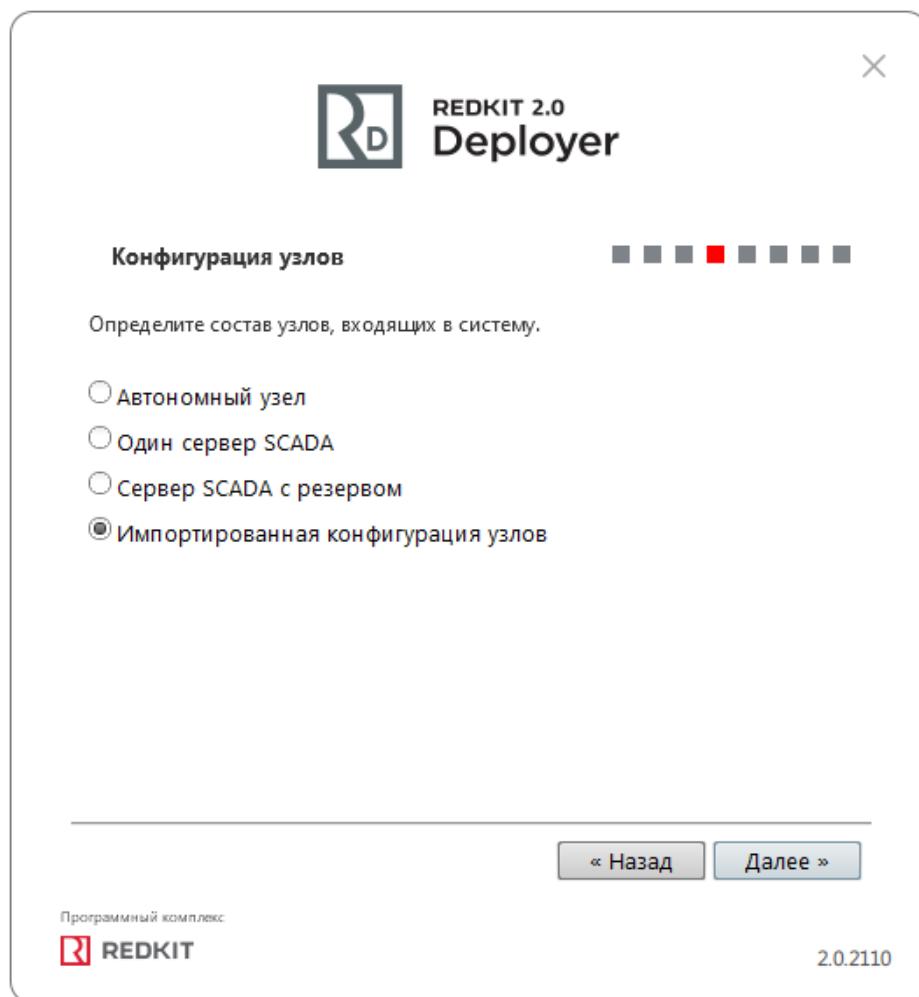


Рисунок 279 - Импортированная конфигурация

4. Нажмите **Далее**.
5. Продолжите создание системы согласно разделу [Первичное конфигурирование](#).



**Внимание:** После импорта конфигурации все имеющиеся учетные записи пользователей Redkit будут заблокированы. Разблокировка учетных записей выполняется в меню **Учетные записи** приложения Redkit Configurator.

### 9.5.1 Ошибка при импорте старой версии конфигурации

**Ошибка:** Не удалось прочитать версию схемы БД. Для продолжения **требуется обновление конфигурации**.

**Причина:** обновление мажорной версии Redkit и попытка импорта старой версии конфигурации.

**Решение:** следуйте указаниям, представленным в окне с ошибкой (Рисунок 280).

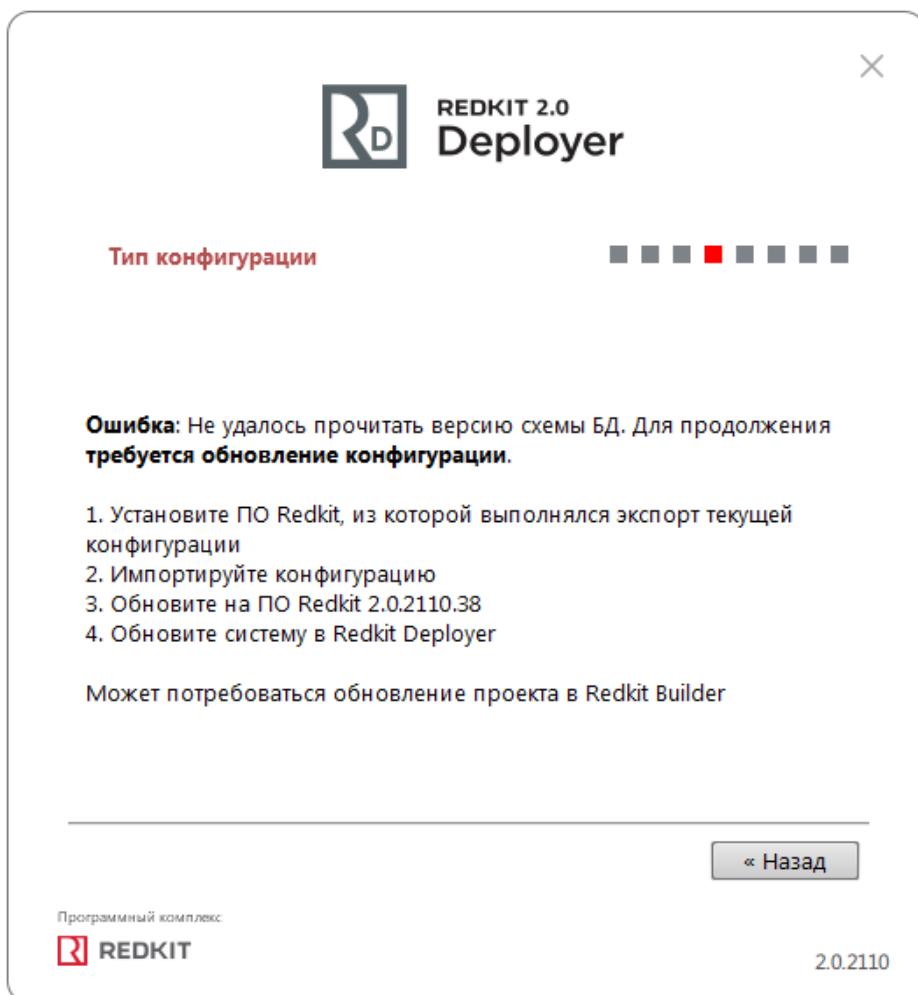


Рисунок 280 - Ошибка при импорте

## 9.6 Интеграция Redkit с системой видеонаблюдения Macroscop

Сценарий использования:

КА в положении **Включено**. Когда КА становится в положение **Отключено**, то на сервер Macroscop отправляется http-запрос.

LUA-скрипт:

```
local curTag = scada.getCurrentTag("s1.VL1Q2.VL1Q2Controller.Q1CSWI1.ST.Pos")
local prevTag = scada.getPreviousTag("s1.VL1Q2.VL1Q2Controller.Q1CSWI1.ST.Pos")
if (curTag.data == 1 and prevTag.data == 2) then
os.execute('curl -X GET "http://<ip-адрес: порт сервера Macroscop>/<аргументы http-запроса>"')
end
```

где `http://<ip-адрес: порт сервера Macroscop>/<аргументы http-запроса>` - это

`http://95.153.236.230:8889/command?type=generateexternalevent&login=root&channelid=7432f3c5-013a-40aa-a607-2dc374453b37&systemname=TESTcommand&information=preset1&information=Test"`

Структура и аргументы http-запроса:

- `http://<ip-адрес: порт сервера Macroscop> /` (может измениться)
- `command?type=generateexternalevent` (не изменяется)
- `login=` — логин сервера Macroscop (изменится в окончательном ПНР)
- `password=` — пароль сервера Macroscop (изменится в окончательном ПНР)

- channelid= — уникальный ID каждой камеры (добавится непосредственно при ПНР на объекте)
  - Systemname= — название внешней системы (например, ОРУ 220 кВ)
  - information= — строка с информацией о событии (например «отключение выключателя №1», по событию в Redkit)
  - eventcode= — код события (по событию в Redkit, наименование кода или номер)
- Запуск алгоритма осуществляется по приходу тега (в данном случае тег - положение выключателя (s1.VL1Q2.VL1Q2Controller.Q1CSWI1.ST.Pos)).

## 9.7 Логгирование

### 9.7.1 Правила логгирования

Правила логгирования – настройки вывода сообщений определенного типа и/или категории в LOG-файл.

Правила логгирования задаются в файле Redkit-Logging.ini (Рисунок 281). Расположение:

C:\%appdata%\ProSoft-Systems\Redkit

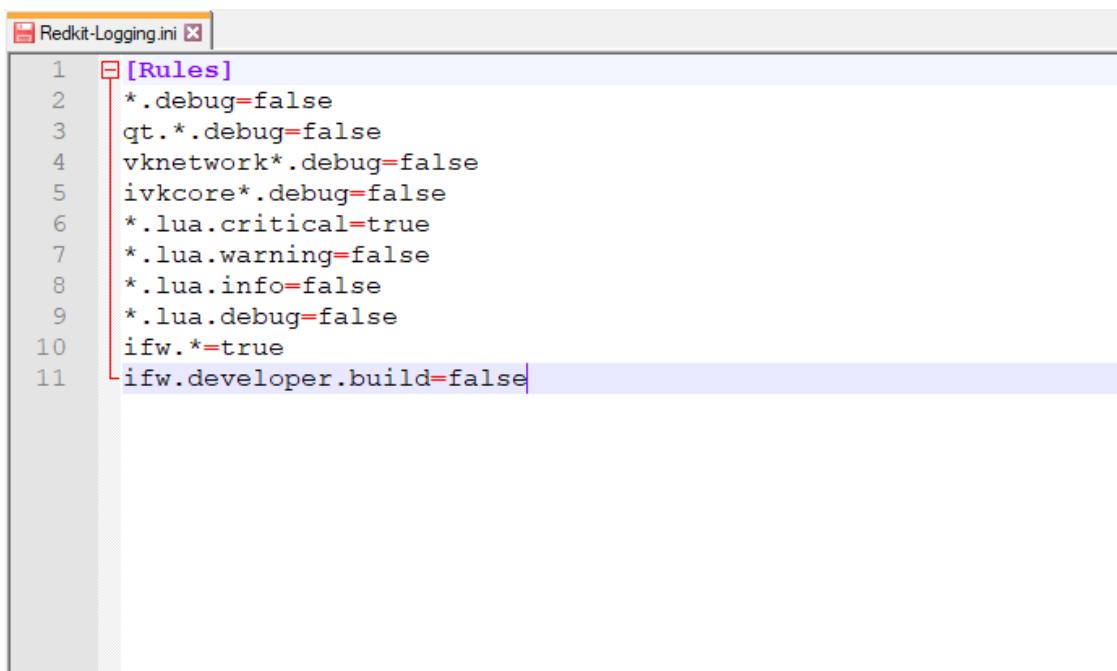


Рисунок 281 - Файл Redkit-Logging.ini

Формат правила: <категория>.<тип> = true/false, где

- <категория> – название категории сообщения (задана программистом);
- <тип> – тип сообщения: critical, warning, info, debug (опционально).

В названии категории сообщения можно использовать символ «\*» в качестве подстановочного знака в начале, в конце или в обеих позициях.

Строки, не соответствующие этой схеме, игнорируются.

Правила применяются согласно порядку в файле. Если несколько правил применяются к категории или типу, то будет применено правило, которое ниже других, относящихся к этой категории или типу.

Содержание файла:

- \*.debug=false – запрещен вывод всех отладочных сообщений для всех категорий.
- qt.\*.debug=false – запрещен вывод всех отладочных сообщений для категорий, имя которых начинается с "qt."
- vknetwork\*.debug=false – запрещен вывод всех отладочных сообщений для категорий, имя которых начинается с "vknetwork".
- ivkcore\*.debug=false – запрещен вывод всех отладочных сообщений для категорий, имя которых начинается с "ivkcore".

- `*.lua.critical=true` – разрешен вывод критических сообщений для всех категорий, имя которых оканчивается на `".lua"`.
- `*.lua.warning=false` – запрещен вывод важных сообщений для всех категорий, имя которых оканчивается на `".lua"`.
- `*.lua.info=false` – запрещен вывод информационных сообщений для всех категорий, имя которых оканчивается на `".lua"`.
- `*.lua.debug=false` – запрещен вывод отладочных сообщений для всех категорий, имя которых оканчивается на `".lua"`.
- `ifw.*=true` – разрешен вывод всех сообщений для категорий, имя которых начинается с `"ifw."`,
- `ifw.developer.build=false` – запрещен вывод всех сообщений для категории `"ifw.developer.build"`.

Если установлено правило логирования `*.debug=true`, то выводятся ВСЕ сообщения уровня DEBUG, которые не запрещены ниже.

## 9.7.2 Настройка логирования

Настройка LOG-файла Redkit выполняется в соответствующем INI-файле Redkit. Например, настройка LOG-файла Redkit-Service будет выполняться в INI-файле Redkit-Service.

1. Откройте соответствующий [INI-файл](#).
2. В секции [Logger] впишите настройки и их значение согласно Таблице 70.

Таблица 70 - Настройки логирования

Настройка	Принимаемые значения	Значение по умолчанию	Описание
logfile_path	Путь	-	Путь до LOG-файла. Для Windows, в качестве разделителей пути, используется двойной слеш «\\».  <b>Прим.:</b> Если настройка не заполнена, то LOG-файлы будут храниться в директории по умолчанию: C:\%temp%\ProSoft-Systems\Redkit\
loglevel	Debug Warning Critical Fatal Info	Debug	Уровень лога
logsize	N{K,M,G}	1M	Размер лога в формате N{K,M,G}
logfree_volume	N{K,M,G}	200K	Освобождаемый при переполнении объем лога в формате N{K,M,G}
logcheck_period	Минуты	10	Время между проверками объема лога

Пример:

```
[Logger]
logfile_path=D:\\Redkit\\Redkit Logs\\Redkit-Service.log
loglevel=Info
logsize=50M
logfree_volume=4M
```

```
logcheck_period=5
```

Параметры применяются после запуска Redkit.

## 9.8 Настройка конвертера осцилограмм

Конвертер осцилограмм работает в виде службы и устанавливается на основном и резервном серверах Redkit. Конвертирование осцилограмм выполняется из формата STO в формат COMTRADE.

**Требования перед настройкой:**

1. При установке Redkit должны быть выбраны компоненты **Служба конвертирования осцилограмм, Guardant driver, Guardant Net Server, MSVC redistributable** (шаг 4 раздела [Установка Redkit](#)).
2. Необходимо выполнить подключение к серверу ключей лицензирования через Redkit Deployer (шаг 3 раздела [Первичное конфигурирование](#)).

**Набор файлов ДО конвертирования:**

1. Файл(ы) осцилограмм в формате STO.
2. Вспомогательный файл(ы) в формате DST, необходимый для чтения STO-файлов осцилограмм.

**Настройка:**

1. Зайдите в директорию хранения конфигурационных файлов Redkit на основном сервере (по умолчанию расположена в C:\%appdata%\ProSoft-Systems).
2. Откройте файл OscConverter.ini (Рисунок 282).

```

1 [OscConverter]
2 formats=sto
3 checkInterval=1
4 removeConverted=false
5 user=
6 password=
7
8 [OscSearchPaths]
9 1\oscPath=
10 1\storePath=
11 1\descPath=
12 size=1
13
14 [Platform]
15 listenAddress=127.0.0.1
16 listenPort=25231
17
18 [GRDServers]
19 1\file=gnclient.ini
20 size=1
21

```

Рисунок 282 - Файл OscConverter.ini

3. Заполните секции **[OscConverter]** и **[OscSearchPaths]** согласно Таблице 71 и вашим требованиям.

Таблица 71 - Описание секций

Секция	Строка	Значение по умолчанию	Описание	Редактирование
[OscConverter]	formats	sto	Формат осцилограмм до конвертирования	Не изменять. Оставить значение по умолчанию.
	checkInterval	1	Интервал (мин) просмотра указанных директорий в секции <b>[OscSearchPaths]</b> на наличие неконвертированных файлов осцилограмм	Не изменять. Оставить значение по умолчанию.
	removeConverted	false	Удаление исходных файлов осцилограмм после конвертирования	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Оставьте <i>false</i>, если НЕ НАДО удалять исходные файлы осцилограмм после конвертирования.</li> <li>- Впишите <i>true</i>, если НАДО удалять исходные файлы осцилограмм после конвертирования.</li> </ul>
	user	пусто	Реквизиты пользователя, от прав которого надо получить доступ к удаленным директориям хранения осцилограмм	По требованию. Указывать по типу <b>домен\имя пользователя</b> или <b>.имя пользователя</b> , если учетная запись находится не в домене.
	password			

Секция	Строка	Значение по умолчанию	Описание	Редактирование
[OscSearchPaths]	1\oscPath	пусто	Директория расположения исходных файлов осциллографм	<p>Указать обязательно. В данной директории хранятся:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- исходные STO-файлы осциллографм;</li> <li>- вспомогательные DST-файлы, если не указана отдельная директория в строке <i>1\descPath</i> ниже;</li> <li>- результирующие файлы осциллографм, если не указана отдельная директория в строке <i>1\storePath</i> ниже.</li> </ul> <p>Примеры заполнения смотрите ниже<sup>1</sup></p>
	1\storePath	пусто	Директория расположения результирующих файлов	<p>По требованию.</p> <p>Примеры заполнения смотрите ниже<sup>1</sup></p>
	1\descPath	пусто	Директория расположения вспомогательных DST-файлов	<p>По требованию.</p> <p>Примеры заполнения смотрите ниже<sup>1</sup></p>

Секция	Строка	Значение по умолчанию	Описание	Редактирование
	size	1	Количество наборов расположений исходных и результирующих файлов	Редактировать, если есть множество наборов расположений исходных и результирующих файлов, т.е. значение size = набору расположений, например, 1\oscPath=C:/New_Folder/1Source_Osc 1\descPath=C:/New_Folder/1Source_Desk 1\storePath=C:/New_Folder/1Result_Folder 2\oscPath=C:/New_Folder/2Source_Osc 2\descPath=C:/New_Folder/2Source_Desk 2\storePath=C:/New_Folder/2Result_Folder size=2

Примечание: 1 – Примеры заполнения:

- для файлов, расположенных локально – пути вида C:\Осциллографы:
   
1\oscPath=C:/New\_Folder/1Source\_Osc
   
1\descPath=C:/New\_Folder/2Source\_Desk
   
1\storePath=C:/New\_Folder/3Result\_Folder
- для файлов, расположенных удаленно – пути вида \\10.x.x.x\Осциллографы:
   
1\oscPath=\\10.113.0.4(Temp/New\_Folder/1Source\_Osc
   
1\descPath=\\HXQSA(Temp/New\_Folder/2Source\_Desk
   
1\storePath=\\10.113.0.4(Temp/New\_Folder/3Result\_Folder

4. Сохраните изменения в файле.

5. В диспетчере задач Windows запустите службу конвертирования осцилограмм **osccconverter** (Рисунок 283).

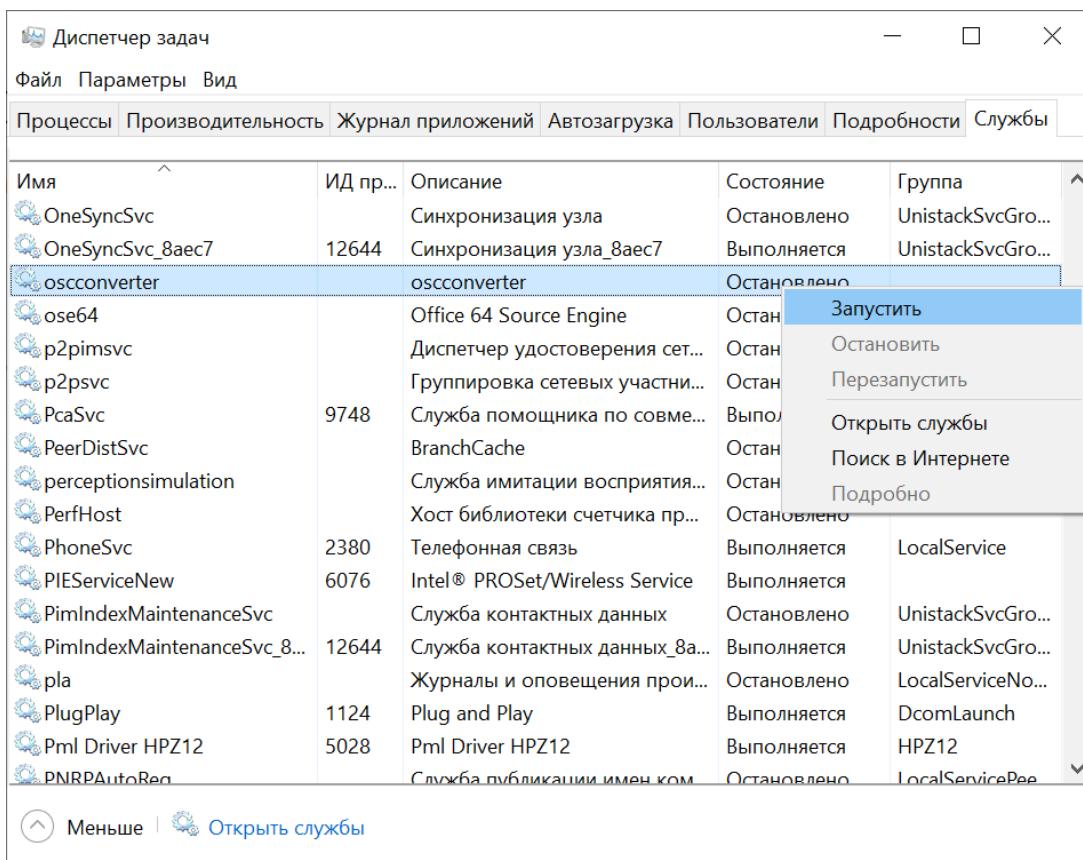


Рисунок 283 - Запуск службы oscconverter

6. Повторите шаги 1-5 для резервного сервера.

## 9.9 Настройка опроса осцилограмм по МЭК 61850

Осцилограммы хранятся в БД и дополнительно в указанной директории в формате COMTRADE (ZIP-файл).

Если путь до директории хранения осцилограмм не указан, то осцилограммы сохраняются только в БД.

Условия настройки:

- Система Redkit настроена, включая прием данных по МЭК 61850.
- Установлен внешний просмотрщик осцилограмм.

**Прим.:** Внешний просмотрщик осцилограмм SignLab выдается по запросу у производителя.

Процесс настройки:

1. Откройте файл проекта в Redkit Builder. В связи с аппаратным уровнем убедитесь, что у необходимого клиента 61850 заполнен чекбокс **Опрос осцилограмм** и указан период опроса осцилограмм (Рисунок 284).

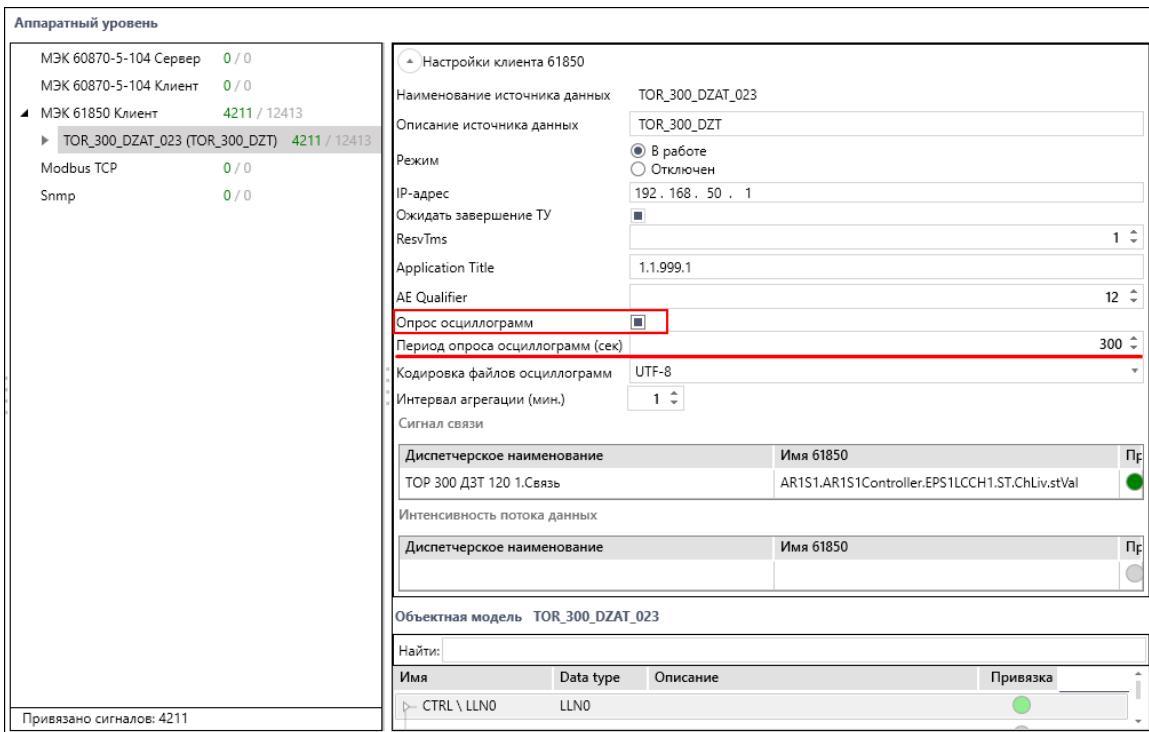


Рисунок 284 - Опрос осциллографом в Redkit Builder

2. Создайте директорию для хранения осциллографов.
3. Откройте Redkit Configurator и [обновите проект](#).
4. Перейдите на вкладку **Настройки узла**.
5. Убедитесь, что в сервисных узлах (*Redkit\_System\_Service* – для односерверной конфигурации, *Redkit\_Master* и *Redkit\_Slave* – для конфигурации с резервированием) добавлен модуль **Клиент протокола Iec61850** (Рисунок 285).

Название	
► Redkit_Arm	<input type="button" value="+"/> <input type="button" value="□"/> <input type="button" value="Г"/> <input type="button" value="Х"/>
► Redkit_Configurator	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="button" value="+"/> <input type="button" value="□"/> <input type="button" value="Г"/> <input type="button" value="Х"/>
▼ Redkit_System_Service	<input type="button" value="+"/> <input type="button" value="□"/> <input type="button" value="Г"/> <input type="button" value="Х"/>
Архивирование	<input type="button" value="Х"/>
Использование диска	<input type="button" value="Х"/>
Клиент протокола Iec104	<input type="button" value="Х"/>
<b>Клиент протокола Iec61850</b>	<input type="button" value="Х"/>
Модуль записи сигналов в БД	<input type="button" value="Х"/>
Модуль захвата оборудования	<input type="button" value="Х"/>
Модуль контроля серверов БД	<input type="button" value="Х"/>
Модуль обработки бланков переключений	<input type="button" value="Х"/>
Модуль синхронизации с БД	<input type="button" value="Х"/>
Планировщик выдачи команд управления	<input type="button" value="Х"/>
Ротация архива событий	<input type="button" value="Х"/>
Сервер обработки событий	<input type="button" value="Х"/>

Рисунок 285 - Клиент протокола Iec61850

6. Внутри модуля **Клиент протокола Iec61850** заполните чекбокс у настройки **Включить опрос осциллографом** и укажите путь до директории для сохранения осциллографов (Рисунок 286).

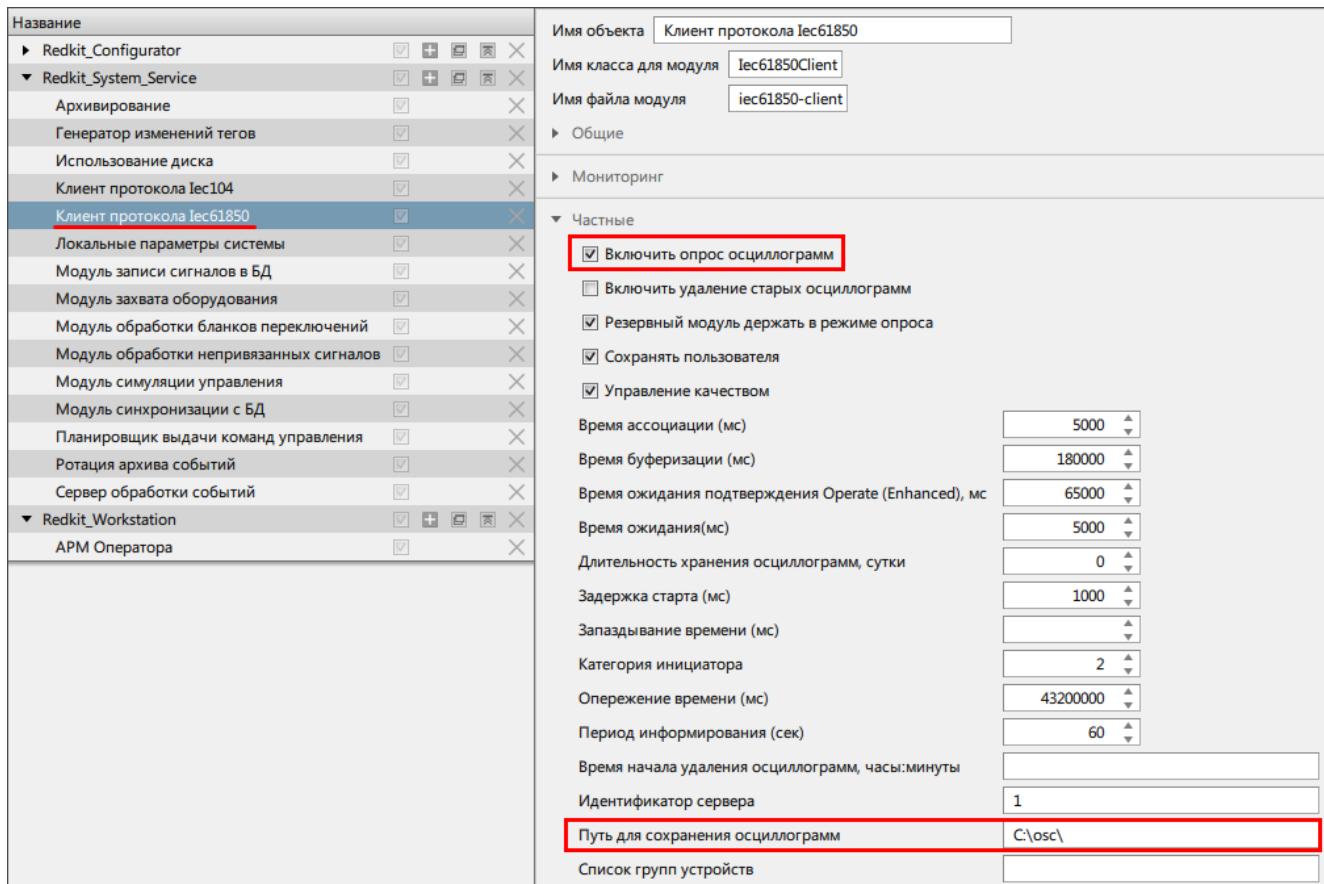


Рисунок 286 - Настройки опроса осциллографом

7. Нажмите **Применить**.

8. По требованию. Настройте удаление старых осциллографом (Рисунок 287):

- Заполните чекбокс у настройки **Включить удаление старых осциллографом**.
- Установите длительность хранения осциллографом в настройке **Длительность хранения осциллографом, сутки**.
- Укажите время начала удаления осциллографом в настройке **Время начала удаления осциллографом, часы:минуты**.

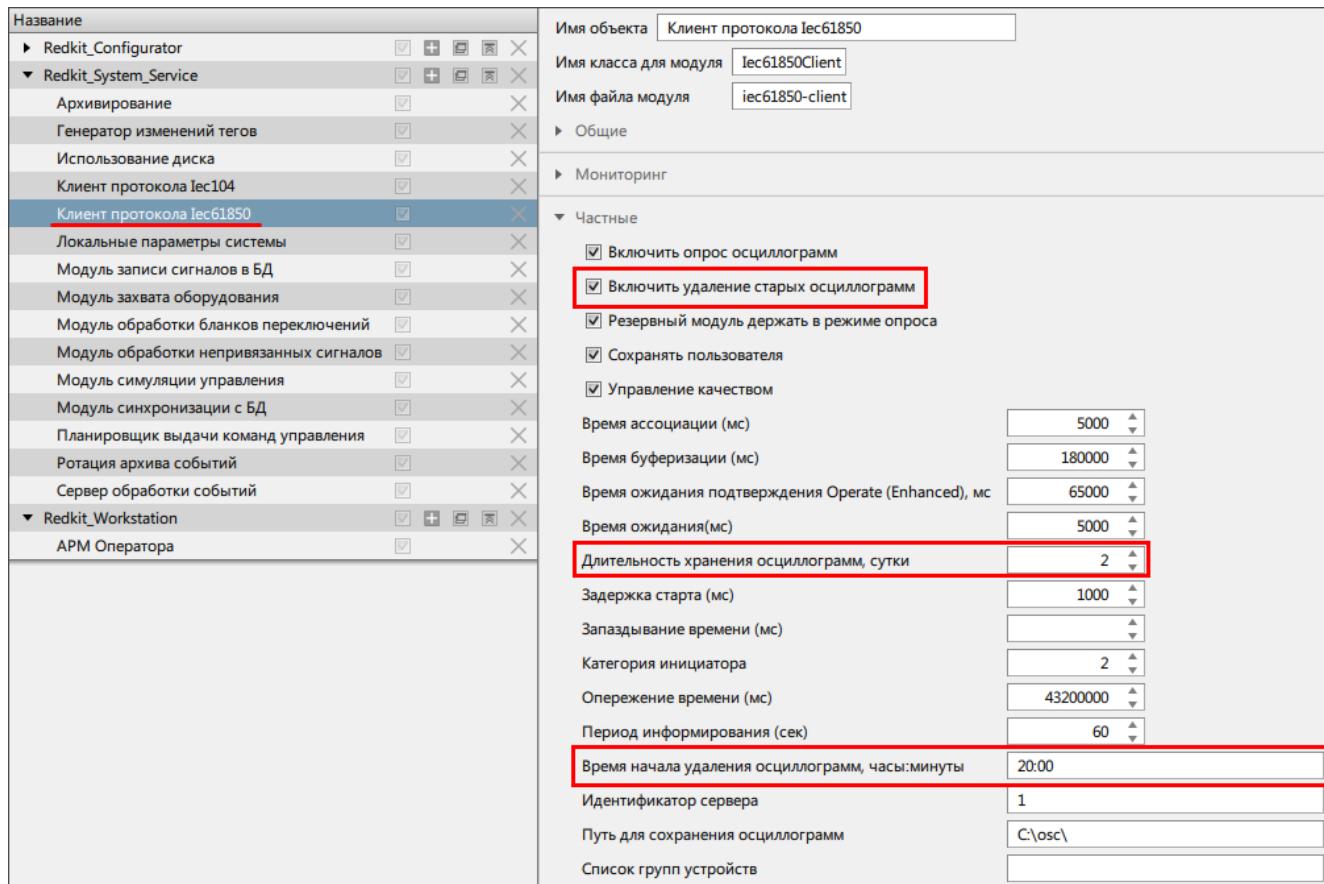


Рисунок 287 - Удаление старых осциллографом

9. Нажмите **Применить**.

10. В узле *Redkit\_Workstation* внутри модуля **АРМ Оператора** укажите путь до директории для сохранения осциллографов и путь к программе просмотра осциллографов *SignLab.AppImage* (Рисунок 288).

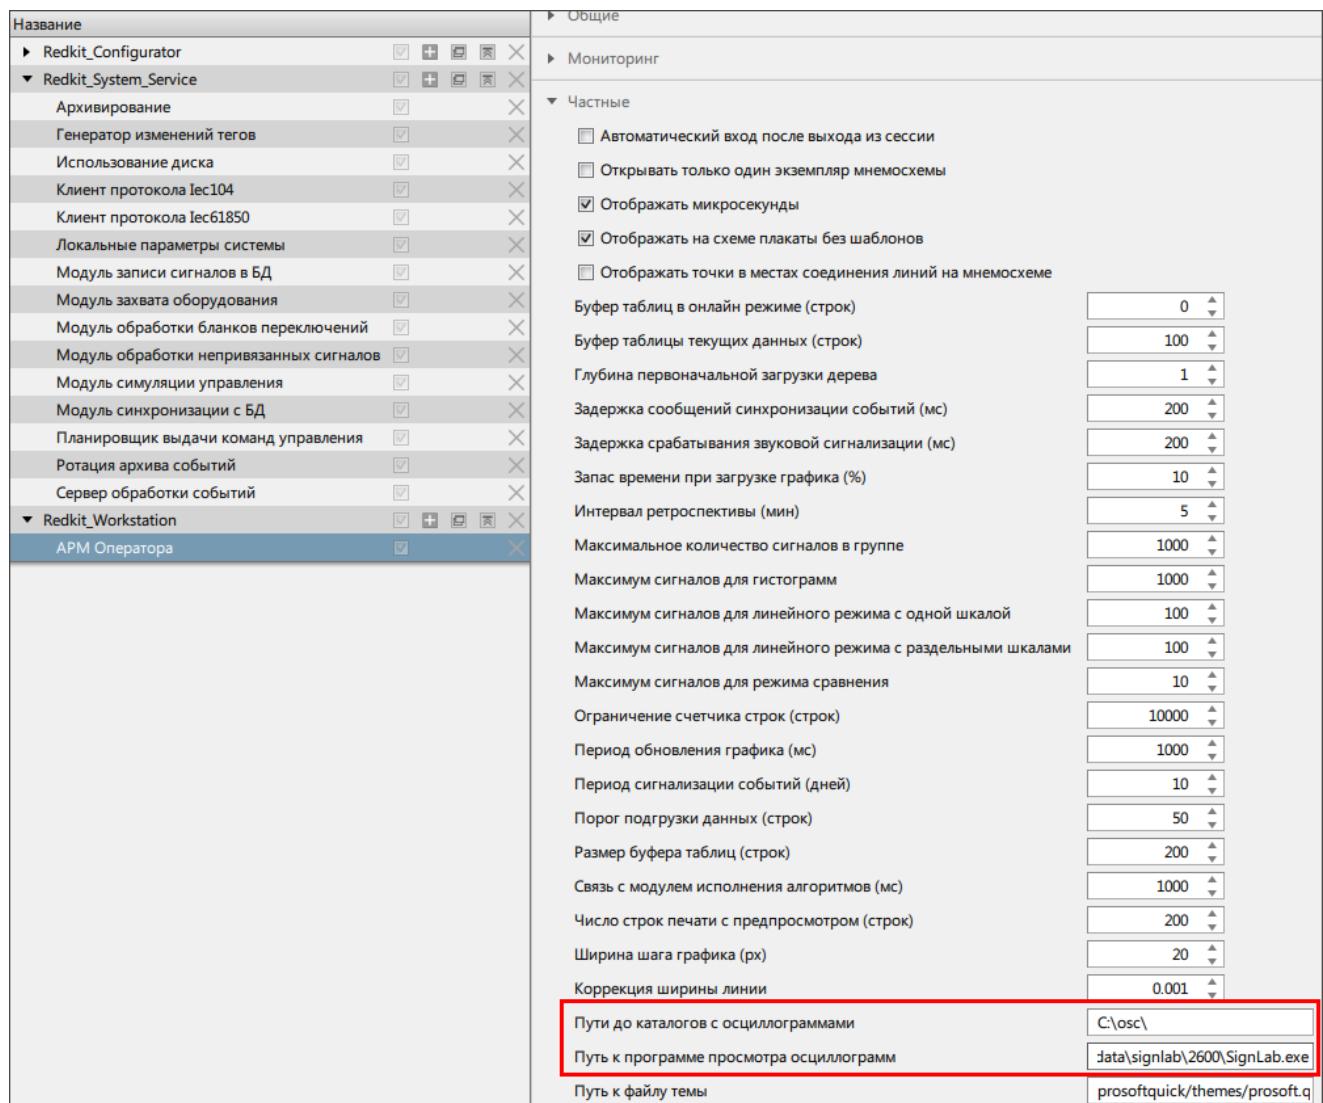


Рисунок 288 - Настройка опроса осциллограмм

**11. Нажмите Применить.**

**12. Перезапустите службу Redkit System Service.**

Осциллограммы будут скачиваться автоматически с заданным периодом опроса из шага 1. Ход загрузки можно отследить в лог-файле *Redkit-Service.log* (по умолчанию: C:\%temp%\ProSoft-Systems). После окончания скачивания осциллограмм с заданным периодом опроса в журнале событий Redkit Workstation будет создаваться событие.

Отображение осциллограмм выполняется из Redkit Workstation (раздел *Осциллограммы* документа «REDKIT SCADA 2.0. Руководство оператора. 2.0.2110. RU.76499597.62.01.29-01 02 34 01»). По умолчанию расположено в C:\Program Files\Prosoft-Systems\Redkit\documentation).

## 9.10 Настройка отправки событий через сервис sms.ru

1. Зарегистрируйтесь на сайте [сервиса sms.ru](#).
2. В меню **Алгоритмы** создайте новый алгоритм Lua согласно разделу [Создание и настройка алгоритма](#).
3. Заполните чекбокс **Запуск по событиям**.
4. Впишите текст LUA-скрипта:

```
if scada.hasEvents() then
    for event in scada.events() do
        if last_sms_time == nil then
            last_sms_time = event.time
        end
        if last_sms_time <= event.time then
```

```

        last_sms_time = event.time
        message = 'msg="' .. event.description .. '"'
        os.execute('curl --data-urlencode ' .. message .. '"https://sms.ru/
        sms/send?api_id=<ваш api id>&to=<номер получателя>"')
    end
end

```

- <ваш api id> – api id для отправки сообщений (расположен во вкладке «Программистам» в личном кабинете сервиса sms.ru);
- <номер получателя> – номер телефона получателя с кодом страны без знака «+» в начале. Для отправки нескольким получателям номера указываются через запятую без пробелов.

**Прим.:** Актуальную информацию по тарифам уточняйте на сайте сервиса sms.ru.

## 9.11 Настройка ПДГ

Заполнение ПДГ выполняется в Redkit Workstation (раздел *ПДГ* документа «REDKIT SCADA 2.0. Руководство оператора. 2.0.2110. RU.76499597.62.01.29-01 02 34 01»). По умолчанию расположено в *C:\Program Files\Prosoft-Systems\Redkit\documentation*). Предварительно необходимо выполнить настройку:

1. Оборудование ПДГ должно быть добавлено на схему и объединено в установку в редакторе Redkit Builder (раздел *Создание графической технологической схемы* документа «Redkit SCADA 2.0. Redkit Builder. Руководство администратора. 2.0.2110. RU.76499597.62.01.29-01 32 05»).
2. Сигналы ПДГ должны быть привязаны к аппаратному уровню (раздел *Связь с аппаратным уровнем* документа «Redkit SCADA 2.0. Redkit Builder. Руководство администратора. 2.0.2110. RU.76499597.62.01.29-01 32 05»). У оборудования ПДГ четыре логических узла:
  - a. PGGIO – Активная мощность.
  - b. PBRGGIO – ПБР: минимум, нагрузка, максимум.
  - c. PPBRRGGIO – ППБР: минимум, нагрузка, максимум.
  - d. UDGGGIO – УДГ: минимум, нагрузка, максимум.
3. В меню **Проект** Redkit Configurator загрузите файл проекта с настройками из шагов 1-2.
4. В меню **Модули** Redkit Configurator добавьте модули **Модуль записи ПДГ** и **Ротация ПДГ** в узлы *Redkit\_Master* и *Redkit\_Slave*.
5. Для **Модуль записи ПДГ** установите приоритет в узле *Redkit\_Master* = 101, в узле *Redkit\_Slave* = 100.



**Внимание:** При перезагрузке проекта в Redkit Configurator:

- если в загружаемом проекте есть те же ПДГ, что и в ранее загруженном проекте, то существующие значения ПДГ в Redkit Workstation не будут затронуты;
- если в загружаемом проекте нет ПДГ, то существующие значения ПДГ в Redkit Workstation будут удалены.

## 9.12 Настройка ручного ввода


Ручной ввод – подстановка и блокировка.

1. Проверьте, что на вкладке **Настройки узла** в сервисных узлах (*Redkit\_System\_Service* или *Redkit\_Master* и *Redkit\_Slave*, в зависимости от типа конфигурации) добавлен **Модуль обработки непривязанных сигналов**.
2. Перейдите на вкладку **Устаревание подстановка**. В столбце **Подстановка и блокировка** установите чекбоксы у сигналов, для которых будет возможна подстановка и блокировка (Рисунок 289).

Название	Устаревание	Подстановка и блокировка	Описание
▼ Проект	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
▶ 1Т	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
▶ 2Т	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
▶ 10 кВ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
▼ 220 кВ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
▶ Второе присоединение	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
▼ Первое присоединение	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
▼ B-220-1T	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
▶ Q1CIL01	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
▼ Q1CSWI1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
▼ ST	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Beh	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Behaviour
Loc	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Local control behaviour
LocKey	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Местное/Дистанционное
Pos	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Положение
PosA	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Switch L1
PosB	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Switch L2
PosC	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Switch L3
▶ Q1GGIO1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
▶ Q1MMXU1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
▶ Q1MMXU2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
▶ Q1MMXU3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Рисунок 289 - Подстановка и блокировка

3. Нажмите **Применить**.
4. Перейдите на вкладку [Роли](#). Создайте роль, в которой на вкладке **Признаки качества** дайте права для изменения признаков качества сигналам проекта (Рисунок 290).

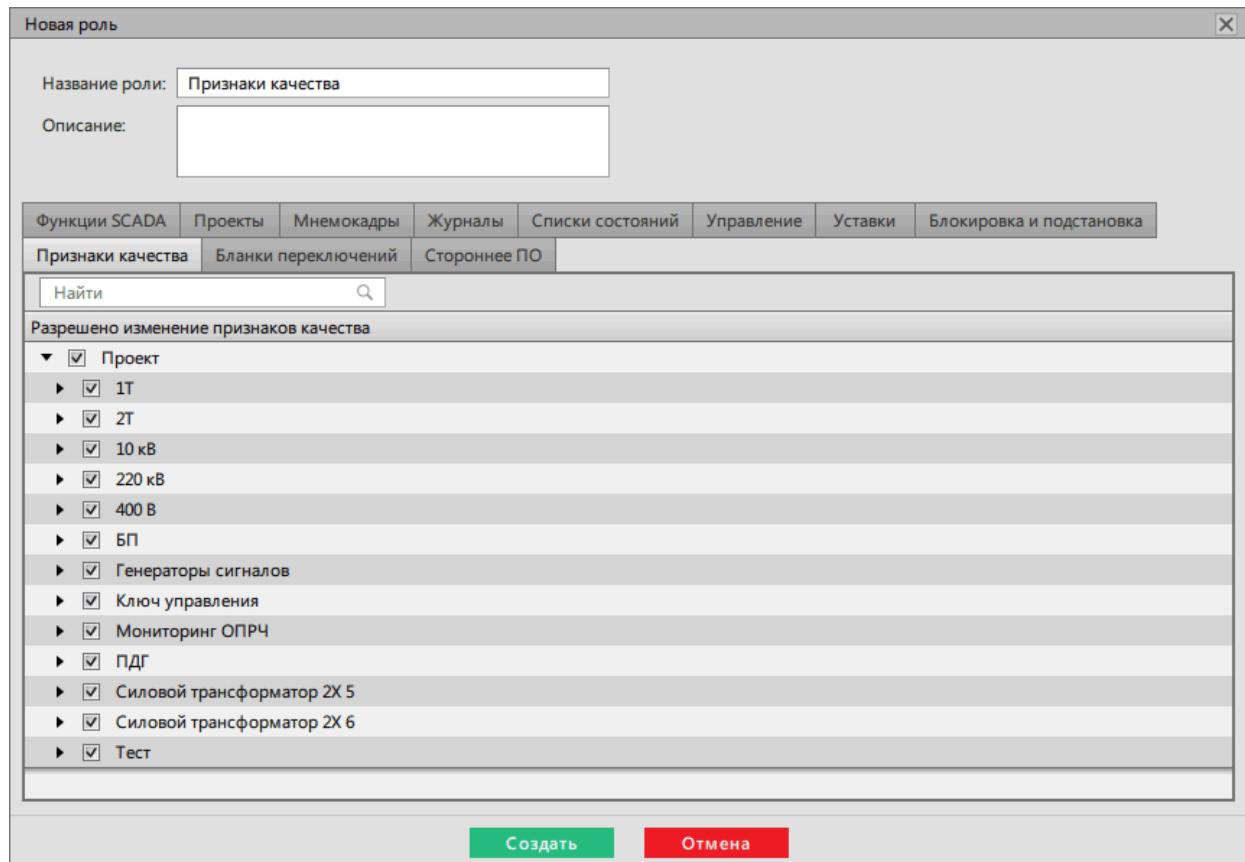**Рисунок 290 - Создание роли**

5. На вкладке [Учетные записи](#) к учетной записи оператора добавьте роль из шага 4 (Рисунок 291).

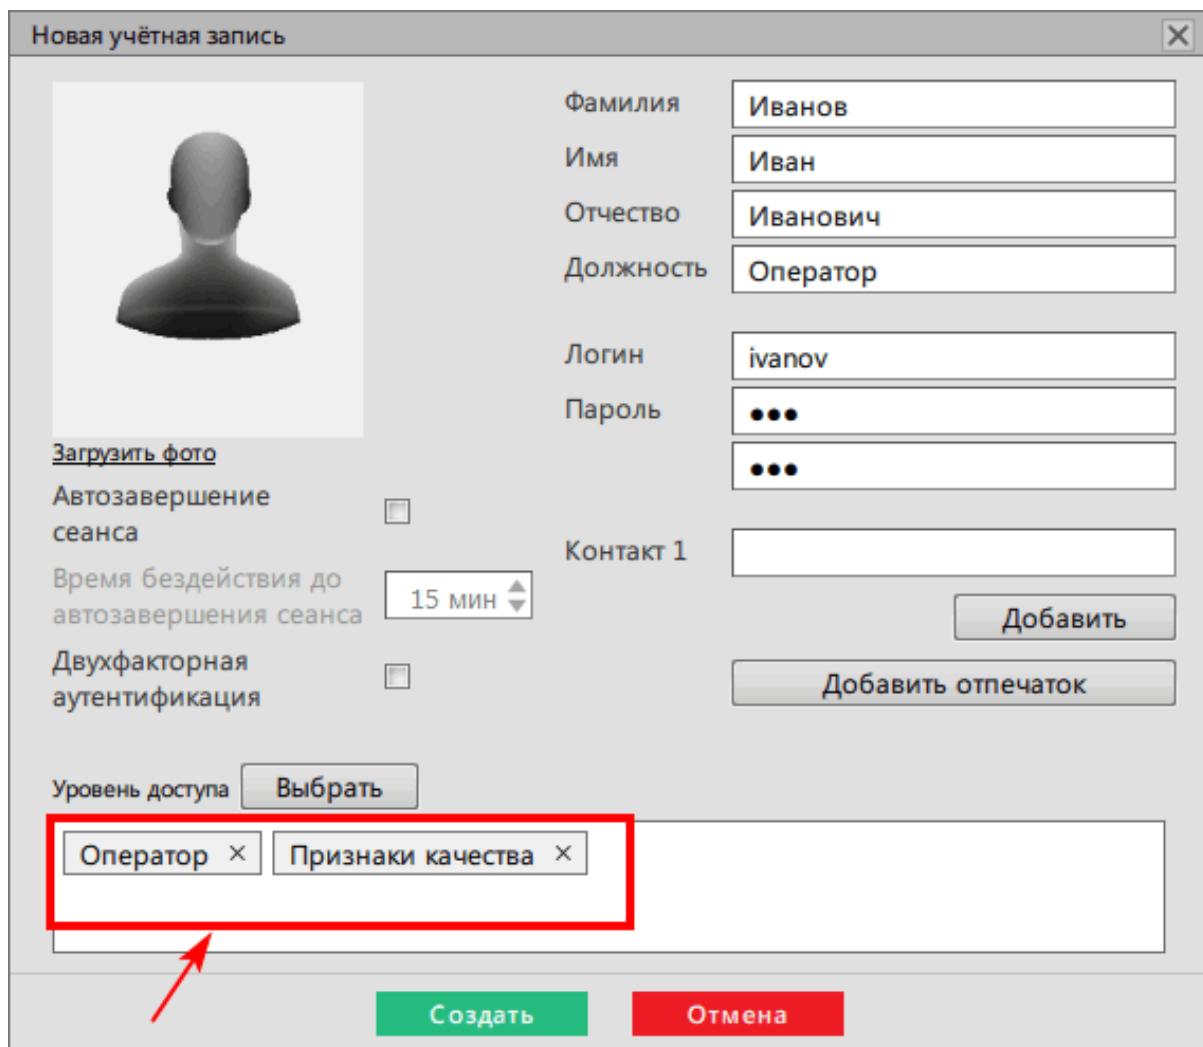


Рисунок 291 - Учетная запись оператора


6. Перезапустите службу Redkit System Service.

## 9.13 Настройка службы Redkit Keeper Service

Служба Redkit Keeper Service настраивается по умолчанию при установке Redkit. Но в некоторых случаях бывает необходимо изменить настройки по умолчанию.

Изменение настроек по умолчанию выполняется вручную в секции **[DBKeeping]** конфигурационного файла *Keeper.ini* (Рисунок 292). Расположение:

C:\%appdata%\ProSoft-Systems\Redkit.

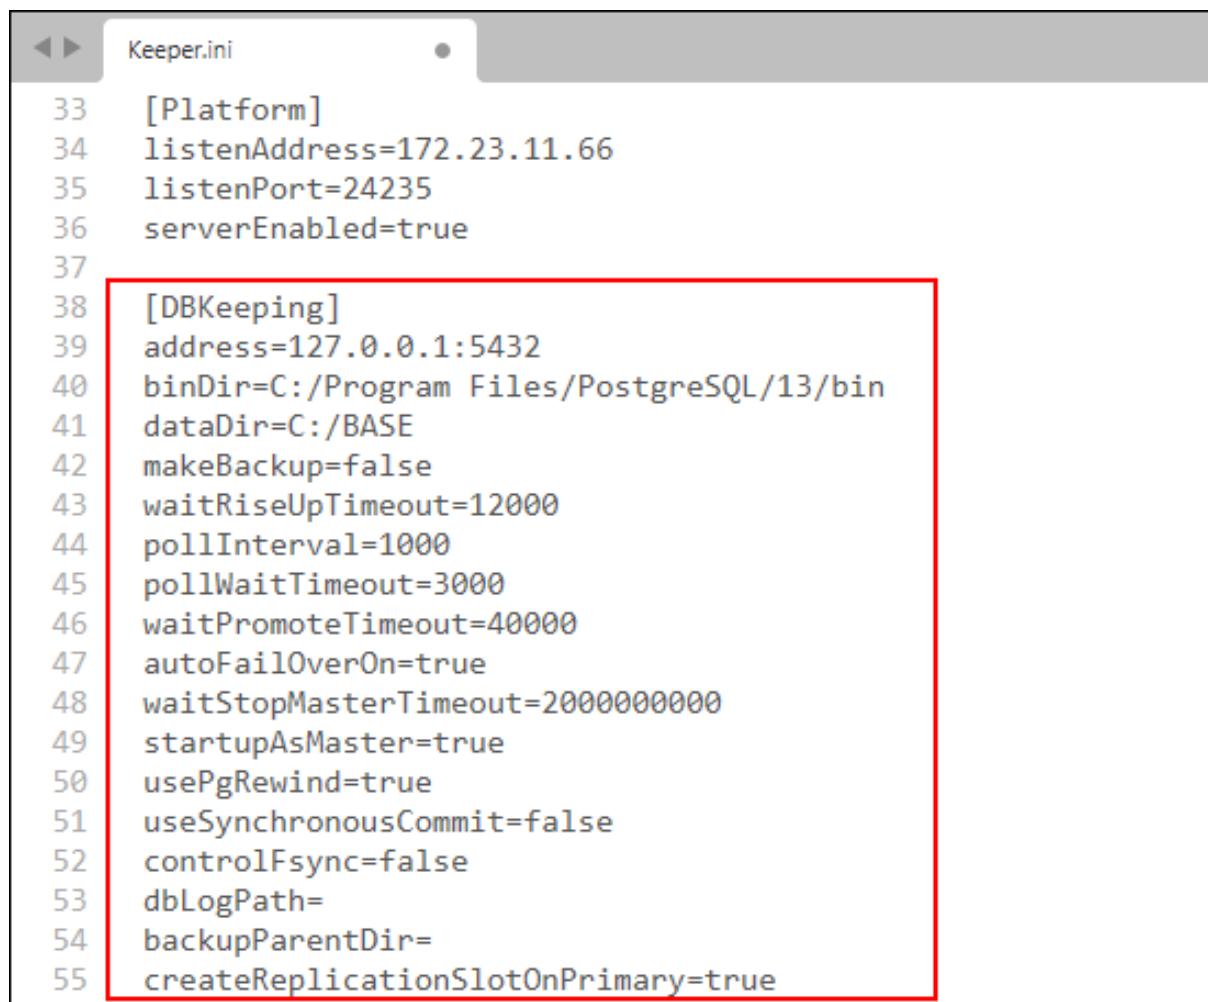

```

33 [Platform]
34 listenAddress=172.23.11.66
35 listenPort=24235
36 serverEnabled=true
37
38 [DBKeeping]
39 address=127.0.0.1:5432
40 binDir=C:/Program Files/PostgreSQL/13/bin
41 dataDir=C:/BASE
42 makeBackup=false
43 waitRiseUpTimeout=12000
44 pollInterval=1000
45 pollWaitTimeout=3000
46 waitPromoteTimeout=40000
47 autoFailOverOn=true
48 waitStopMasterTimeout=2000000000
49 startupAsMaster=true
50 usePgRewind=true
51 useSynchronousCommit=false
52 controlFsync=false
53 dbLogPath=
54 backupParentDir=
55 createReplicationSlotOnPrimary=true

```

Рисунок 292 - Файл Keeper.ini

Описание настроек секции **[DBKeeping]** представлено в Таблице 72.

Таблица 72 - Настройки секции [DBKeeping]

Настройка	Значение по умолчанию	Описание
address	Адрес и порт отслеживаемого сервера, указанные в шаге 4 раздела <b>Первичное конфигурирование</b>	Адрес и порт отслеживаемого сервера в формате hostaddress:port
binDir	Путь к директории исполняемых файлов, указанный в шаге 14 раздела <b>Первичное конфигурирование</b>	Путь к директории исполняемых файлов
dataDir	Путь к директории хранения данных БД, указанный в шаге 14 раздела <b>Первичное конфигурирование</b>	Путь к директории хранения данных БД
makeBackup	false	Создания бэкапа перед репликацией (true – да/ false – нет)
waitRiseUpTimeout	12000	Период ожидания автоматического создания реплики (мс)
pollInterval	1000	Интервал опроса состояния основного сервера БД (мс)

Настройка	Значение по умолчанию	Описание
pollWaitTimeout	3000	Минимальный интервал опроса состояния серверов БД (в мс)
waitPromoteTimeout	40000	Интервал, по истечении которого начинается процесс повышения резервного сервера до основного (мс) <b>Прим.: Значение настройки также влияет на время задержки старта основного сервера БД в автоматическом режиме.</b>
autoFailOverOn	true	Признак включения автоматического восстановления упавшего основного сервера (true – включено/ false – отключено)
waitStopMasterTimeout	2000000000	Период ожидания подтверждения о выключении основного сервера БД при ручном повышении сервера (мс)
startupAsMaster	true	Запуск выключенного локального сервера БД, как основного. В случае отсутствия основного сервера в кластере (true – да/ false – нет)
usePgRewind	false	Признак попытки использования быстрого восстановления упавшего основного сервера (true – да/ false – нет)
useSynchronousCommit	false	Признак использования синхронной репликации (true – используется/false – не используется) <b>НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ!</b>
controlFsync	false	Признак управления настройкой синхронизации основного сервера БД с диском (true – управлять/ false – не управлять)
dbLogPath	пусто	Путь для LOG-файла сервера БД
backupParentDir	пусто	Директория расположения резервных копий основного сервера БД
createReplicationSlotOnPrimary	false	Создание слота репликации на основном сервере БД в конфигурации с резервным сервером БД (true – создать/ false – не создавать)

## 9.14 Опрос устройств Modbus через шлюз

### Задача с примером

Как настроить опрос устройств Modbus через шлюз?

Количество устройств Modbus: 8.

Количество шлюзов: 2.

Количество устройств Modbus в каждом шлюзе: 4.

### Решение

Надо добавить восемь устройств Modbus с разными идентификаторами, но у четырех из них будет указан IP-адрес первого шлюза, а у остальных четырех – IP-адрес второго шлюза:

1. В Redkit Builder добавьте восемь устройств Modbus согласно шагу 1 раздела *Настройка соединений по Modbus TCP* документа «Redkit SCADA 2.0. Redkit Builder. Руководство администратора. 2.0.2110. RU.76499597.62.01.29-01 32 05».
2. В созданных устройствах 1-4 заполните форму конфигурирования согласно шагу 2 раздела *Настройка соединений по Modbus TCP* документа «Redkit SCADA 2.0. Redkit Builder. Руководство администратора. 2.0.2110. RU.76499597.62.01.29-01 32 05», но с указанием идентификатора устройства N (где N - номер устройства), и IP-адресом первого шлюза (Рисунок 293).

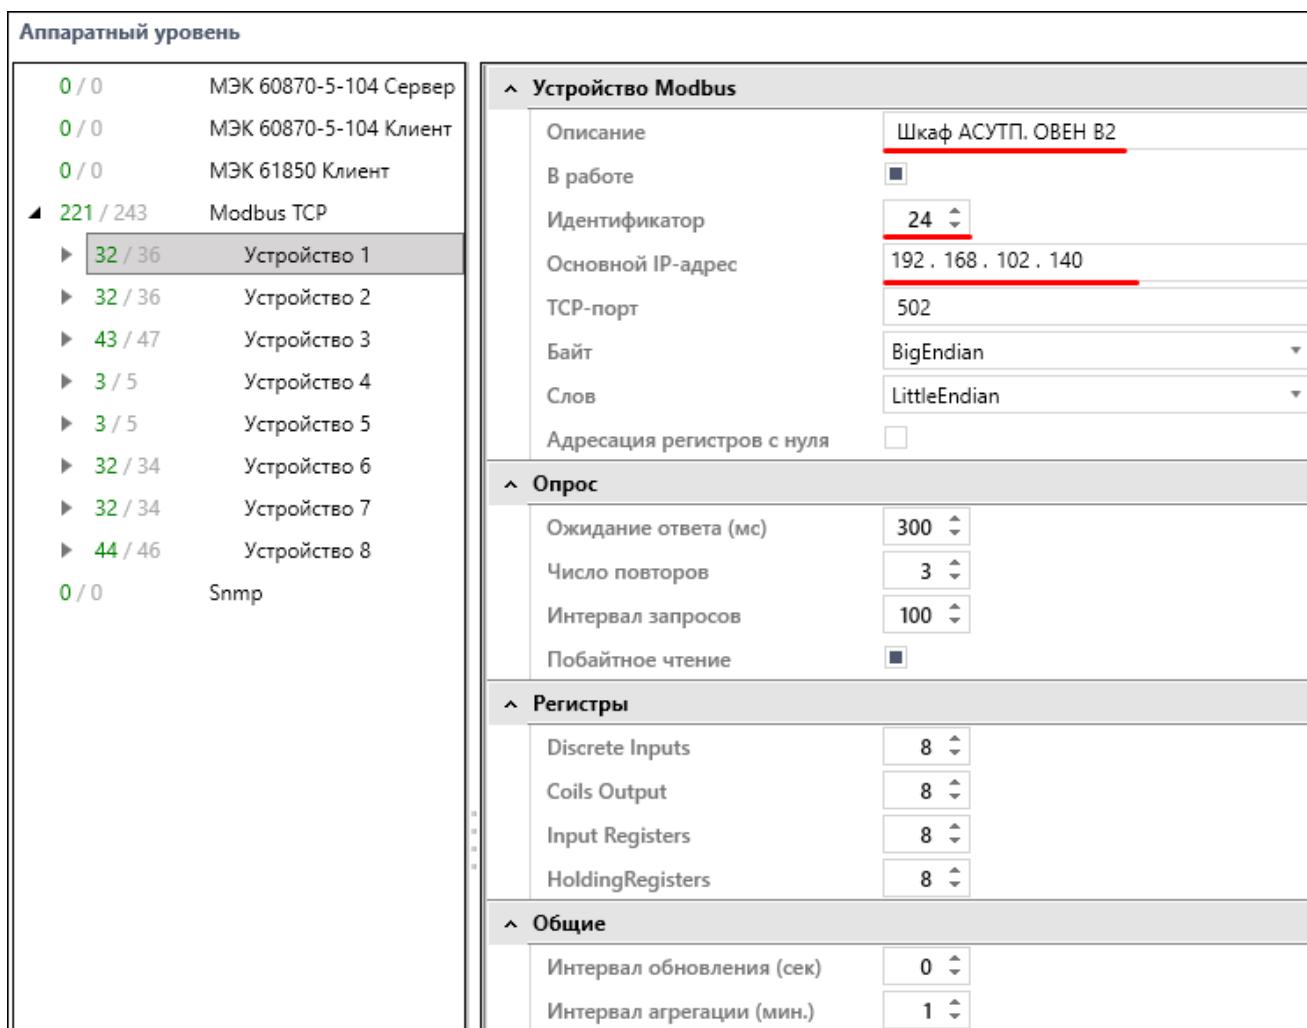


Рисунок 293 - Устройство первого шлюза

3. В созданных устройствах 5-8 заполните форму конфигурирования согласно шагу 2 раздела *Настройка соединений по Modbus TCP* документа «Redkit SCADA 2.0. Redkit Builder. Руководство администратора. 2.0.2110. RU.76499597.62.01.29-01 32 05», но с указанием идентификатора устройства N (где N - номер устройства), и IP-адресом второго шлюза (Рисунок 294).

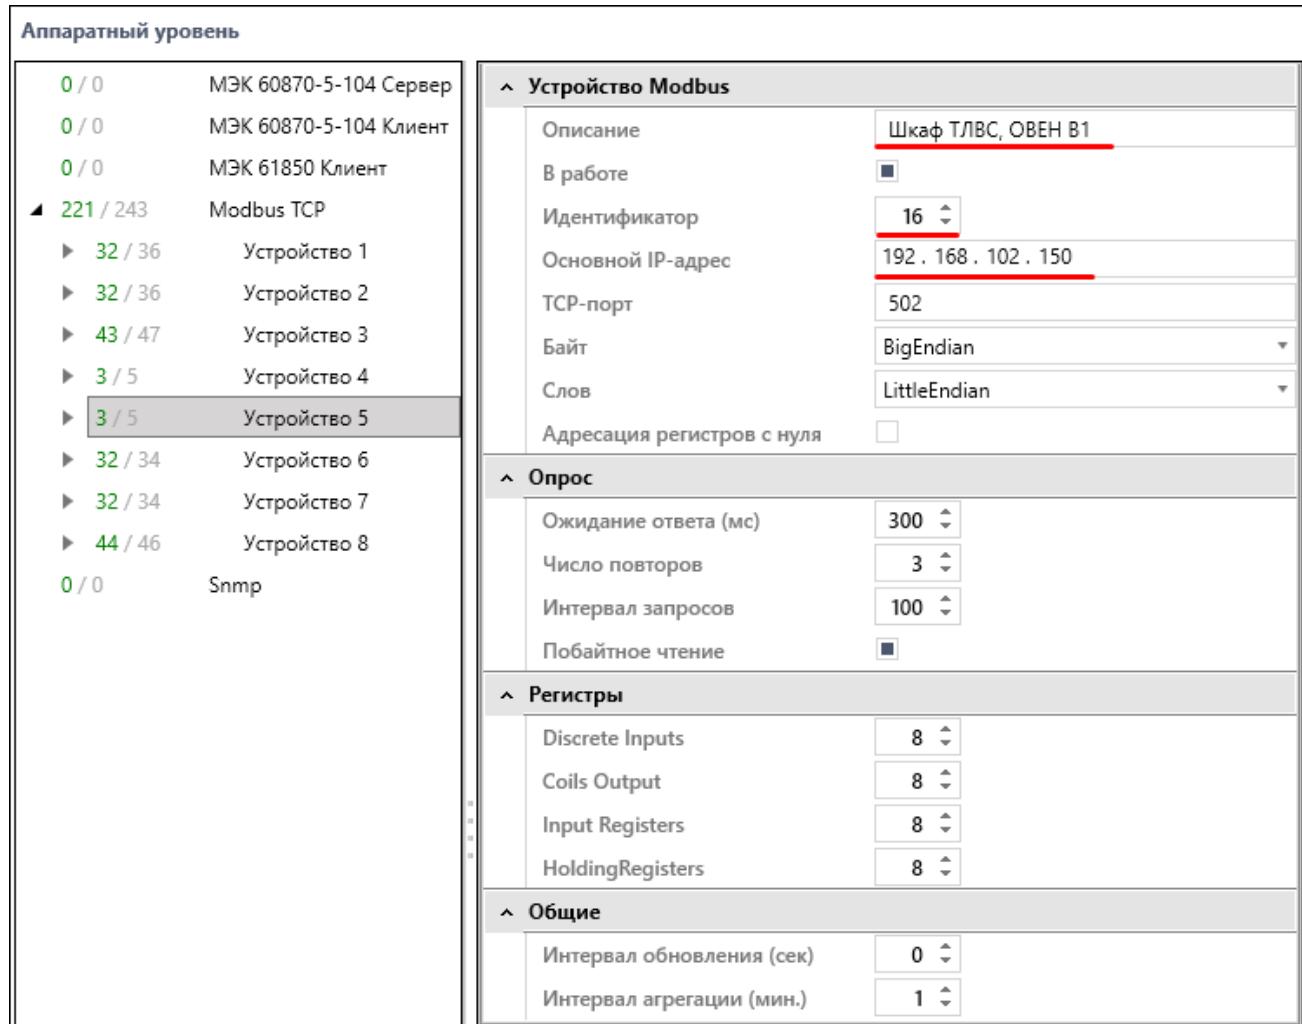


Рисунок 294 - Устройство второго шлюза

4. Выполните привязку необходимых сигналов перетаскиванием из дерева объектной модели на **Устройство N**. Программа автоматически распределит сигнал по типу.
5. Сохраните изменения.
6. Обновите проект в Redkit Configurator.
7. В меню **Модули** Redkit Configurator добавьте модуль **Клиент протокола Modbus** в узлы *Redkit\_System\_Service* или *Redkit\_Master* и *Redkit\_Slave*, в зависимости от типа конфигурации.
8. В модуле **Клиент протокола Modbus** отметьте чекбокс у настройки **Объединять TCP устройства опроса**.
9. Нажмите **Применить**.
10. Перезапустите службу Redkit System Service.

## 9.15 Подключение мониторинга модулей

Настройка **Мониторинг** предназначена для отслеживания внутренних параметров модуля. Данные мониторинга записываются в LOG-файлы Redkit (расположены в *C:\%temp%\ProSoft-Systems\Redkit*).

Настройка **Мониторинг** доступна для модулей:

- Модуль записи сигналов в БД.
- Клиент протокола Iec104.
- Клиент протокола Iec61850.
- Клиент протокола Modbus.
- Клиент протокола OPC UA.
- Клиент протокола Snmp.
- Сервер протокола Iec104.
- Сервер протокола OPC UA.

### Процесс подключения:

1. Выберите модуль.
2. В группе настроек **Мониторинг** заполните чекбоксы **Отслеживать параметры** и **Логирование** (Рисунок 295).

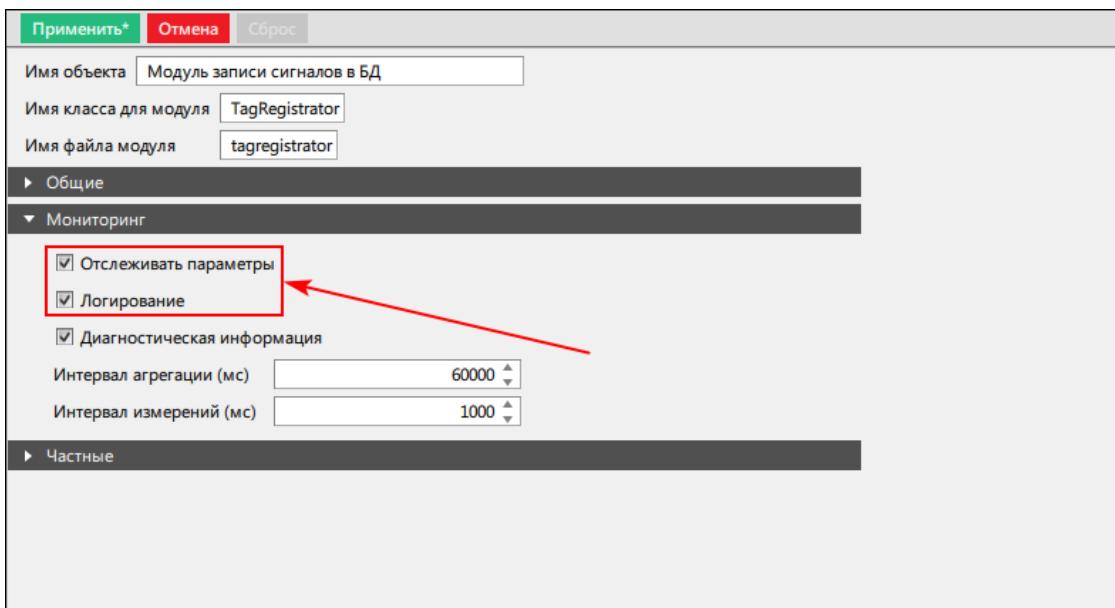


Рисунок 295 - Подключение мониторинга

3. Нажмите **Применить** (Рисунок 296).

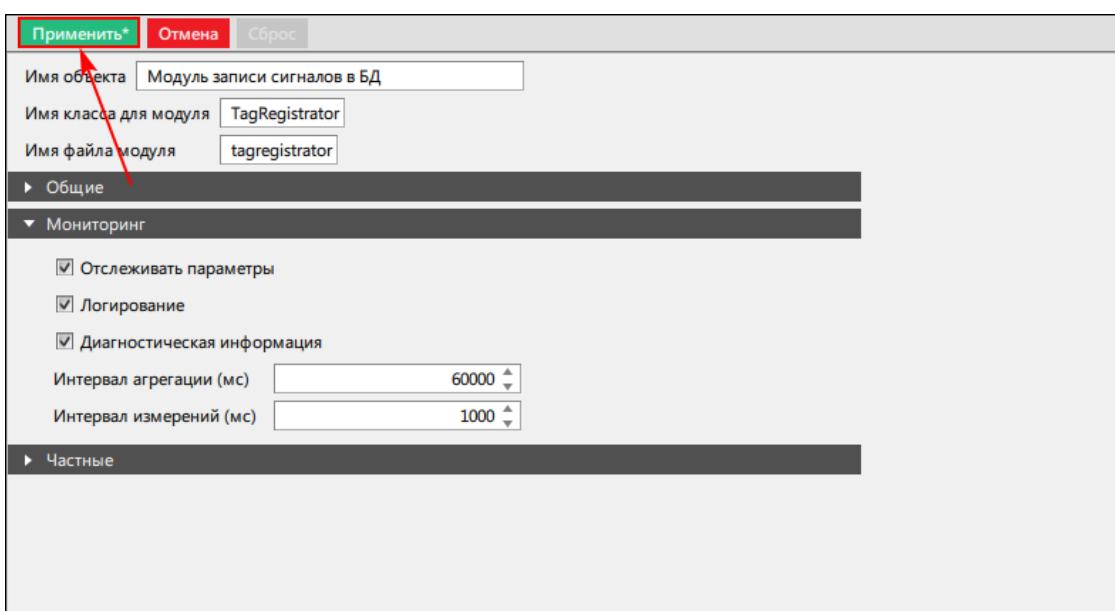


Рисунок 296 - Применить изменения

4. Перезапустите службу Redkit System Service.



**Внимание:** После использования **обязательно** отключите настройку, так как ротация записей данных мониторинга в лог **не** контролируется.

## 9.16 Режим «Наблюдатель»

Режим «Наблюдатель» – после автозавершения сеанса под учетной записью «Оператор» в Redkit Workstation выполняется вход под учетной записью «Наблюдатель».

Роль «Наблюдателя»:

1. Доступ к просмотру всех меню.
2. Запрет управления, подстановки, изменения уставок, выполнения БП, квитирования.

## 9.16.1 Настройка режима «Наблюдатель»

1. В меню **Модули** в узле *Redkit\_Arm* или *Redkit\_Workstation* (в зависимости от типа конфигурации) у модуля **АПМ Оператора** отметьте чекбокс у настройки **Автоматический вход после выхода из сессии** (Рисунок 297). Данная настройка необходима для обеспечения автоматического перезапуска Redkit Workstation после автозавершения сеанса по тайм-ауту.

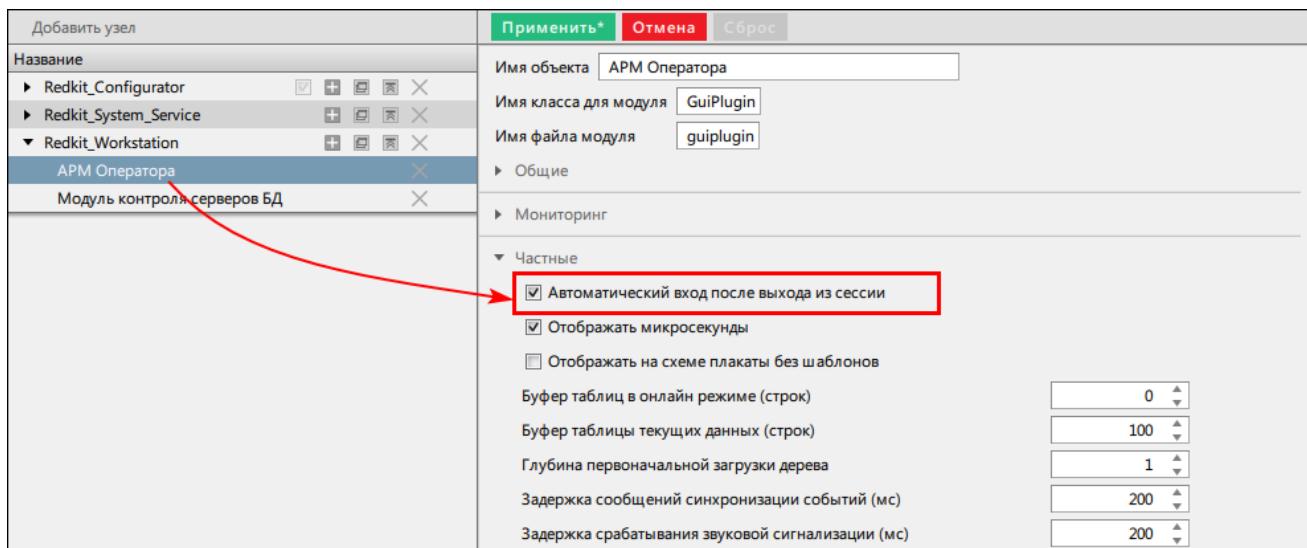


Рисунок 297 - Автоматический вход после выхода из сессии

2. В меню **Роли** создайте роль для «Наблюдателя» с необходимыми [правами доступа](#).
3. В меню **Учетные записи** создайте учетную запись для «Наблюдателя» с ролью из шага 2.
4. Также в меню **Учетные записи** создайте учетную запись для «Оператора», из которого будет выполняться переход в «Наблюдателя» с необходимыми правами доступа. Обязательно заполните чекбокс у команды **Автозавершение сеанса** и установите время завершения (по умолчанию выставлено 15 минут) (Рисунок 298).


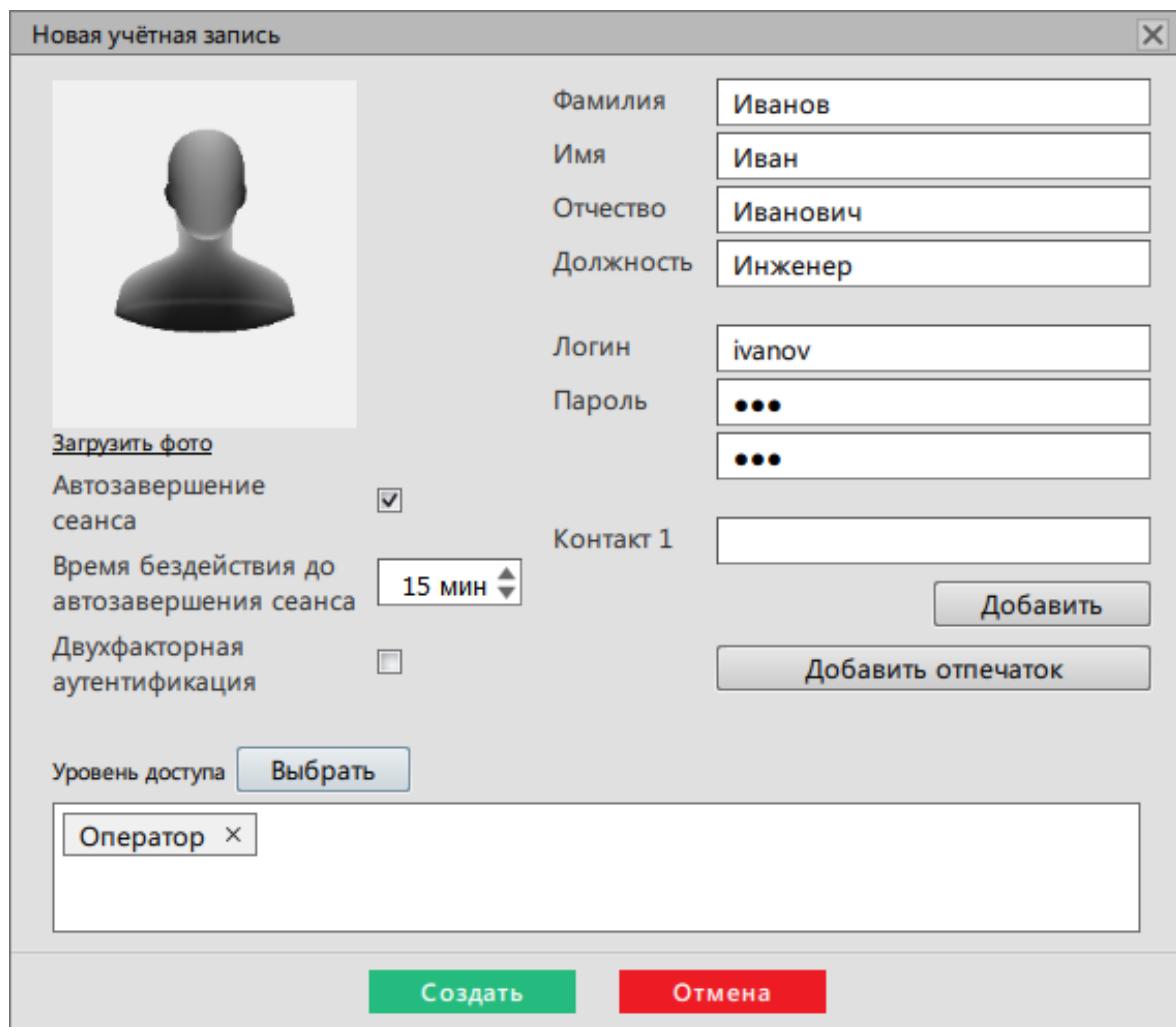


Рисунок 298 - Автозавершение сеанса

5. Зайдите в Redkit Workstation под созданной учетной записью «Наблюдателя» из шага 3 и смените пароль.
6. Запустите утилиту *configdeployer* (по умолчанию расположена в C:\Program Files\Prosoft-Systems\Redkit): введите реквизиты сервера ключей и для выбранного конфигурационного файла *Redkit.ini* установите реквизиты пользователя с ролью «Наблюдателя» из шага 3 (Рисунок 299). Автозапуск выполняется с правами пользователя, указанного в *Redkit.ini* для автозагрузки.

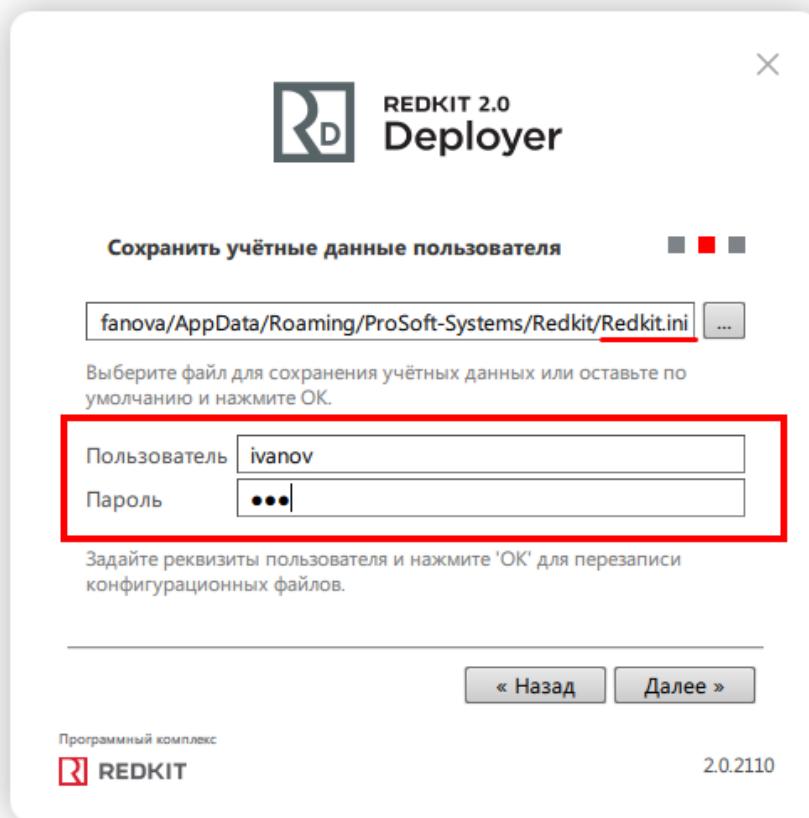


**Рисунок 299 - Реквизиты пользователя в configdeployer**

Переход из режима «Наблюдатель» в «Оператор» выполняется с помощью команды **Передача смены** в Redkit Workstation.

## 9.17 Создание резервной копии БД

1. Откройте конфигурационный файл *Keeper.ini* (обычно расположен в *C:\%appdata%\ProSoft-Systems*). У настройки *backupParentDir* впишите директорию сохранения резервной копии БД (Рисунок 300).

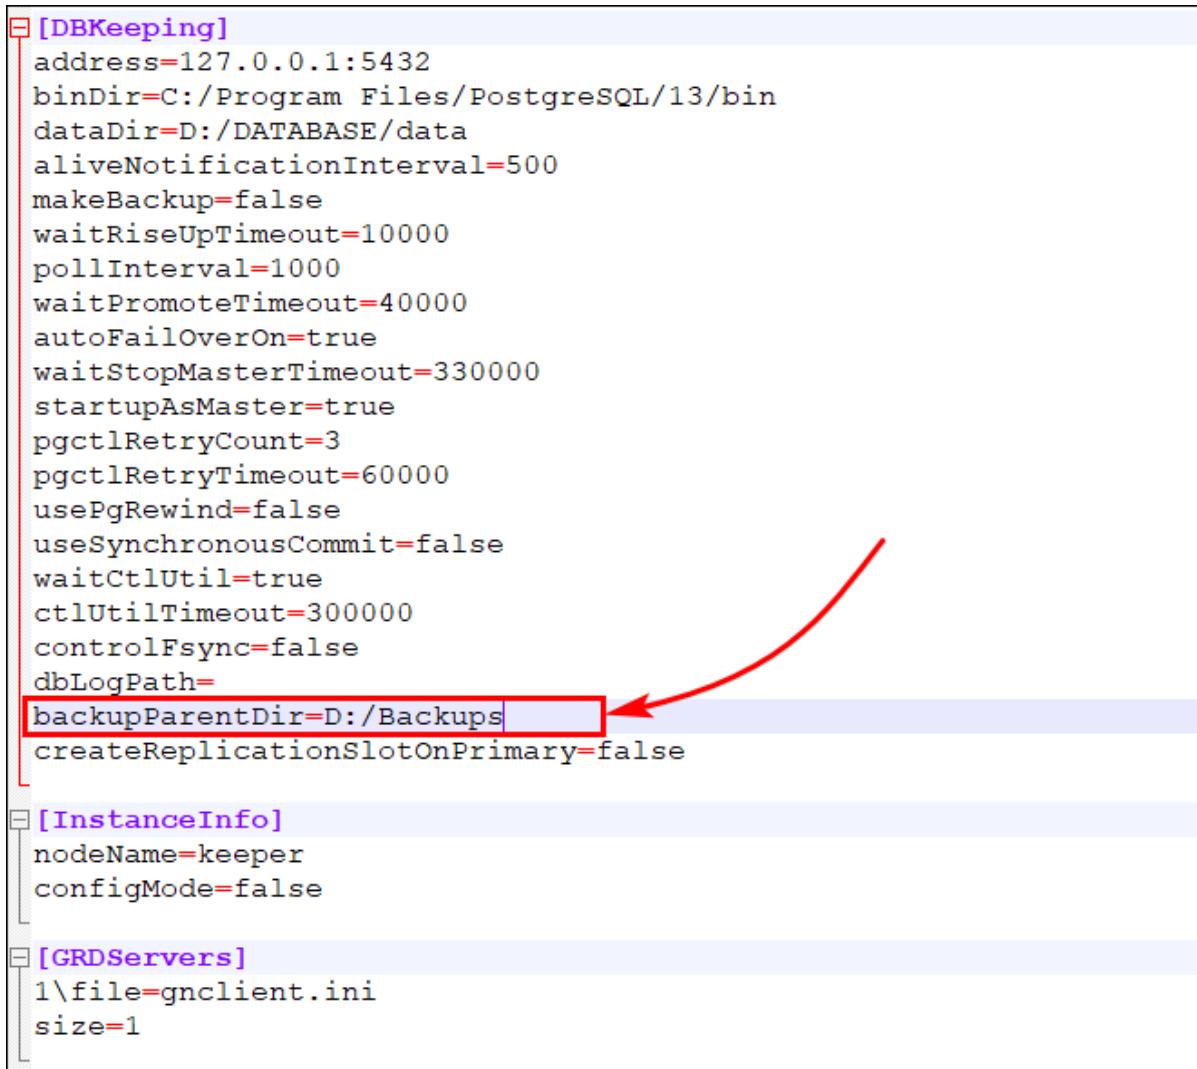

```

[DBKeeping]
address=127.0.0.1:5432
binDir=C:/Program Files/PostgreSQL/13/bin
dataDir=D:/DATABASE/data
aliveNotificationInterval=500
makeBackup=false
waitRiseUpTimeout=10000
pollInterval=1000
waitPromoteTimeout=40000
autoFailOverOn=true
waitStopMasterTimeout=330000
startupAsMaster=true
pgctlRetryCount=3
pgctlRetryTimeout=60000
usePgRewind=false
useSynchronousCommit=false
waitCtlUtil=true
ctlUtilTimeout=300000
controlFsync=false
dbLogPath=
backupParentDir=D:/Backups
createReplicationSlotOnPrimary=false

[InstanceInfo]
nodeName=keeper
configMode=false

[GRDServers]
1\file=gnclient.ini
size=1

```

Рисунок 300 - Директория сохранения резервной копии БД

2. Сохраните изменения.
3. Перезапустите службы Redkit Keeper Service и Redkit System Service.
4. На основном сервере откройте утилиту dbctl.
5. Нажмите ПКМ по строке с адресом основного сервера и выберите команду **Создать резервную копию**.
6. Выберите директорию, где будет сохранена резервная копия БД.

Время сохранения зависит от размера БД. Может занять продолжительное время (до нескольких часов).

## 9.18 Смена жестких дисков для БД

Если в системе будут выполняться действия по замене или расширению физических жестких дисков на серверах, то необходимо определиться в потребности сохранения архива БД, и в зависимости от этого выполнить определенный порядок действий.

### 9.18.1 Смена жестких дисков с сохранением архива БД

1. Создайте резервную копию БД (раздел [Создание резервной копии БД](#)).
2. Скопируйте конфигурационные INI-файлы из директории хранения (по умолчанию: C:\%appdata%\ProSoft-Systems\Redkit) на съемный носитель.
3. Выполните действия по замене или расширению жестких дисков.
4. Переустановите СУБД Postgres.
5. Переустановите Redkit.

6. Скопируйте конфигурационные INI-файлы из шага 2 в директорию хранения (по умолчанию: C:\%appdata%\ProSoft-Systems\Redkit).
7. Восстановите БД из резервной копии (раздел [Восстановление БД в резервной копии](#)).
8. Запустите dbctl и создайте реплику (раздел [Утилита dbctl](#)).

## 9.18.2 Смена жестких дисков без сохранения архива БД

1. Выполните экспорт конфигурации (раздел [Экспорт](#)).
2. Выполните действия по замене или расширению жестких дисков.
3. Переустановите СУБД Postgres.
4. Переустановите Redkit.
5. Выполните импорт конфигурации (раздел [Импорт конфигурации](#)).
6. Запустите dbctl и создайте реплику (раздел [Утилита dbctl](#)).

## 9.19 Обнаружена существующая БД

При повторном создании системы Redkit SCADA в Deployer приложение предупредит о существовании БД на сервере (Рисунок 301). Выберите пункт **Удалить существующую систему** и нажмите **Далее**, чтобы перезаписать данные и продолжить настройку системы.


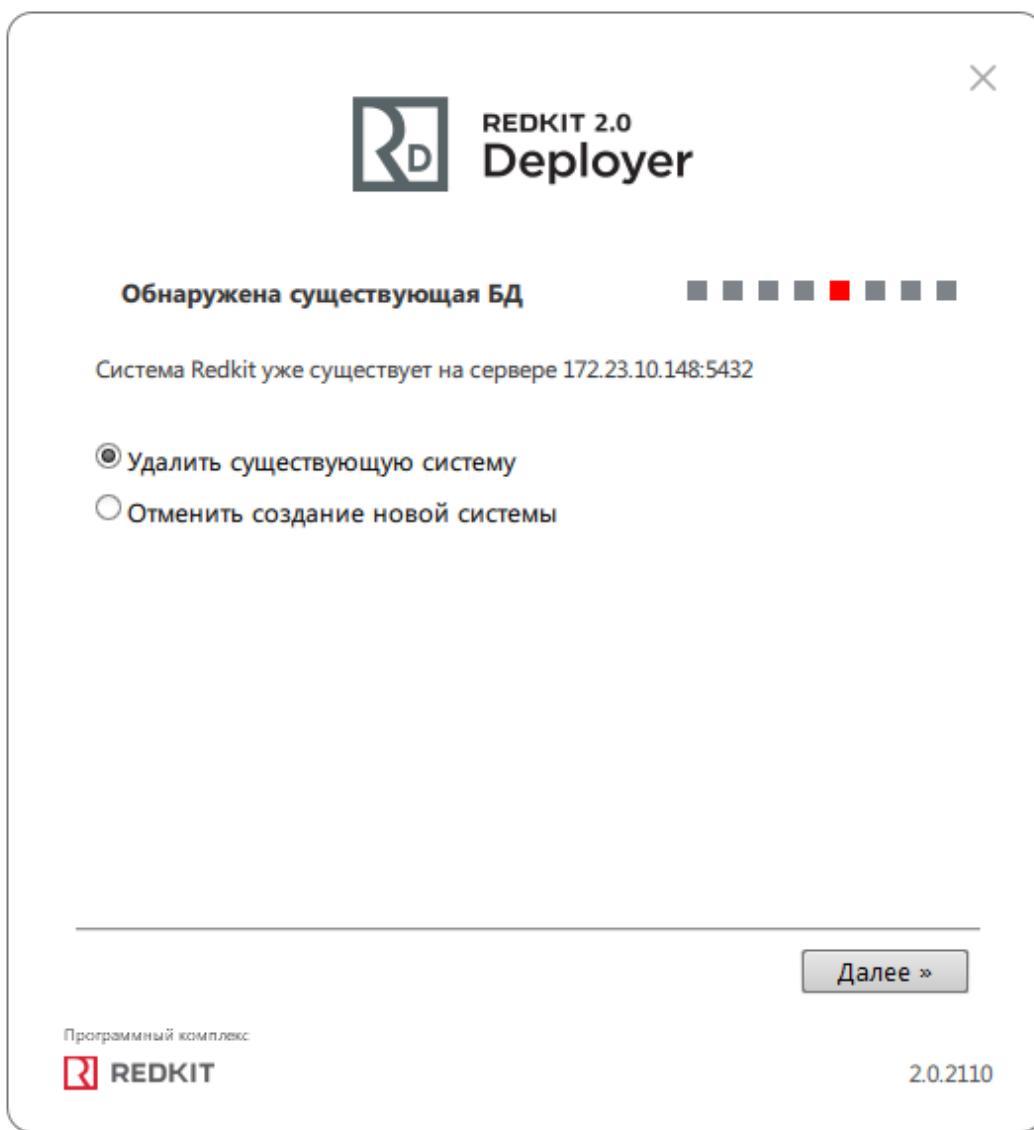


Рисунок 301 - Обнаружена существующая БД

## 9.20 Смена пароля у пользователя с правами управления службой Redkit System Service

После смены пароля у пользователя с правами управления службой Redkit System Service необходимо выполнить перезапись конфигурационного файла *Redkit-Service.ini* через утилиту *configdeployer* на основном и резервном серверах:

1. Запустите утилиту *configdeployer* (по умолчанию расположена в *C:\Program Files\Prosoft-Systems\Redkit*).
2. Укажите IP-адрес и порт основного сервера ключей (Рисунок 302).

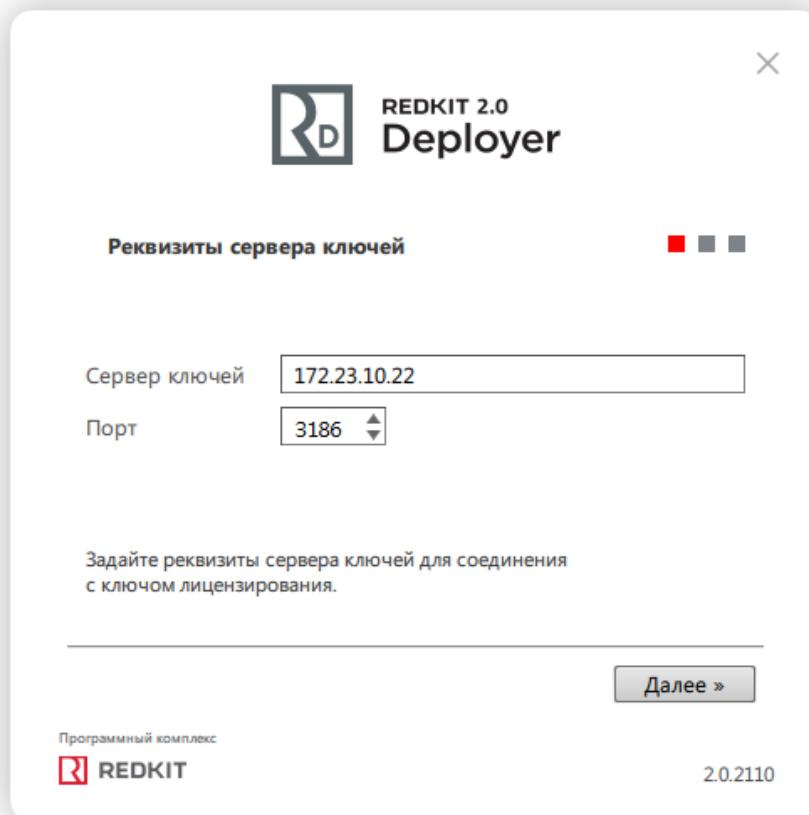

**Рисунок 302 - Реквизиты сервера ключей**

3. Выберите для перезаписи конфигурационный файл *Redkit-Service.ini* и укажите обновленный пароль у суперпользователя (Рисунок 303).

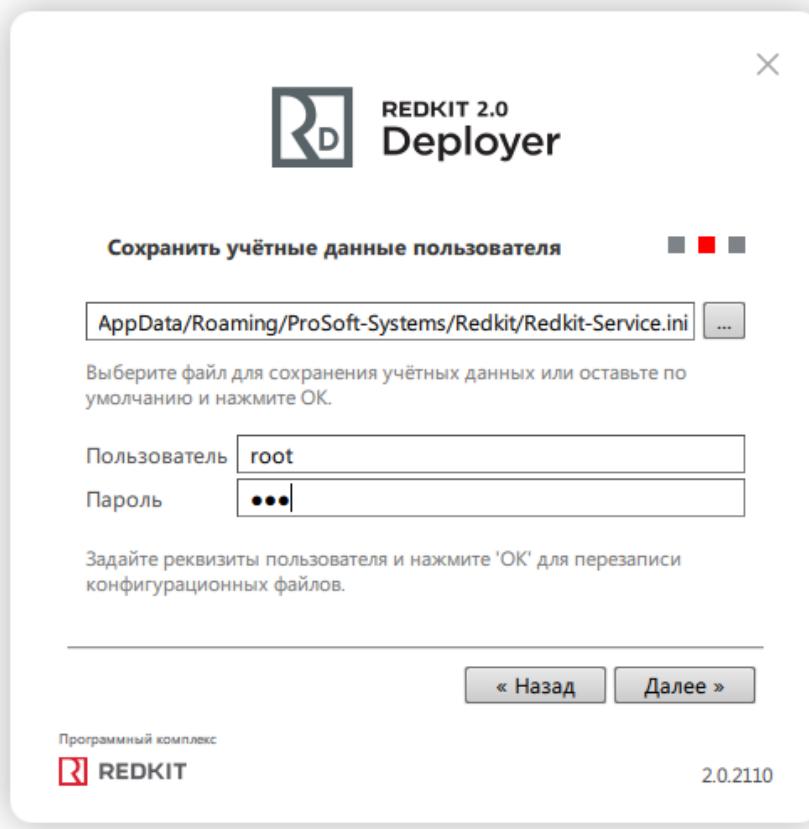



Рисунок 303 - Сохранить учётные данные

## 9.21 Сохранение текущей конфигурации

Конфигурация – это набор конфигурационных INI-файлов Redkit. По умолчанию они хранятся:

C:\%appdata%\ProSoft-Systems\Redkit.

Окно сохранения текущей конфигурации в Deployer появляется, если система Redkit была уже ранее установлена и сконфигурирована (Рисунок 304).

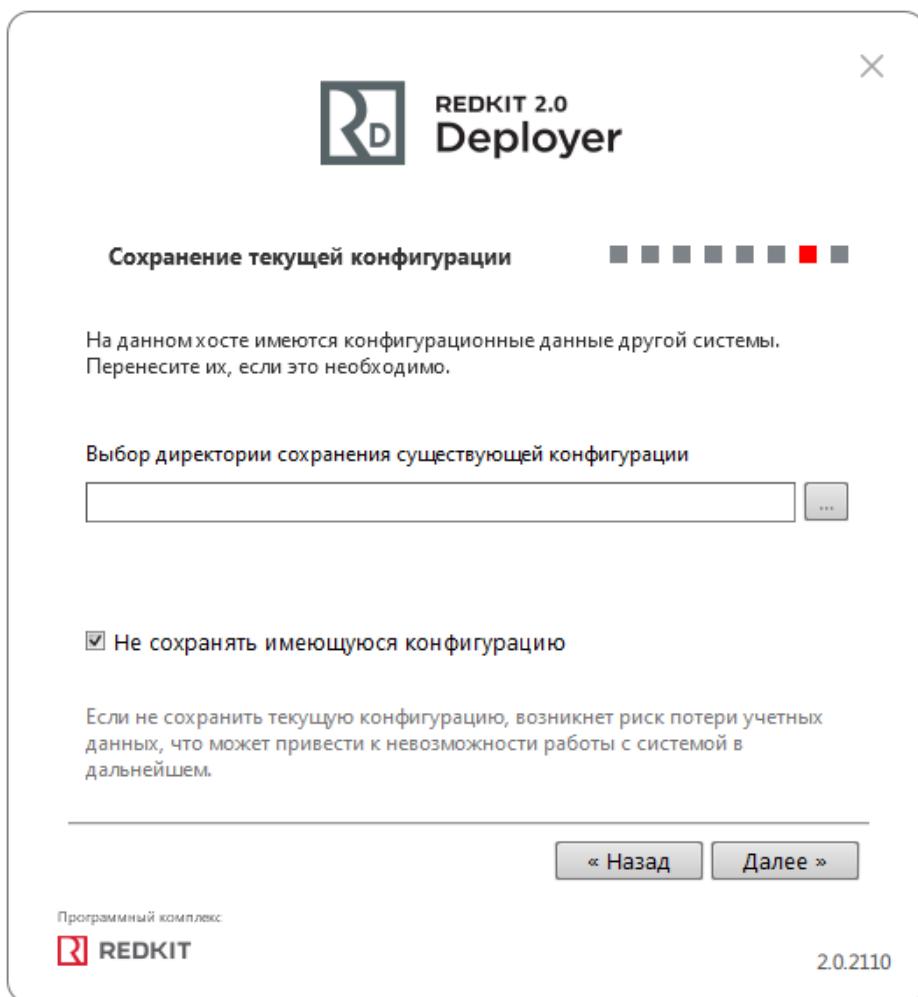

**Рисунок 304 - Сохранение текущей конфигурации**

При появлении данного окна выберите условие и выполните соответствующий ему порядок действий согласно Таблице 73.

**Таблица 73 - Условия сохранения текущей конфигурации**

Условие	Порядок действия
Нужна только текущая конфигурация	<ol style="list-style-type: none"> <li>Оставьте директорию по умолчанию в окне сохранения текущей конфигурации в Deployer.</li> <li>Удостоверьтесь, что чекбокс у команды <b>Не сохранять имеющуюся конфигурацию</b> не заполнен.</li> <li>Нажмите <b>Далее</b>.</li> </ol>
Текущая конфигурация нужна, но надо перенести	<ol style="list-style-type: none"> <li>Зайдите в директорию хранения конфигурационных файлов: по умолчанию C:\Users\username\AppData\Roaming\ProSoft-Systems</li> <li>Перенесите все файлы из этой директории в другую на вашей рабочей станции.</li> <li>Оставьте директорию по умолчанию в окне сохранения текущей конфигурации в Deployer.</li> <li>Удостоверьтесь, что чекбокс у команды <b>Не сохранять имеющуюся конфигурацию</b> не заполнен.</li> <li>Нажмите <b>Далее</b>.</li> </ol>

Условие	Порядок действия
Текущая конфигурация не нужна	<ol style="list-style-type: none"> <li>Оставьте директорию по умолчанию в окне сохранения текущей конфигурации в Deployer.</li> <li>Заполните чекбокс у команды <b>Не сохранять текущую конфигурацию</b>.</li> <li>Нажмите <b>Далее</b>.</li> </ol>

## 9.22 Установка Kaspersky Endpoint Security на серверах и АРМ Redkit

Инструкция относится к средству антивирусной защиты Kaspersky Endpoint Security (далее – KES). Актуальная версия: 11.3.0.773.

**Прим.:** У «Лаборатории Касперского» также есть специализированный продукт для промышленных систем – Kaspersky Industrial Cybersecurity for Nodes. Многие компании, в том числе в электросетевом комплексе, переходят на него, но некоторые до сих пор используют KES в силу его небольшой стоимости.

Глобально имеется два сценария использования KES:

- Архитектура с централизованным управлением всеми антивирусными агентами в Kaspersky Security Center.
- Автономная установка KES на каждом сервере и АРМ.

Если используется первый подход, то сервер администрирования является единственным для предприятия (филиала), то есть находится вне периметра АСУ ТП (ССПИ) и используется для получения обновления с серверов «Лаборатории Касперского». При этом с ним может отсутствовать постоянное соединение у АРМ и серверов АСУ ТП. Кроме того, на сервере администрирования уже должна быть сформирована политика безопасности, которая распространяется на все узлы сети. Необходимость разворачивания самого Security Center, как правило, отсутствует.

Универсальный способ развертывания KES в сети, где есть сервер администрирования такой:

- В Kaspersky Security Center сформировать автономный инсталляционный пакет (инструкция [здесь](#)).
- Установить его на Сервере/АРМ и убедиться, что примененная политика безопасности не противоречит тому, что описано в инструкции ниже. При необходимости поправить политику.

### 9.22.1 Автономная установка

- Скачайте установочный пакет с официального [сайта](#).
- Выполните установку, следуя указаниям мастера установки. Изменения в параметрах установки можно не вносить.
- После установки откройте консоль управления на панели задач (Рисунок [305](#)).

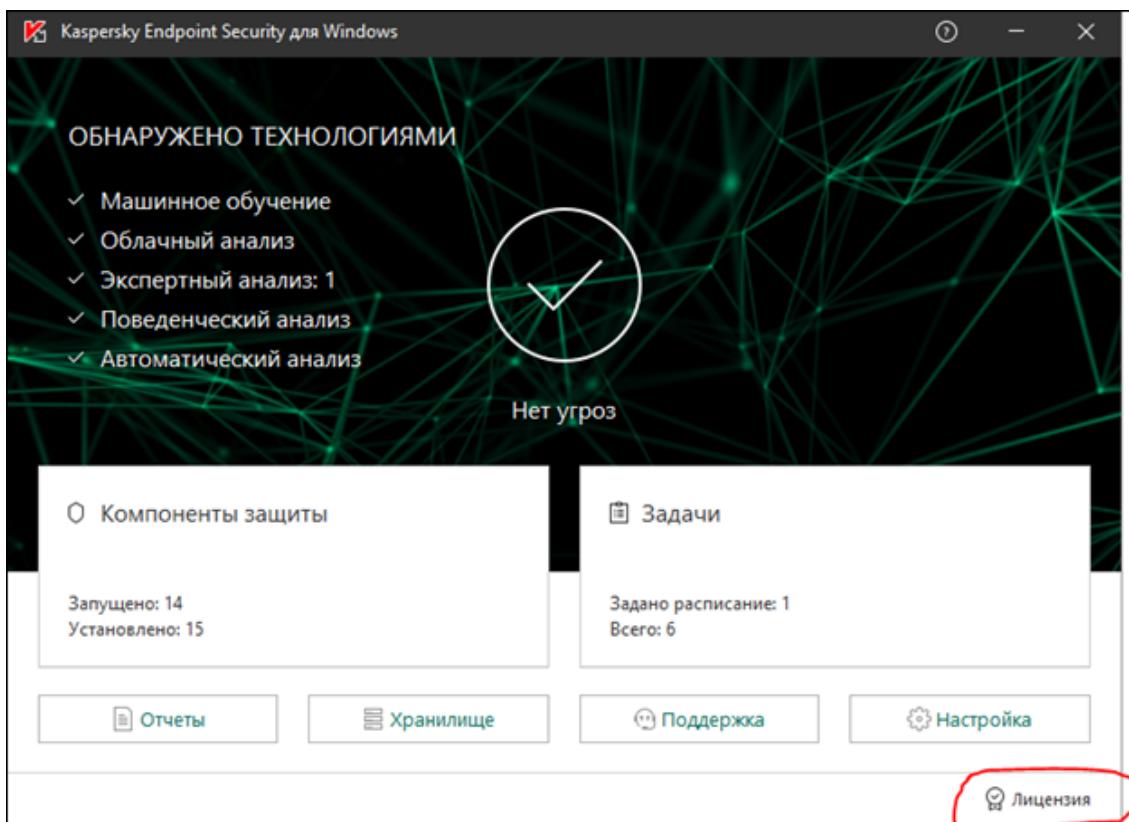


Рисунок 305 - Kaspersky Endpoint Security

4. Активируйте программу.
5. Антивирус установлен со стандартными настройками для корпоративных систем. Далее необходимо его адаптировать для АСУ ТП:
  - a. Отключите использование Kaspersky Security Network (Рисунок 306).

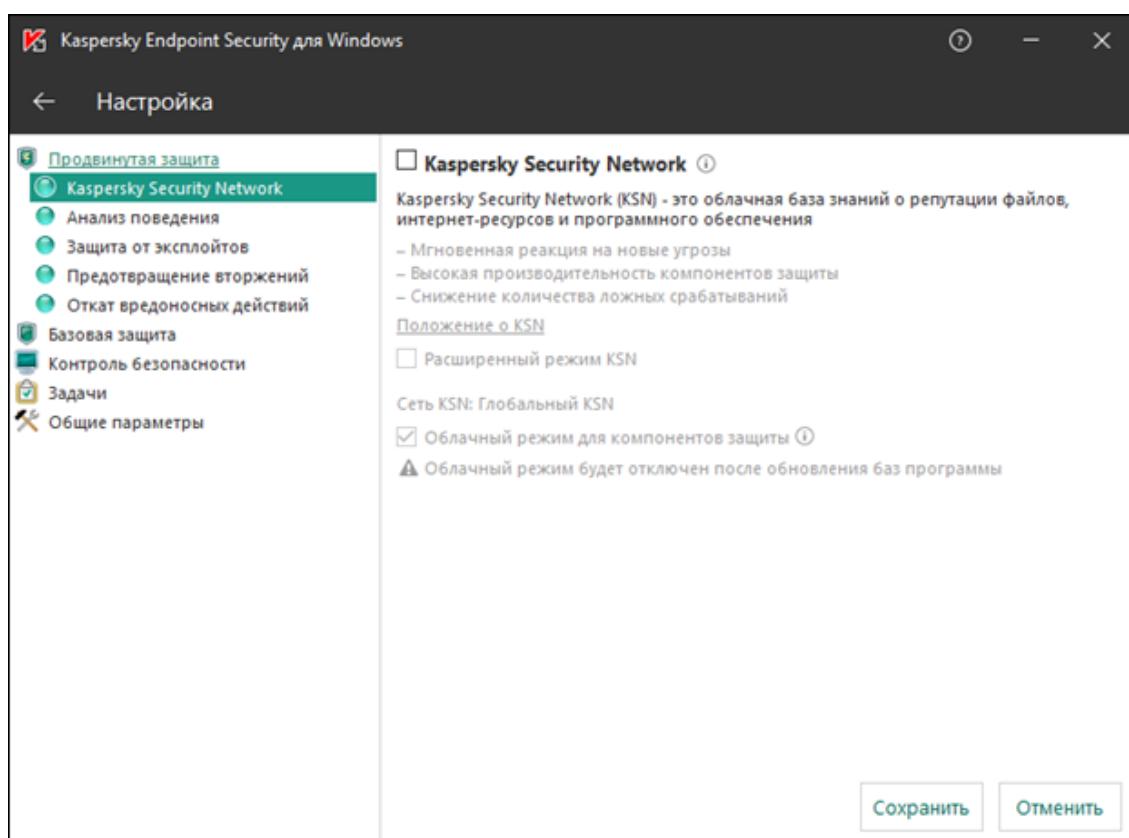


Рисунок 306 - Kaspersky Endpoint Security

- b. Убедитесь, что Redkit и Postgres попали в категорию «Доверенные» для модуля **Предотвращение вторжений**.
- c. На вкладке **Защита от файловых угроз** определите действие при обнаружении угрозы (лечебие, блокирование) (Рисунок 307).

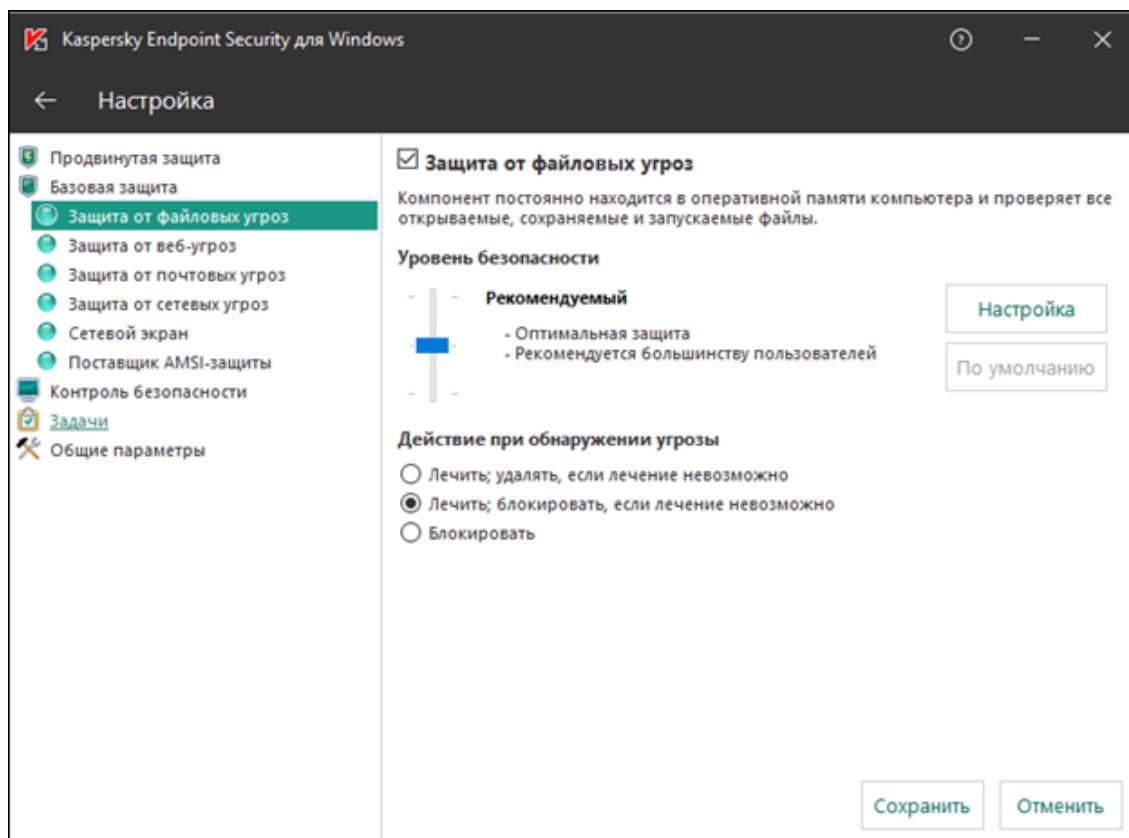


Рисунок 307 - Защита от файловых угроз

- d. Отключите **Защита от почтовых угроз**, если технологии электронной почты в системе не используются (Рисунок 308).

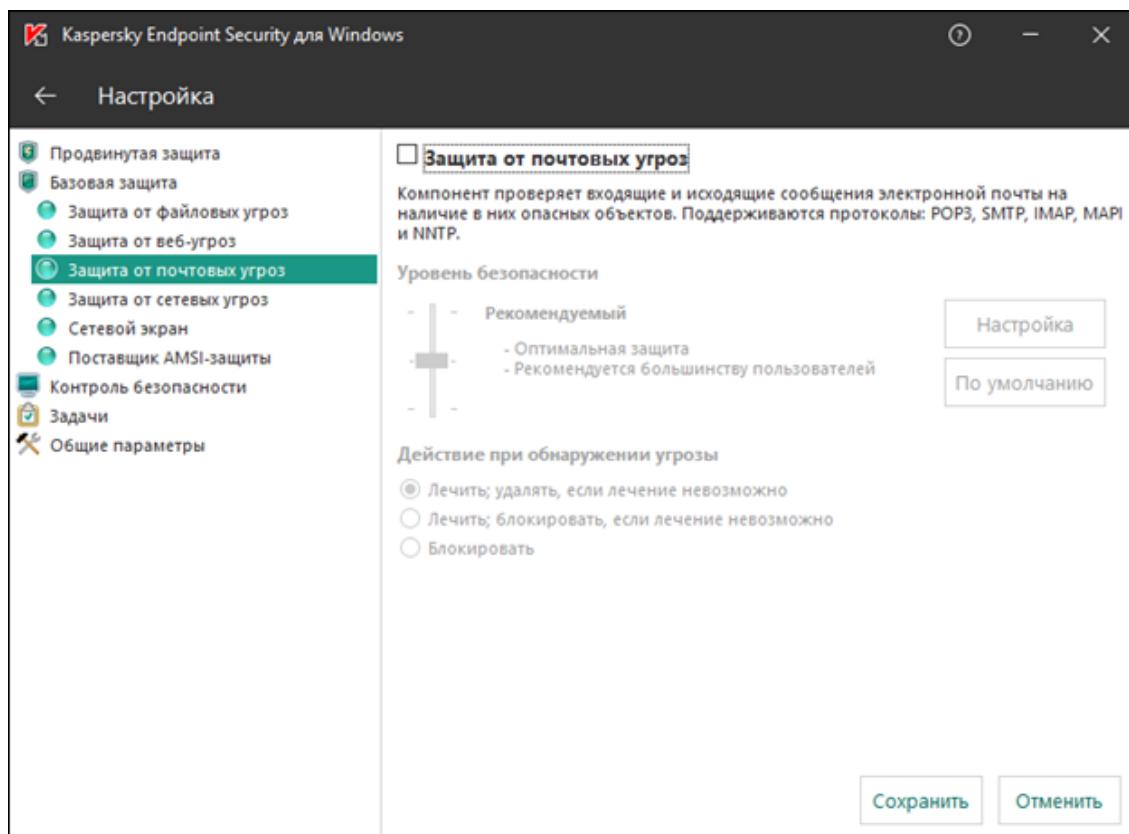


Рисунок 308 - Защита от почтовых угроз

- e. Добавьте адреса серверов SCADA и БД в список исключений на вкладке **Защита от сетевых угроз**. Также при установке антивируса на сервер Redkit убедитесь, что антивирус не обрывает соединения с другими компонентами системы. Если соединения нет, но оно появляется после отключения антивируса, то необходимо также внести адрес данного узла в список исключений (Рисунок 309).

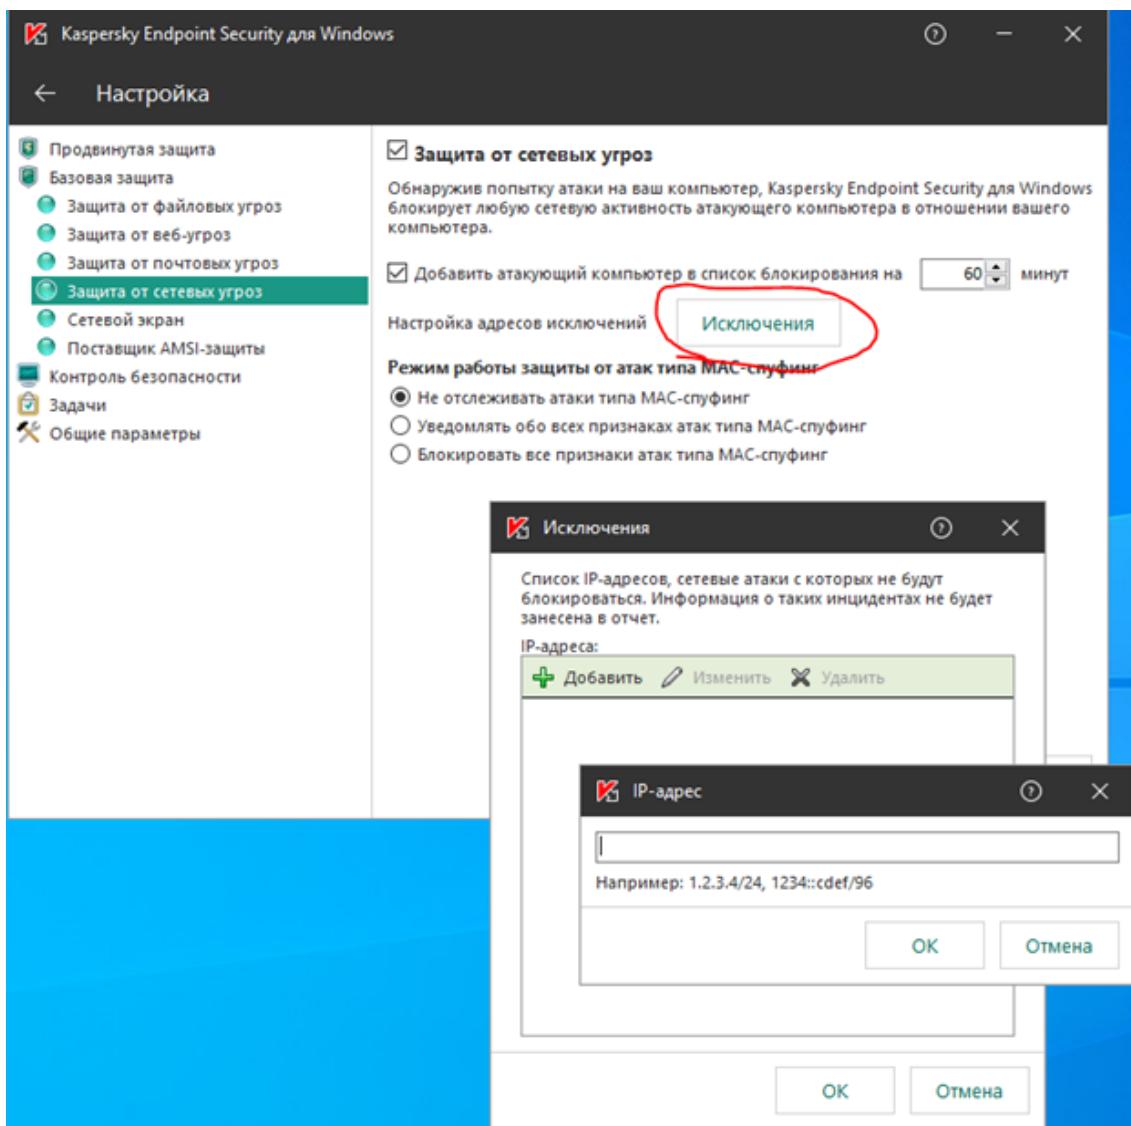


Рисунок 309 - Защита от сетевых угроз

f. На сервере Redkit отключите Сетевой экран (Рисунок 310).

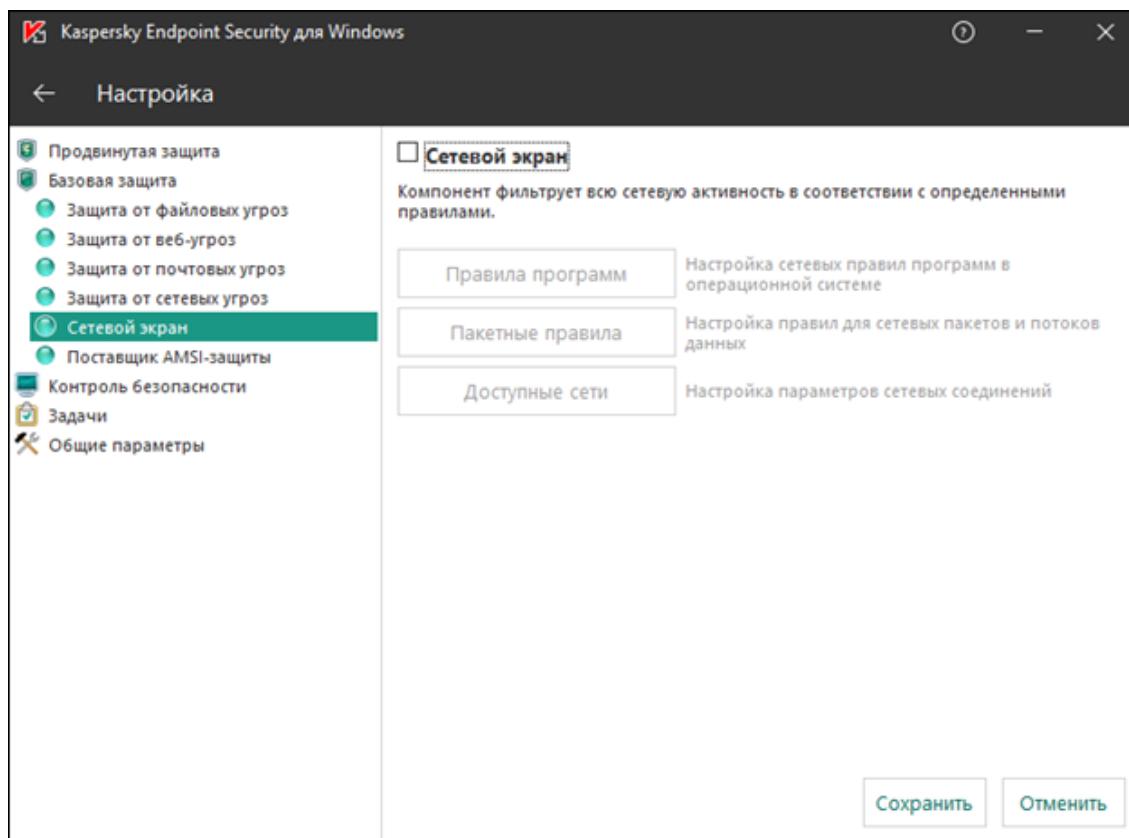


Рисунок 310 - Сетевой экран

- g. Если необходимо, настройте контроль подключения внешних устройств и съемных дисков во вкладке **Контроль устройств** (Рисунок 311). Аналогичную процедуру можно сделать для запуска программ во вкладке **Контроль программ**.

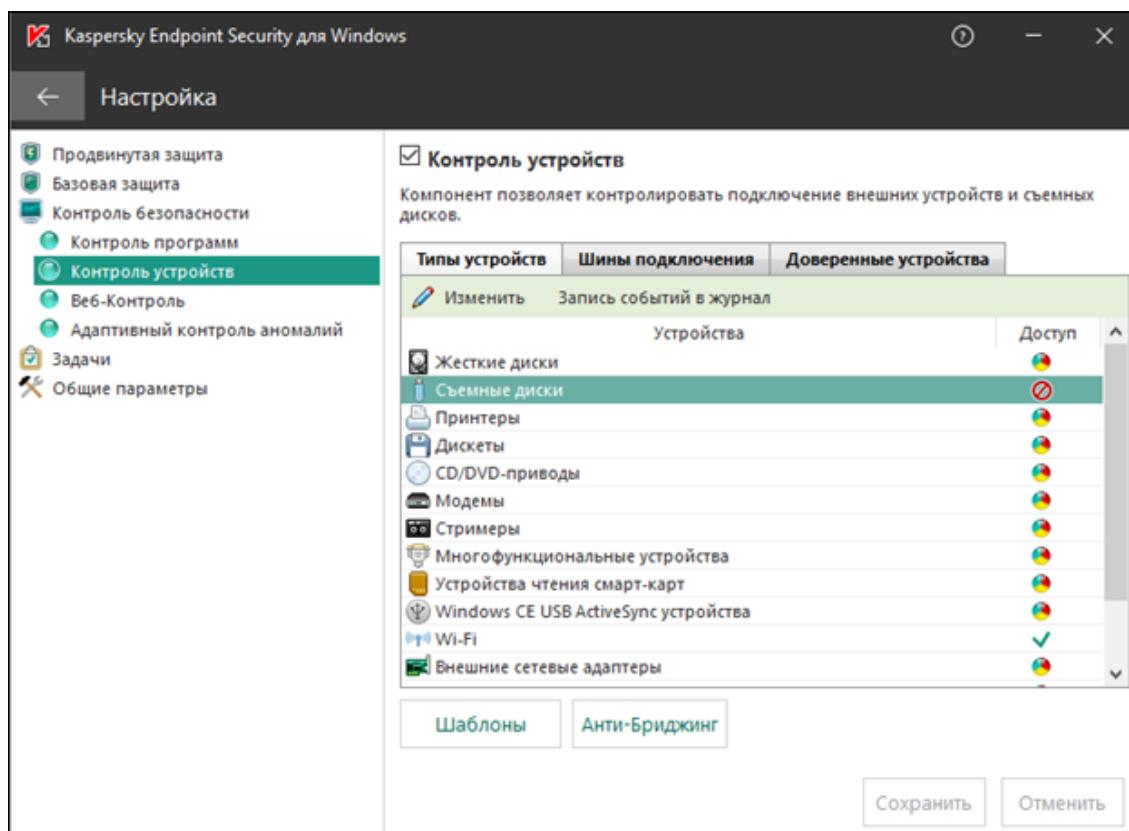


Рисунок 311 - Контроль устройств

Разрешенное для запуска устройство можно добавить во вкладке **Доверенные устройства** (Рисунок 312).

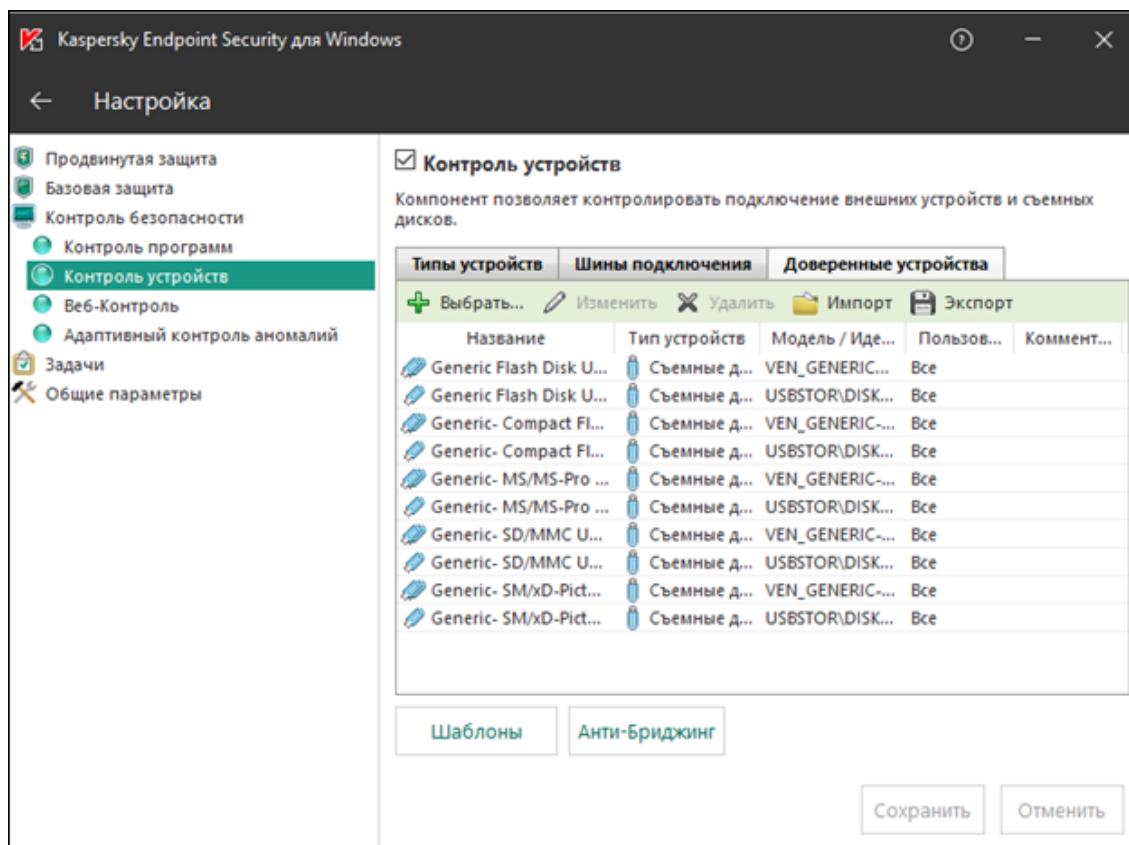


Рисунок 312 - Доверенные устройства

- h. На вкладке **Обновление** установите режим запуска **Вручную** и выберите источник обновления. Если у Заказчика есть сервер администрирования, то выберите **Kaspersky Security Center**. Если нет, то добавьте свой источник (например, локальная папка, сетевой диск, FTP-сервер) (Рисунок 313). Отключите получение обновления с серверов «Лаборатории Касперского».

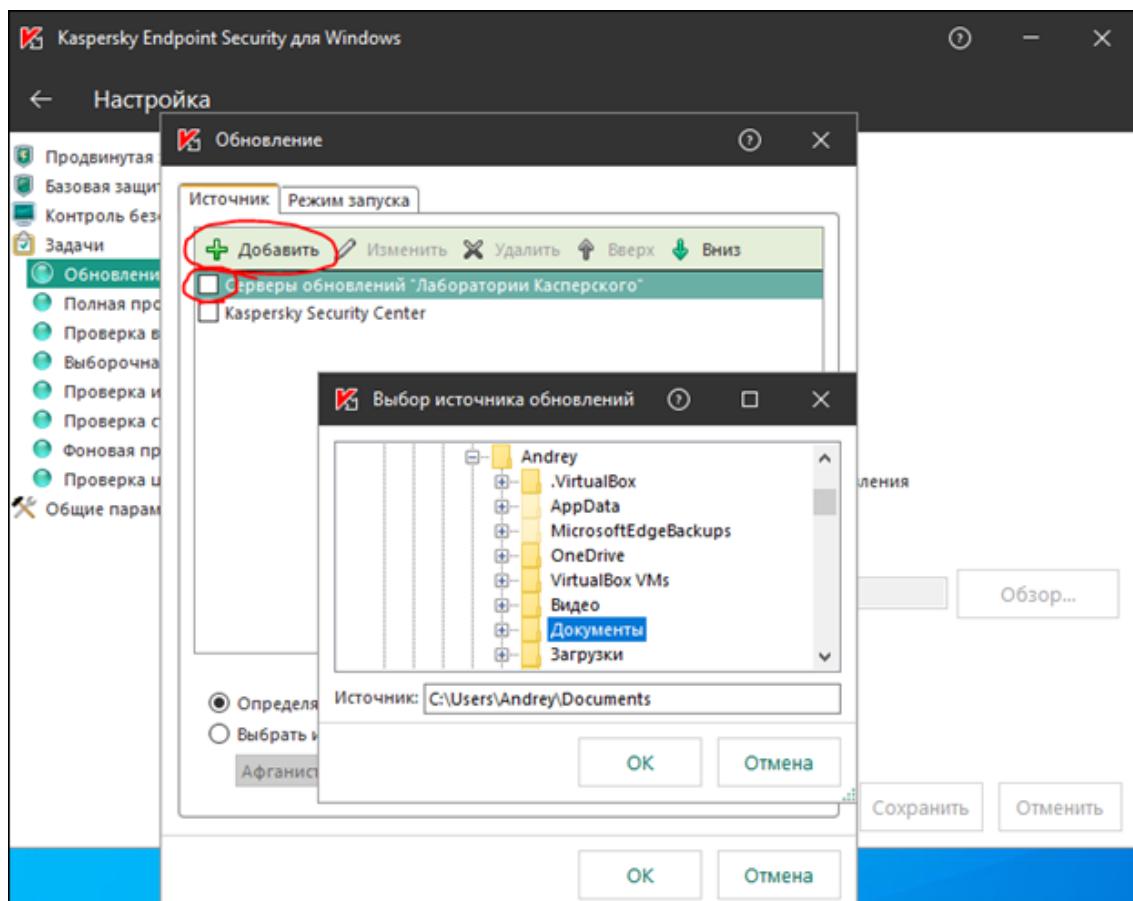


Рисунок 313 - Обновление

- i. Убедитесь, что режим запуска всех задач, который имеется в разделе **Задачи** установлен **Вручную**.
- j. На вкладке **Параметры сети** внесите в доверенную зону приложения Redkit и Postgres, а также IP-адреса серверов SCADA и другие исключения при необходимости.

## 9.22.2 Отключение антивируса

1. Нажмите *ЛКМ* на иконку KES на панели задач.
2. Нажмите **Приостановка защиты и контроля...** (Рисунок 314).

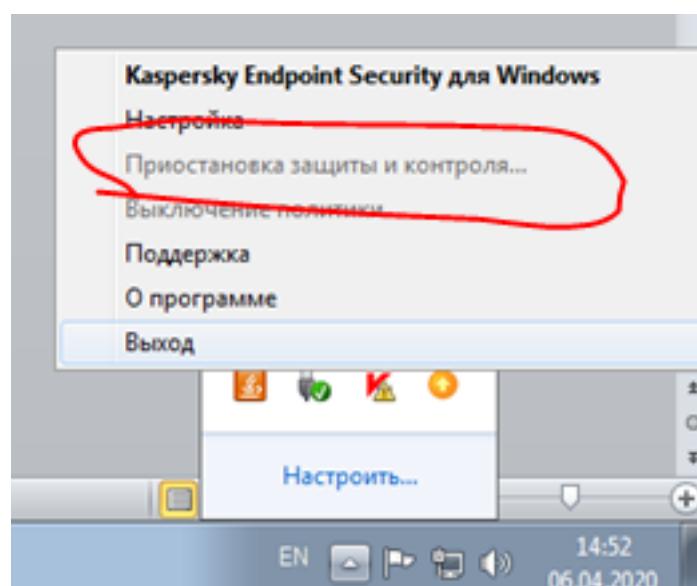


Рисунок 314 - Отключение антивируса

## 9.22.3 Скачивание антивирусных баз

Скачивание антивирусных баз в условиях автономной инсталляции можно осуществлять путем использования утилиты [Kaspersky Update Utility](#).

После скачивания антивирусных баз их необходимо разместить в указанный ранее источник (например, сетевой диск, FTP-сервер), после чего вручную запустить процедуру обновления.

## 9.23 Настройка переменной среды для виртуальной машины

Для корректной работы Redkit SCADA на виртуальной машине выполните настройку переменной среды:

1. Зайдите в **Параметры** → **Система** → **О программе** → **Дополнительные параметры системы** (Рисунок 315).

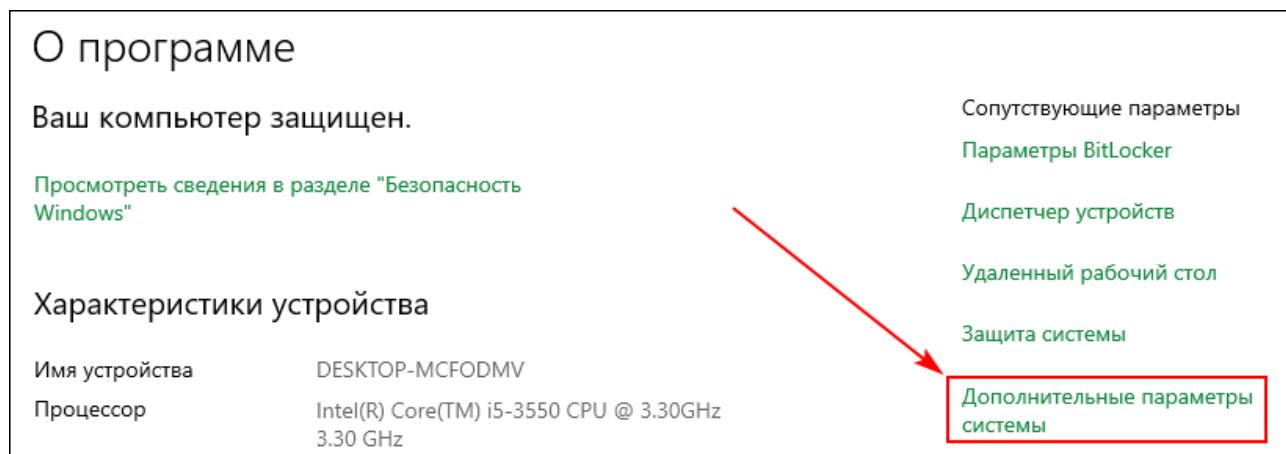


Рисунок 315 - Дополнительные параметры системы

2. В окне **Свойства системы** нажмите на **Переменные среды...** (Рисунок 316).

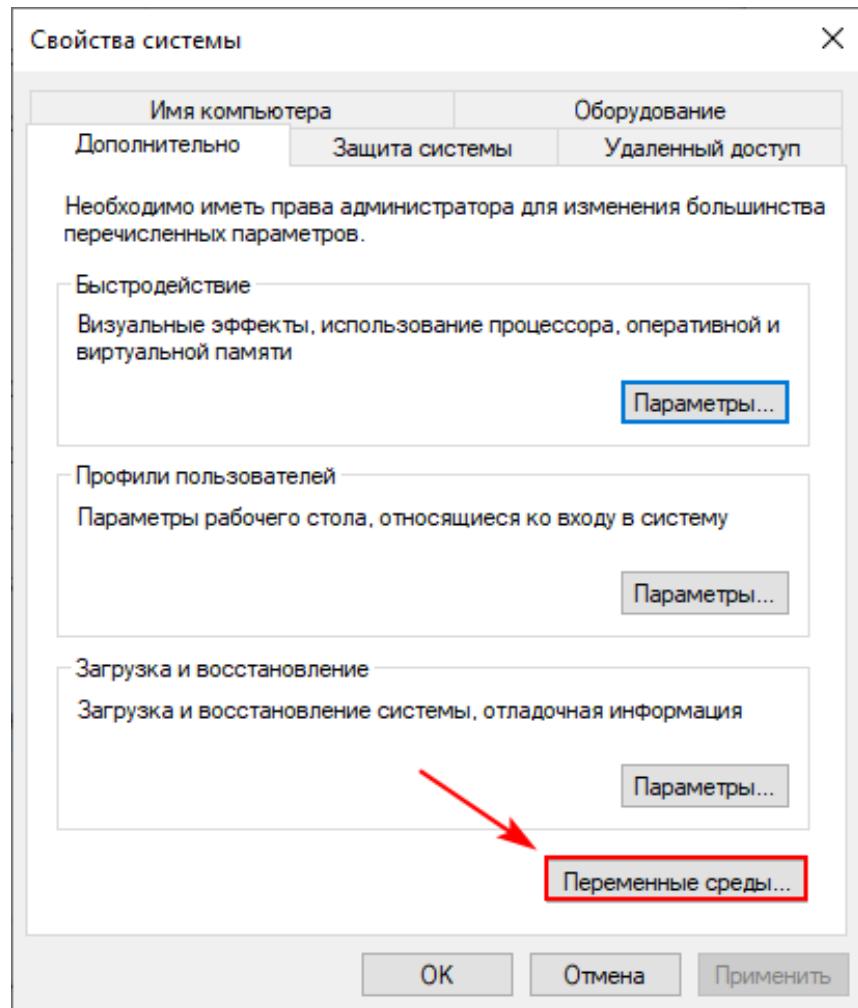


Рисунок 316 - Свойства системы

3. В области **Системные переменные** нажмите **Создать** (Рисунок 317).

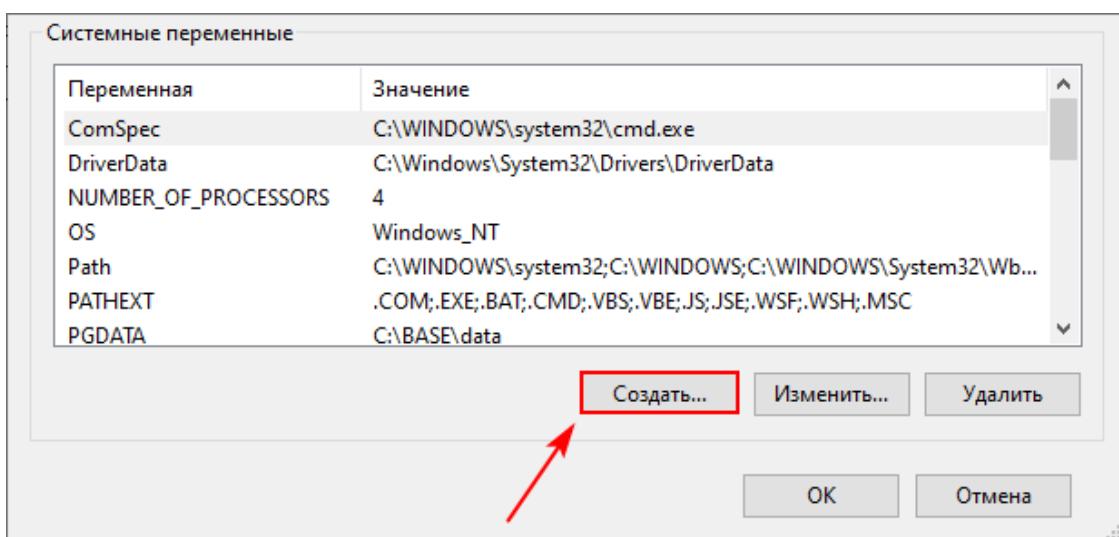


Рисунок 317 - Системные переменные

4. Задайте имя переменной: **QT\_QUICK\_BACKEND**.
5. Напишите значение переменной: **software** (Рисунок 318).

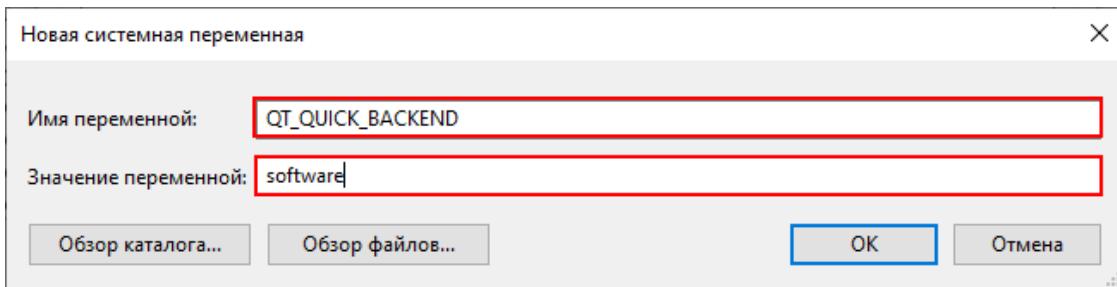


Рисунок 318 - Имя и значение переменной

6. Нажмите **OK**.

# 10 Обновление Redkit SCADA 2.0

Способы обновления Redkit SCADA 2.0 различаются в зависимости от наличия или отсутствия доступа оперативного персонала к оборудованию:

1. [Обновление в режиме резервирования с доступом персонала к оборудованию.](#)
2. [Обновление в режиме резервирования без доступа персонала к оборудованию.](#)

**Прим.:** Оба способа обновления подразумевают, что часть системы Redkit остается в работе и доступна оперативному персоналу.

**Дополнительные материалы:**

1. [Утилита Postgres pg\\_ctl.](#)
2. [Настройка правил авторизации СУБД Postgres в pg\\_hba.conf.](#)

## 10.1 Обновление в режиме резервирования с доступом персонала к оборудованию

### 10.1.1 Условия

1. Система Redkit SCADA в режиме резервирования введена в эксплуатацию (раздел [Настройка Redkit в режиме резервирования](#)).
  2. На основном сервере Redkit SCADA находится сервер БД в роли «Мастер», а на резервном сервере Redkit SCADA находится БД в роли «Реплика».
- Прим.:** «Мастер» и «Реплика» отличаются тем, что в «Реплику» запрещена запись, так как она копирует данные из «Мастера» (раздел [Резервирование серверов БД](#)).
3. Обеспечено резервирование каналов сбора данных.
  4. Убедитесь, что серверы **НЕ** находятся в «перекрестной конфигурации», то есть серверный узел, содержащий модули с высшим приоритетом, находится на сервере, где БД в роли «Мастер».
  5. Присутствует работающая служба *Redkit System Service* на той части системы, которая предназначается персоналу.
  6. В системе должны присутствовать два ключа лицензирования (основной и резервный).
  7. У оперативного персонала имеется доступ к оборудованию.

Для проверки условий воспользуйтесь [утилитой dbctl](#) (Рисунок 319) или вкладкой **Статус компонентов** в Redkit Workstation (раздел *Статус компонентов* документа «REDKIT SCADA 2.0. Руководство оператора. 2.0.2110. RU.76499597.62.01.29-01 02 34 01». По умолчанию расположено в *C:\Program Files\Prosoft-Systems\Redkit\documentation*) (Рисунок 320).

Управление кластером Redkit			
Название			
▼ Узлы кластера БД			
▼ 172.19.18.57:5432			
Сервис	Есть связь	автоматический режим	
Сервер БД	Включен	мастер	
Сервис Redkit	Включен	Отслеживается	
▼ 172.19.18.58:5432			
Сервис	Есть связь	автоматический режим	
Сервер БД	Включен	реплика	
Сервис Redkit	Включен	Отслеживается	

Рисунок 319 - Утилита dbctl

Статус компонентов		
Название	Подключено	
► Redkit_Arm	в сети	
► Redkit_Configurator	в сети	
► Redkit_Master	в сети	
► Redkit_Slave	в сети	
► Серверы БД		

Рисунок 320 - Статус компонентов

## 10.1.2 Порядок обновления

Необходимо разделить единую систему, состоящую из двух серверов БД (основной и резервный), на две системы: для персонала и для обновления. В случае сбоя при обновлении сервер можно вернуть обратно в работу и получить резервированную систему.

1. Выполните резервное копирование конфигурационных файлов Postgres: *pg\_hba.conf* и *postgresql.conf*. Сохраните файлы не в папке с БД, так как она может очиститься.
2. Отключите резервный сервер от локальной сети. Откройте [утилиту dbctl](#) и проверьте, что у резервного сервера БД установилась роль «Мастер».
3. Переведите на резервном сервере службы *Redkit Keeper Service* и *Redkit System Service* в ручной режим (таблица «Функции dbctl» в разделе [Утилита dbctl](#)) (Рисунок 321).

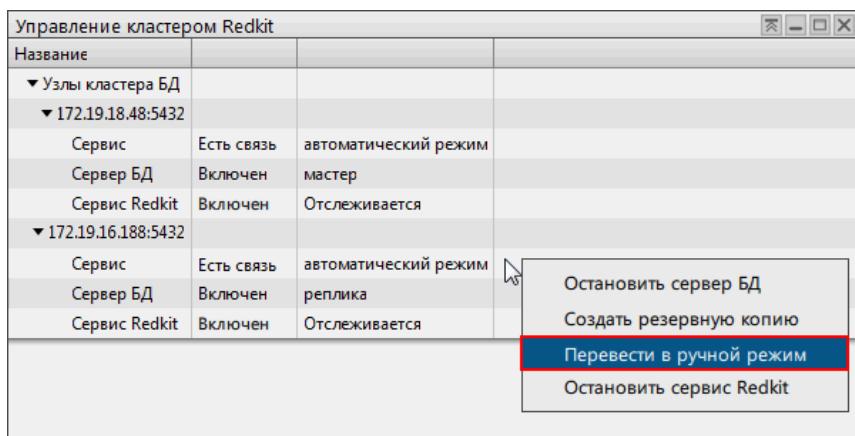


Рисунок 321 - Перевод в ручной режим резервного сервера

4. Остановите на резервном сервере службы *Redkit Keeper Service* и *Redkit System Service*. С этого момента сбор данных по протоколам будет производиться одним сервером Redkit.
5. Удалите дистрибутив Redkit SCADA на резервном сервере (раздел [Удаление Программы](#)).
6. Установите обновленную версию дистрибутива Redkit SCADA на резервном сервере (раздел [Установка Redkit](#)).
7. Выполните обновление БД Redkit на резервном сервере с помощью приложения Redkit Deployer согласно разделу [Обновление системы](#).
8. Запустите на резервном сервере службы *Redkit Keeper Service* и *Redkit System Service*.

Модули Redkit SCADA станут резервными, так как связь между модулями в узлах *Redkit\_Master* и *Redkit\_Slave* существует, в отличии от связи между БД на основном и резервном серверах. Модули будут подключаться к БД на резервном сервере, так как не будут видеть БД на основном сервере. В утилите *dbctl* можно наблюдать, что основной и резервный серверы БД меняют свое состояние с «мастер» на «БД недоступна» – это нормально, так как службы *Redkit Keeper Service* поочередно присыпают в *dbctl* состояние отслеживаемых серверов. С точки зрения служб, состояния серверов БД противоположны. В [LOG-файлах](#) службы *Redkit System Service* будут записи такого вида:

```
[CRITICAL 13.01.2021 15:41:35.322]: Не удалось подключиться к БД 'Redkit_2011' по адресу '172.19.18.57:5432' через системную учетную запись:
FATAL: pg_hba.conf rejects connection for host "172.19.18.58",
user "system_Redkit_2011 ", database "Redkit_2011", SSL off (database)
[WARNING 13.01.2021 15:41:35.878]: "Ошибка при проверке статуса сервера БД: 172.19.18.57:5432 FATAL:
pg_hba.conf rejects connection for host \"172.19.18.58\",
user \"system_Redkit_2011 \", database \"Redkit_2011\", SSL off\n" (database)
[INFO 13.01.2021 15:41:35.923]: "Успешное подключение пользователя 'root' к БД 'Redkit_2011' по адресу '172.19.18.58:5432'." (database)
...
[INFO 13.01.2021 15:41:37.132]: "Плагин 'TagRegistrar' стал резервным в системе."
[INFO 13.01.2021 15:41:37.135]: "Плагин 'EquipmentCaptureController' стал резервным в системе."
[INFO 13.01.2021 15:41:37.136]: "Плагин 'PGWatcher' стал резервным в системе."
[INFO 13.01.2021 15:41:37.139]: "Плагин 'PGSyncManager' стал резервным в системе."
[INFO 13.01.2021 15:41:37.141]: "Плагин 'EtProcessor' стал резервным в системе."
[INFO 13.01.2021 15:41:37.141]: "Плагин 'SySensors' стал резервным в системе."
[INFO 13.01.2021 15:41:37.142]: "Плагин 'SwitchoverProcessor' стал резервным в системе."
[INFO 13.01.2021 15:41:37.144]: "Плагин 'Iec104Client' стал резервным в системе."
[INFO 13.01.2021 15:41:37.145]: "Плагин 'TagAgeChecker' стал резервным в системе."
[INFO 13.01.2021 15:41:37.146]: "Плагин 'SnmpClient' стал резервным в системе."
[INFO 13.01.2021 15:41:37.146]: "Плагин 'Iec61850Client' стал резервным в системе."
...
[CRITICAL 13.01.2021 15:41:40.428]: "В системе отсутствует резервный сервер БД" (pgwatcher)
```

Выше показано, что при старте обновленной системы не удалось подключиться к первому серверу БД (172.19.18.57), который используется оперативным персоналом, но успешно прошло подключение к

обновленному серверу БД (172.19.18.58). Также видно, что модули стали резервными в системе, так как их приоритет ниже, чем у модулей на системе у персонала. Резервного сервера БД нет.

9. Удалите дистрибутив Redkit SCADA на АРМ Оператора (раздел [Удаление Программы](#)).
10. Установите обновленную версию дистрибутива Redkit SCADA на АРМ Оператора (раздел [Установка Redkit](#)).
11. Отключите основной сервер от локальной сети.
12. Переведите на основном сервере службы *Redkit Keeper Service* и *Redkit System Service* в ручной режим (таблица «Функции dbctl» в разделе [Утилита dbctl](#)) (Рисунок 322).

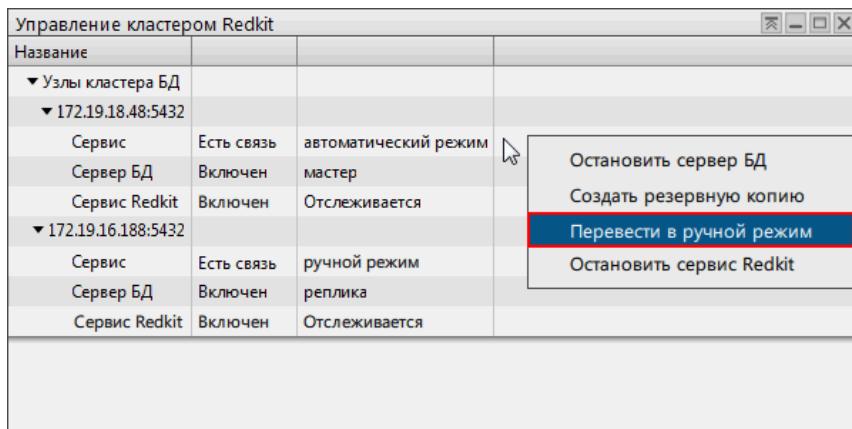


Рисунок 322 - Перевод в ручной режим основного сервера

13. Остановите на основном сервере службы *Redkit Keeper Service* и *Redkit System Service*.
14. Остановите на основном сервере сервер БД (таблица «Функции dbctl» в разделе [Утилита dbctl](#)) (Рисунок 323). Модули на резервном сервере станут основными, модули протоколов начнут писать получаемые по протоколам данные в резервный сервер БД. На работающем АРМ будет зафиксирована потеря связи с БД основного сервера.

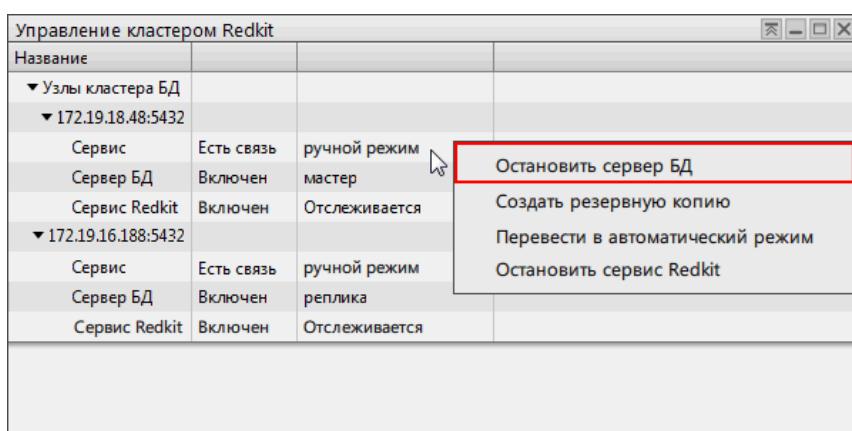


Рисунок 323 - Остановка сервера БД

15. Удалите дистрибутив Redkit SCADA на основном сервере (раздел [Удаление Программы](#)).
16. Установите обновленную версию дистрибутива Redkit SCADA на основном сервере (раздел [Установка Redkit](#)).
17. Запустите на основном сервере службы *Redkit Keeper Service* и *Redkit System Service*. В утилите *dbctl* состояние БД будет отображаться как «остановлен».
18. Подключите основной и резервный сервер к локальной сети.
19. В утилите *dbctl* нажмите ПКМ по основному серверу и выберите команду **Создать реплику** (Рисунок 324).

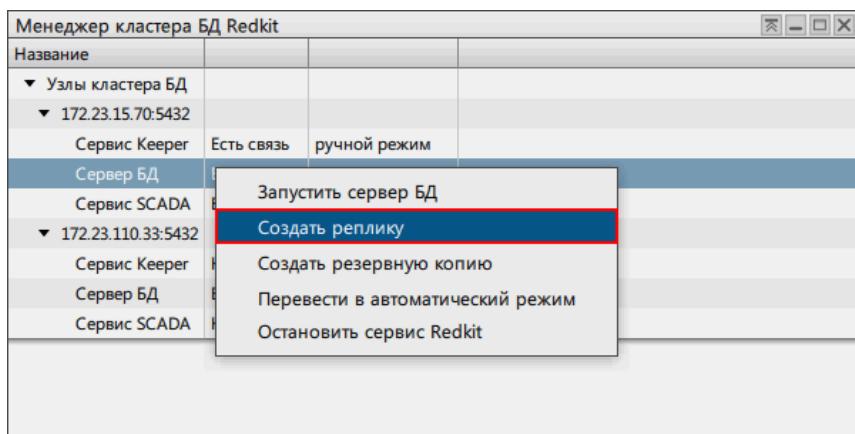


Рисунок 324 - Создание реплики

- Дождитесь окончания репликации. Теперь роли «Мастер» и «Реплика» серверов БД поменялись местами.
- Если планируется вернуть сервера в прежнее состояние (на основном сервере роль сервера БД – «Мастер», на резервном сервере роль сервера БД – «Реплика»), то приоритеты менять не нужно, достаточно будет после завершения репликации основным сервером остановить БД на резервном. Основной сервер автоматически перейдет в роль «Мастер». После отключения БД на резервном сервере можно сделать реплику.
  - Если планируется оставить сервера в таком состоянии (на основном сервере роль сервера БД – «Реплика», на резервном сервере роль сервера БД – «Мастер»), то рекомендуется понизить приоритет модулей на основном сервере. Иначе при старте службы *Redkit System Service* на основном сервере модули станут основными и будет «перекрестная конфигурация», когда сбор данных будет осуществляться на основном сервере, а их запись в БД на резервном сервере.
21. В [утилите dbctl](#) переведите все серверы в автоматический режим: поочередно нажмите ПКМ по каждому серверу и выберите команду **Перевести в автоматический режим** (Рисунок 325).

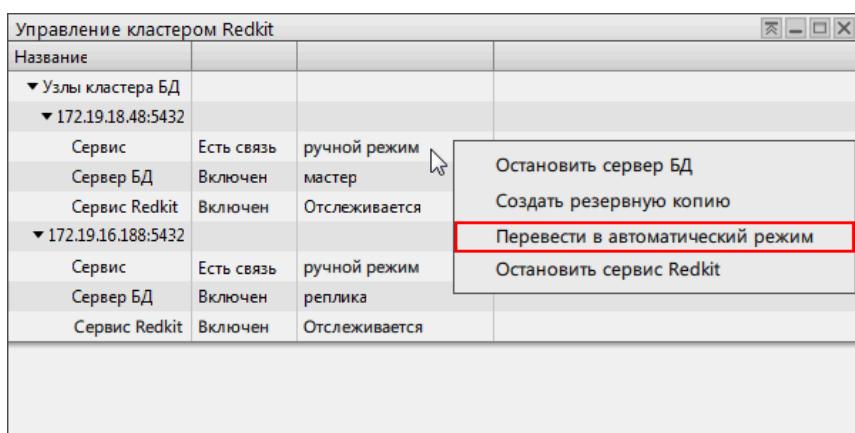


Рисунок 325 - Перевод в автоматический режим

## 10.2 Обновление в режиме резервирования без доступа персонала к оборудованию

### 10.2.1 Условия

- Система Redkit SCADA в режиме резервирования введена в эксплуатацию (раздел [Настройка Redkit в режиме резервирования](#)).
  - На основном сервере Redkit SCADA находится сервер БД в роли «Мастер», а на резервном сервере Redkit SCADA находится БД в роли «Реплика».
- Прим.:** «Мастер» и «Реплика» отличаются тем, что в «Реплику» запрещена запись, так как она копирует данные из «Мастера» (раздел [Резервирование серверов БД](#)).
- Обеспечено резервирование каналов сбора данных.

4. Убедитесь, что серверы **НЕ** находятся в «перекрестной конфигурации», то есть серверный узел, содержащий модули с высшим приоритетом, находится на сервере, где БД в роли «Мастер».
5. Присутствует работающая служба *Redkit System Service* на той части системы, которая предназначается персоналу.
6. В системе должны присутствовать два ключа лицензирования (основной и резервный).
7. У оперативного персонала отсутствует доступ к оборудованию. При обновлении требуется отключать или подключать сетевые интерфейсы серверов.

Для проверки условий воспользуйтесь [утилитой dbctl](#) (Рисунок 326) или вкладкой **Статус компонентов** в Redkit Workstation (раздел *Статус компонентов* документа «REDKIT SCADA 2.0. Руководство оператора. 2.0.2110. RU.76499597.62.01.29-01 02 34 01». По умолчанию расположено в *C:\Program Files\Prosoft-Systems\Redkit\documentation*) (Рисунок 327).

Управление кластером Redkit		
Название		
▼ Узлы кластера БД		
▼ 172.19.18.57:5432		
Сервис	Есть связь	автоматический режим
Сервер БД	Включен	мастер
Сервис Redkit	Включен	Отслеживается
▼ 172.19.18.58:5432		
Сервис	Есть связь	автоматический режим
Сервер БД	Включен	реплика
Сервис Redkit	Включен	Отслеживается

Рисунок 326 - Утилита dbctl

Окна	Статус компонентов
Название	Подключено
► Redkit_Arm	в сети
► Redkit_Configurator	в сети
► Redkit_Master	в сети
► Redkit_Slave	в сети
► Серверы БД	

Рисунок 327 - Статус компонентов

## 10.2.2 Порядок обновления

Необходимо разделить единую систему, состоящую из двух серверов БД (основной и резервный), на две системы: для персонала и для обновления. В случае сбоя при обновлении сервер можно вернуть обратно в работу и получить резервированную систему.

1. Выполните резервное копирование конфигурационных файлов Postgres: *pg\_hba.conf* и *postgresql.conf*. Сохраните файлы не в папке с БД, так как она может очиститься.
2. На основном сервере в файле *pg\_hba.conf* запретите подключения со всех IP-адресов резервного сервера путем прописывания в столбце *METHOD* значения *reject*.

**Совет:** Метод аутентификации *reject* – отклоняет подключение безусловно. Эта возможность полезна для «фильтрации» некоторых серверов группы, например, строка *reject* может отклонить попытку подключения одного компьютера, при этом следующая строка позволяет подключаться остальным компьютерам в той же сети.

Стоит отметить, что при раздаче прав в *pg\_hba.conf* файл «читается» СУБД сверху вниз, поэтому возможна такая ситуация:

```
host           all           all           172.19.18.57/32          reject
# Будут блокироваться все подключения к БД с этого адреса.
host all all 0.0.0.0/0 md5 # К БД разрешены подключения со всех адресов.
```

Чтобы этого избежать, надо быть уверенными, что после блокированного адреса не идет его разрешение.

Изменения вступают в силу после перезагрузки сервера БД. При этом существующие подключения могут сохраняться.

3. Через командную строку (cmd, bash) перезагрузите сервер БД командой *pg\_ctl reload*:

```
C:\Users\Администратор.WIN-13EKJJQ48A9>pg_ctl reload
сигнал отправлен серверу
```

**Совет:** Команда *reload* просто посылает процессу сервера БД *postgres* сигнал SIGHUP, получив который, он перечитывает свои файлы конфигурации (*postgresql.conf*, *pg\_hba.conf*). Это позволяет применить изменения параметров в файле конфигурации, не требующие полного перезапуска сервера.

4. На резервном сервере в файле *pg\_hba.conf* запретите подключения со всех IP-адресов основного сервера путем прописывания в столбце *METHOD* значения *reject*.
5. Повторите шаг 3 на резервном сервере.
6. Остановите на резервном сервере службы *Redkit Keeper Service* и *Redkit System Service*. С этого момента сбор данных по протоколам будет производиться одним сервером Redkit.
7. Подключитесь на резервном сервере с помощью *psql* к БД резервного сервера, указав через ключи *-h* и *-p* адрес и порт. Подробнее о подключении к БД в разделе [Проверка корректности создания системы Redkit](#).

```
C:\Users\Администратор.WIN-13EKJJQ48A9>psql -h 172.19.18.58 -p 5432
Пароль пользователя postgres:
psql (11.7)
WARNING: Unicode mode enabled. You need TTF font in your console window
Введите "help", чтобы получить справку.

postgres=#
```

Выше показан пример подключения под пользователем по умолчанию (*postgres*). Чтобы явно указать пользователя, используйте ключ *-U* (например: *psql -U postgres -h 127.0.0.1 -p 5432*).

**Совет:** Для просмотра текущих подключений к БД впишите *\x*, где *x* – латинская буква *X* в строчном виде, и нажмите клавишу *Enter*:

```
postgres=# \x
Расширенный вывод включён.
postgres=# select client_addr, pid, application_name from pg_stat_activity;
-[ RECORD 1 ]-----+
client_addr | 172.19.18.57
pid         | 5276
application_name | Redkit__OWS__
-[ RECORD 2 ]-----+
client_addr | 172.19.18.57
pid         | 4304
application_name | Redkit-Service__SERVICE__
...
-[ RECORD 50 ]-----+
client_addr | 172.19.18.58
pid         | 3856
application_name | Keeper
```

8. Выполните запрос на закрытие TCP-подключения резервного сервера к основному, для БД это равно физическому отключению Ethernet:

```
postgres=# select pg_terminate_backend(pid)
```

```
from pg_stat_activity where client_addr = 'указать
    ip-адрес подключения основного сервера';
```

В журнале событий появится запись: «резервный сервер отсутствует». В [утилите dbctl](#) БД будет в состоянии «недоступна». Базы данных не видят друг друга по сети, однако службы *Redkit System Service* видят друг друга, TCP-соединения между ними будут присутствовать.

- Выполните на резервном сервере команду *pg\_ctl promote* – сервер из резерва станет основным. БД на этом сервере готова к обновлению.

```
C:\Users\Администратор.WIN-13EKJJQ48A9>pg_ctl promote
    ожидание повышения сервера..... готово
    сервер повышен
```

- Удалите дистрибутив Redkit SCADA на резервном сервере (раздел [Удаление Программы](#)).
  - Установите обновленную версию дистрибутива Redkit SCADA на резервном сервере (раздел [Установка Redkit](#)).
  - Выполните обновление БД Redkit на резервном сервере с помощью приложения Redkit Deployer согласно разделу [Обновление системы](#).
  - На резервном сервере в файле *pg\_hba.conf* разрешите подключения со всех IP-адресов основного сервера путем прописывания в столбце *METHOD* значения *md5*, либо замените файл *pg\_hba.conf* на бэкап.
- Внимание:** Не выполняйте перезагрузку сервера БД. Если на этом этапе сделать перезагрузку, то в системе может получиться два сервера БД в режиме «мастер», что приведет к неопределенному поведению.
- Запустите на резервном сервере службы *Redkit Keeper Service* и *Redkit System Service*.

Модули Redkit SCADA станут резервными, так как связь между модулями в узлах *Redkit\_Master* и *Redkit\_Slave* существует, в отличии от связи между БД на основном и резервном серверах. Модули будут подключаться к БД на резервном сервере, так как не будут видеть БД на основном сервере. В [утилите dbctl](#) можно наблюдать, что основной и резервный серверы БД меняют свое состояние с «мастер» на «БД недоступна» – это нормально, так как службы *Redkit Keeper Service* поочередно присыпают в *dbctl* состояние отслеживаемых серверов. С точки зрения служб, состояния серверов БД противоположны. В [LOG-файлах](#) службы *Redkit System Service* будут записи такого вида:

```
[CRITICAL 13.01.2021 15:41:35.322]: Не удалось подключиться к БД 'Redkit_2011'
по адресу '172.19.18.57:5432' через системную учетную запись:
FATAL:  pg_hba.conf rejects connection for host "172.19.18.58",
user "system_Redkit_2011_", database "Redkit_2011", SSL off (database)
[WARNING 13.01.2021 15:41:35.878]: "Ошибка при проверке статуса сервера
БД: 172.19.18.57:5432 FATAL:
pg_hba.conf rejects connection for host \"172.19.18.58\",
user \"system_Redkit_2011 \", database \"Redkit_2011\", SSL off\n" (database)
[INFO 13.01.2021 15:41:35.923]: "Успешное подключение пользователя 'root' к БД
'Redkit_2011'
по адресу '172.19.18.58:5432'." (database)
...
[INFO 13.01.2021 15:41:37.132]: "Плагин 'TagRegistrar' стал резервным в системе."
[INFO 13.01.2021 15:41:37.135]: "Плагин
'EquipmentCaptureController' стал резервным в системе."
[INFO 13.01.2021 15:41:37.136]: "Плагин 'PGWatcher' стал резервным в системе."
[INFO 13.01.2021 15:41:37.139]: "Плагин 'PGSyncManager' стал резервным в системе."
[INFO 13.01.2021 15:41:37.141]: "Плагин 'EtProcessor' стал резервным в системе."
[INFO 13.01.2021 15:41:37.141]: "Плагин 'SySensors' стал резервным в системе."
[INFO 13.01.2021 15:41:37.142]: "Плагин
'SwitchoverProcessor' стал резервным в системе."
[INFO 13.01.2021 15:41:37.144]: "Плагин 'Iec104Client' стал резервным в системе."
[INFO 13.01.2021 15:41:37.145]: "Плагин 'TagAgeChecker' стал резервным в системе."
[INFO 13.01.2021 15:41:37.146]: "Плагин 'SnmpClient' стал резервным в системе."
[INFO 13.01.2021 15:41:37.146]: "Плагин 'Iec61850Client' стал резервным в системе."
...
[CRITICAL 13.01.2021 15:41:40.428]:
"В системе отсутствует резервный сервер БД" (pgwatcher)
```

Выше показано, что при старте обновленной системы не удалось подключиться к первому серверу БД (172.19.18.57), который используется оперативным персоналом, но успешно прошло подключение к обновленному серверу БД (172.19.18.58). Также видно, что модули стали резервными в системе, так как их приоритет ниже, чем у модулей на системе у персонала. Резервного сервера БД нет.

15. Удалите дистрибутив Redkit SCADA на АРМ Оператора (раздел [Удаление Программы](#)).  
 16. Установите обновленную версию дистрибутива Redkit SCADA на АРМ Оператора (раздел [Установка Redkit](#)).  
 17. Переведите на основном сервере службы *Redkit Keeper Service* и *Redkit System Service* в ручной режим (таблица «Функции dbctl» в разделе [Утилита dbctl](#)) (Рисунок 328).

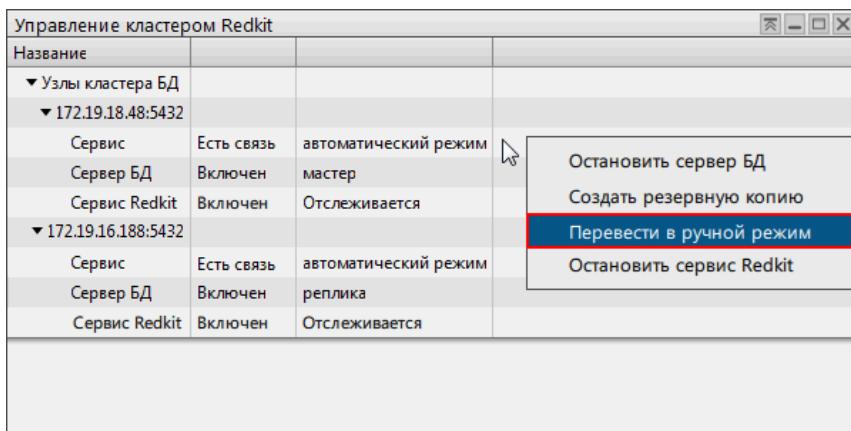


Рисунок 328 - Перевод в ручной режим основного сервера

18. Остановите на основном сервере службы *Redkit Keeper Service* и *Redkit System Service*.  
 19. Остановите на основном сервере сервер БД (таблица «Функции dbctl» в разделе [Утилита dbctl](#)) (Рисунок 329). Модули на резервном сервере станут основными, модули протоколов начнут писать получаемые по протоколам данные в резервный сервер БД. На работающем АРМ будет зафиксирована потеря связи с БД основного сервера.

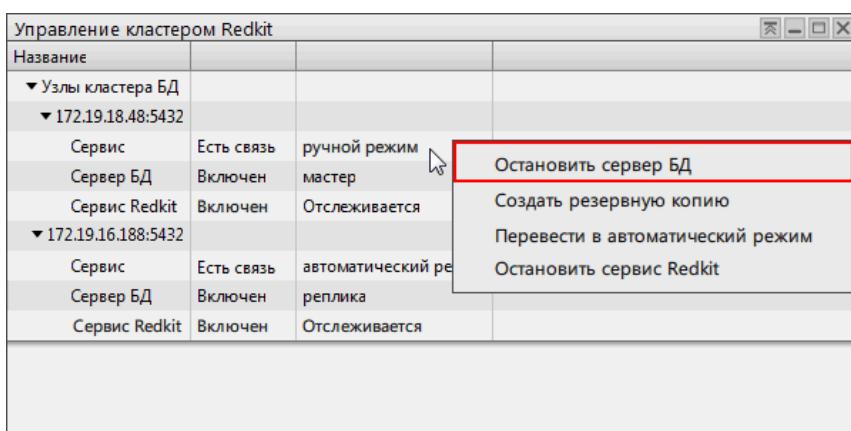


Рисунок 329 - Остановка сервера БД

20. Удалите дистрибутив Redkit SCADA на основном сервере (раздел [Удаление Программы](#)).  
 21. Установите обновленную версию дистрибутива Redkit SCADA на основном сервере (раздел [Установка Redkit](#)).  
 22. На резервном сервере выполните перезагрузку сервера БД (шаг 3). После выполнения АРМ должен подключиться к БД на резервном сервере (если АРМ был запущен, обновленный или нет).  
 23. Запустите обновленный АРМ оператора. АРМ должен подключиться к БД на резервном сервере. В этом можно убедиться во вкладке **Статус компонентов** в Redkit Workstation (раздел *Статус компонентов* документа «REDKIT SCADA 2.0. Руководство оператора. 2.0.2110. RU.76499597.62.01.29-01 02 34 01»).  
 24. Запустите на основном сервере службы *Redkit Keeper Service* и *Redkit System Service*. В [утилите dbctl](#) состояние БД будет отображаться как «остановлен».  
 25. В [утилите dbctl](#) нажмите ПКМ по основному серверу и выберите команду **Создать реплику** (Рисунок 330).

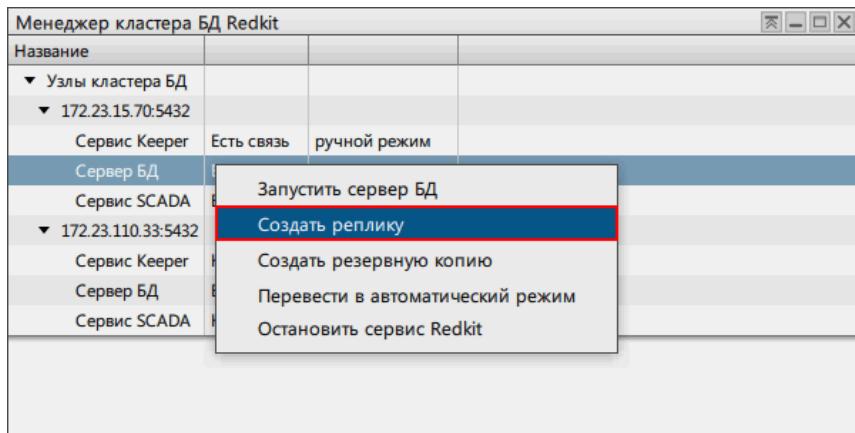


Рисунок 330 - Создание реплики

- Дождитесь окончания репликации. Теперь роли «Мастер» и «Реплика» серверов БД поменялись местами.
- 26.а. Если планируется вернуть сервера в прежнее состояние (на основном сервере роль сервера БД – «Мастер», на резервном сервере роль сервера БД – «Реплика»), то приоритеты менять не нужно, достаточно будет после завершения репликации основным сервером остановить БД на резервном. Основной сервер автоматически перейдет в роль «Мастер». После отключения БД на резервном сервере можно сделать реплику.
- б. Если планируется оставить сервера в таком состоянии (на основном сервере роль сервера БД – «Реплика», на резервном сервере роль сервера БД – «Мастер»), то рекомендуется понизить приоритет модулей на основном сервере. Иначе при старте службы *Redkit System Service* на основном сервере модули станут основными и будет «перекрестная конфигурация», когда сбор данных будет осуществляться на основном сервере, а их запись в БД на резервном сервере.
27. В [утилите dbctl](#) переведите все серверы в автоматический режим: нажмите ПКМ по серверу и выберите команду **Перевести в автоматический режим** (Рисунок 331).

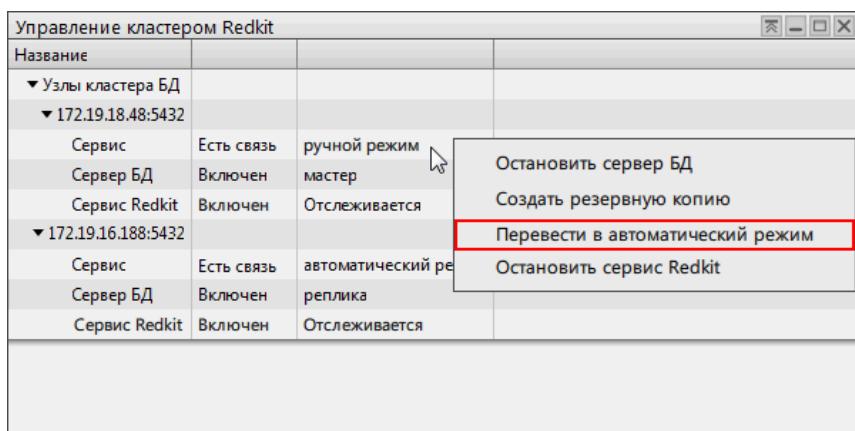


Рисунок 331 - Перевод в автоматический режим

# 11 Восстановление системы Redkit после глобального сбоя

Способы восстановления системы:

1. С помощью резервной копии БД.
2. С помощью [XML-файла конфигурации](#).
3. С помощью файла проекта в [формате PPF](#).

## 11.1 Восстановление системы с помощью резервной копии БД

Восстановление системы таким способом возможно при наличии [резервной копии БД](#).

Этапы восстановления:

1. Остановите службы *Redkit System Service* на основном и резервном серверах.
2. Остановите все АРМ.
3. На основном сервере:
  - a. Откройте утилиту [dbctl](#).
  - b. Нажмите ПКМ по строке с адресом основного сервера и выберите команду **Остановить сервер БД**.
  - c. Остановите службу *Redkit Keeper Service*.
4. На резервном сервере:
  - a. Откройте утилиту [dbctl](#).
  - b. Нажмите ПКМ по строке с адресом резервного сервера и выберите команду **Остановить сервер БД**.
  - c. Остановите службу *Redkit Keeper Service*.
5. На основном сервере:
  - a. Переименуйте папку *data*.
  - b. Создайте новую папку в этой же директории с названием *data*.
  - c. Скопируйте в папку из шага 5.b файл *base.tar* (файл *base.tar* появляется при создании резервной копии БД).
  - d. Распакуйте файл *base.tar* с помощью архиватора.
  - e. Создайте папку с названием *pg\_wal* в директории *data*.
  - f. Скопируйте в папку из шага 5.e файл *pg\_wal.tar* (файл *pg\_wal.tar* появляется при создании резервной копии БД).
  - g. В папке *data* удалите файл *recovery.conf*.
  - h. Нажмите ПКМ по папке *data* и выберите команду **Свойства**.
  - i. В свойствах предоставьте полный доступ к папке для всех.
6. Запустите службу *Redkit Keeper Service* на основном и резервном серверах.

## 11.2 Восстановление системы с помощью XML-файла конфигурации

Восстановление системы таким способом возможно при наличии [XML-файла](#) конфигурации.

 **Внимание:** После восстановления системы таким способом архивируемые данные не восстанавливаются.

Этапы настройки:

1. Выполните установку СУБД Postgres согласно шагам 1-5, 11 раздела [Установка СУБД Postgres](#).  
**Прим.:** При повторной установке СУБД Postgres будет обнаружена предыдущая инсталляция сервера PostgreSQL. Данная инсталляция будет обновлена. Для продолжения установки нажмите **Далее** (Рисунок 332).

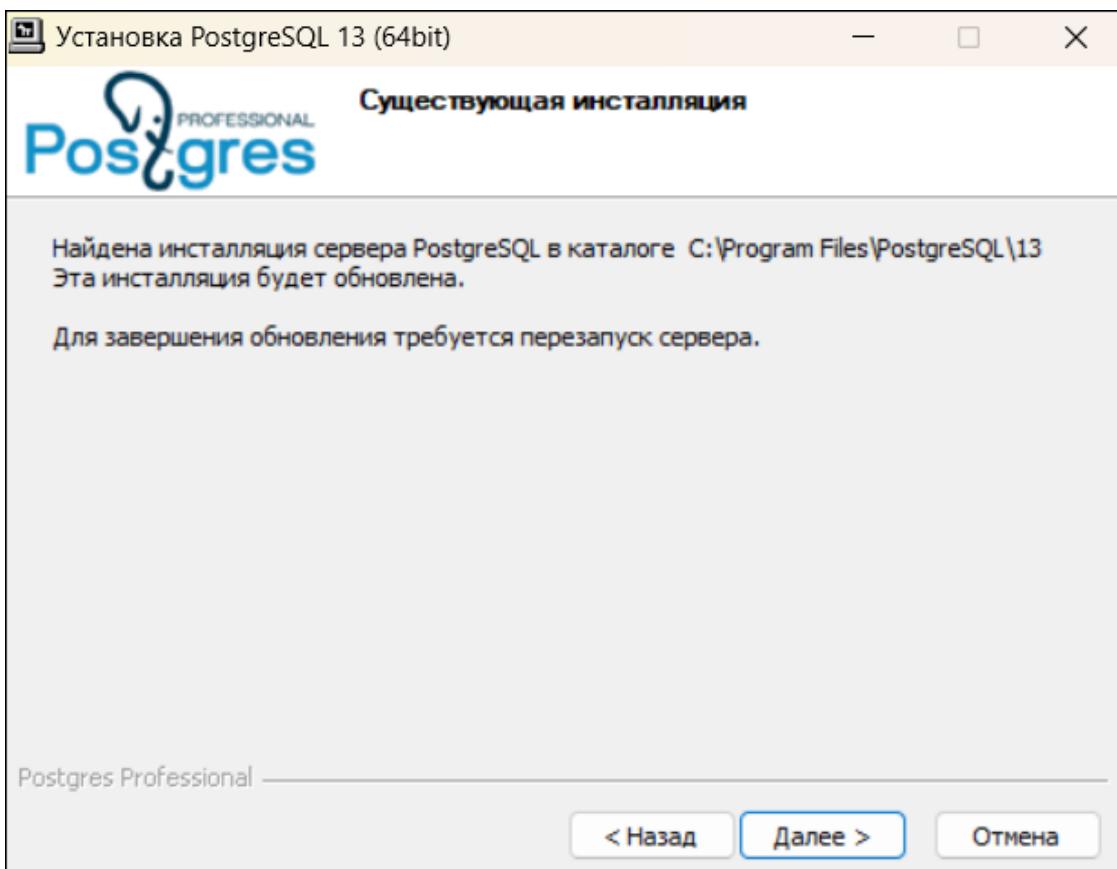


Рисунок 332 - Сообщение о существующей инсталляции

2. Выполните донастройку Postgres согласно разделу [Донастройка Postgres](#).
3. Выполните проверку запуска службы Postgres согласно разделу [Проверка создания БД Postgres](#).
4. Выполните настройку системы согласно разделу [Импорт конфигурации](#).

## 11.3 Восстановление системы с помощью файла проекта

Восстановление системы таким способом приравнивается к первичной настройке всей системы.

Этапы настройки:

1. Выполните установку СУБД Postgres согласно шагам 1-5, 11 раздела [Установка СУБД Postgres](#).  
**Прим.:** При повторной установке СУБД Postgres будет обнаружена предыдущая инсталляция сервера PostgreSQL. Данная инсталляция будет обновлена. Для продолжения установки нажмите [Далее](#) (Рисунок 333).

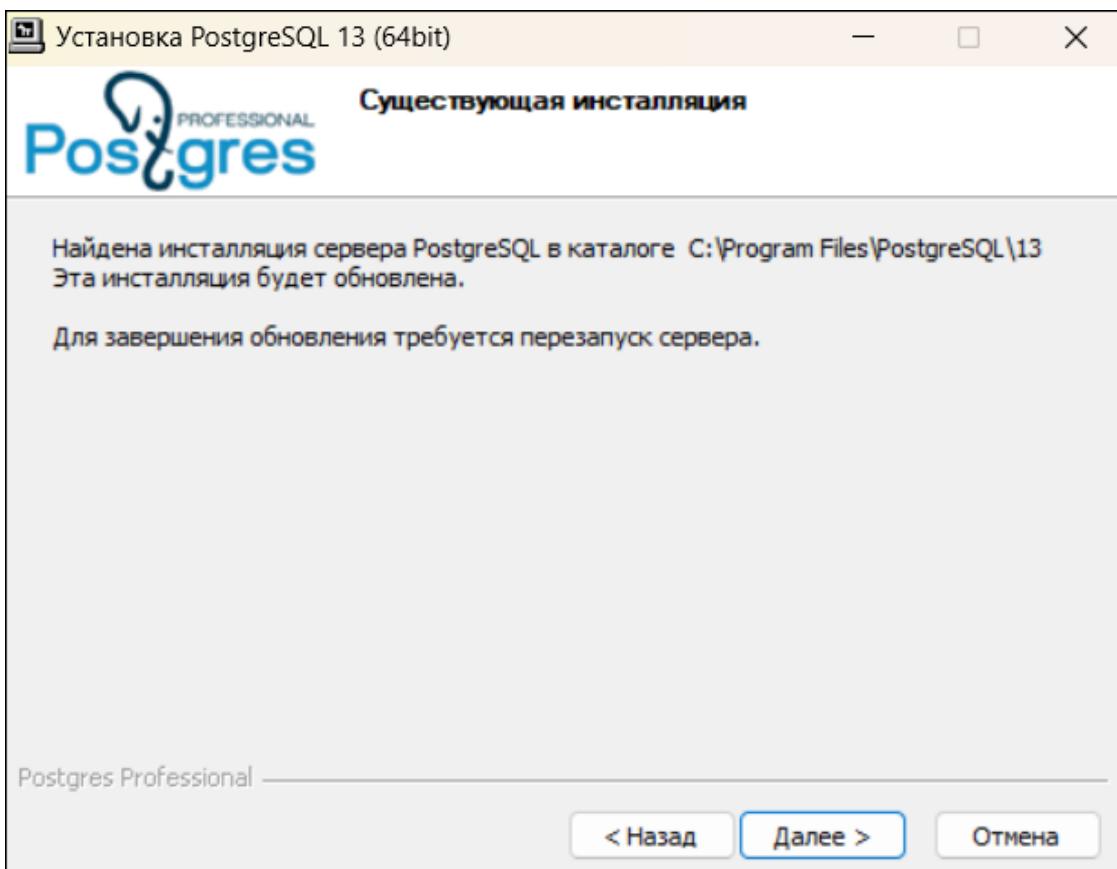


Рисунок 333 - Сообщение о существующей инсталляции

2. Выполните донастройку Postgres согласно разделу [Донастройка Postgres](#).
3. Выполните проверку запуска службы Postgres согласно разделу [Проверка создания БД Postgres](#).
4. Выберите режим настройки Redkit:
  - a. Redkit в режиме резервирования — раздел [Настройка Redkit в режиме резервирования](#).
  - b. Redkit в односерверном режиме — раздел [Настройка Redkit в односерверном режиме](#).
  - c. Redkit в автономном режиме — раздел [Настройка Redkit в автономном режиме](#).
5. Выполните все необходимые настройки системы согласно разделам текущей документации.

## 12 Описание резервирования

### 12.1 Режимы резервирования модулей протоколов

Режимы резервирования модулей протоколов клиентов МЭК 60870-5-104, МЭК 61850-8-1 MMS в Redkit:

- «горячий» режим;
- «холодный» режим.

#### 12.1.1 «Горячий» режим резервирования

К источнику данных подключены основной и резервный модули протоколов. Оба получают данные. Для записи в БД отправляются данные только с основного модуля протокола. При этом основной модуль сообщает резервному модулю удалить те данные, которые основной уже отправил (Рисунок 334).

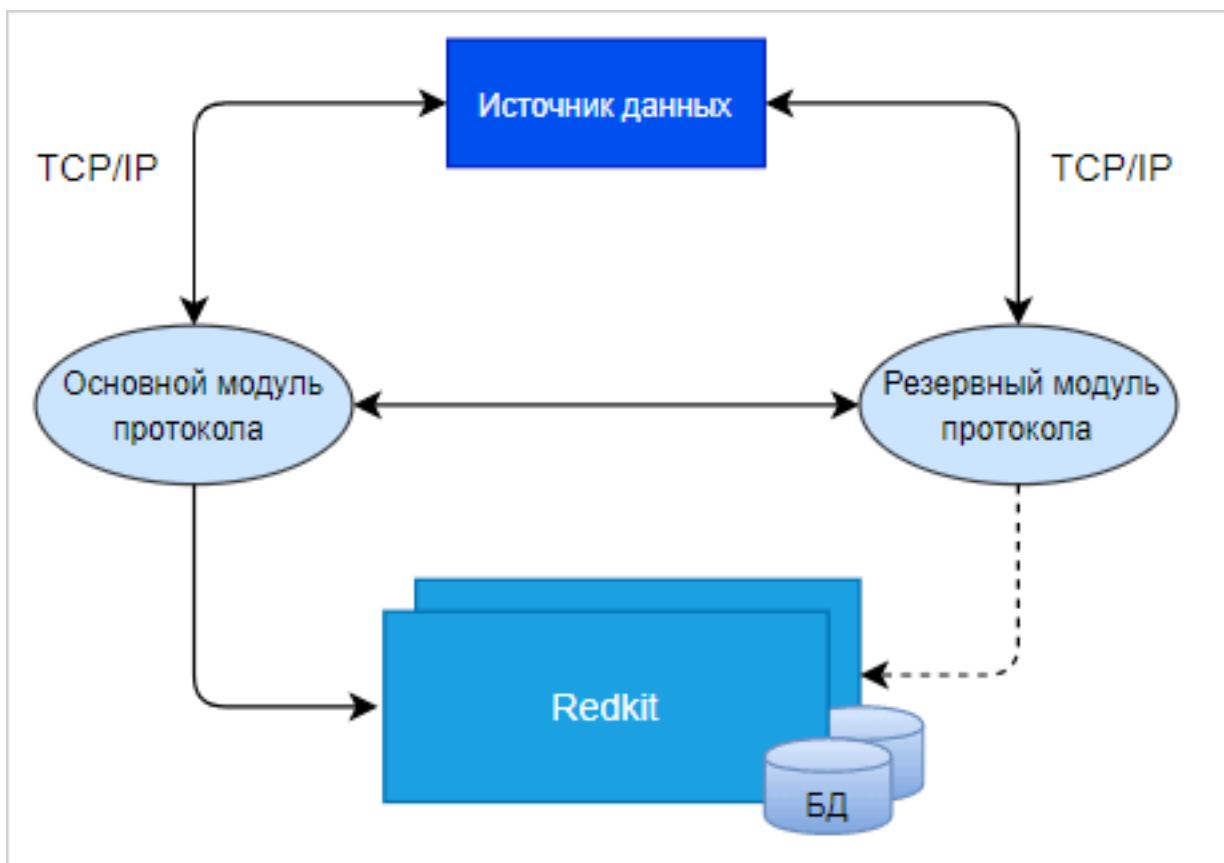


Рисунок 334 - «Горячий» режим резервирования

При потере связи с основным модулем протокола, резервный модуль начинает отправлять в БД данные, включая буфер накопленных данных за период потери связи с основным модулем и стартом резервного модуля (Рисунок 335).

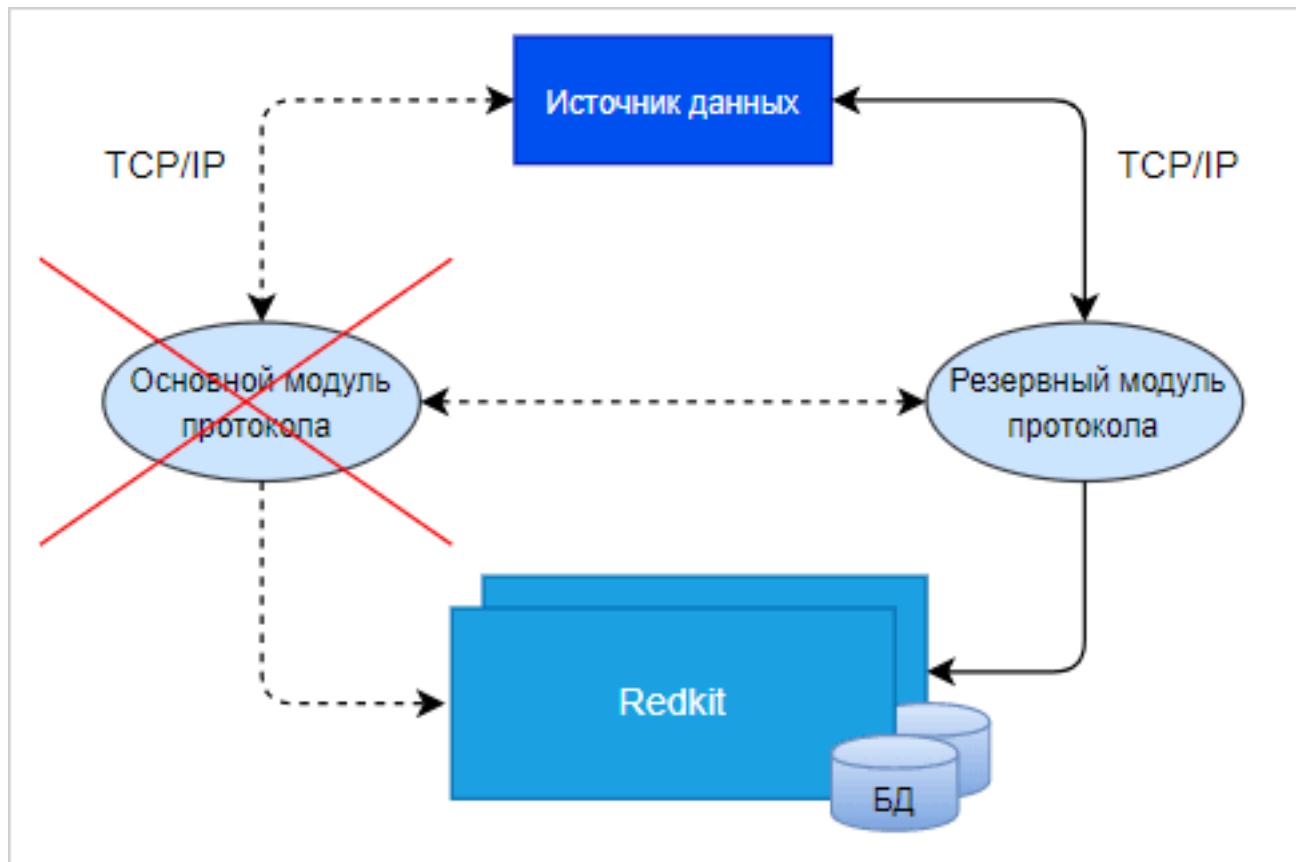


Рисунок 335 - «Горячий» режим резервирования

### 12.1.2 «Холодный» режим резервирования

К источнику данных подключен только основной модуль протокола. Резервный модуль протокола находится в режиме ожидания (Рисунок 336).

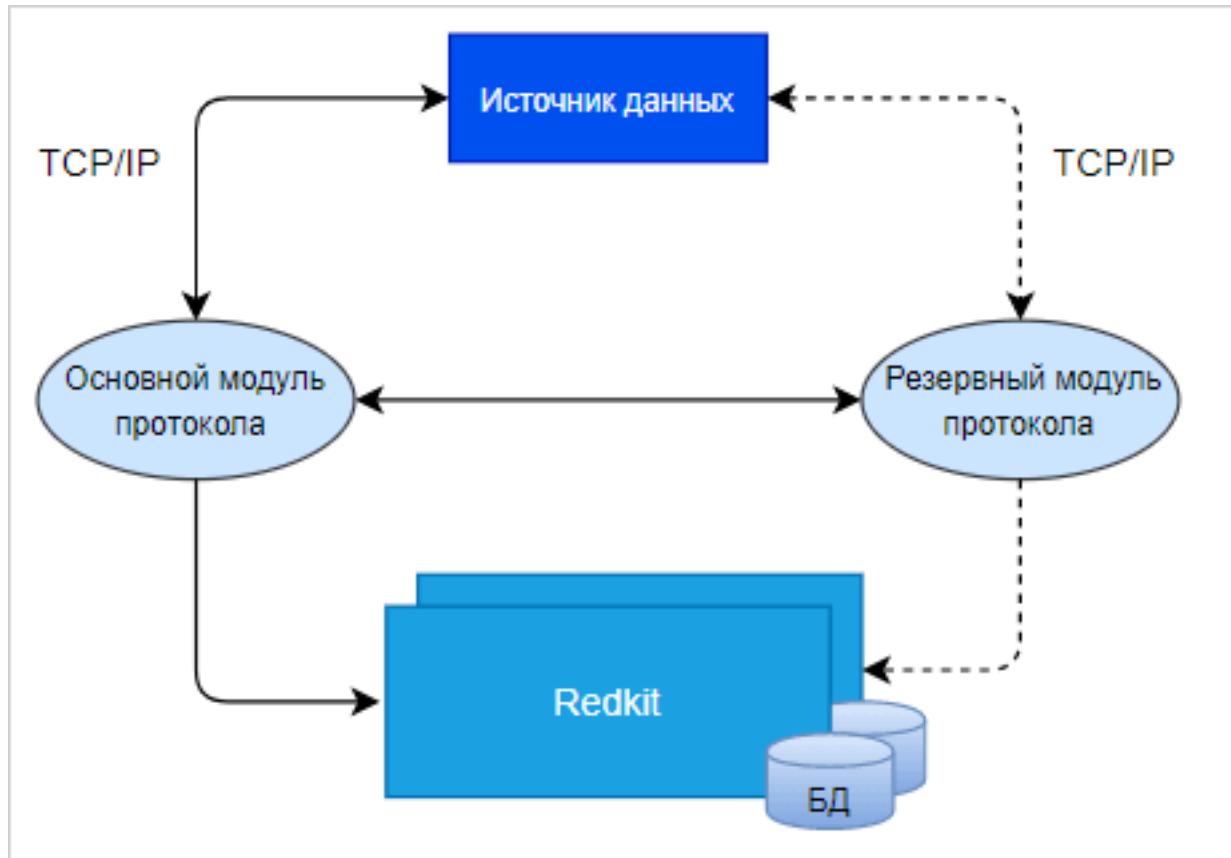


Рисунок 336 - «Холодный» режим резервирования

При потере связи с основным модулем протокола, резервный модуль протокола подключается к источнику данных: начинает получать данные и отправляет их для записи в БД (Рисунок 337).

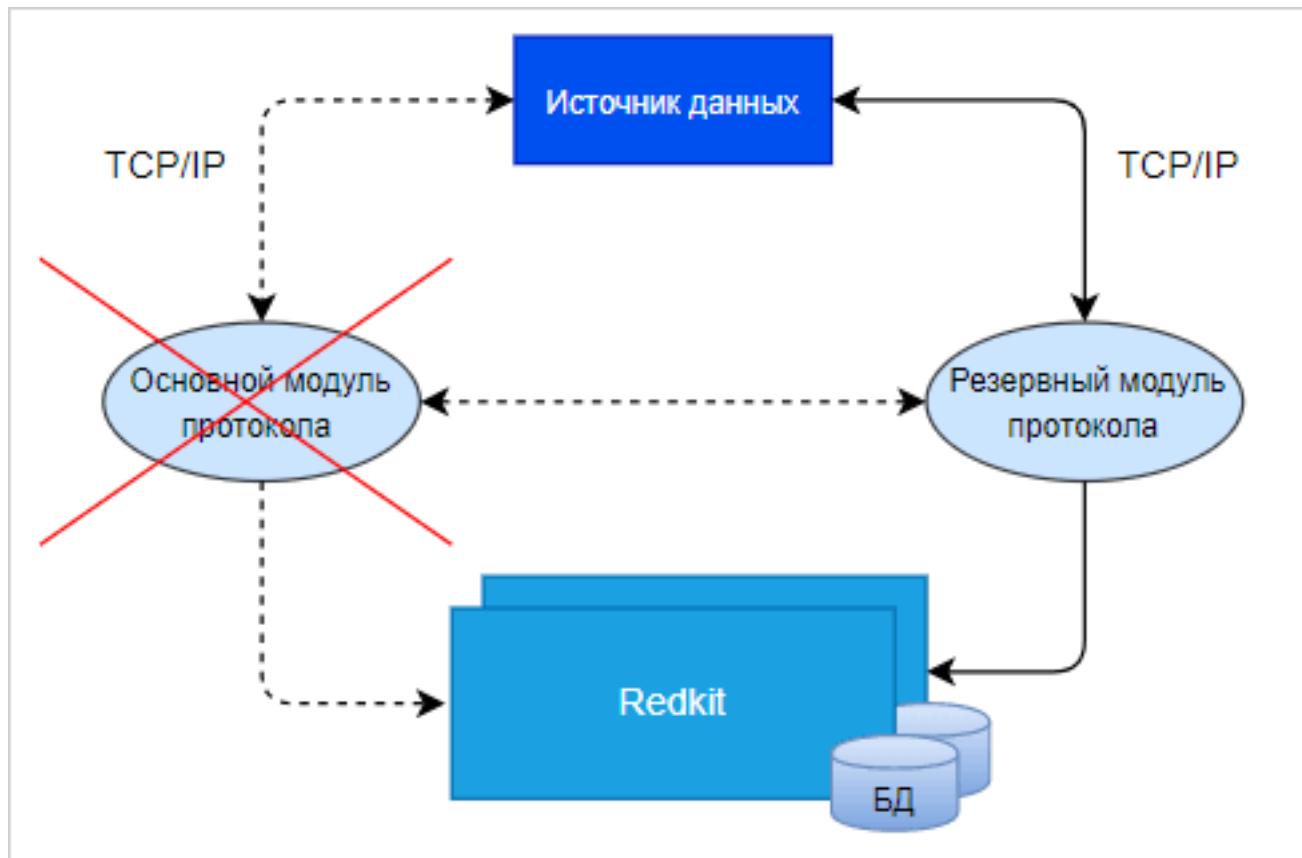


Рисунок 337 - «Холодный» режим резервирования

## 12.2 Резервирование серверов БД

Схема резервирования в нормальном режиме представлена на Рисунке 338.

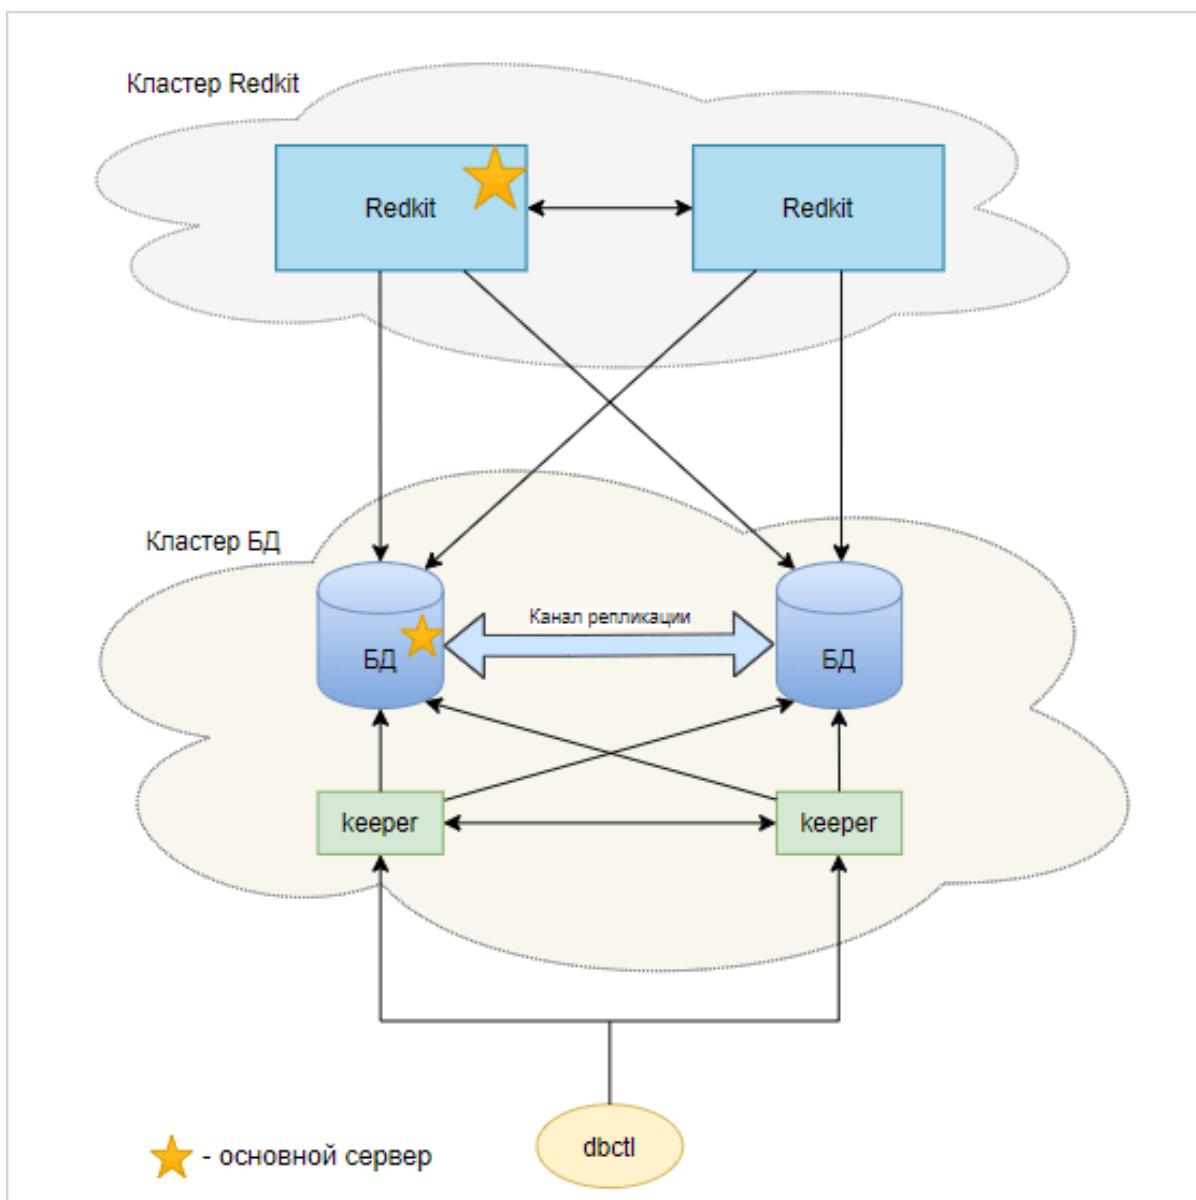


Рисунок 338 - Схема резервирования в нормальном режиме

При потере связи с основным сервером БД, резервный сервер БД автоматически становится основным (Рисунок 339).

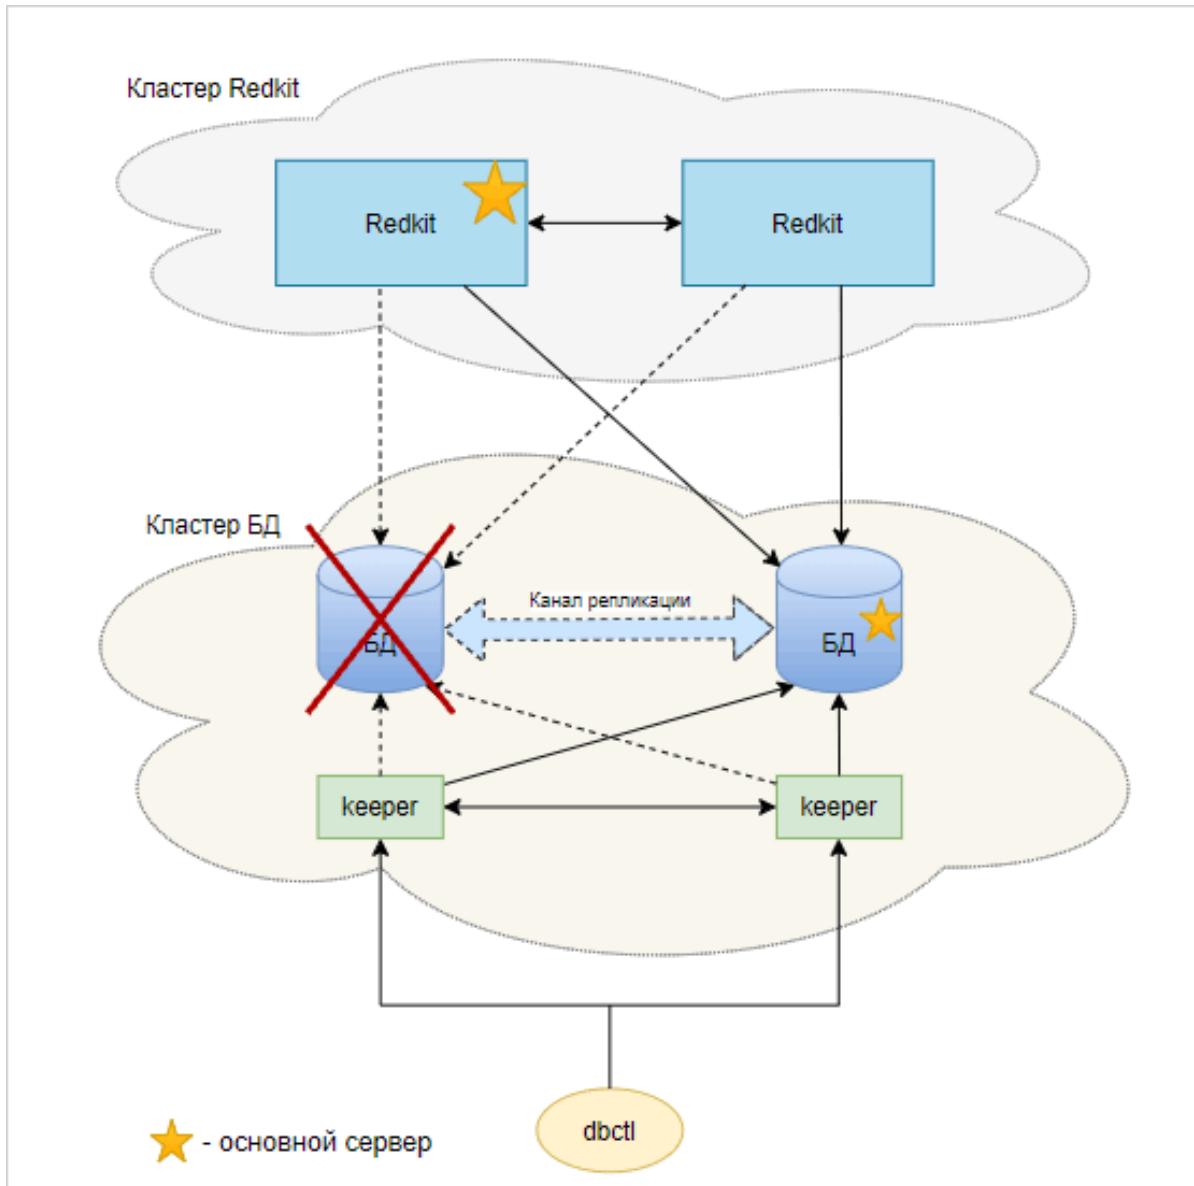


Рисунок 339 - Потеря связи с основным сервером БД

Бывший основной сервер автоматически восстанавливается и становится резервным. Серверы БД поменялись ролями (Рисунок 340).

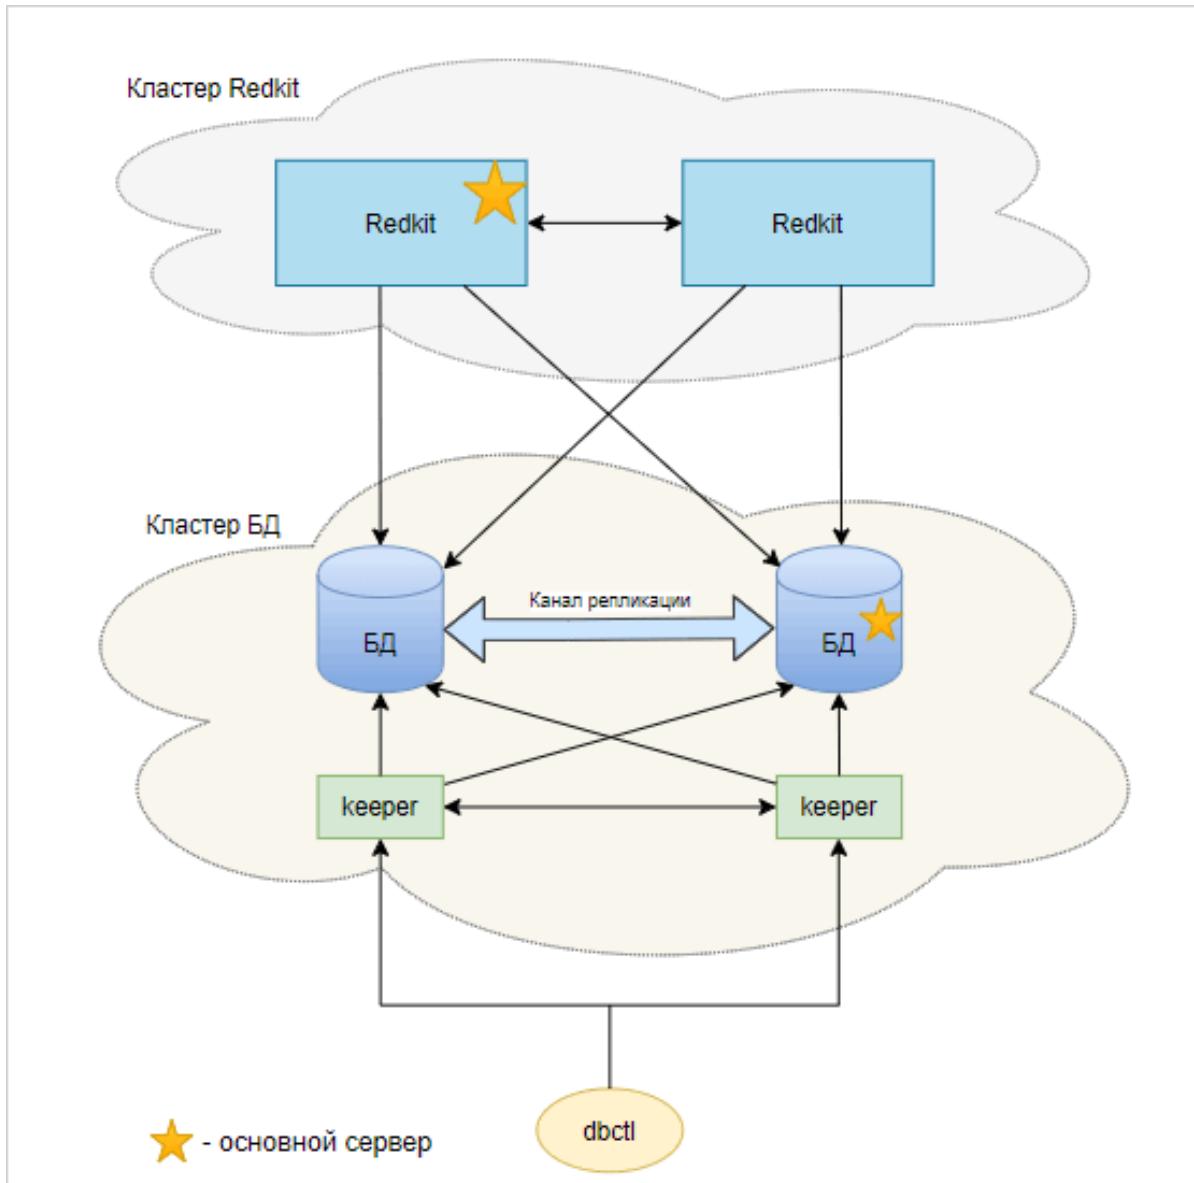


Рисунок 340 - Смена ролей серверов БД

Обратная смена ролей серверов БД выполняется вручную через команды контекстного меню в графической утилите dbctl (раздел [Утилита dbctl](#)).

## 12.3 Резервирование сервисов Redkit

Схема резервирования в нормальном режиме представлена на Рисунке 341.

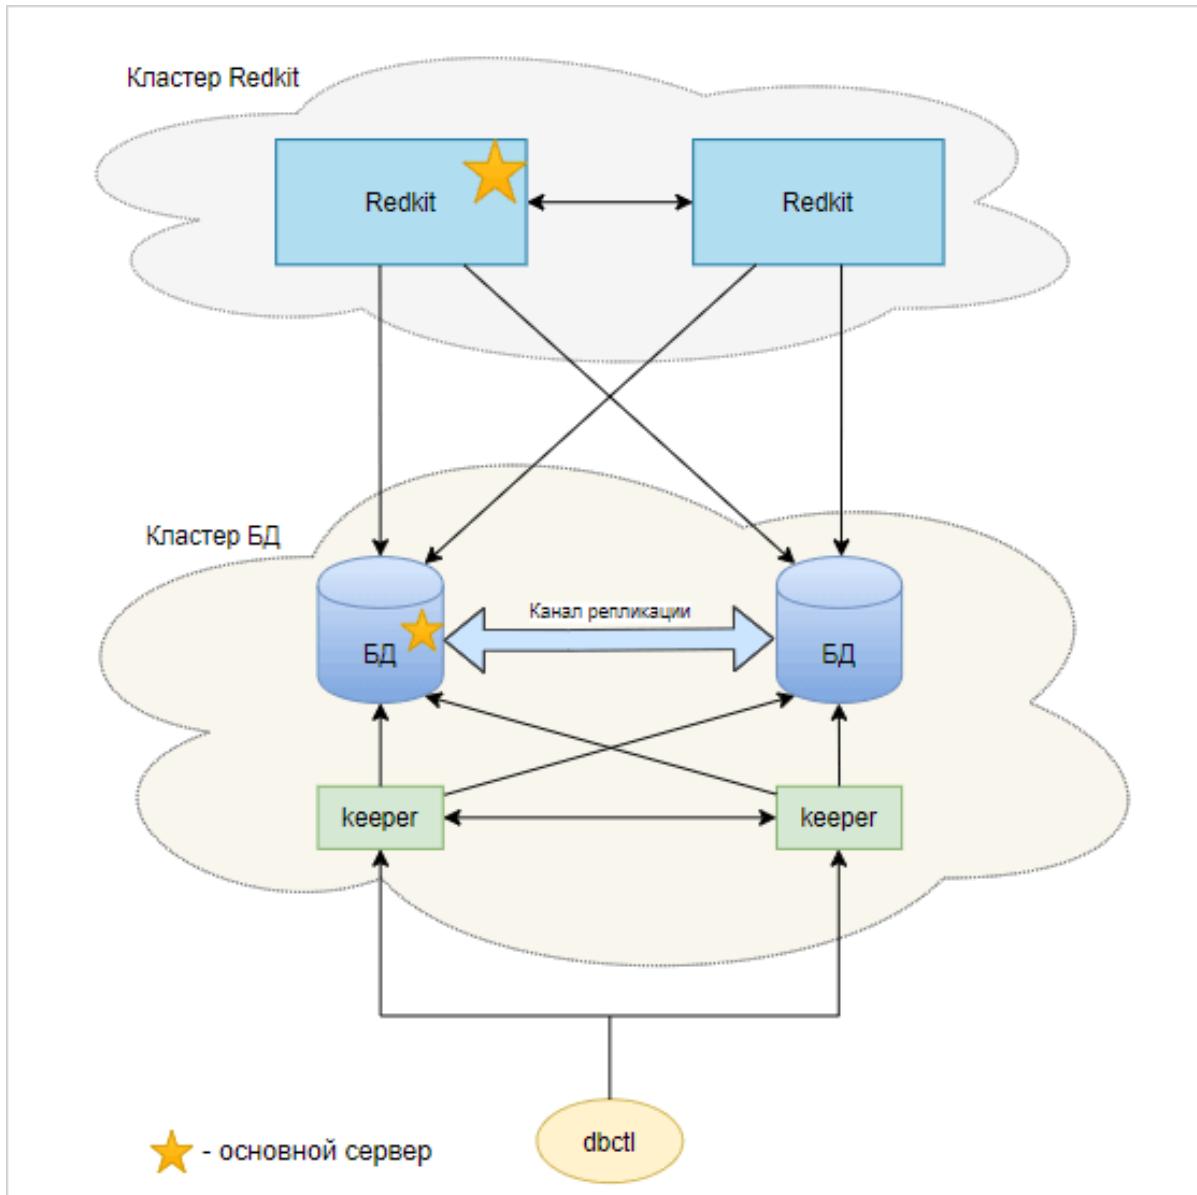


Рисунок 341 - Схема резервирования в нормальном режиме

При потере связи с основным сервисом Redkit, резервный сервис Redkit автоматически становится основным (Рисунок 342).

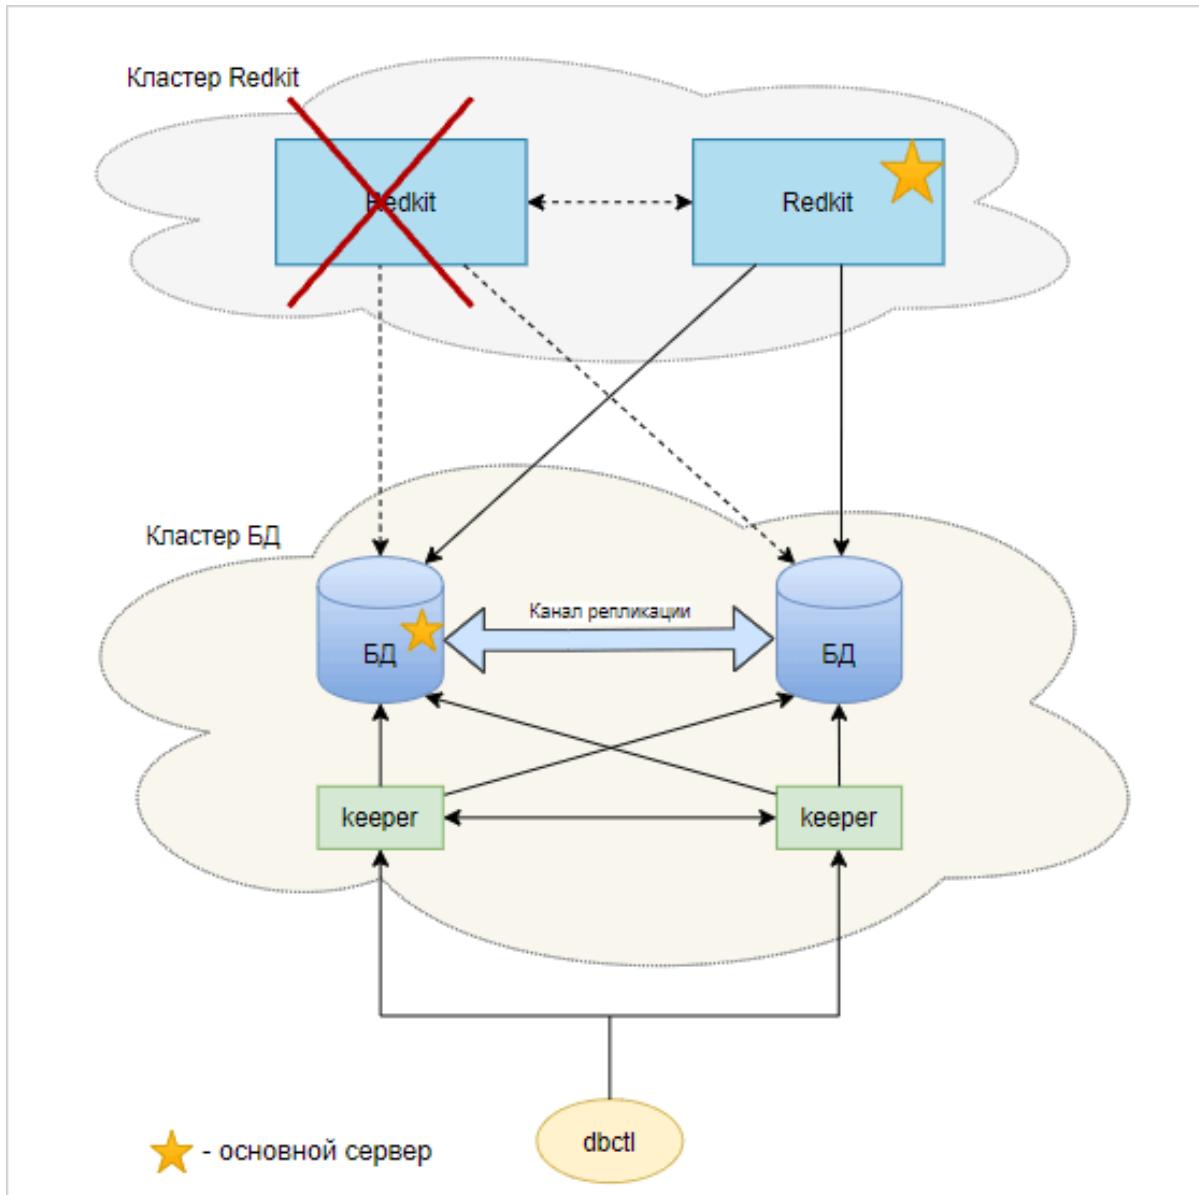


Рисунок 342 - Потеря связи с основным сервисом Redkit

Бывший основной сервер автоматически восстанавливается и снова становится основным (Рисунок 343).

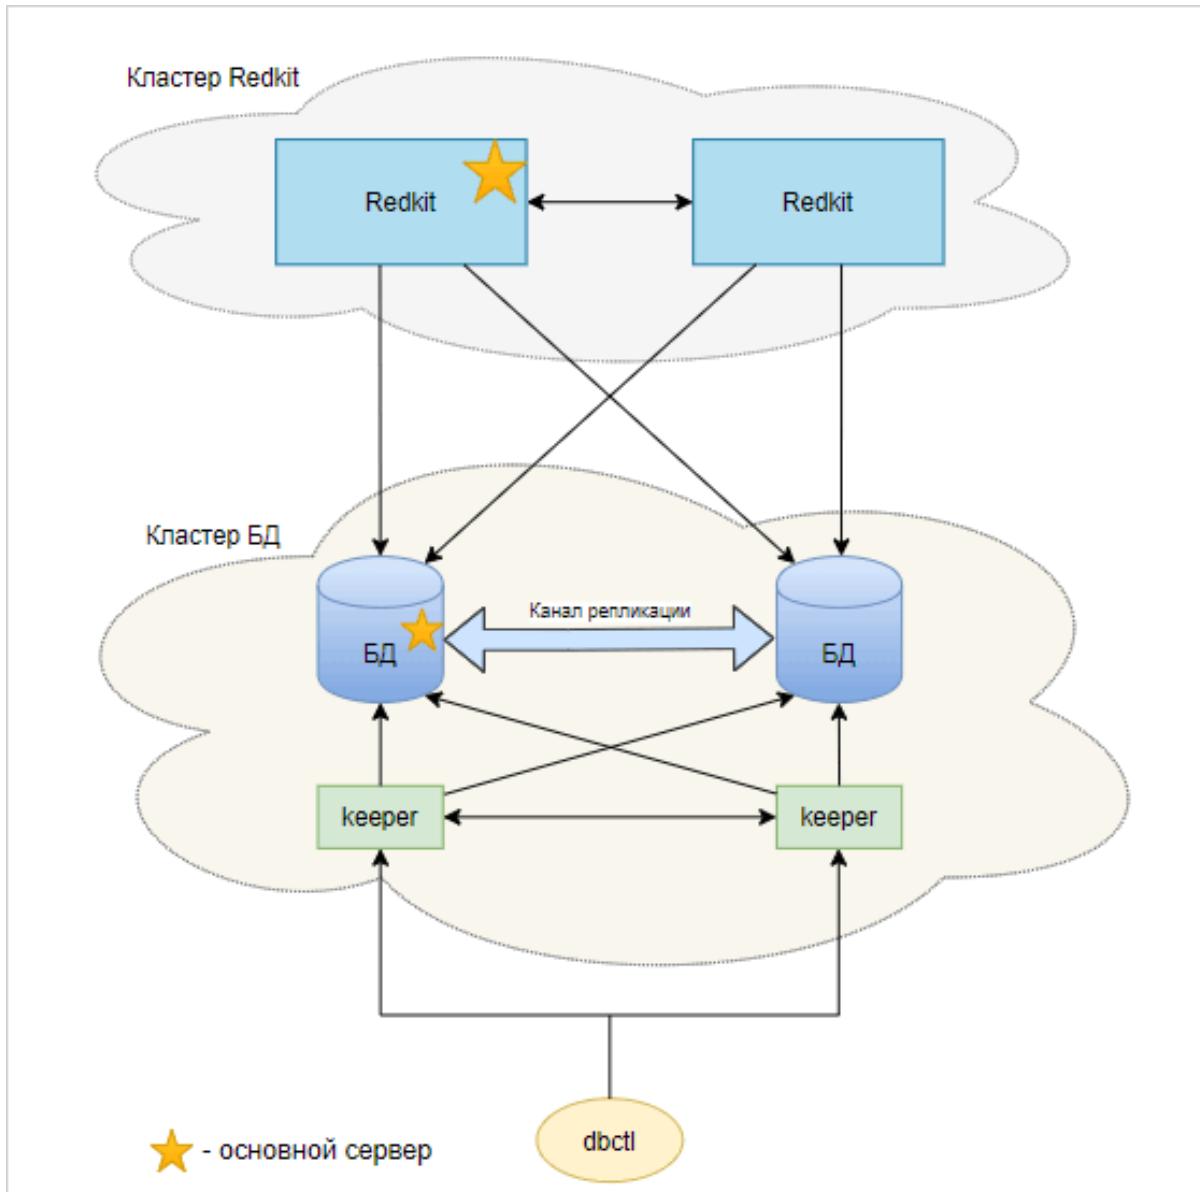


Рисунок 343 - Схема резервирования после восстановления

## 13 Redkit Web

Redkit Web – АPM оператора Redkit Workstation в web-браузере.

Установочный файл Redkit Web распространяется вместе с основным дистрибутивом Redkit.

Доступные браузеры:

- Яндекс;
- Google Chrome;
- Mozilla Firefox;
- Opera.

### 13.1 Установка Redkit Web

Инсталляция Redkit Web выполняется на серверах Redkit. Условия:

1. Версия дистрибутива Redkit Web должна совпадать с версией дистрибутива Redkit.
2. В системе уже должен быть установлен и настроен Redkit.

Процесс инсталляции:

1. Запустите файл-установщик Redkit Web.
2. В окне приветствия нажмите **Далее** (Рисунок 344).

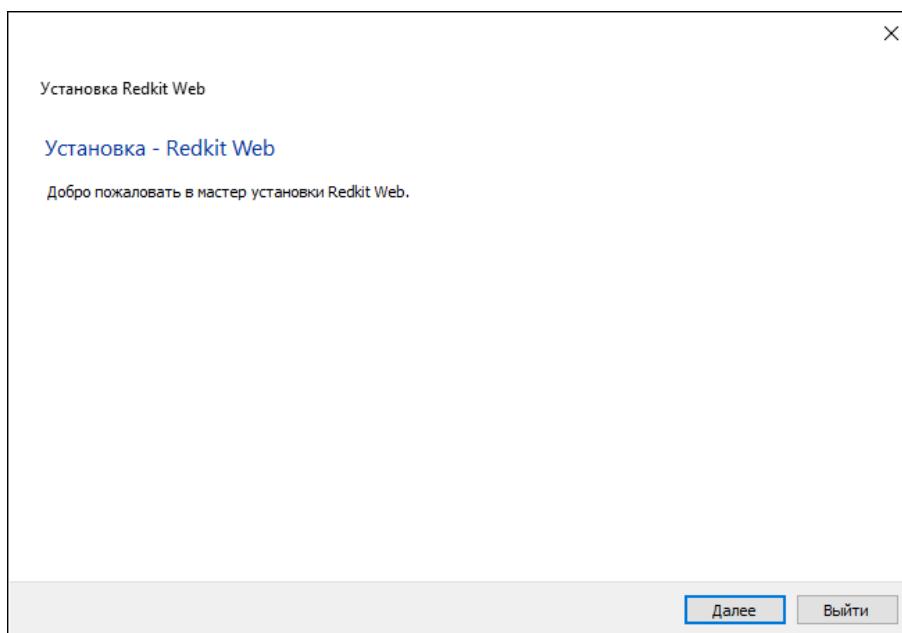


Рисунок 344 - Установка Redkit Web

3. Выберите каталог для установки и нажмите **Далее** (Рисунок 345).

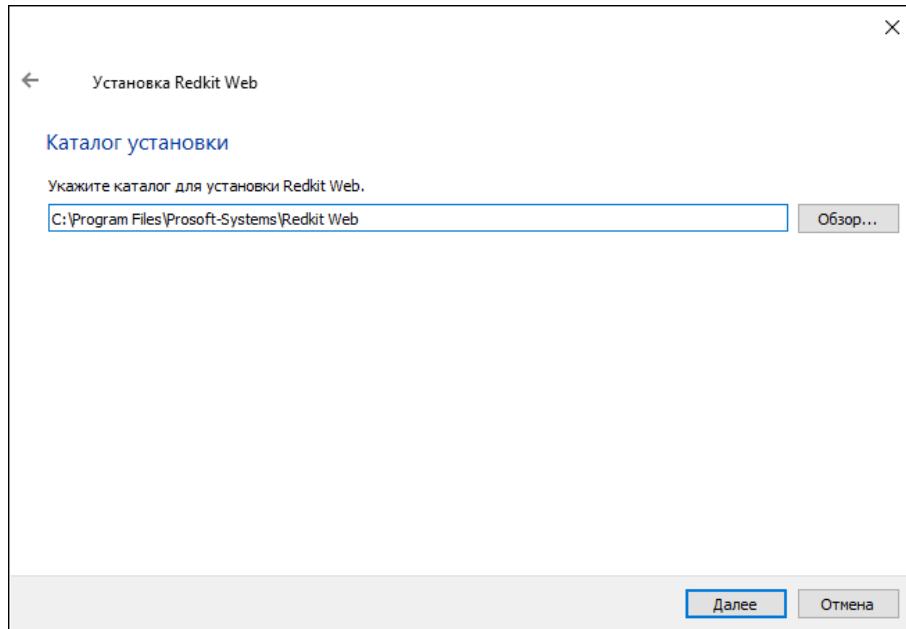


Рисунок 345 - Установка Redkit Web

4. Выберите компонент Redkit и нажмите **Далее** (Рисунок 346).

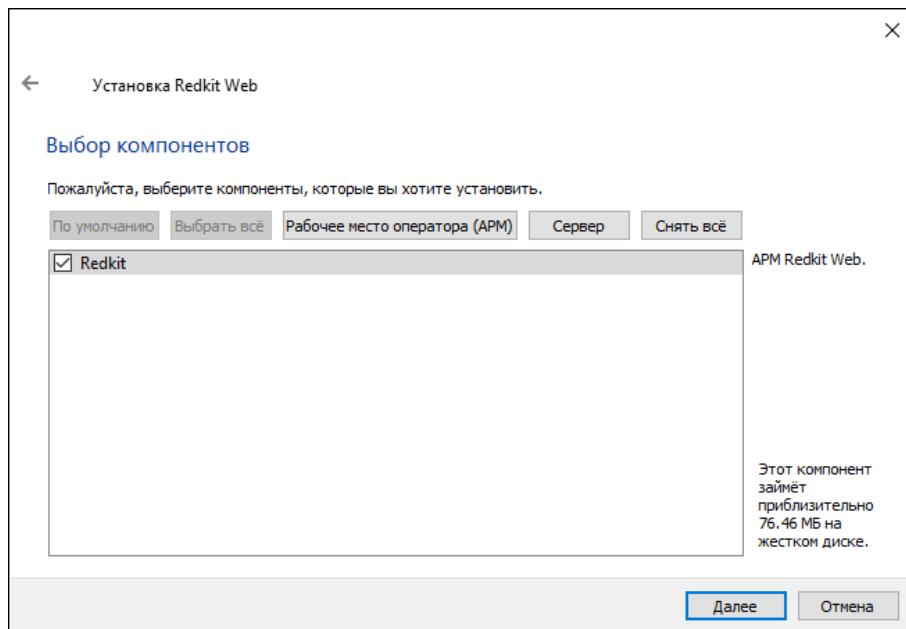


Рисунок 346 - Выбор компонентов

5. Оставьте папку в меню **Пуск** по умолчанию и нажмите **Далее** (Рисунок 347).

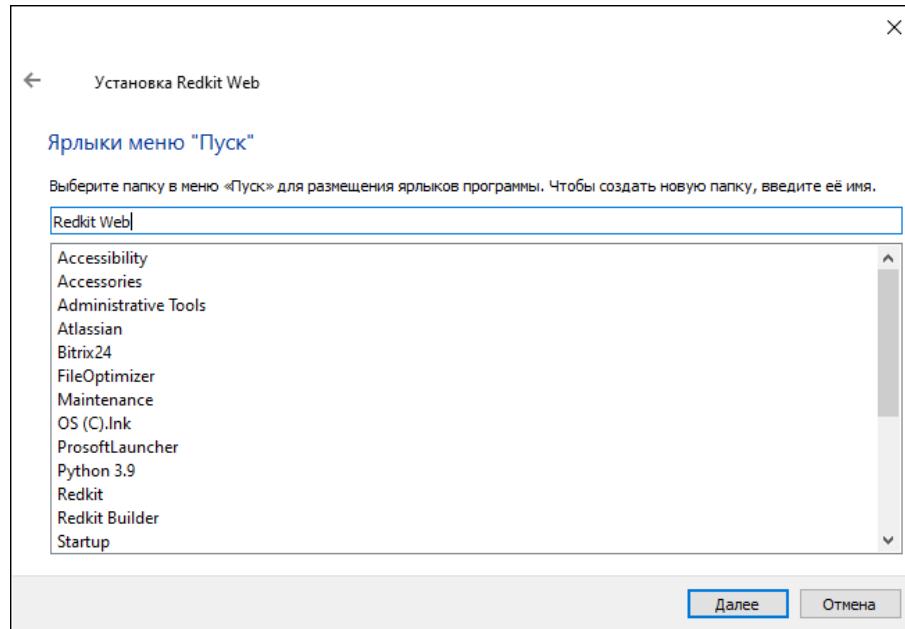


Рисунок 347 - Установка Redkit Web

6. Нажмите Установить (Рисунок 348).

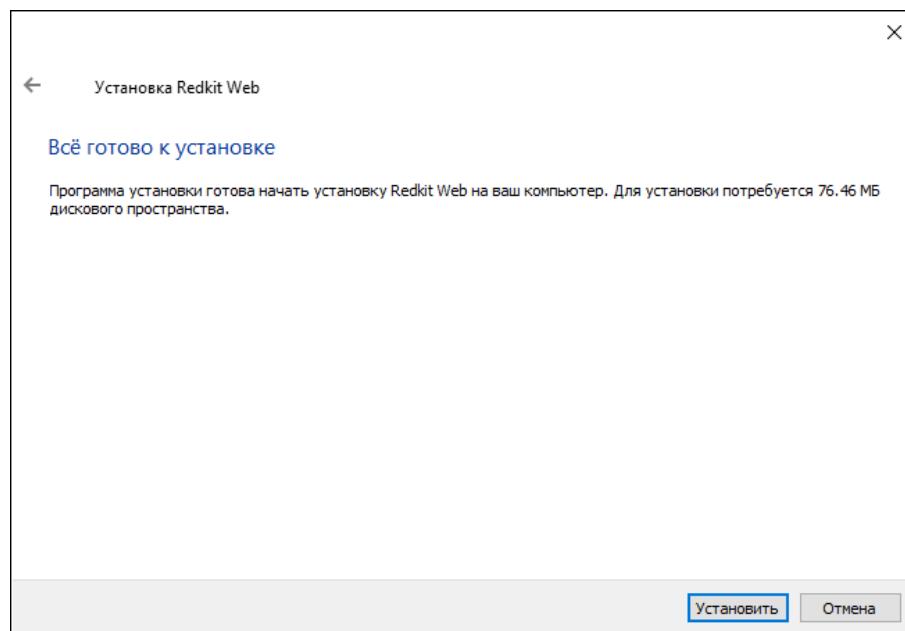


Рисунок 348 - Установка Redkit Web

7. После успешной установки нажмите Завершить (Рисунок 349).

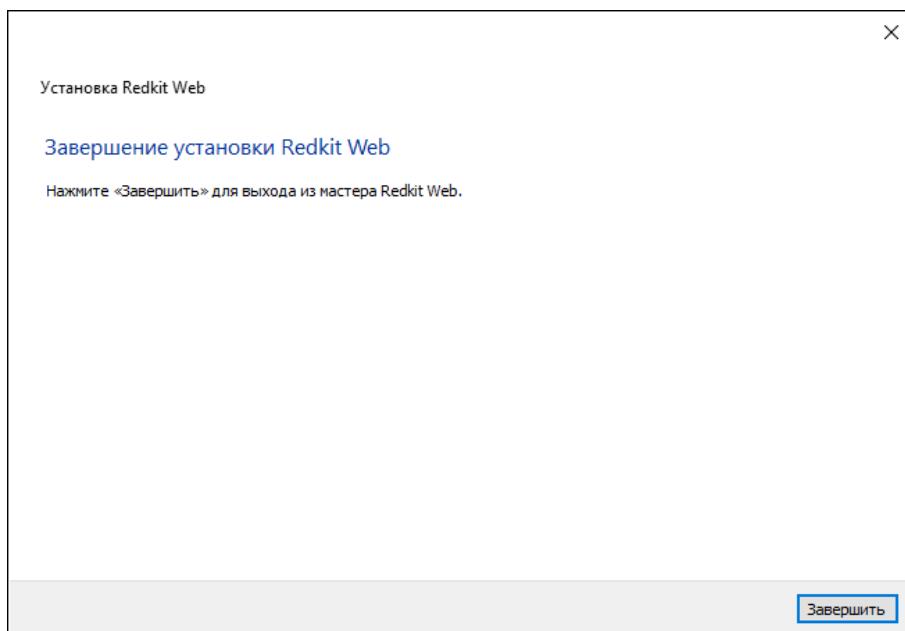


Рисунок 349 - Установка Redkit Web

## 13.2 Настройка Redkit Web

### 13.2.1 Для конфигурации с резервированием

1. Откройте Redkit Configurator.
2. Убедитесь, что в Redkit Configurator загружен файл проекта.
3. Перейдите в меню **Настройки узла**.
4. У узла *Redkit\_Master* нажмите на **+** и выберите модуль **Веб-сервер** (Рисунок 350).

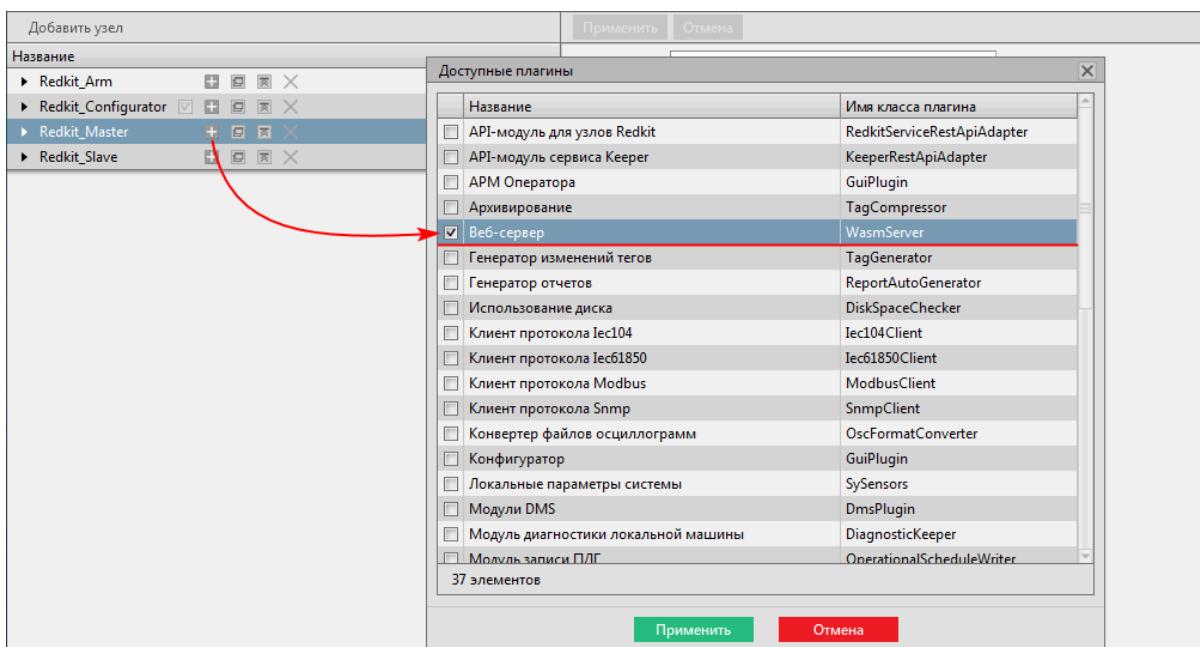


Рисунок 350 - Модуль «Веб-сервер»

5. Нажмите **Применить**.
6. Нажмите на модуль **Веб-сервер** и справа в настройках **Частные** укажите (Рисунок 351):
  - a. Порт http-сервера основного сервера.
  - b. Адрес http-сервера основного сервера.

- c. Директория ресурсов http-сервера основного сервера должна соответствовать директории инсталляции Redkit Web: ...\\Prosoft-Systems\\Redkit Web.
- d. Предпочтительный узел веб АРМа.

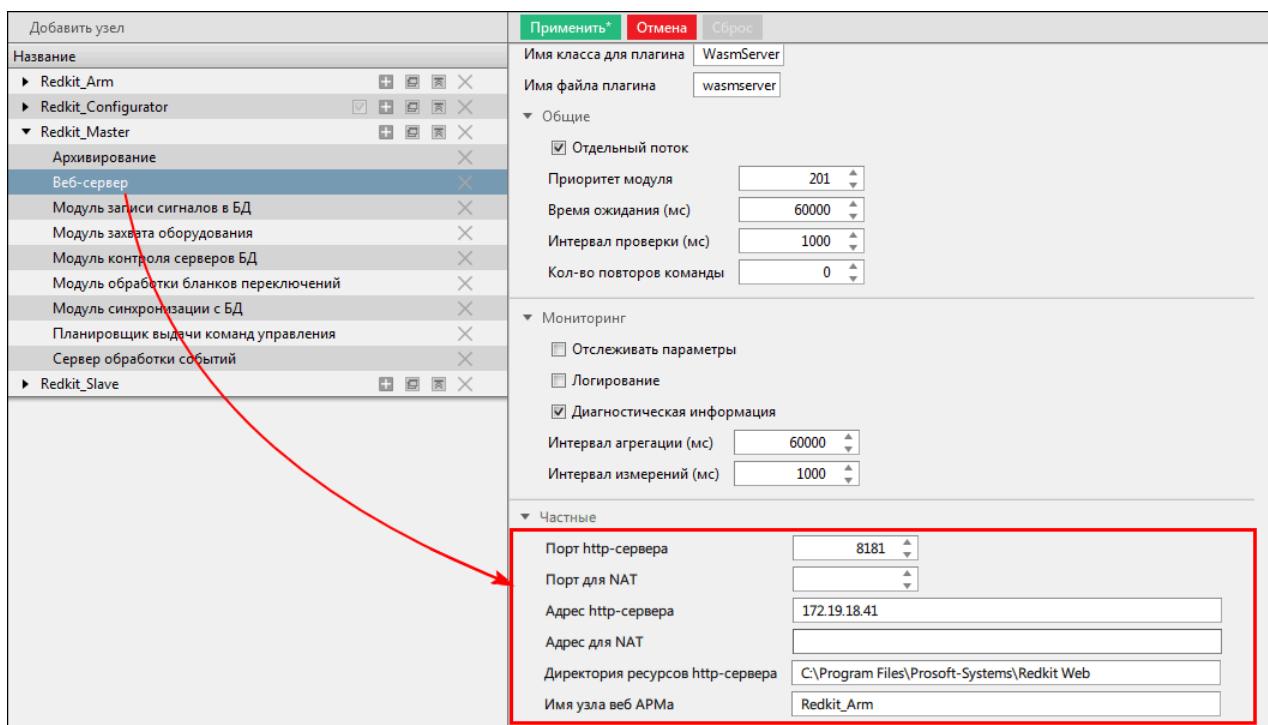


Рисунок 351 - Настройка модуля «Веб-сервер»

7. Нажмите **Применить**.
8. Повторите шаги 4-7 для узла *Redkit\_Slave*, но на шаге 6 укажите данные **резервного** сервера.
9. Перезапустите службу Redkit System Service.

### 13.2.2 Для односерверной конфигурации

1. Откройте Redkit Configurator.
2. Убедитесь, что в Redkit Configurator загружен файл проекта.
3. Перейдите в меню **Настройки узла**.
4. У узла *Redkit\_System\_Service* нажмите на **+** и выберите модуль **Веб-сервер** (Рисунок 352).

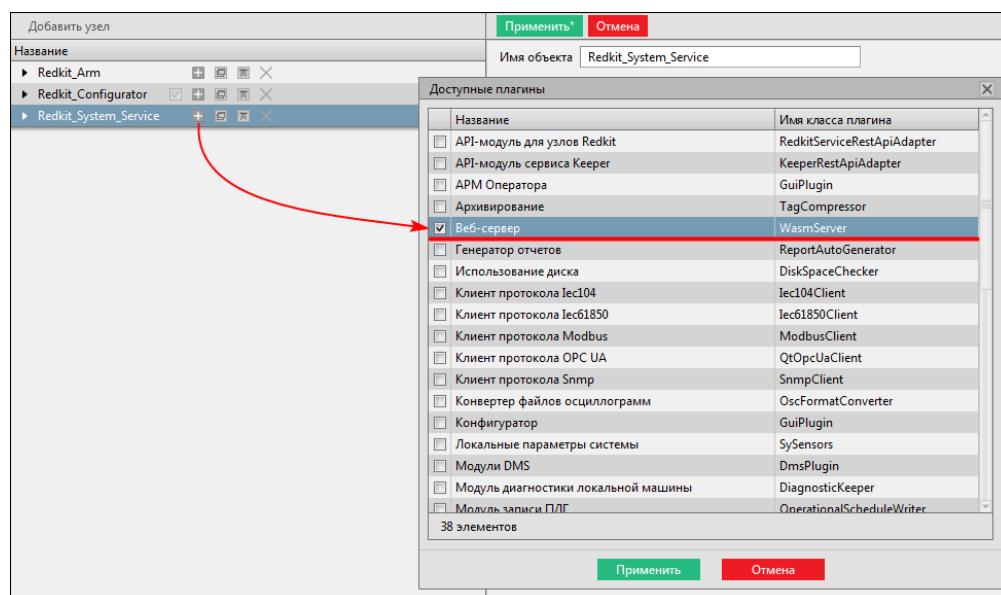


Рисунок 352 - Модуль «Веб-сервер»

5. Нажмите **Применить**.
6. Нажмите на модуль **Веб-сервер** и справа в настройках **Частные** укажите (Рисунок 353):

- a. Порт http-сервера.
- b. Адрес http-сервера.
- c. Директория ресурсов http-сервера должна соответствовать директории инсталляции Redkit Web: ...\\Prosoft-Systems\\Redkit Web.
- d. Предпочтительный узел веб АРМа.

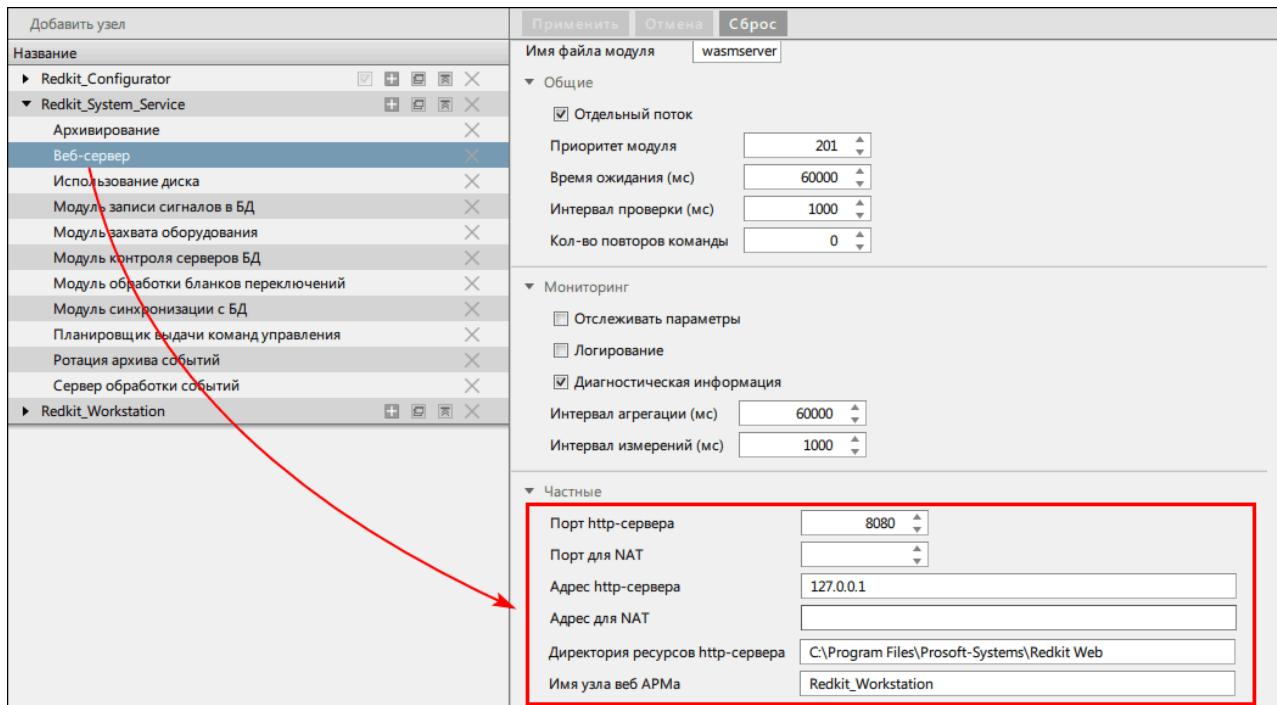


Рисунок 353 - Настройка модуля «Веб-сервер»

7. Нажмите **Применить**.

8. Перезапустите службу Redkit System Service.

## 13.3 Настройка Redkit Web за NAT

### 13.3.1 Для конфигурации с резервированием

1. Откройте Redkit Configurator.
2. Убедитесь, что в Redkit Configurator загружен файл проекта.
3. Перейдите в меню **Настройки узла**.
4. У узла *Redkit\_Master* нажмите на **+** и выберите модуль **Веб-сервер** (Рисунок 354).

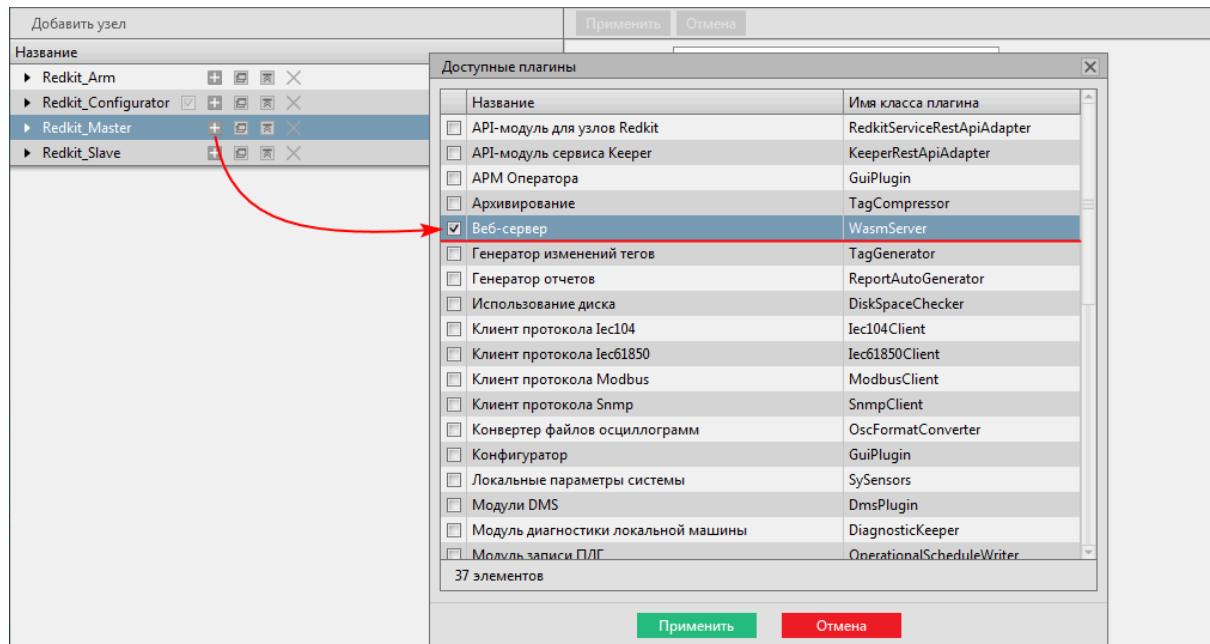


Рисунок 354 - Модуль «Веб-сервер»

5. Нажмите **Применить**.
6. Нажмите на модуль **Веб-сервер** и справа в настройках **Частные** укажите (Рисунок 355):
  - a. Порт http-сервера основного сервера.
  - b. Порт для NAT основного сервера.
  - c. Адрес http-сервера основного сервера.
  - d. Адрес для NAT.
  - e. Директория ресурсов http-сервера основного сервера должна соответствовать директории инсталляции Redkit Web: ...\\Prosoft-Systems\\Redkit Web.
  - f. Предпочтительный узел веб АРМа.

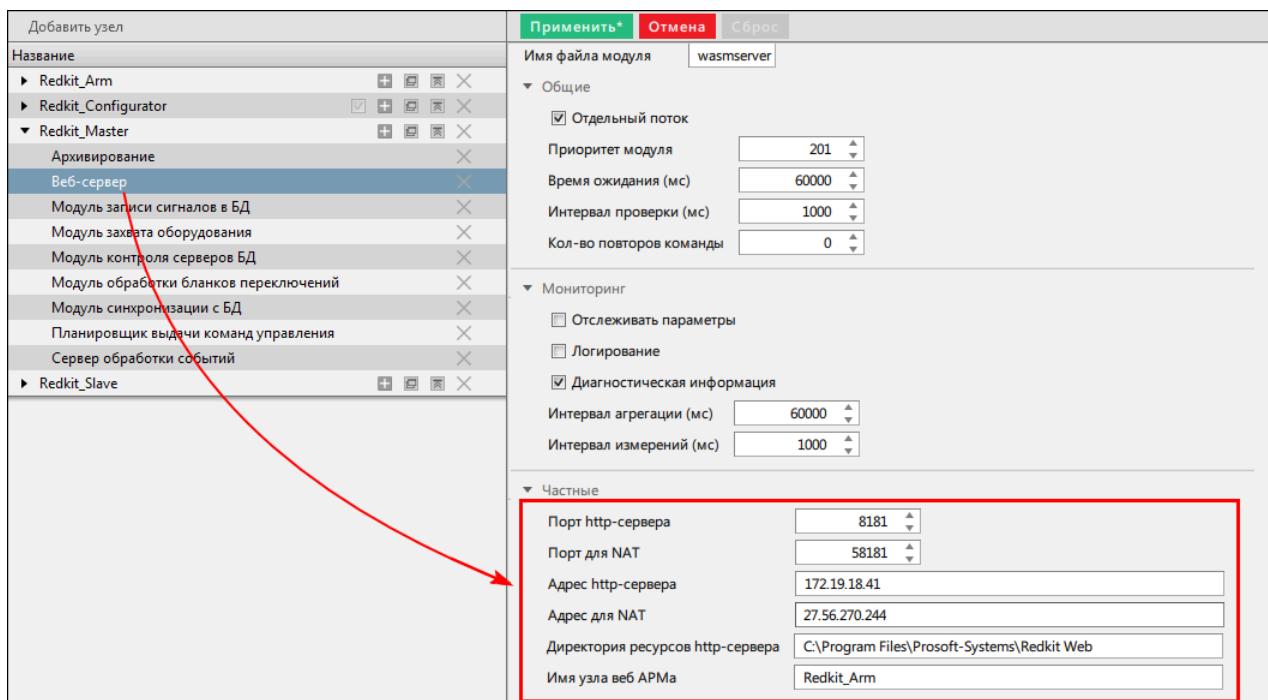


Рисунок 355 - Настройка модуля «Веб-сервер» для NAT

7. Нажмите **Применить**.
8. Повторите шаги 4-7 для узла *Redkit\_Slave*, но на шаге 6 укажите данные **резервного** сервера.
9. Перезапустите службу Redkit System Service.

### 13.3.2 Для односерверной конфигурации

1. Откройте Redkit Configurator.
2. Убедитесь, что в Redkit Configurator загружен файл проекта.
3. Перейдите в меню **Настройки узла**.
4. У узла *Redkit\_System\_Service* нажмите на **+** и выберите модуль **Веб-сервер** (Рисунок 356).

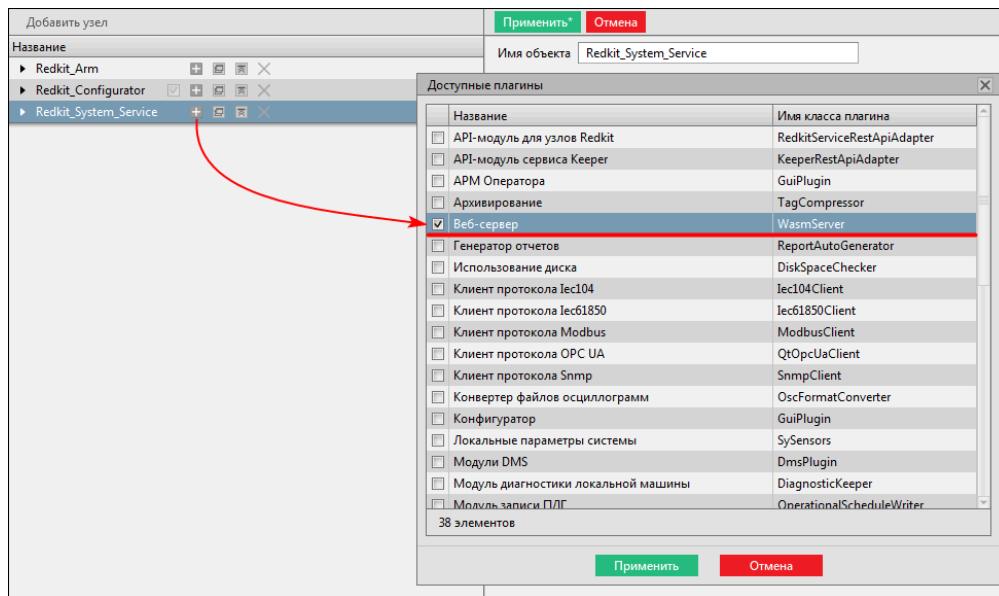


Рисунок 356 - Модуль "Веб-сервер"

5. Нажмите **Применить**.
6. Нажмите на модуль **Веб-сервер** и справа в настройках **Частные** укажите (Рисунок 357):
  - a. Порт http-сервера.
  - b. Порт для NAT.
  - c. Адрес http-сервера.
  - d. Адрес для NAT.
  - e. Директория ресурсов http-сервера должна соответствовать директории инсталляции Redkit Web: ...\\Prosoft-Systems\\Redkit Web.
  - f. Предпочтительный узел веб APMa.

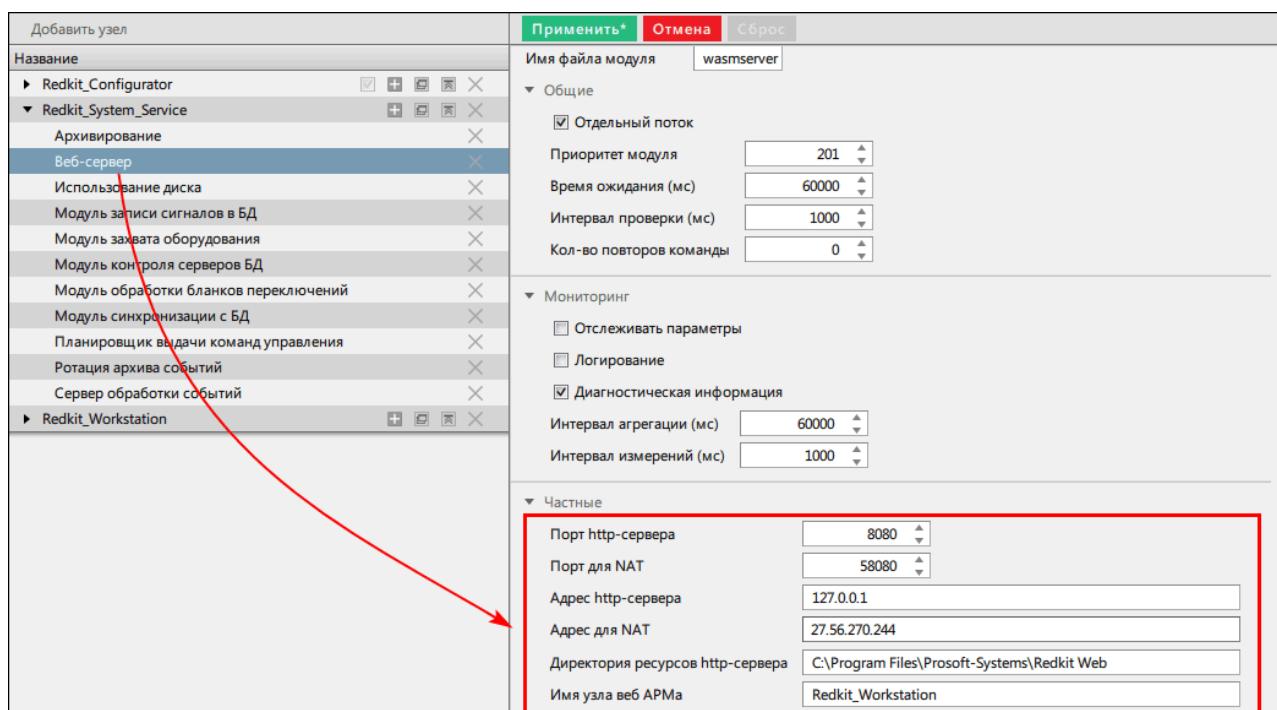


Рисунок 357 - Настройка модуля «Веб-сервер» для NAT

7. Нажмите **Применить**.
8. Перезапустите службу Redkit System Service.

## 13.4 Запуск Redkit Workstation Web

1. Пропишите в строке web-браузера адрес и порт http-сервера по типу <https://127.0.0.1:8080>, где 127.0.0.1 – адрес http-сервера, 8080 – порт http-сервера.
- Внимание:** Для запуска Redkit Workstation Web за NAT пропишите в строке web-браузера адрес и порт для NAT, например <https://27.56.270.244:58080>
2. Нажмите *Enter*.
3. Появится предупреждение «Подключение не защищено». Нажмите **Подробности** → **Перейти на сайт...** (Рисунок 358).

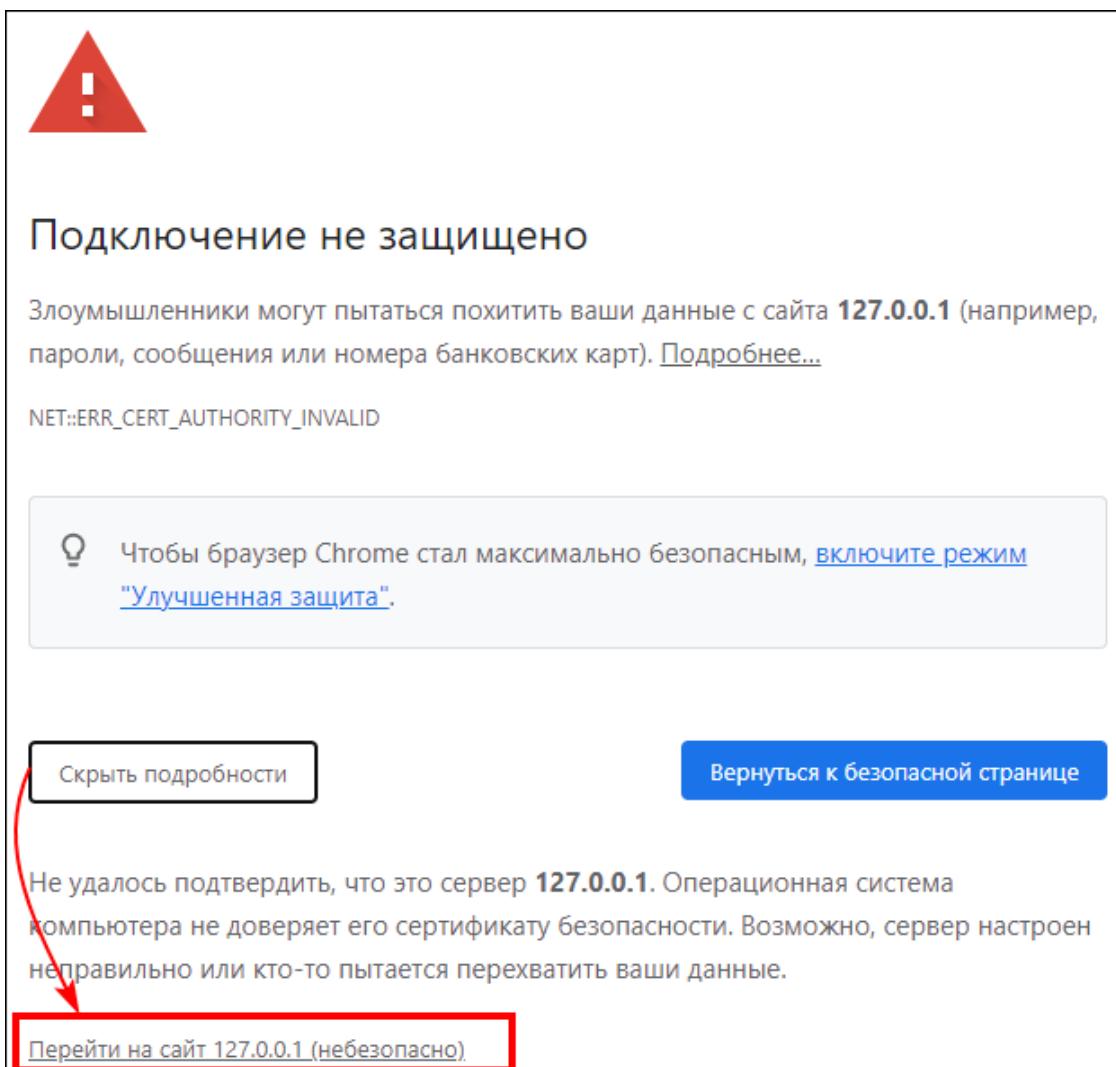


Рисунок 358 - Подключение не защищено

4. Введите реквизиты оператора и нажмите **Войти** (Рисунок 359).

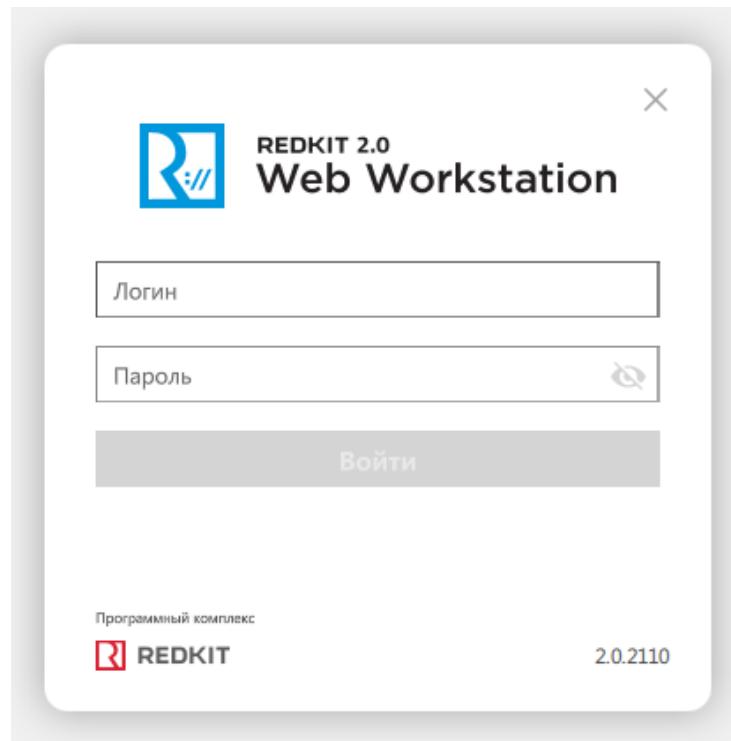


Рисунок 359 - Реквизиты оператора

**Совет:**

При недоступности основного сервера:

1. Закройте вкладку с реквизитами основного сервера.
2. В строке браузера введите реквизиты резервного сервера.

**Внимание:**

1. Одновременное подключение АРМ в разных web-браузерах на одной рабочей станции **невозможно**.
2. Одновременное подключение АРМ основного и резервного сервера на одной рабочей станции **невозможно**.

### 13.4.1 Убрать «Не защищено» из строки браузера

По желанию можно убрать надпись «Не защищено» из строки браузера (Рисунок 360).



Рисунок 360 - Не защищено

Процесс убирания на примере браузера Google Chrome:

1. Нажмите по надписи **Не защищено** → **Сертификат** (Рисунок 361).

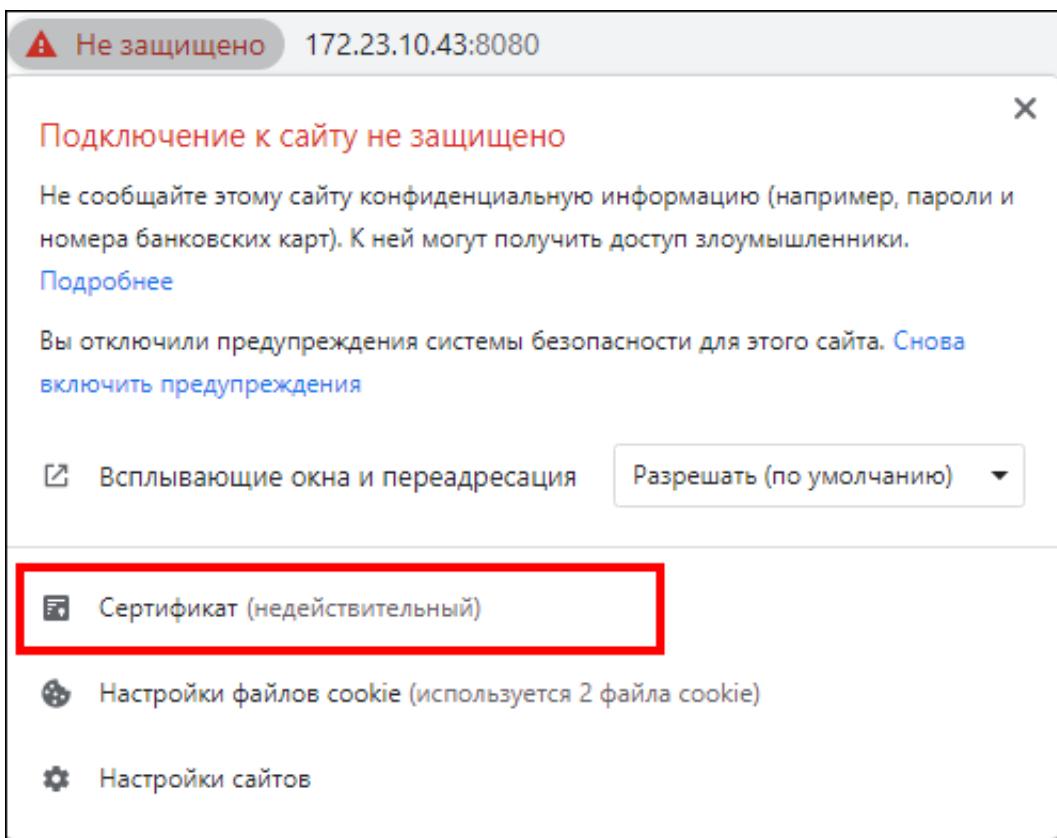


Рисунок 361 - Сертификат

2. На вкладке Путь сертификации нажмите на Redkit Root CA → ниже Просмотр сертификата (Рисунок 362).

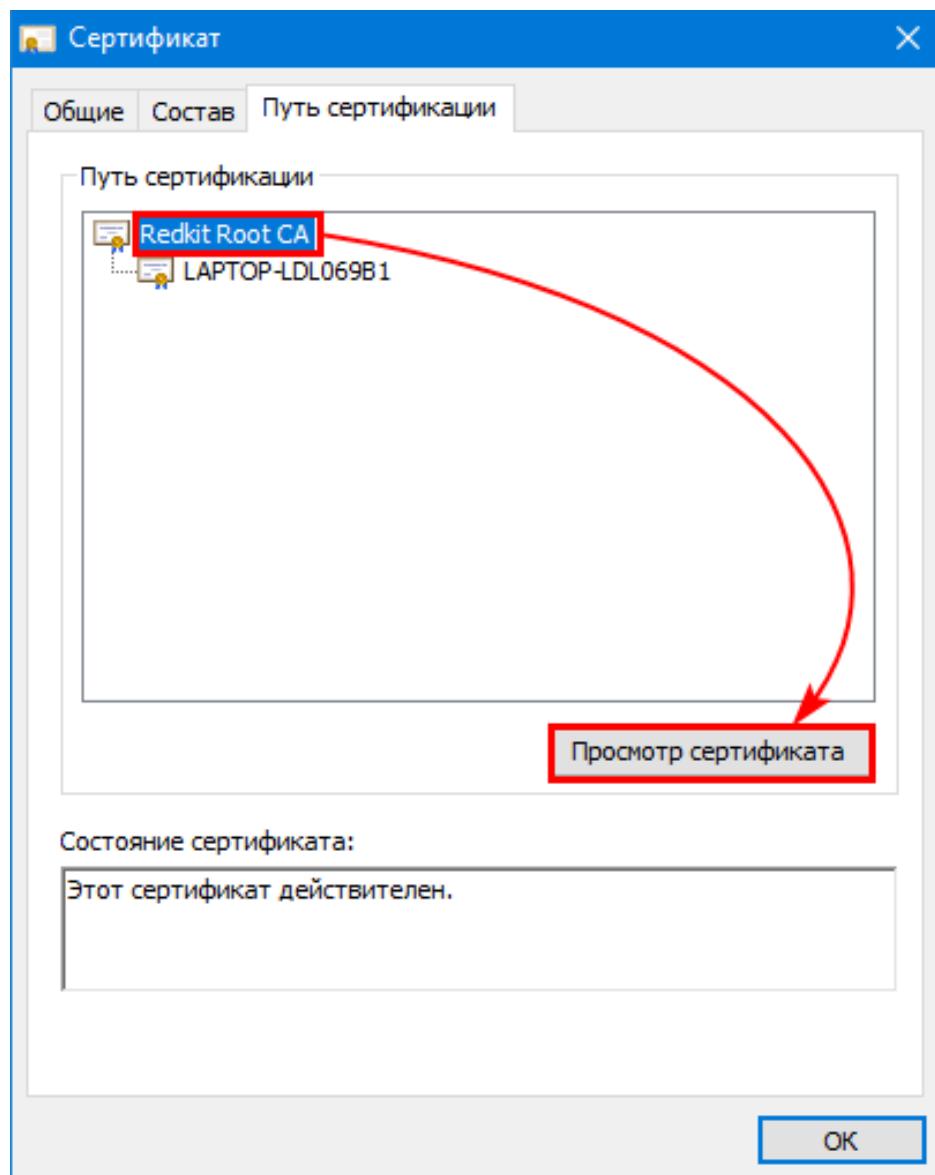


Рисунок 362 - Просмотр сертификата

- На вкладке **Состав** нажмите **Копировать в файл...** (Рисунок 363).

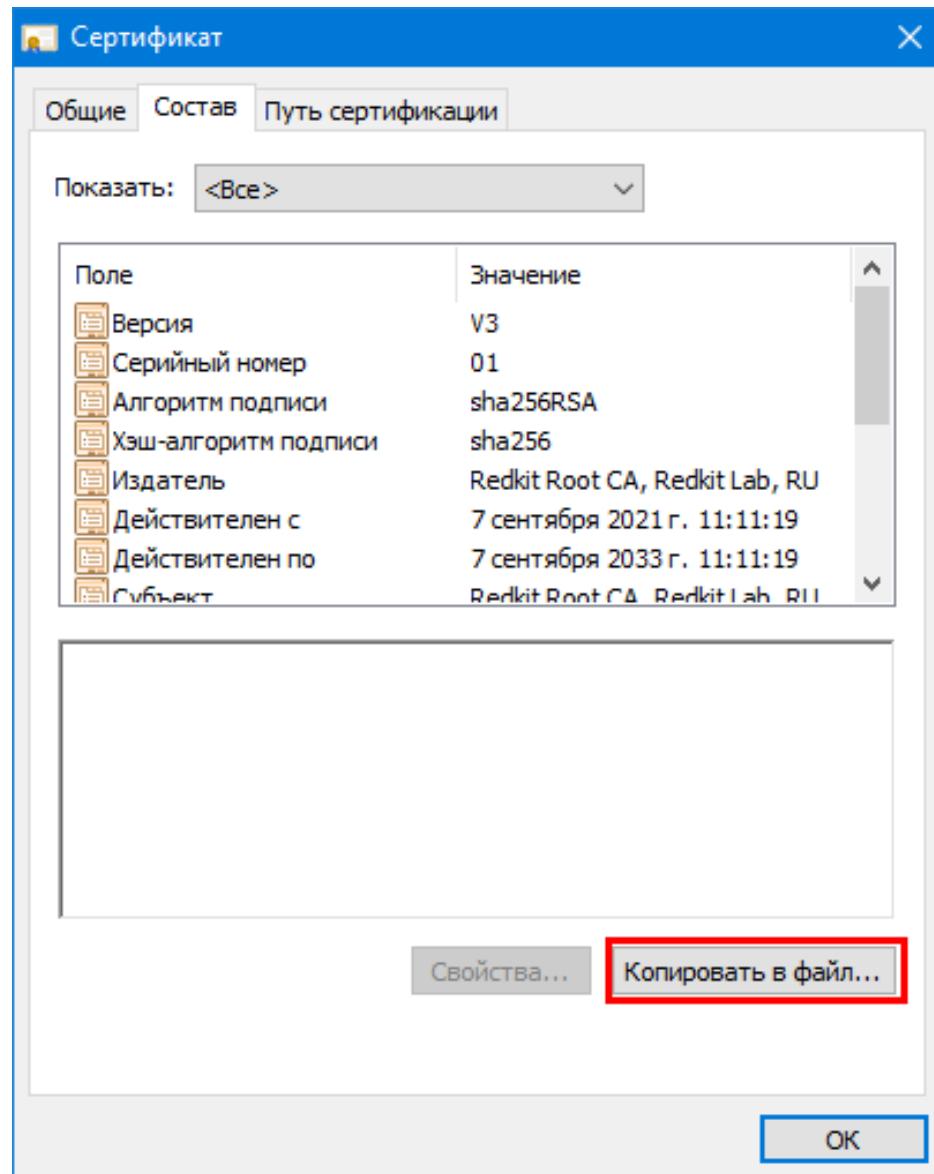


Рисунок 363 - Копировать в файл

4. Откроется **Мастер экспорта сертификатов**. Нажмите **Далее** (Рисунок 364).

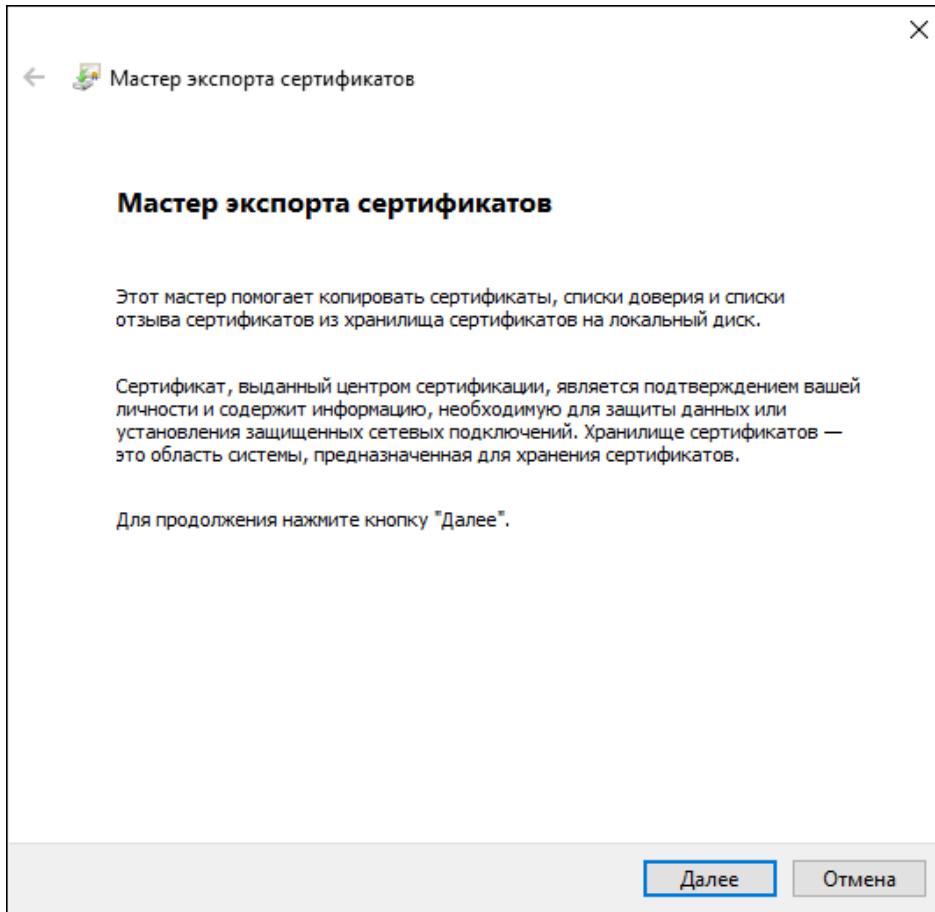


Рисунок 364 - Мастер экспорта сертификатов

5. Выберите **Файлы X.509 (.CER)** в кодировке **DER** и нажмите **Далее** (Рисунок 365).

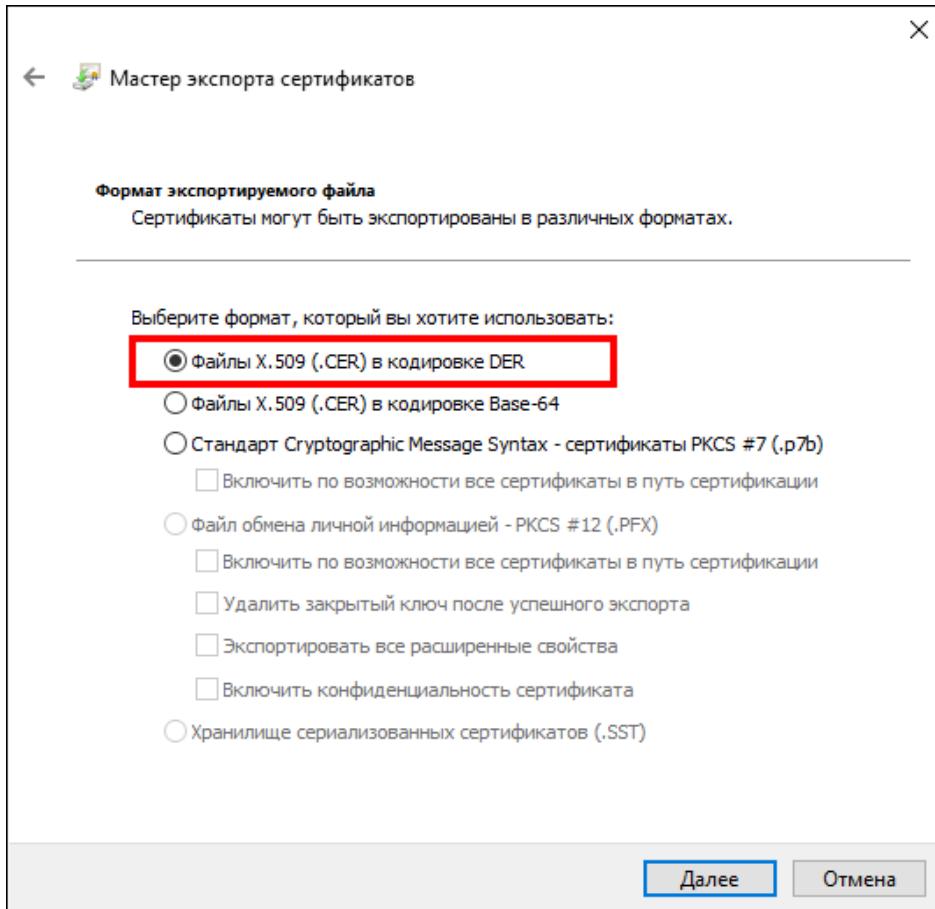


Рисунок 365 - Формат экспортируемого файла

6. Нажмите **Обзор** (Рисунок 366).

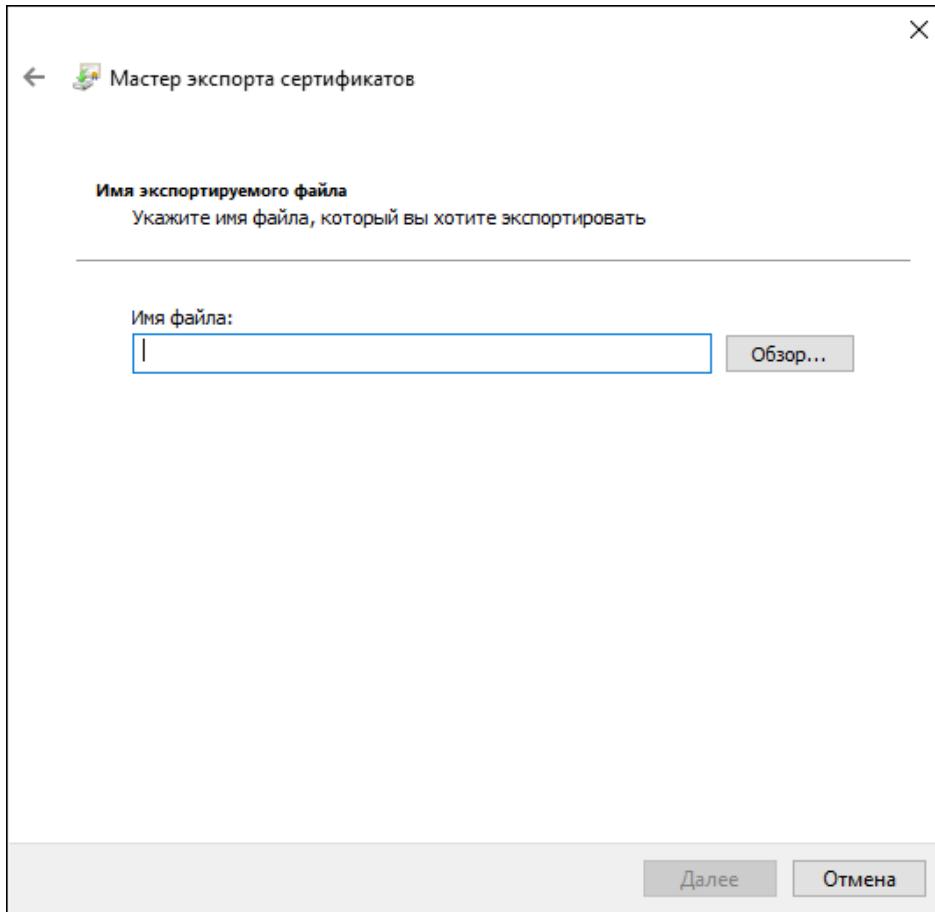


Рисунок 366 - Имя экспортируемого файла

7. Выберите папку сохранения, впишите имя файла «Redkit Root CA» и нажмите **Сохранить** (Рисунок 367).

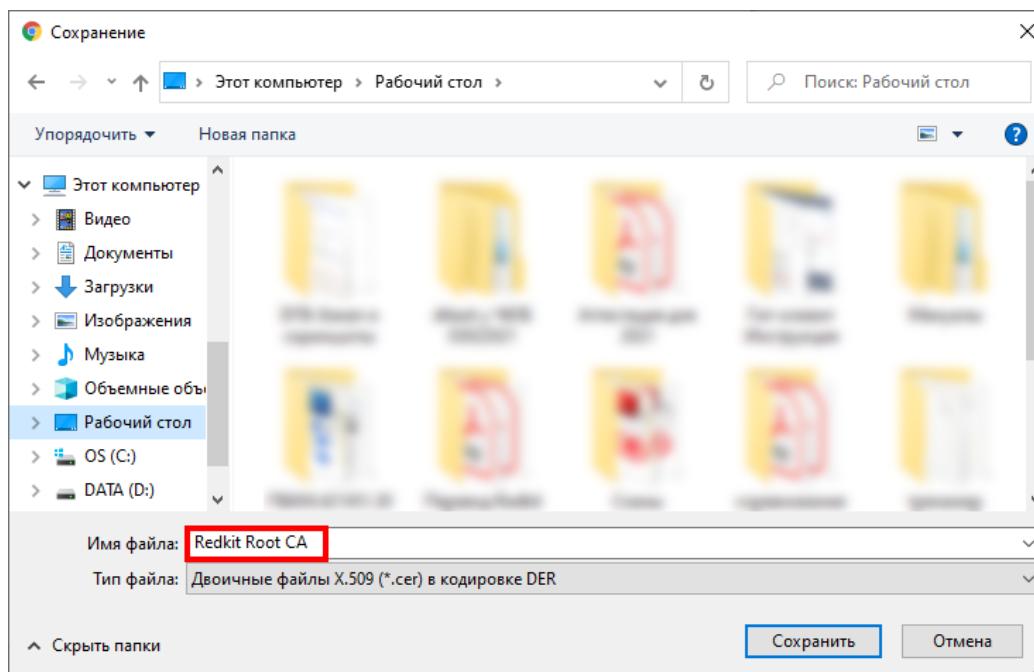


Рисунок 367 - Место хранения и имя файла

8. Проверьте имя файла и нажмите **Далее** (Рисунок 368).

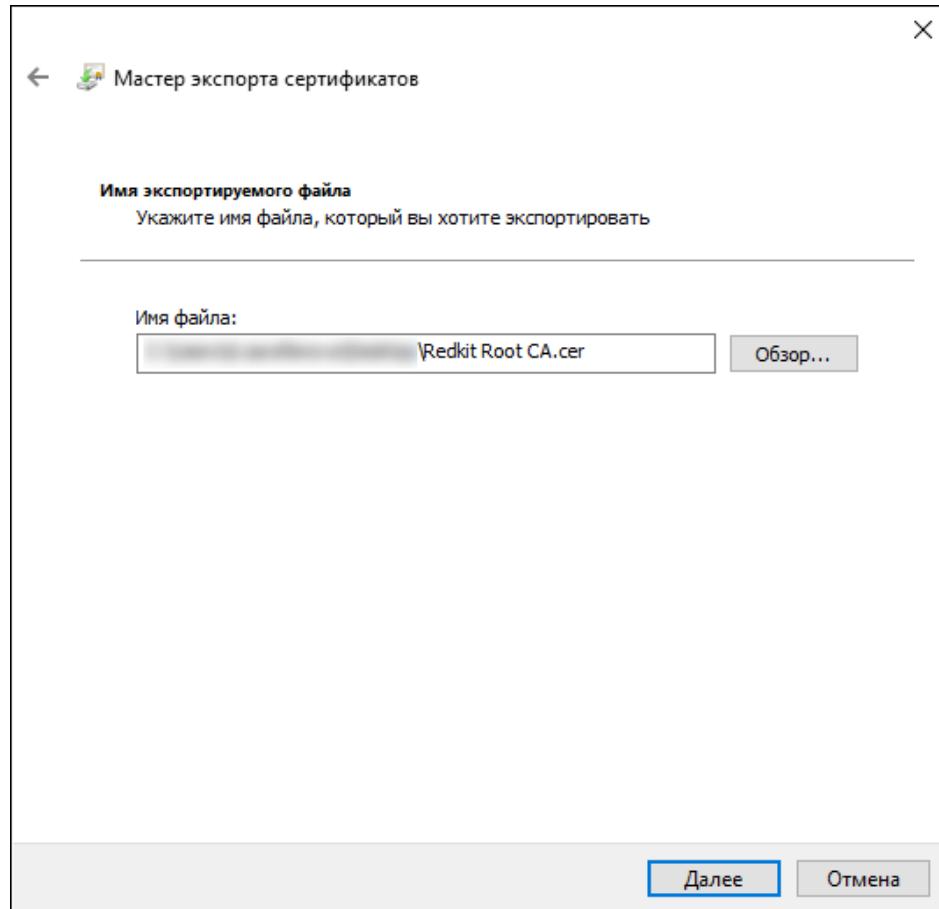


Рисунок 368 - Экспортируемый файл

9. Нажмите **Готово** (Рисунок 369).

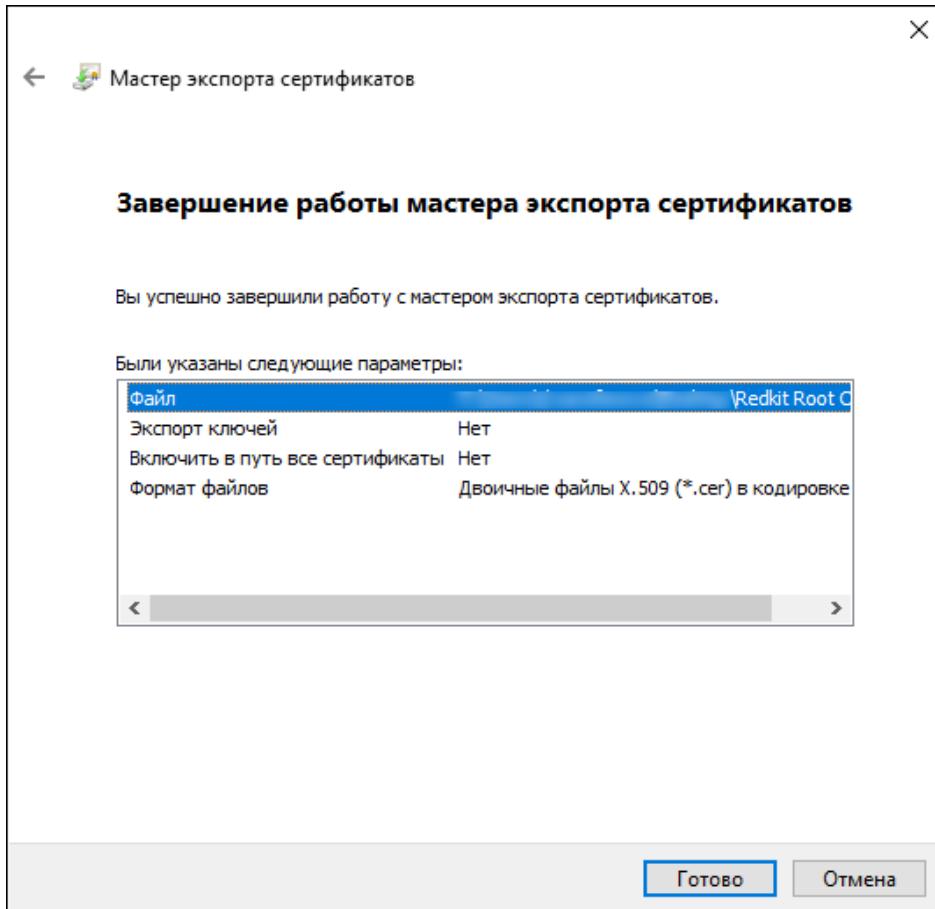


Рисунок 369 - Завершение работы мастера экспорта сертификатов

10. Экспорт успешно выполнен. Нажмите **OK** (Рисунок 370).

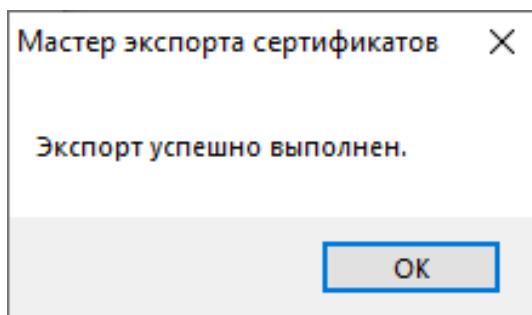


Рисунок 370 - Экспорт успешно выполнен

11. Зайдите в настройки браузера: **Настройки → Конфиденциальность и безопасность → Безопасность → Настроить сертификаты** (Рисунок 371).

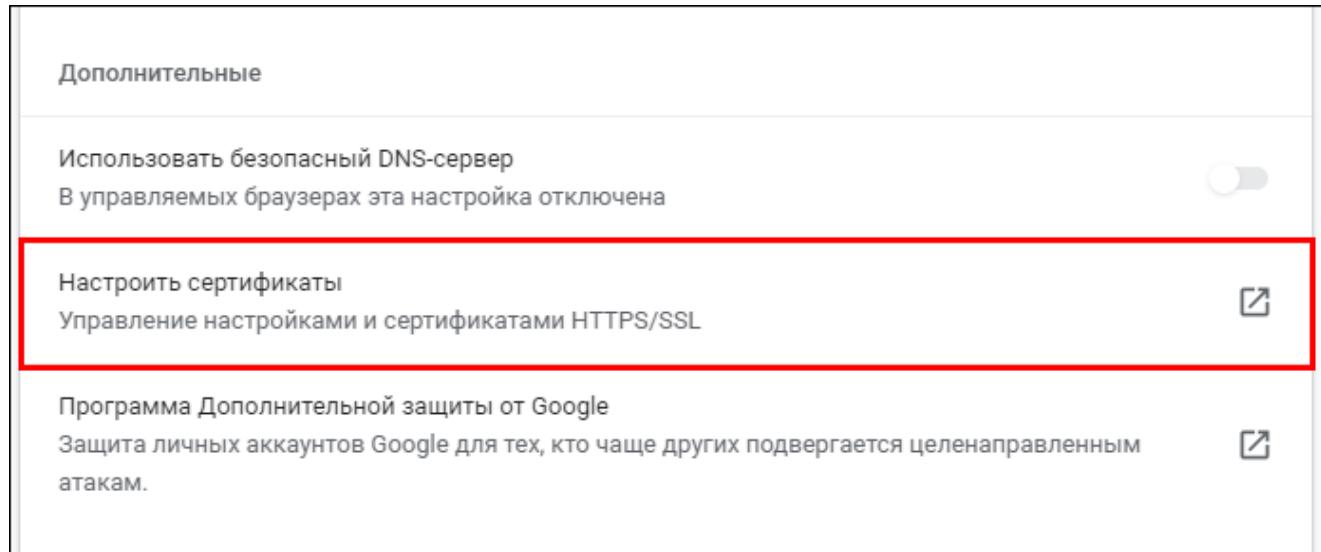


Рисунок 371 - Настроить сертификаты

12. Перейдите на вкладку **Доверенные корневые центры сертификации** и нажмите **Импорт** (Рисунок 372).

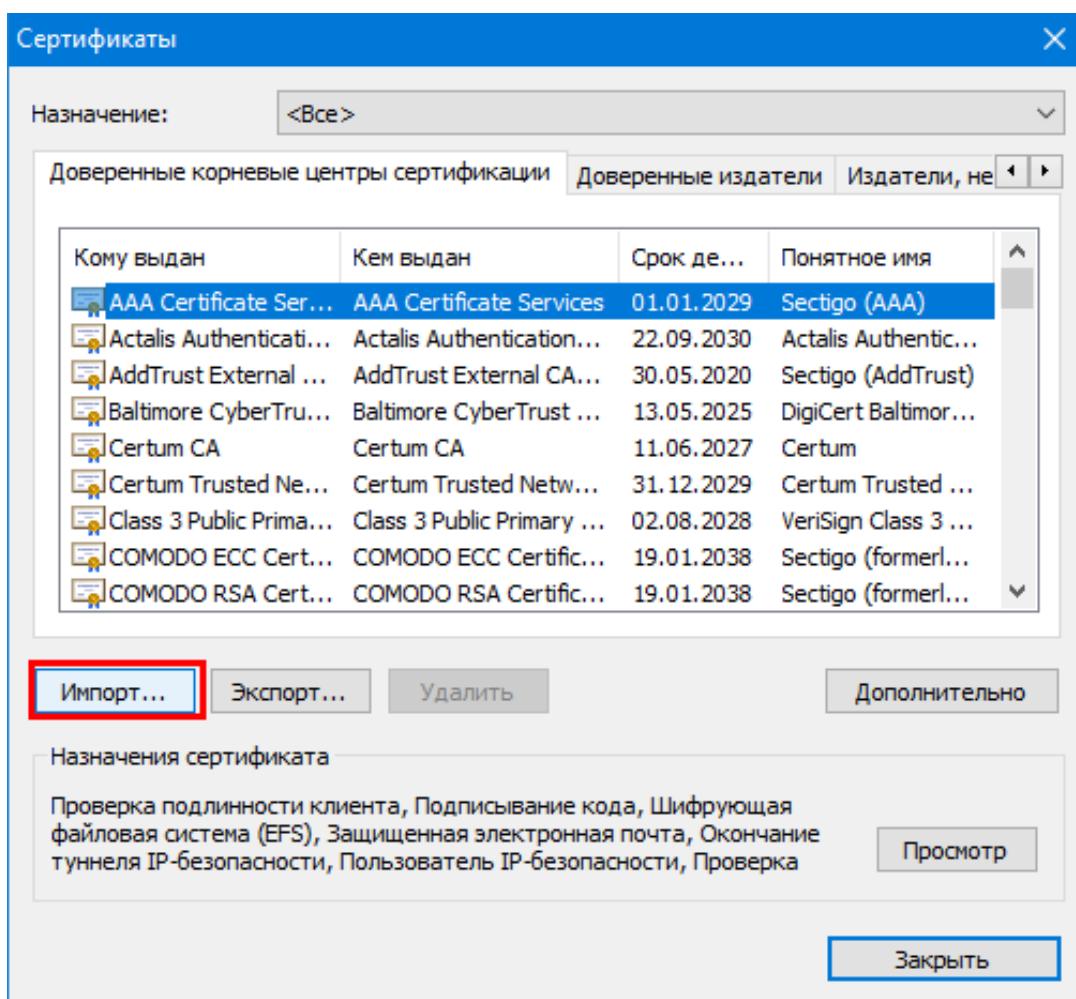


Рисунок 372 - Импорт

13. Откроется **Мастер импорта сертификатов**. Нажмите **Далее** (Рисунок 373).

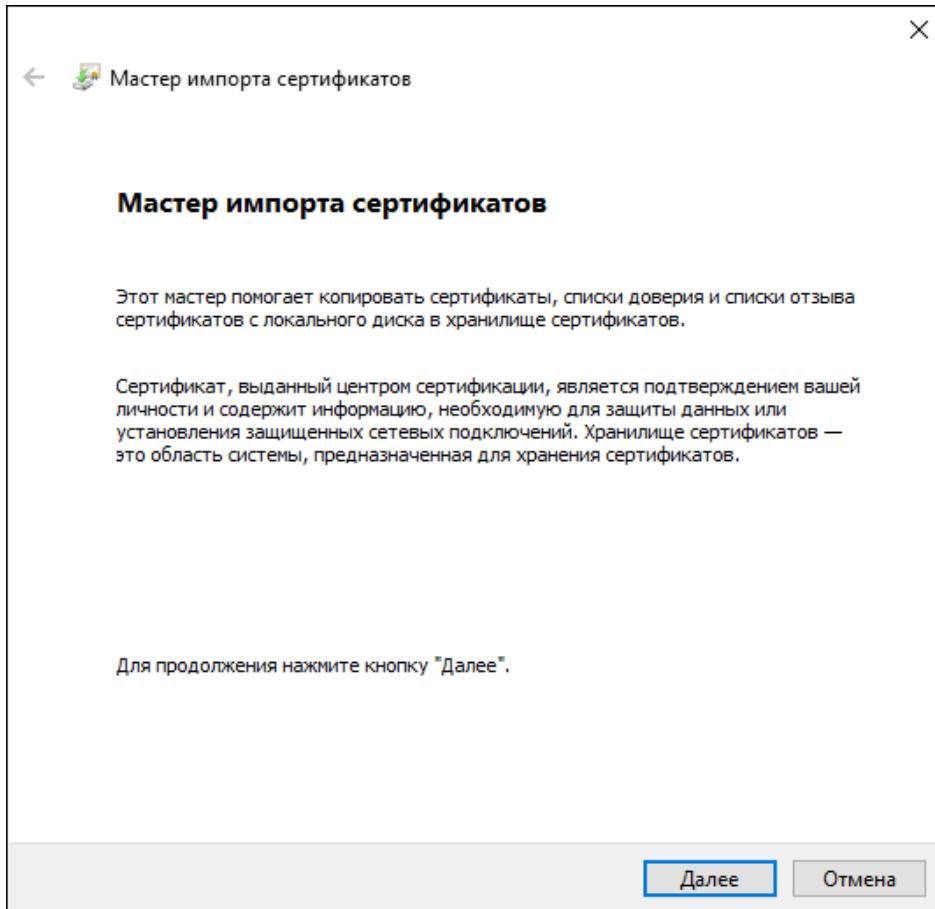


Рисунок 373 - Мастер импорта сертификатов

14. Загрузите файл из шага 7 и нажмите **Далее** (Рисунок 374).

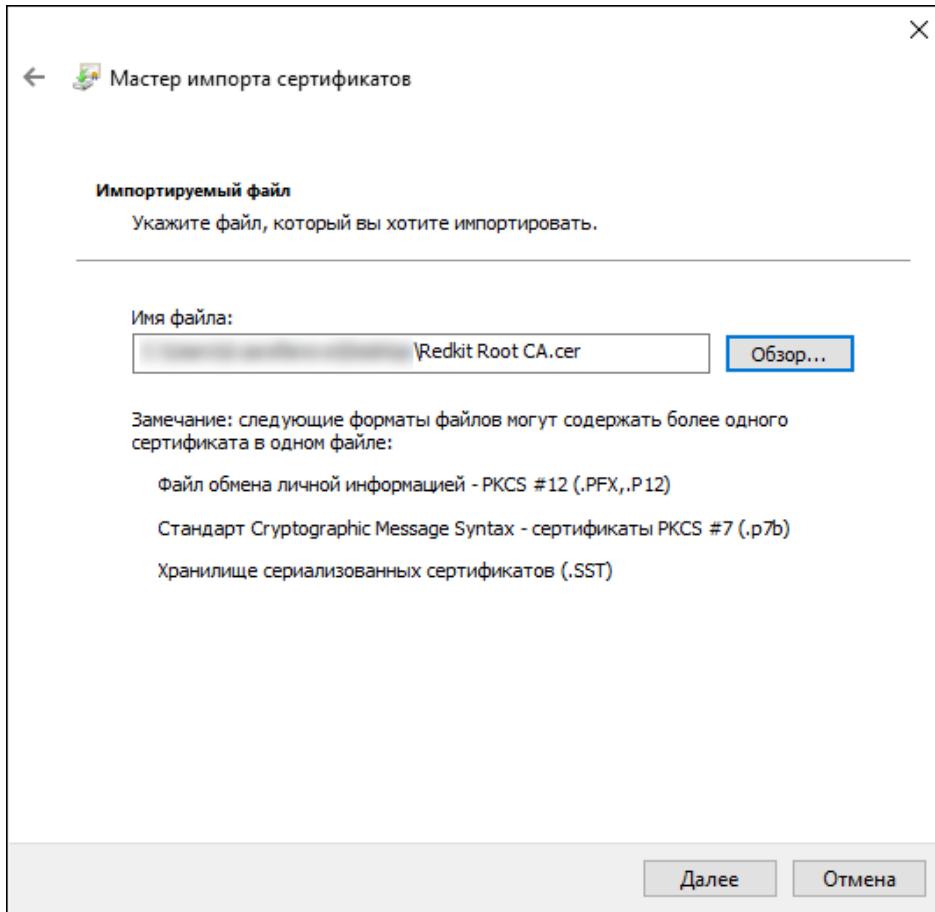


Рисунок 374 - Импортируемый файл

15. Выберите **Поместить все сертификаты в следующее хранилище** (хранилище сертификатов оставьте по умолчанию) (Рисунок 375).

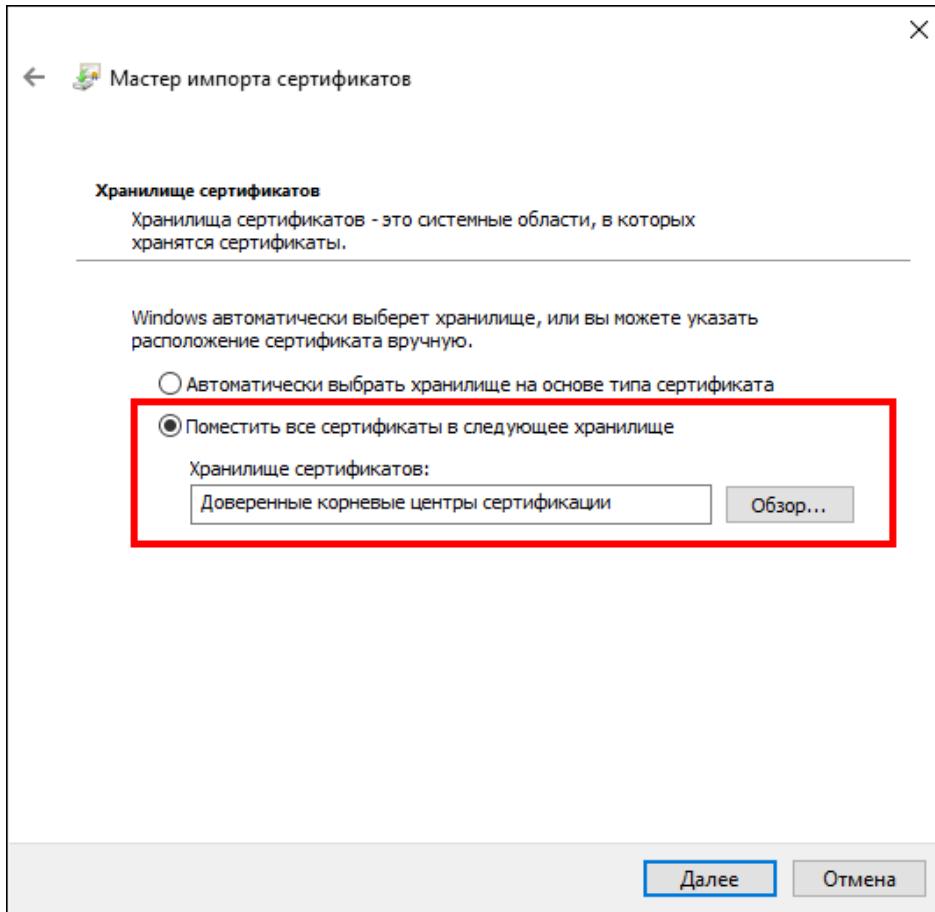


Рисунок 375 - Хранилище сертификатов

16. Нажмите **Готово** (Рисунок 376).

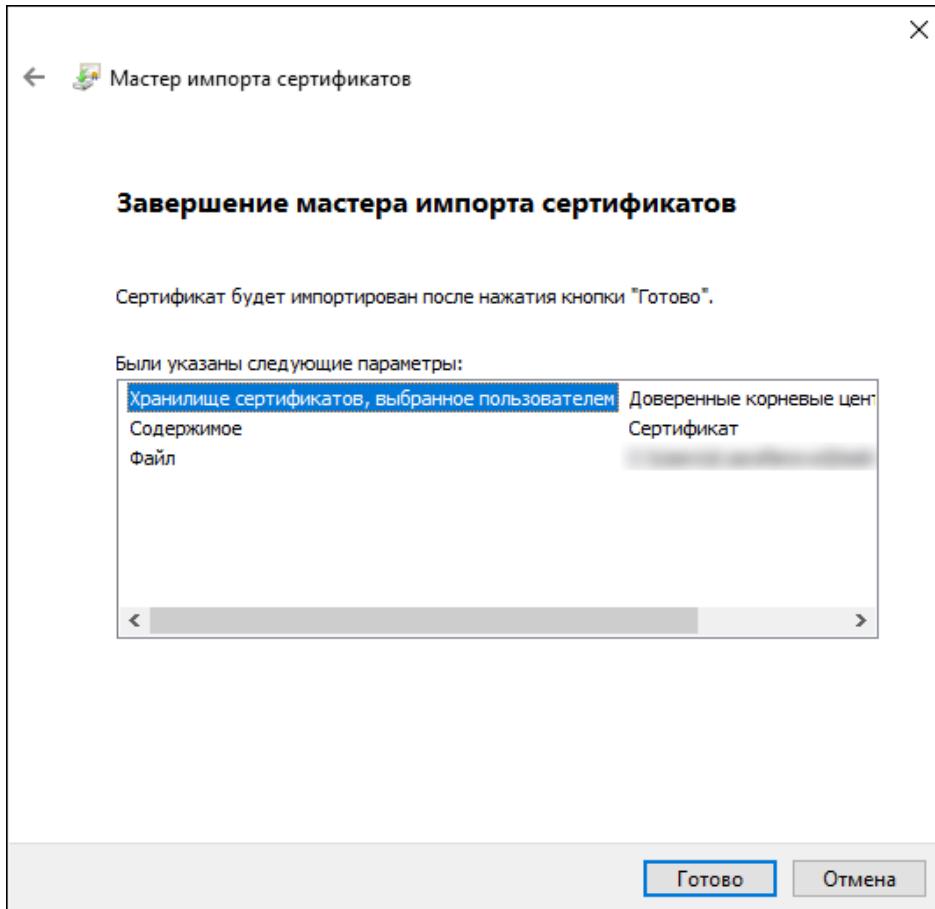


Рисунок 376 - Завершение мастера импорта сертификатов

17. Подтвердите импорт сертификата.

18. Импорт успешно выполнен. Нажмите **OK** (Рисунок 377).

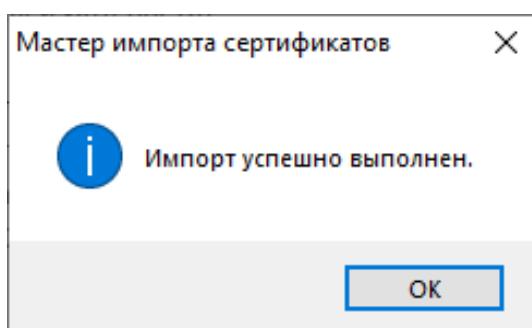


Рисунок 377 - Импорт успешно выполнен

19. Перезапустите браузер.

Сохраненный файл сертификата из шага 7 можно удалить.

# 14 Применение языка Lua в Redkit

## 14.1 Работа с тегами

### 14.1.1 Тип тега

Тип тега – условно «tag». В типе «tag» доступны следующие поля:

Таблица 74 - Поля типа «tag»

Поле	Описание	Принимаемые значения
data	Значение тега	double или строка
q	Качество, относящееся данному тегу	ссылка на «quality» ( <a href="#">Тип качества</a> )
t	Время обновления тега	миллисекунды с начала unix-эпохи
units	Название единицы измерения. Так же это поле есть при обращении к тегу в паспорте без функций (например: local units=XCBR1.ST.Pos.units). Располагается на том же уровне, что и q, t.	строка
canControl	Возможность управления оборудованием. Это поле есть при обращении к тегу на схеме и в паспорте (например: XCBR1.ST.Pos.canControl). Располагается на том же уровне, что q и t.	bool
name (с версии 1.3.2005.1015)	Полное имя тега	строка типа "VL3Q1.VL3Q1Controller.QS3XSWI1.ST.Pos.stVal"
displayName	Диспетчерское наименование тега	строка типа «Положение»
equipmentName	Диспетчерское наименование оборудования	строка типа «Проект/220 кВ/Первое присоединение/B-220-1T»
fullName	Полное наименование тега	строка типа «Проект/220 кВ/Первое присоединение/B-220-1T/Положение»
numericValue	Значение тега	double
stringValue	Строковое значение тега	строка
updTime	Время обновления тега (только для чтения)	миллисекунды с начала unix-эпохи
regTime	Время регистрации тега (только для чтения)	миллисекунды с начала unix-эпохи
isGI	Является ли тег ответом на общий опрос (только для чтения)	bool

Поле	Описание	Принимаемые значения
isArchived	Является ли тег результатом работы модуля <a href="#">Архивирование</a>	bool

Пример:

```
tag = scada.getCurrentTag("s1.VL1Q3.VL1Q3Controller.Q8CSWI1.ST.Pos")
if (tag.isGI)
then scada.debug("тег пришел по общему опросу")
else scada.debug("тег пришел не по общему опросу")
end
```

Для удобства введены некоторые константы:

Таблица 75 - Константы полей типа «tag»

Имя константы	Описание
IEC61850.intermediate_state	Двухпозиционный сигнал, промежуточное состояние
IEC61850.single_off	Однопозиционный сигнал, откл
IEC61850.single_on	Однопозиционный сигнал, вкл
IEC61850.double_off	Двухпозиционный сигнал, откл
IEC61850.double_on	Двухпозиционный сигнал, выкл
IEC61850.bad_state	Двухпозиционный сигнал, ошибочное состояние

Пример:

```
local tag_var = ... // получили объект типа "tag"
local tag_value = tag_var.data;
local tag_quality = tag_var.q;
if(tag_value == IEC61850.single_on) then .. end
```

Тип агрегированного тега – условно «AGVTag». В типе «AGVTag» доступны следующие поля:

Таблица 76 - Поля типа «AGVTag»

Поле	Описание	Принимаемые значения
min	Минимальное значение на интервале	double
max	Максимальное значение на интервале	double
average	Среднее значение на интервале	double
count	Количество реальных значений на интервале	qint64
lastTagValue	Последнее по времени значение на интервале	double
lastTagTime	Время, соответствующее последнему значению на интервале	миллисекунды с начала unix-эпохи

## 14.1.2 Тип качества

Тип качества – условно "quality". В типе "quality" доступны следующие поля (имена и смысл констант соответствуют стандарту IEC61850):

Таблица 77 - Поля типа "quality"

Поле	Описание	Принимаемые значения
value	Значение маски качества	uint16

Поле	Описание	Принимаемые значения
validity	см. IEC61850	IEC61850.good IEC61850.invalid IEC61850.reserved IEC61850.questionable
overflow	см. IEC61850	см. IEC61850
outOfRange	см. IEC61850	см. IEC61850
badReference	см. IEC61850	см. IEC61850
oscillatory	см. IEC61850	см. IEC61850
failure	см. IEC61850	см. IEC61850
oldData	см. IEC61850	см. IEC61850
inconsistent	см. IEC61850	см. IEC61850
inaccurate	см. IEC61850	см. IEC61850
source	см. IEC61850	IEC61850.process IEC61850.substituted
test	см. IEC61850	см. IEC61850
operatorBlocked	см. IEC61850	см. IEC61850

Пример:

```
local tag_var = ...//получили объект типа "tag"
local tag_validity = tag_var.q.validity;

local tag_var = .....//получили объект типа "tag"
local tag_q = tag_var.q;
local tag_source = tag_q.source;
local tag_validity = tag_q.validity;
if(tag_validity == IEC61850.questionable) then ... end
```

Выставлять качество для тегов можно с помощью значений чисел: 0 – good, 1 – invalid, 3 – questionable.

Пример:

```
tag=scada.newTag("VL1Q1.VL1Q1Controller.Q1MMXU1.MX.A.phsA.instCVal.mag.f")
tag.data=value
tag.q=scada.Quality(0) // где значение "0"==аргумент, переданный в функцию
scada.saveTag(tag)
```

Кроме десятичной системы счисления можно задавать в шестнадцатиричной, при этом буквы заглавные.

Пример:

```
tag=scada.newTag("VL1Q1.VL1Q1Controller.Q1MMXU1.MX.A.phsA.instCVal.mag.f")
tag.data=value
tag.q=scada.Quality(0xAB)
scada.saveTag(tag)
```

Есть особенности при сравнении качества у тегов:

```
-- Сравнивать поля q нельзя
if (tag1.q == tag2.q) then print("equal") end -- будет ошибка сравнения

-- Но можно сравнивать поля q.value
if (tag1.q.value == tag2.q.value) then print("equal") end

print(tag1.q.value) -- Вернет: 16384
-- Можно сравнивать с созданным качеством. Но указывать нужно либо полностью качество
(либо в десятичном виде, либо в шестнадцатиричном), либо руками устанавливать значение полей
(validity, overflow и т.д.)
```

```

if (tag1.q.value == scada.Quality(16384).value) then print("equal") else print("no eq")
end --Вернет: "equal"
if (tag1.q.value == scada.Quality(0x4000).value) then print("equal") else print("no
eq") end --Вернет: "equal"

```

### 14.1.3 Функции для работы с тегами

**Прим.:** Скрипт не меняет значение тегов с признаком локальной блокировки с подстановкой или без подстановки. В случае с внешней блокировкой значение тега меняется алгоритмом.

#### scada.newTag(name)

Функция "scada.newTag(name)": создать новую запись для тега с указанным именем.

Тип аргумента: name – строка.

Тип возвращаемого значения: tag.

Пример применения:

```
local tag = scada.newTag ("XCBR2.ST.Pos.stVal")
```

#### scada.getCurrentTag(name)

Функция "scada.getCurrentTag(name)": получить последнюю запись тега с заданным именем.

Тип аргумента: name – строка.

Тип возвращаемого значения: tag.

Пример применения:

```
local tag = scada.getCurrentTag ("XCBR.ST.Pos.stVal")
```

#### scadatest.getPreviousTag(tag)

 **Внимание:** Использование этой функции может привести к нагрузке на базу данных, что вызовет замедление работы системы.

Функция "scadatest.getPreviousTag(tag)": получить предыдущую запись тега относительно переданной.

Тип аргумента: tag.

Тип возвращаемого значения: tag.

Пример применения:

```
first_tag = scada.newTag ("XCBR.ST.Pos.stVal")
local tag = scadatest.getPreviousTag(first_tag)
```

#### scadatest.saveTag(tag,time)

Функция "scadatest.saveTag(tag,time)": сохраняет значение тега, присвоив метку времени, указанную отдельным параметром.

Тип аргумента: tag - объект класса tag, time - миллисекунды с начала unix-эпохи.

Пример применения:

```
tag = scada.getCurrentTag ("s1.VL1Q3.VL1Q3Controller.Q8CSWI1.ST.Pos")
scadatest.saveTag(tag, tag.t-1000)
```

#### scada.getTagsOverPeriod(name,start,stop)

Функция "scada.getTagsOverPeriod(name,start,stop)": получить все записи значения тега за период.

Тип аргумента: name – строка; start,stop – время в виде строки.

Тип возвращаемого значения: список объектов, tag.

Пример применения:

```
local tag = scada.getTagsOverPeriod("XCBR1.ST.Pos.stVal", "22-04-2016 12:10:00.000",
"22-04-2016 12:10:01.500")
```

**scada.getTagByTime(name, time)**

Функция "scada.getTagByTime(name, time)": получить значение тега на заданный момент времени.

Типа аргумента: name – строка, time – строка.

Тип возвращаемого значения: tag.

Пример применения:

```
local tag=scada.getTagByTime ("XCBR1.ST.Pos.stVal", "22-04-2016 12:10:01.500")
```

**scada.saveTag(tag)**

Функция "scada.saveTag(tag)": сохранить запись.

Типа аргумента: tag.

Пример применения:

```
scada.saveTag (tag)
```

**scada.saveTagArray(tag) (с версии 1.3.2005.1020)**

Функция "scada.saveTagArray(tag)": групповое сохранение тегов.

Типа аргумента: массив из tag.

Пример применения:

```
a = {}  
a[1] = tag1  
a[2] = tag2  
scada.saveTagArray(a)
```

или так:

```
a = {tag1, tag2}  
scada.saveTagArray(a)
```

**scada.canSaveTag(tag)**

Функция "scada.canSaveTag(tag)": проверить, есть ли у пользователя права на сохранение значения тега.

Типа аргумента: tag.

Тип возвращаемого значения: bool.

Пример применения:

```
tag = scada.newTag ("GGIO1.ST.SPCS01.stVal")  
if scada.canSaveTag (tag) then ... end
```

**scada.canControlTag(tag)**

Функция "scada.canControlTag(tag)": проверить, есть ли у пользователя права на управление с помощью этого тега.

Не работает в шаблонах оборудования (для шаблонов оборудования поле canControl).

Типа аргумента: tag.

Тип возвращаемого значения: bool.

Пример применения:

```
tag = scada.newTag ("GGIO1.CO.SPCS01.Oper.ctlVal")  
if scada.canControlTag (tag) then ... end
```

**scada.replace(tag,on,SubstitutionMode)**

Функция "scada.replace(tag,on,SubstitutionMode)": управление подстановкой тега.

Типа аргумента: tag – тег для подстановки, on – включить/выключить, SubstitutionMode - тип подстановки.

Выбор типа подстановки SubstitutionMode:

- SubstitutionMode.auto – если для данного сигнала есть связь с контроллером, то подстановка выполнится удаленно (на контроллер), если связи нет, то подстановка будет выполнена локально (в Redkit).
- SubstitutionMode.remotely – подстановка выполнится удаленно (на контроллер).
- SubstitutionMode.locally – подстановка будет выполнена локально (в Redkit).
- SubstitutionMode.interactively – вызов интерактивного меню подстановки значения (только для паспортов и мнемосхем).

Примеры применения:

```
tag = scada.newTag("GGIO1.ST.SPCSO1.stVal")
tag.data = IEC61850.single_off
scada.replace(tag, true)
```

```
tag = scada.newTag("CSWI1.ST.Pos.stVal")
tag.data = 2
tag.q.value = 0
scada.replace(tag, true, SubstitutionMode.interactively)
```

### **scada.replaceOn(tag,block,SubstitutionMode)**

Функция "scada.replaceOn(tag,block,SubstitutionMode)": подстановка тега с возможной блокировкой.

Типа аргумента: tag – тег для подстановки, block – надо ли блокировать приём тега, SubstitutionMode – тип подстановки.

Пример применения:

```
tag = scada.newTag("GGIO1.ST.SPCSO1.stVal")
tag.data = IEC61850.single_off
scada.replaceOn(tag,true,SubstitutionMode.interactively)
```

### **scada.replaceOff(tag,SubstitutionMode)**

Функция "scada.replaceOff(tag,SubstitutionMode)": снятие подстановки тега.

Типа аргумента: tag – тег для снятия подстановки, SubstitutionMode – тип подстановки.

Пример применения:

```
tag = scada.newTag("GGIO1.ST.SPCSO1.stVal")
scada.replaceOff(tag,SubstitutionMode.interactively)
```

### **scada.blockTag(tag,on,SubstitutionMode)**

Функция "scada.blockTag(tag,on,SubstitutionMode)": блокировка тега.

Типа аргумента: tag – тег для подстановки, on – включение/выключение, SubstitutionMode – тип подстановки.

Пример применения:

```
tag = scada.newTag("GGIO1.ST.SPCSO1.stVal")
scada.blockTag(tag,true,SubstitutionMode.interactively)
```

### **scada.control(commandTagName, commandValue, actionText, checkTagValue, checkTO)**

Функция "scada.control(commandTagName, commandValue, actionText, checkTagValue, checkTO)": отправка ТУ с проверкой в том же объекте данных, что и команда управления. Используется только в скриптах паспортов и шаблонов оборудования в Redkit Builder.

Не работает через Telnet. Использовать sendTCCCommand.

Типа аргумента:

- commandTagName – управляющий тег, строка;
- commandValue – значение для команды, строка или double;
- actionText – текстовое описание процесса, строка (Например, «Включение», «Отключение», «Переключение»);
- checkTagValue – требуемое значение тега для проверки (обязателен). Если в теге ожидается число, то тип данных – double. Если в теге ожидается строка, то тип данных – строка.
- checkTO – таймаут в секундах, число (0 – 65535, 60 сек по умолчанию или при выходе за диапазон).

**Пример применения:**

```
Включение выключателя (проверка осуществляется по привязанному тегу состояния - "CSWI1.ST.Pos.stVal", таймаут проверки установлен 30 секунд):
scada.control("CSWI1.CO.Pos.Oper.ctlVal", 2, "Включение", 2, 30)
```

```
Включение выключателя (проверка осуществляется по привязанному тегу состояния - "CSWI1.ST.Pos.stVal", таймаут проверки оставлен по умолчанию: 60 секунд):
scada.control("CSWI1.CO.Pos.Oper.ctlVal", 1, "Выключение", 1)
```

**scada.makeCommand(commandTagName, commandValue, actionText, checkTagName, checkTagValue, checkTO)**

Функция "scada.makeCommand(commandTagName, commandValue, actionText, checkTagName, checkTagValue, checkTO)": отправка ТУ с возможной проверкой. Используется только в скриптах паспортов и шаблонов оборудования в Redkit Builder.

Не работает через Telnet. Использовать sendTCCommand.

Типа аргумента:

- commandTagName – управляющий тег, строка;
- commandValue – значение для команды, строка или double;
- actionText – текстовое описание процесса, строка (Например, «Включение», «Отключение», «Переключение»);
- checkTagName – тег для проверки прохождения команды, строка;
- checkTagValue – требуемое значение тега для проверки (обязателен при наличии checkTagName). Если в теге ожидается число, то тип данных – double. Если в теге ожидается строка, то тип данных – строка.
- checkTO – таймаут в секундах, число (0 – 65535, 60 сек по умолчанию или при выходе за диапазон, имеет смысл только при наличии checkTagName).

**Пример применения:**

Включение с проверкой переключения:

```
scada.makeCommand("GGIO1.CO.SPCSO1.Oper.ctlVal", 1, "Включение",
"GGIO1.ST.SPCSO1.stVal", 1, 30)
```

**scada.sendTCCommand(tag, recvTagName)**

Функция "scada.sendTCCommand(tag, recvTagName)": отправить команду телеуправления и проверить переключение. Требует захвата ПКУ,

Если <recvTagName> – пустая строка, то будет произведена попытка автоматического определения тега для чтения состояния.

Если тег проверки указан, то подтверждение выполнения операции выполняется по нему. Если тег проверки не указан, то тег состояния берется из этого же объекта данных с fc="ST".

Типа аргумента: tag, recvTagName – имя тега для проверки.

**Пример применения:**

```
tag = scada.newTag("GGIO1.CO.SPCSO1.Oper.ctlVal")
tag.data = IEC61850.single_off
scada.sendTCCommand(tag, "")
```

**scada.progKeyCmd(commandValue, checkTO)**

Функция "scada.progKeyCmd(commandValue, checkTO)": захват ключа ПКУ. Используется только в скриптах паспортов и шаблонов оборудования в Redkit Builder.

Типа аргумента:

- commandValue – значение для команды, single или double;
- checkTO – таймаут в секундах, число (0 – 65535, 60 сек по умолчанию или при выходе за диапазон, имеет смысл только при наличии checkTagName).

**Пример применения:**

Захват ПКУ:

```
scada.progKeyCmd(IEC61850.double_on, 30)
```

Освобождение ПКУ:  
`scada.progKeyCmd(IEC61850.double_off, 15)`

### **scada.canProgKeyCapture()**

Функция "scada.canProgKeyCapture()": возвращает возможность захвата ПКУ.

Типа возвращаемого значения: bool.

Пример применения:

```
if scada.canProgKeyCapture() then ... end
```

**Прим.:** При работе в многопроектном режиме для идентификации подстанции необходимо указать префикс подстанции. Например: `scada.canProgKeyCapture("s1")`, где s1 – префикс подстанции.

### **scada.canProgKeyCaptureDesc()**

Функция "scada.canProgKeyCaptureDesc()": возвращает сроковое описание возможности захвата.

Пример: "Захват невозможен. ПКУ захвачен на уровне ЦУС."

Типа возвращаемого значения: string.

Пример применения:

```
local desc = scada.canProgKeyCaptureDesc()
```

**Прим.:** При работе в многопроектном режиме для идентификации подстанции необходимо указать префикс подстанции. Например: `scada.canProgKeyCaptureDesc("s1")`, где s1 – префикс подстанции.

### **scada.progKeyCaptured()**

Функция "scada.progKeyCaptured()": ключ захвачен уровнем установки.

Типа возвращаемого значения: bool.

Пример применения:

```
if scada.progKeyCaptured() then ... end
```

**Прим.:** При работе в многопроектном режиме для идентификации подстанции необходимо указать префикс подстанции. Например: `scada.progKeyCaptured("s1")`, где s1 – префикс подстанции.

### **scada.progKeyLevelName()**

Функция "scada.progKeyLevelName()": возвращает уровень установки ПКУ.

Типа возвращаемого значения: string.

Пример применения:

```
local levelName = scada.progKeyLevelName()
```

**Прим.:** При работе в многопроектном режиме для идентификации подстанции необходимо указать префикс подстанции. Например: `scada.progKeyLevelName("s1")`, где s1 – префикс подстанции.

### **scada.progKeyStatusDesc()**

Функция "scada.progKeyStatusDesc()": возвращает описание состояния ПКУ.

Пример:

1. «ПКУ свободен»
2. «ПКУ захвачен на уровне ПС»
3. ...

Типа возвращаемого значения: string.

Пример применения:

```
local statusDesc = scada.progKeyStatusDesc()
```

**Прим.:** При работе в многопроектном режиме для идентификации подстанции необходимо указать префикс подстанции. Например: `scada.progKeyStatusDesc("s1")`, где s1 – префикс подстанции.

**scada.progKeyEnabled()**

Функция "scada.progKeyEnabled()": состояние ПКУ (вкл/выкл).

Типа возвращаемого значения: bool.

Пример применения:

```
if scada.progKeyEnabled() then ... end
```

**Прим.:** При работе в многопроектном режиме для идентификации подстанции необходимо указать префикс подстанции. Например: `scada.progKeyEnabled("s1")`, где s1 – префикс подстанции.

**scada.getAggregatedTags(tagName, start, stop)**

Функция "scada.getAggregatedTags(tagName, start, stop)": возвращает список агрегатов с окном в 2 минуты.

Тип аргументов:

- tagName – имя тега, строка;
- start – начало интервала времени, строка типа "<day>-<month>-<year><hour>:<minutes>.<seconds>.<milliseconds>" (например "11-04-2019 13:00:00.000");
- stop – конец интервала времени, строка типа "<day>-<month>-<year><hour>:<minutes>.<seconds>.<milliseconds>" (например "11-04-2019 13:00:00.000").

Типа возвращаемого значения: список агрегатов типа tag.

Особенности использования:

- агрегаты собираются на интервале в 2 минуты, формируются автоматически;
- корректный интервал начинается с 00 минут каждого часа и каждые 2 минуты, то есть результаты получаются кратные 2 минутам;
- начальное время – нестрогое неравенство, конечное - строгое.

Корректные интервалы:

- hh:00:00.000 – hh:02:00.000 // минимальный корректный интервал
- hh:00:00.000 – hh:00:00.001 // то же самое что и выше получим, но по факту это значения за 2-х минутный интервал с hh:00:00.000

Доступные поля агрегата:

.min – минимальное значение на интервале

.max – максимальное значение на интервале

.average – среднее значение на интервале

.count – количество значений в агрегате

.lastTagValue – значение последнего тега, попавшего в агрегат

.lastTagTime – время регистрации последнего тега, попавшего в агрегат

При этом каждый конкретный агрегат является объектом типа tag.

Пример использования агрегатов:

```
local tagName = "VL1Q1.VL1Q1Controller.Q1GGIO1.MX.AnIn1.mag.f"
local start = "11-04-2019 13:00:00.000"
local stop = "11-04-2019 13:30:00.000"
local tags = scada.getAggregatedTags(tagName, start, stop)
scada.debug("Aggregated tags count: " .. #tags)
if #tags == 0 then
    scada.debug("Nothing to do.")
else
    local min = 0
    local max = 0
    local avg = 0
    local valCnt = 0
    for tNum, tag in pairs(tags) do
        if min > tag.min then
            min = tag.min
        end
        if max < tag.max then
            max = tag.max
        end
        avg = avg + tag.average
        valCnt = valCnt + 1
    end
    scada.debug("Min: " .. min .. ", Max: " .. max .. ", Avg: " .. avg .. ", Count: " .. valCnt)
end
```

```

    end
    avg = avg + tag.average
    valCnt = valCnt + tag.count
end
avg = avg / #tags
scada.debug("Result for tag " .. tagName .. " from period " .. start .. " - " .. stop)
scada.debug("Average value: " .. avg)
scada.debug("Minimum value: " .. min)
scada.debug("Maximum value: " .. max)
scada.debug("Values count: " .. valCnt)
end

```

Вывод скрипта из примера:

```

[DEBUG 16.04.2019 11:34:17.875]: QVariant(QByteArray, "Aggregated tags count: 15")
[DEBUG 16.04.2019 11:34:17.875]: QVariant(QByteArray, "Result for tag VL1Q1.VL1Q1Controller.Q1GGIO1.MX.AnIn1.mag.f from period 11-04-2019 13:00:00.000 - 1")
[DEBUG 16.04.2019 11:34:17.875]: QVariant(QByteArray, "Average value: 51,530310641376")
[DEBUG 16.04.2019 11:34:17.875]: QVariant(QByteArray, "Mininum value: 0")
[DEBUG 16.04.2019 11:34:17.875]: QVariant(QByteArray, "Maximum value: 99,903291")
[DEBUG 16.04.2019 11:34:17.875]: QVariant(QByteArray, "Values count: 888")

```

### **scada.equipmentDispNameByTag(<tag>)**

Функция "scada.equipmentDispNameByTag(<tag>)": возвращает строку с диспетчерским наименованием оборудования, к которому принадлежит тег.

Тип аргументов: tag.

Типа возвращаемого значения: string.

Пример применения:

```

tag = scada.getCurrentTag("VL1Q1.VL1Q1Controller.Q1GGIO1.MX.AnIn1.mag.f")
return scada.equipmentDispNameByTag(tag)

```

### **scada.equipmentDispNameByTagName(<tagName>)**

Функция "scada.equipmentDispNameByTagName(<tagName>)": возвращает строку с диспетчерским наименованием оборудования, к которому принадлежит тег с переданным именем 61850.

Тип аргументов: <tagName> – строка с именем тега.

Типа возвращаемого значения: string.

Пример применения:

```

return scada.equipmentDispNameByTag("VL1Q1.VL1Q1Controller.Q1GGIO1.MX.AnIn1.mag.f")

```

**Прим.: Если эти функции используются в формах, то имена тегов пишутся так, как в примерах. А если используются в алгоритмах, то – полное имя, например: "VL1Q1.VL1Q1Controller.Q1XCBR1.ST.Pos.stVal".**

## **14.2 Работа со сторонним ПО**

### **14.2.1 Функции для работы со сторонним ПО**

#### **scada.execSW(<name>, <args>)**

Функция "scada.execSW(<name>, <args>)": запускает стороннее ПО на сервере с переданными аргументами. Если аргументы не переданы, то выполняется с аргументами, записанными в Redkit Configurator.

Тип аргументов:

- <name> – имя стороннего ПО (точно как в Redkit Configurator);
- <args> – строка с аргументами.

Пример применения:

```

scada.execSW("edge", "https://www.redkit-lab.ru/")

```

**Прим.:** Перед добавлением функции выполните настройку стороннего ПО согласно разделу [Запуск стороннего ПО](#).

## 14.3 Работа с событиями

### 14.3.1 Тип события

Тип события, условно «event». В типе «event» доступны поля из Таблицы 78.

Таблица 78 - Поля типа «event»

Поле	Описание	Принимаемые значения
time	Время возникновения, unix time	double
description	Описание	строка
ackStatus	Статус квитирования	scada.NotAcknowledged scada.Acknowledged scada.NotAcknowledgeable
state	Состояние	строка
value	Значение	число
eventClassId	Идентификатор класса события	scada.Undefined scada.SystemInfo scada.SystemErrors scada.SystemWarnings scada.DiskOverflow scada.ArchiveCleanup scada.RotationStart scada.SwitchServer scada.UserInfo scada.Substitution scada.Anotations scada.Control scada.ReportCreated scada.ISInfo scada.ISUserInfo scada.ISWarnings scada.ISUserWarnings scada.ISErrors scada.ChangeLimits scada.Acknowledge scada.PosterInfo scada.ISUserSession

Поле	Описание	Принимаемые значения
eventClassType	Тип класса события	scada.DiscreteSignal scada.SignalSubstitution scada.Interlock scada.QualityChange scada.Telecontrol scada.MeterageLimit scada.UserAction scada.System
eventClassDescription	Описание класса события	строка
importanceLevel	Уровень важности	число от 0 до 255
importanceLevelName	Имя уровня важности	строка
source	Источник	строка
tagName	Имя тега	строка типа "s1.VL1Q1.VL1Q1Controller.CSWI1.ST.Pos"
tagDisplayName	Диспетчерское наименование тега	строка типа «Положение»
equipmentName	Диспетчерское наименование оборудования	строка типа «Проект/220 кВ/Первое присоединение/B-220-1T»
fullName	Полное наименование тега	строка типа «Проект/220 кВ/Первое присоединение/B-220-1T/Положение»

Описание констант представлено в Таблице 79.

Таблица 79 - Константы типа «event»

Имя константы	Описание
scada.Undefined	Класс события не определён
scada.SystemInfo	Системная информация
scada.SystemErrors	Системная ошибка
scada.SystemWarnings	Системное предупреждение
scada.DiskOverflow	Переполнение диска
scada.ArchiveCleanup	Очистка архива сигналов
scada.RotationStart	Запуск прореживания/усреднения сигналов в архиве
scada.SwitchServer	Переключение сервера
scada.UserInfo	Пользовательское сообщение
scada.Substitution	Подстановка значения сигнала
scada.Annotations	Работа с плакатами
scada.Control	Управление устройствами
scada.ReportCreated	Создание отчета
scada.ISInfo	Информация ИБ
scada.ISUserInfo	Пользовательское сообщение ИБ
scada.ISUserWarnings	Пользовательское предупреждение ИБ
scada.ISErrors	Ошибка ИБ

Имя константы	Описание
scada.ChangeLimits	Изменение уставок
scada.NotAcknowledged	Событие не квитировано
scada.Acknowledged	Событие квитировано
scada.NotAcknowledgeable	Событие неквитируемо
scada.DiscreteSignal	Дискретный сигнал
scada.SignalSubstitution	Подстановка сигнала
scada.Interlock	Блокировка сигнала
scada.QualityChange	Изменение качества
scada.Telecontrol	Управление оборудованием
scada.MeterageLimit	Выход значения сигнала за уставки
scada.UserAction	Действие пользователя
scada.System	Системное событие
scada.SystemIS	Событие ИБ
scada.UserIS	Событие ИБ, связанное с действиями пользователя
scada.ChangeLimit	Событие об изменении уставок
scada.AlarmDisconnection	Отключение выключателя от действия защит, самопроизвольное
scada.RelayProtection	Срабатывание устройств РЗА на отключение оборудования
scada.BackupProtection	Работа УРОВ
scada.TransferSwitchActivation	Срабатывание устройств АПВ и АВР
scada.EmergencyControlActivation	Срабатывание устройств ПА на включение/отключение оборудования
scada.AIVSignal	Срабатывание на сигнал КИВ, газовой защиты трансформаторов
scada.WorkDTEC	Работа УПАСК (прием и передача команд РЗ и ПА)
scada.FaultSwitch	Непереключение коммутационного аппарата, РПН трансформатора
scada.FaultEquipment	Неисправность устройств АСУ ТП
scada.FaultRPEquipment	Неисправность устройств РЗА, ПА и ВК, РАС, ОМП
scada.WorkToFix	Работа ФОЛ, КПР на фиксацию (без реализации управляющего воздействия)
scada.FaultDCBoard	Неисправность щитового ПТ
scada.FaultCustmBoard	Неисправность щитовой СН
scada.MeterageLimit	Достижение критических и предупредительных параметров режима работы оборудования для контролируемых аналоговых сигналов
scada.FaultSecondaryCircuit	Неисправность вторичных цепей переменного и постоянного тока, напряжения (цепи управления, цепи питания и т.п.)
scada.FireSuppression	Пуск автоматического пожаротушения
scada.FireBurglarAlarm	Срабатывания пожарной, охранной сигнализации

Имя константы	Описание
scada.NetworkAsymmetry	Несимметрия в сети 6-35 кВ
scada.StartRP	Пуск устройств РЗА и ПА
scada.SyncTimeError	Ошибки синхронизации времени
scada.ChangeConfigTerminal	Изменение конфигурации терминалов
scada.ChangeLimit	Изменение уставок
scada.ChangePKU	Изменение состояния ключей управления режимом работы оборудования
scada.Lockout	Нарушения связи в ЛВС АСУ ТП
scada.FaultSelfTest	Неисправность устройств АСУ ТП, выявленная в процессе самодиагностики
scada.FaultNetworkEquipment	Неисправность сетевого оборудования
scada.FaultExternalSystems	Неисправность внешних (под) систем
scada.FaultTechnologicalEquipment	Неисправность технологического оборудования ПС
scada.FaultSoftware	Неисправность при выполнении сервисных приложений, ошибки работы программного обеспечения
scada.Telecontrol	Команды управления
scada.HighVoltageSignal	Изменение положения высоковольтных выключателей, разъединителей и ЗН
scada.ControlKeySignal	Изменение состояния устройств РЗ и ПА (введены и выведены)
scada.Interlock	Вывод/ввод оперативной блокировки
scada.ChangeTechKey	Изменение состояния технологических ключей
scada.StartRegistrar	Пуск РАС, ОМП
scada.PosterControl	Установка/снятие плакатов безопасности
scada.UserSession	Начало/завершение сеанса работы пользователя
scada.System	Системные сигналы АСУ ТП
scada.SignalSubstitution	Замещение сигнала
scada.QualityChange	Изменение признаков качества
scada.UserAction	Действие пользователя
scada.SystemIS	Системное событие ИБ
scada.UserIS	Пользовательские события ИБ
scada.Unreliability	Недостоверность
scada.Repairs	Ремонт
scada.Imitation	Имитация
scada.InformationType	Информация

### 14.3.2 Функции для работы с событиями

**scada.writeSystemEvent(desc, eventClass, tag, state, value, orldent, eventTime)**

Функция "scada.writeSystemEvent(desc, eventClass, tag, state, value, orldent, eventTime)": запись системного события в журнал.

Тип аргументов:

- desc – описание события (строка);
- eventClass – класс события;
- tag – тег;
- state – состояние;
- value – значение;
- orldent - **источник управления** (число в шестнадцатиричном формате: 0xabc123, tonumber("0xabc123"), tonumber("abc123", 16)). Размер ограничен 4 байтами (не более 8 знаков) - от 0 до ffffffff. Если источник не указан, либо передано значение 0, то сгенерированное событие не будет иметь источника управления.

**Прим.:** Если в качестве orldent будет указано число в другой системе счисления, то это не будет ошибкой, но Redkit SCADA переведет его в шестнадцатиричный формат и в журнале событий отобразит именно его.

- eventTime - время события в миллисекундах с начала unix-эпохи.

События, произошедшие далеко в прошлом, не создаются. Настройка «Запаздывание времени в днях» (по умолчанию 30 дней) редактируется в модуле «[Сервер обработки событий](#)».

Пример применения:

```
local tag = scada.getCurrentTag("GGIO1.ST.DPCSO2.stVal")
scada.writeSystemEvent("writeSystemEvent()", scada.SystemInfo, tag, "Включение", 1)
```

```
local tag = scada.newTag("s1.VL1Q1.VL1Q1Controller.Q1MMXU1.MX.A.phsA")
scada.writeSystemEvent("First way", 2, tag, "", 1, 0xabcd123)
scada.writeSystemEvent("Second way", 2, tag, "", 1, tonumber("0abcd123"))
scada.writeSystemEvent("Third way", 2, tag, "", 1, tonumber("abc123", 16))
```

Алгоритм для формирования событий, когда положение КА остается неизменным, но меняется метка времени:

```
local tag = scada.getCurrentTag("s2.VL1Q1.VL1Q1Controller.Q1CSWI1.ST.Pos") -- указать
необходимый тег
if last_value == nil then
    last_value = tag.data
end
if tag.data == last_value then
    scada.writeSystemEvent("Значение обновилось!", scada.SystemInfo, tag, "Включение",
    tag.data)
end
last_value = tag.data
```

### **scada.writeEvent(desc, tag, state, value, orldent, eventTime)**

Функция "scada.writeEvent(desc, tag, state, value, orldent, eventTime)": запись системного события в журнал.

Тип аргументов:

- desc – описание события (строка);
- tag – тег;
- state – состояние;
- value – значение;
- orldent - **источник управления** (число в шестнадцатиричном формате: 0xabc123, tonumber("0xabc123"), tonumber("abc123", 16)). Размер ограничен 4 байтами (не более 8 знаков) - от 0 до ffffffff. Если источник не указан, либо передано значение 0, то сгенерированное событие не будет иметь источника управления.

**Прим.:** Если в качестве orldent будет указано число в другой системе счисления, то это не будет ошибкой, но Redkit SCADA переведет его в шестнадцатиричный формат и в журнале событий отобразит именно его.

- eventTime - время события в миллисекундах с начала unix-эпохи (необязательный аргумент).

События, произошедшие далеко в прошлом, не создаются. Настройка «Запаздывание времени в днях» (по умолчанию 30 дней) редактируется в модуле «[Сервер обработки событий](#)».

Пример применения:

```
local tag = scada.getCurrentTag("GGIO1.ST.DPCSO2.stVal")
local str = "Системные ошибки"
scada.writeEvent(str, tag, "Включение", 1)
```

```
local tag = scada.newTag("s1.VL1Q1.VL1Q1Controller.Q1MMXU1.MX.A.phsA")
```

```
scada.writeEvent("First way", 2, tag, "", 1, 0xabcd123)
scada.writeEvent("Second way", 2, tag, "", 1, tonumber("0xabcd123"))
scada.writeEvent("Third way", 2, tag, "", 1, tonumber("abc123", 16))
```

### **scada.hasEvents(spontaneous) (не поддерживается REPL)**

Функция "scada.hasEvents(spontaneous)": проверка наличия неквитированных событий для оборудования.

Тип аргументов: spontaneous – необязательный параметр (bool). Если параметр true, то функция возвращает, есть ли неквитированные события для оборудования по источнику «Самопроизвольно» (это события, у которых нет orIdent, нет пользователя, и категория инициатора не задана). Если параметр пустой или false, то функция возвращает, есть ли любые неквитированные события для оборудования.

Тип возвращаемого значения: bool.

### **scada.events() (не поддерживается REPL)**

Функция "scada.events()": массив из последних 100 неквитированных событий для оборудования.

Тип возвращаемого значения: массив.

Пример применения:

```
Доступ к элементам массива осуществляется в цикле вида for v in array do ....
end, например:
for event in scada.events() do
if(event.source == "самопроизвольно")
then .... end
end

или:
for event in scada.events() do
scada.debug(event.description)
```

### **scada.ackTagEvents(tag)**

Функция "scada.ackTagEvents(tag)": квтирует все события по тегу.

Тип аргументов: tag – тег.

Пример применения:

```
local tag = scada.getCurrentTag("GGIO1.ST.DPCSO2.stVal")
scada.ackTagEvents(tag)
```

### **scada.ackEquipmentEvents(tag)**

Функция "scada.ackEquipmentEvents(tag)": квтирует все события по оборудованию, ссылка на который в теге.

Тип аргументов: tag – тег.

Пример применения:

```
local tag = scada.getCurrentTag("GGIO1.ST.DPCSO2.stVal")
scada.ackEquipmentEvents(tag)
```

## **14.4 Функции для работы с отчетами**

- Отчеты формируются модулем Redkit\_System\_Service. Если используется конфигурация с сервисом.
- Не нужен модуль "Генератор отчётов".
- Учесть, что unix-time в миллисекундном формате, например, 1620124898000, где 000 - это миллисекунды. Если время задается без миллисекунд, то дата переместится в начало времён, а именно в 1970 год.

Пример:

```
start = scada.getCurrentTag("AR1S14.AR1S14Controller.EPS45GGIO1.MX.AnIn1.instMag.f")
-- время задается в формате unix-time в миллисекундном формате
stop = scada.getCurrentTag("AR1S14.AR1S14Controller.EPS45GGIO1.MX.AnIn2.instMag.f")
startTime = scada.timeToString(start.data, "dd-MM-yyyy hh:mm:ss.zzz")
stopTime = scada.timeToString(stop.data, "dd-MM-yyyy hh:mm:ss.zzz")
rep = reports.createReport("train1", startTime, stopTime)
```

```
-- где "train1" это имя формы отчета взятой из конфигуратора
reports.saveToPdf(rep, "C:\\Users\\p.eremenko\\Documents\\train1report.pdf")
```

Для функций работы с отчетами используется модуль "reports".

Текущий набор функций позволяет сгенерировать и сохранить отчет на машине.

#### **reports.createReport(<reportName>, <startTime>, <endTime>)**

Функция "reports.createReport(<reportName>, <startTime>, <endTime>)": возвращает объект отчета с переданным названием и периодом.

Тип аргументов:

- <reportName> – строка, содержащая имя отчета (совпадает с Redkit Configurator);
- <startTime> – строка с начальным временем отчета в формате "dd-MM-yyyy hh:mm:ss.zzz";
- <endTime> – строка с конечным временем отчета в формате "dd-MM-yyyy hh:mm:ss.zzz".

Тип возвращаемого значения: report.

#### **reports.saveToPdf(<reportObj>, <path>)**

#### **reports.saveToExcel(<reportObj>, <path>)**

#### **reports.saveToHtml(<reportObj>, <path>)**

#### **reports.saveToImage(<reportObj>, <path>)**

Функции "reports.saveToPdf(<reportObj>, <path>)", "reports.saveToExcel(<reportObj>, <path>)", "reports.saveToHtml(<reportObj>, <path>)", "reports.saveToImage(<reportObj>, <path>)": сохраняют отчет в соответствующий формат (PDF, CSV, HTML, JPG).

Тип аргументов:

- <reportObj> – объект отчета;
- <path> – строка (полный путь для сохранения с экранированными обратными слешами, например, "C:\\Users\\p.eremenko\\Documents\\train1report.pdf").

#### **saveToPdfSendMail(<reportObj>, <path>, <addresses>, <subject>, <body>)**

#### **saveToExcelSendMail(<reportObj>, <path>, <addresses>, <subject>, <body>)**

#### **saveToHtmlSendMail(<reportObj>, <path>, <addresses>, <subject>, <body>)**

Функции "saveToPdfSendMail(<reportObj>, <path>, <addresses>, <subject>, <body>)", "saveToExcelSendMail(<reportObj>, <path>, <addresses>, <subject>, <body>)", "saveToHtmlSendMail(<reportObj>, <path>, <addresses>, <subject>, <body>)": сохраняют отчет в соответствующий формат (PDF, CSV, HTML) и отсылает на почту.

Тип аргументов:

- <reportObj> – объект отчета;
- <path> – строка (полный путь для сохранения с экранированными обратными слешами, например, "C:\\Users\\p.eremenko\\Documents\\train1report.pdf");
- <addresses> – адреса для отправки электронного письма;
- <subject> – тема письма;
- <body> – тело письма.

Общий пример применения:

```
start = scada.getCurrentTag("AR1S14.AR1S14Controller.EPS45GGIO1.MX.AnIn1.instMag.f")
stop = scada.getCurrentTag("AR1S14.AR1S14Controller.EPS45GGIO1.MX.AnIn2.instMag.f")
startTime = scada.timeToString(start.data, "dd-MM-yyyy hh:mm:ss.zzz")
stopTime = scada.timeToString(stop.data, "dd-MM-yyyy hh:mm:ss.zzz")
rep = reports.createReport("train1", startTime, stopTime)
reports.saveToPdf(rep, "C:\\Users\\p.eremenko\\Documents\\train1report.pdf")

reports.saveToExcel(rep, "C:\\Users\\p.eremenko\\Documents\\train1report.csv")
reports.saveToHtml(rep, "C:\\Users\\p.eremenko\\Documents\\train1report.html")
reports.saveToImage(rep, "C:\\Users\\p.eremenko\\Documents\\train1report.jpg")
```

```
reports.saveToPdfSendMail(rep, "C:\\\\Users\\\\p.eremenko\\\\Documents\\\\train2report.pdf",
 {"address1@mail.ru", "address2@rambler.ru"}, "Report", "Hi! This is report.")
```

## 14.5 Работа с плакатами

### 14.5.1 Тип плаката

Тип плаката - "Poster". В типе "Poster" доступны следующие поля:

**Таблица 80 - Поля типа "poster"**

Поле	Описание	Принимаемые значения
name	Название установленного плаката	строка
comment	Комментарий при установке плаката	строка
t	Время установки плаката	миллисекунды с начала unix-эпохи
id	Уникальный идентификатор плаката	int
objectIndex	Id управляемого объекта, связанного с плакатом	quint64

### 14.5.2 Функции для работы с плакатами

#### posters.setPoster(<tagName>, <templateName>, <comment>)

Функция «posters.setPoster(<tagName>, <templateName>, <comment>)»: устанавливает плакат.

Тип аргументов:

- <tagName> — строка (неполное или полное имя тега оборудования, на которое устанавливается плакат);
- <templateName> — строка (имя плаката, который требуется выставить (должно быть точно как в Redkit Configurator));
- <comment> — строка (комментарий для установки плаката).

Пример применения:

```
posters.setPoster('CSWI1.ST.Pos.stVal', 'DOWN', 'comment')
posters.setPoster('CSWI1.ST.Pos.stVal', "Транзит разомкнут", 'comment')
```

#### posters.unsetPoster(<tagName>, <templateName>, <comment>)

Функция «posters.unsetPoster(<tagName>, <templateName>, <comment>)»: снимает плакат.

Тип аргументов:

- <tagName> — строка (неполное или полное имя тега оборудования, на которое устанавливается плакат);
- <templateName> — строка (имя плаката, который требуется снять (должно быть точно как в Redkit Configurator));
- <comment> — строка (комментарий для снятия плаката).

Пример применения:

```
posters.unsetPoster('CSWI1.ST.Pos.stVal', 'DOWN', 'comment')
posters.unsetPoster('CSWI1.ST.Pos.stVal', "Транзит разомкнут", 'comment')
```

#### posters.getCurrentPosters(<tagName>)

Функция «posters.getCurrentPosters(<tagName>)»: получает все плакаты, установленные на оборудование.

Тип аргументов: <tagName> — строка (неполное или полное имя тега оборудования, на которое устанавливается плакат).

Тип возвращаемого значения: таблица объектов Poster.

Пример применения:

```
for p,v in pairs(posters.getCurrentPosters("CSWI1.ST.Pos.stVal"))
do print(ps[p].name .. " -- " .. ps[p].t .. " -- " .. ps[p].comment)
end
```

### **posters.isPosterSet(<tagName>, <templateName>)**

Функция «posters.isPosterSet(<tagName>, <templateName>)»: возвращает true, если плакат установлен на оборудование.

Тип аргументов:

- <tagName> — строка (неполное или полное имя тега оборудования, на которое устанавливается плакат);
- <templateName> — строка (имя плаката, который требуется снять (должно быть точно как в Redkit Configurator)).

Тип возвращаемого значения: bool.

Пример применения:

```
if posters.isPosterSet('CSWI1.ST.Pos.stVal', 'DOWN')
    then return "Установлен"
    else return "Не установлен"
end
```

### **posters.isPosterTemplateExists(<posterName>)**

Функция «posters.isPosterTemplateExists(<posterName>)»: проверяет наличие в системе шаблона плаката с данным именем.

Тип аргументов:

- <posterName> — строка (имя шаблона плаката для поиска).

Тип возвращаемого значения: bool.

Пример применения:

```
posterName2= "ЗАЗЕМЛЕНО2"
if posters.isPosterTemplateExists(posterName2)
    then scada.debug("Шаблон2 существует")
    else scada.debug("Шаблон2 не существует")
end
```

### **posters.getObjectIndex(<templateName>)**

Функция «posters.getObjectIndex(<templateName>)»: получает индекс объекта плаката по имени шаблона.

Тип аргументов:

- <templateName> — строка (имя шаблона плаката для поиска).

Тип возвращаемого значения: qint64.

Пример применения:

```
local posterId = posters.getObjectIndex("ЗАЗЕМЛЕНО")
scada.debug(posterId)
```

### **posters.isPosterExists(<tagName>, <templateName>)**

Функция «posters.isPosterExists(<tagName>, <templateName>)»: проверяет существование плаката в оборудовании (в объектной модели).

Тип аргументов:

- <tagName> — строка (полное имя тега для определения оборудования);
- <templateName> — строка (название плаката).

Тип возвращаемого значения: bool.

Пример применения:

```
if posters.isPosterExists("s1.VL1Q3.VL1Q3Controller.Q8CSWI1.ST.Pos",
    "Транзит разомкнут")
    then scada.debug("Плакат существует")
    else scada.debug("Плаката не существует")
end
```

### **posters.isPosterExistsByIndex(<tagName>, <posterObjectIndex>)**

Функция «posters.isPosterExistsByIndex(<tagName>, <posterObjectIndex>)»: проверяет, определен ли плакат с указанным идентификатором для оборудования.

Тип аргументов:

- <tagName> — строка (полное имя тега для определения оборудования);
- <posterObjectIndex> — qint64 (индекс объекта плаката).

Тип возвращаемого значения: bool.

Пример применения:

```
if posters.isPosterExistsByIndex("s1.VL1Q3.VL1Q3Controller.Q8CSWI1.ST.Pos", 2)
    then scada.debug("Плакат2 существует")
    else scada.debug("Плакат2 не существует")
end
```

### **posters.setPosterByIndex(<tagName>, <posterObjectIndex>, <comment>)**

Функция «posters.setPosterByIndex(<tagName>, <posterObjectIndex>, <comment>)»: устанавливает плакат на оборудование переданного тега.

Тип аргументов:

- <tagName> — строка (полное имя тега для определения оборудования);
- <posterObjectIndex> — qint64 (индекс объекта плаката);
- <comment> — строка (комментарий).

Пример применения:

```
if posters.isPosterSetByIndex("s1.VL1Q3.VL1Q3Controller.Q8CSWI1.ST.Pos", 2)
then
    scada.debug("Плакат установлен")
    posters.unsetPosterByIndex("s1.VL1Q3.VL1Q3Controller.Q8CSWI1.ST.Pos", 2, 'comment to
unset poster')
else
    scada.debug("Плакат не установлен")
    posters.setPosterByIndex("s1.VL1Q3.VL1Q3Controller.Q8CSWI1.ST.Pos", 2, "comment")
end
```

### **posters.unsetPosterByIndex(<tagName>, <posterObjectIndex>, <comment>)**

Функция «posters.unsetPosterByIndex(<tagName>, <posterObjectIndex>, <comment>)»: снимает плакат с оборудования переданного тега.

Тип аргументов:

- <tagName> — строка (полное имя тега для определения оборудования);
- <posterObjectIndex> — qint64 (индекс объекта плаката);
- <comment> — строка (комментарий).

Пример применения:

```
if posters.isPosterSetByIndex("s1.VL1Q3.VL1Q3Controller.Q8CSWI1.ST.Pos", 2)
then
    scada.debug("Плакат установлен")
    posters.unsetPosterByIndex("s1.VL1Q3.VL1Q3Controller.Q8CSWI1.ST.Pos", 2, 'comment to
unset poster')
else
    scada.debug("Плакат не установлен")
    posters.setPosterByIndex("s1.VL1Q3.VL1Q3Controller.Q8CSWI1.ST.Pos", 2, "comment")
```

```
end
```

### **posters.isPosterSetByIndex(<tagName>, <posterObjectIndex>)**

Функция «`posters.isPosterSetByIndex(<tagName>, <posterObjectIndex>)`»: проверяет, установлен ли конкретный плакат с указанным идентификатором для оборудования.

Тип аргументов:

- `<tagName>` — строка (полное имя тега для определения оборудования);
- `<posterObjectIndex>` — qint64 (индекс объекта плаката).

Тип возвращаемого значения: bool.

Пример применения:

```
if posters.isPosterSetByIndex("s1.VL1Q3.VL1Q3Controller.Q8CSWI1.ST.Pos", 2)
then
scada.debug("Плакат установлен")
posters.unsetPosterByIndex("s1.VL1Q3.VL1Q3Controller.Q8CSWI1.ST.Pos", 2, 'comment to
unset poster')
else
scada.debug("Плакат не установлен")
posters.setPosterByIndex("s1.VL1Q3.VL1Q3Controller.Q8CSWI1.ST.Pos", 2, "comment")
end
```

## **14.6 Работа с узлами и плагинами**

### **14.6.1 Тип узла**

Тип узла – "node". В типе "node" есть поля:

**Таблица 81 - Поля типа "node"**

Поле	Описание	Принимаемые значения
<code>name</code>	Имя узла	строка
<code>nodePlugins</code>	Массив плагинов	массив элементов с типом "plugin"

### **14.6.2 Тип плагина**

Тип плагина – "plugin". В типе "plugin" есть поля:

**Таблица 82 - Поля типа "plugin"**

Поле	Описание	Принимаемые значения
<code>name</code>	Имя плагина	строка

**Таблица 83 - Константы статусов плагинов**

Имя константы	Описание
<code>scada.STUNKNOWN</code>	Статус плагина: неизвестный
<code>scada.STSTARTED</code>	Статус плагина: запущен
<code>scada.STINTERMEDIATE</code>	Статус плагина: в процессе запуска
<code>scada.STSTOPPED</code>	Статус плагина: остановлен

### **14.6.3 Функции для работы с узлами и плагинами**

`scada.nodes()`

Функция «scada.nodes()»: функция, которая предоставляет доступ к элементам массива, содержащего структуры с именами узлов и соответствующими им массивами с именами плагинов.

### **scada.plugins()**

Функция «scada.plugins()»: функция, которая предоставляет доступ к элементам массива с именами плагинов.

Общий пример применения:

```
for node in scada.nodes() do
    print("\nNode " .. node.name)
    for plugin in scada.plugins(node.nodePlugins) do
        print("\nplugin:\t" .. plugin.name)
    end
    print("\n")
end
```

### **scada.pluginctl(<name>, <action>, <arg>)**

Функция «scada.pluginctl(<name>, <action>, <arg>)»: отправляет плагину платформы name команду типа COMMAND\_TYPE\_EXECUTE с именем объекта action и атрибутом arg.

Тип аргументов:

- <name> — строка (имя плагина);
- <action> — строка (имя объекта команды платформы);
- <arg> — строка (атрибуты команды).

### **scada.pluginStatus(<name>)**

Функция «scada.pluginStatus(<name>)»: возвращает статус плагина — одну из констант выше.

Тип аргументов:

- <name> — строка (имя плагина).

Пример применения:

```
if scada.pluginStatus("TagGenerator") == scada.STSTARTED
    then scada.debug("Генератор тегов запущен")
    else scada.debug("Генератор тегов не запущен")
end
```

## **14.7 Модули**

### **14.7.1 Добавление модулей в скрипты**

```
localNameOfModule = require "nameOfModule", где:
localNameOfModule — имя модуля, по которому обращаемся к этому модулю в скрипте;
nameOfModule — имя загружаемого модуля.
```

## **14.8 Уставки**

Для установки уставок через алгоритмы необходимо изменить ряд атрибутов данных объектной модели. Уставки относятся к функциональному блоку CF, объекту данных rangeC и следующим атрибутам данных:

- min – минимум
- max – максимум
- hhLim – верхняя аварийная граница
- llLim – нижняя аварийная граница
- hLim – верхняя предупредительная граница
- lLim – нижняя предупредительная граница
- limDb – дребезг

- maxRateC – скорость

Пример:

```
local newTag = scada.newTag("VL1Q1.VL1Q1Controller.Q1GGIO1.CF.AnIn2.rangeC.hLim.f")
newTag.data = -4
```

## 14.8.1 Функции для работы с уставками

**scada.setLimit(name, value)**

Функция "scada.setLimit(name, value)": запись уставок из паспортов и алгоритмов.

Проверка наличия сигнала, к которому относится данная уставка, и проверка права на запись осуществляются синхронно. Запись значения в БД осуществляется асинхронно.

Тип аргументов:

- name – название уставки в формате 61850 (CF.PPNV.rangeC.hhlim);
- value – новое значение уставки.

Пример скрипта в паспорте:

```
scada.setLimit("GGIO1.CF.AnIn1.rangeC.hhLim.f", window.Input_33.text)
```

Пример скрипта в алгоритмах:

```
scada.setLimit("s1.AR1S1.AR1S1Controller.EPS1GGIO1.CF.AnIn1.rangeC.min.f", param_1)
```

## 14.9 Пользовательское диалоговое окно

Класс **ConfirmDialog** входит в модуль **window** и предоставляет пользователю возможность создавать собственные диалоговые окна. Для выполнения действий при выборе используются замыкания (сохраненные функции).

Атрибуты:

- header - строка - текст заголовка диалогового окна;
- message - строка - текст диалогового окна;
- acceptText - строка - текст кнопка подтверждения;
- rejectText - строка - текст кнопки отмены;
- acceptAction - замыкание - действие при подтверждении;
- rejectAction - замыкание - действие при отказе.

Методы: **show()** - отобразить диалоговое окно.

Пример применения:

```
dialog = window.ConfirmDialog()
dialog.header = "Выйти из матрицы"
scada.debug(dialog.header)
dialog.message = "Готовы ли вы узнать насколько глубока кроличья нора?"
scada.debug(dialog.message)
dialog.acceptText = "Согласие"
scada.debug(dialog.acceptText)
dialog.rejectText = "Отказ"
scada.debug(dialog.rejectText)
dialog.acceptAction = function()
scada.debug("Вы согласились и взяли синию таблетку")
end
dialog.rejectAction = function()
scada.debug("Вы отказались и взяли красную таблетку")
end
dialog:show()
```

## 14.10 Прочие функции

### window.ConfirmationDialog(header, message, acceptButtonText, rejectButtonText)

Функция "window.ConfirmationDialog(header, message, acceptButtonText, rejectButtonText)": создать диалог подтверждения.

 **Внимание: Устаревшее API.** Оставлено для поддержки уже существующих проектов. Вместо него рекомендуется использовать объект **windowConfirmDialog**

Тип аргументов:

- header – строка заголовка;
- message – строка сообщения;
- acceptButtonText – текст на кнопке подтверждения (может быть пустой строкой);
- rejectButtonText – текст на кнопке отмены (может быть пустой строкой).

Тип возвращаемого значения: tag.

Пример применения:

```
if window.ConfirmationDialog("подтверждение",
    "Вы действительно хотите этих мягких французских булок?", "Да!", "Нет") == window.accepted
    then print("ням")
else print("буэ") end
```

### window.openScheme(scheme)

Функция "window.openScheme(scheme)": открыть виртуальную схему из паспорта.

Тип аргументов: scheme – имя виртуальной схемы без кавычек.

Тип возвращаемого значения: bool.

Пример применения:

```
window.openScheme (VScheme1)
```

### scada.timeToString(time,format)

Функция "scada.timeToString(time,format)": перевод unixtime в строковое представление.

Тип аргументов:

- time – unixtime (ms);
- format – формат представления (согласно QString QDateTime::toString(const QString &format) const).

Тип возвращаемого значения: строка.

Пример применения:

```
scada.timeToString(tag.updateTime, "dd-MM-yyyy hh:mm:ss.zzz")
```

### scada.debug(message)

Функция "scada.debug(message)": вывод отладочного сообщения.

Тип аргументов: строка.

Пример применения:

```
scada.debug ("Видимо, что-то пошло не так")
```

### scada.stringToTime(time,format)

Функция "scada.stringToTime(time,format)": перевод времени, заданного в виде строки в unixtime.

Тип аргументов:

- time – строка со временем;
- format – формат представления (согласно QString QDateTime::toString(const QString &format) const).

Тип возвращаемого значения: число миллисекунд с начала unix-эпохи.

**Пример применения:**

```
scada.stringToTime("17-04-2018 13:47:30.245", "dd-MM-yyyy hh:mm:ss.zzz")
```

### time

Функция "time": время вызова скрипта.

Тип аргументов: число миллисекунд с начала unix-эпохи, есть внутри любого алгоритма.

**Пример применения:**

```
scada.debug(scada.timeToString(time, "dd-MM-yyyy hh:mm:ss.zzz"))
```

## 14.11 Работа с формами

Обращение к элементам управления паспорта объекта осуществляется по имени.

Поле ввода: имя "text"

Чекбокс: свойство "isChecked"

Пример:

```
local var = text.isChecked
```

## 14.12 Запуск задач по таймеру

Запуск задач по таймеру используется только в скриптах паспортов и шаблонов оборудования в Redkit Builder.

### Одноразовый запуск таймера

Функция "scada.singleShot(interval, callback)": одноразовый запуск таймера.

Тип аргумента:

- interval – период таймера в миллисекундах;
- callback – функция Lua, которая будет выполнена при срабатывании таймера.

Пример применения:

```
local func = function() window.button1.enabled = false end
scada.singleShot(5000, func)
```

Или:

```
scada.singleShot(5000, function() window.button1.enabled = false end)
```

Пояснение: через пять секунд кнопка button1 станет неактивной.

### Многоразовый запуск таймера

Таймер моделируется объектом, у которого есть свойства и методы:

- timer = scada.Timer() – создать объект таймера;

**Прим.:** Важно, чтобы объект таймера был помещен в глобальную переменную, иначе он выйдет из области видимости и уничтожится.

- timer.interval = 5000 – задать период таймера 5 секунд;
- timer.action = function () ... end – задать действие, выполняемое при срабатывании таймера;
- timer:start() – запустить таймер;

**Прим.:** При вызове метода объекта ставится двоеточие!

- timer:stop() – остановить таймер;

**Прим.:** При вызове метода объекта ставится двоеточие!

- if(timer.isActive) then ... end – проверить, работает ли сейчас таймер.

Если мы вызываем метод объекта (используются круглые скобочки), то используем двоеточие: object:method(), если же мы обращаемся к свойству (без круглых скобочек), то используем точку: local prop = object.property; object.property = "this is a property".

Пример (кнопка по таймеру несколько раз меняет состояние активности):

```

function initTimer()
if(wtimer == nil) then
wtimer = scada.Timer()
wtimer.interval = 1000
end
end

function initAction()
local count = 0;
wtimer.action = function()

if(count == 5) then wtimer:stop() window.Button_7.enabled=true
else window.Button_7.enabled = not window.Button_7.enabled count=count+1 end
end -- вот эта функция и есть замыкание.
Замыкание может копировать в себя локальные переменные из окружающего контекста,
в данном случае count (более подробно в книге Lua)
end

initTimer()
if(wtimer.isActive) then
scada.debug("Timer is active, returning")
return
end
window.Button_7.enabled=false
initAction()

wtimer:start()
```

## 14.13 О глобальных и локальных переменных Lua и использовании их в алгоритмах

Алгоритм представляет собой периодически выполняемый скрипт.

Переменные в Lua могут быть:

- глобальными. Глобальная переменная не будет уничтожена по завершению выполнения скрипта → значение глобальной переменной может быть использовано на следующей итерации выполнения скрипта.
- локальными. Локальная переменная будет уничтожена по завершению выполнения скрипта или выхода из области видимости. Локальная переменная имеет ключевое слово local. Использование локальных переменных предпочтительно.

**Важно:** область видимости глобальной переменной ограничена алгоритмом, в котором она определена. Например, пусть есть 2 скрипта: script1 и script2, в script1 задана глобальная переменная tmp, данная глобальная переменная не может быть использована в script2.

Глобальные переменные можно не объявлять, тогда глобальная переменная будет иметь тип nil.

Локальные переменные требуют объявления.

Рассмотрим пример:

```
--script1
if tmp ~= tmp then -- проверка тега на nil, при этом тег не был объявлен
    print("tmp is nil")
end

--script2
local tmp = 2 -- явно объявили локальную переменную, область видимости script2
if tmp == 2 then
    print("tmp is 2")
end
```

```
--script3
if 1==1 then
    local tmp = 3
end
print(tmp) --tmp == nil, поскольку областью видимости local tmp является блок
if(...) then ... end
```

Рассмотрим пример использования глобальной переменной – сохранение предыдущего значения тега:

```
--script1
local current_tag =
scada.getCurrentTag("VL2Q1.VL2Q1Controller.Q1XCBR1.ST.Pos.stVal")

if last_tag_data ~= last_tag_data then --initialize global value (1)
last_tag_data = current_tag.data
end

if current_tag.data ~= last_tag_data and current_tag.data == 2
then -- (2)
scada.writeSystemEvent("number is two!", scada.SystemInfo, current_tag, "Включение", 2)
elseif current_tag.data ~= last_tag_data and current_tag.data == 1
then -- (3)
scada.writeSystemEvent("number is one!", scada.SystemInfo, current_tag, "Выключение", 1)
end

last_tag_data = current_tag.data -- (4)
```

Разбор данного примера:

Пусть script1 выполняется по изменению тега VL2Q1.VL2Q1Controller.Q1XCBR1.ST.Pos.stVal.

- Первая итерация работы алгоритма, пусть значение тега == 1:
  1. В локальную переменную current\_tag записываем текущий тег.
  2. last\_tag\_data == nil → попадаем в первый условный оператор if → присваиваем last\_tag\_data значение current\_tag.data
  3. Пропускаем блоки (2) и (3), поскольку current\_tag.data == last\_tag\_data
  4. Присваиваем last\_tag\_data значение current\_tag.data. Блок (4)
- Вторая итерация цикла, пусть значение тега == 2:
  1. Данный пункт аналогичен пункту 1, предыдущей итерации алгоритма.
  2. Пропускаем блок (1), поскольку значение глобальной переменной last\_tag\_data == 1
  3. Попадаем в блок (2), по условию блока if → пишем системное событие
  4. Данный пункт аналогичен пункту 4, предыдущей итерации алгоритма.
- Следующие итерации по аналогии со второй итерацией, с той лишь разницей, что значение тега может быть другим.

## 14.14 Зарезервированные переменные алгоритмов

- time - время запуска алгоритма (строка, содержащая unix-time).
- triggerTagName - имя тега, по изменению которого запустился алгоритм. Есть только тогда, когда выполнение скрипта запускается по изменению тега.



**Внимание:** Лучше не использовать имена этих тегов при создании своих алгоритмов. Переопределение этих тегов ничего не повредит, но использовать эту информацию после переопределения не выйдет.

# 15 Сбор диагностических данных

## 15.1 Типы диагностических данных

### 15.1.1 Файл проекта PPF

Файл проекта в формате PPF – результат работы в Redkit Builder (раздел *Работа в Программе* документа «Redkit SCADA 2.0. Redkit Builder. Руководство администратора. 2.0.2110. RU.76499597.62.01.29-01 32 05»). По умолчанию расположено в C:\Program Files\Prosoft-Systems\Redkit\documentation).

Место хранения: зависит от выбора пользователя.

### 15.1.2 LOG-файлы Redkit Builder

LOG-файлы Redkit Builder:

- Perf;
- Shell;
- иногда Shell.log.1 (в зависимости от версии).

Место хранения: C:\%appdata%\ProSoft\Logs.

### 15.1.3 LOG-файлы Redkit

LOG-файлы Redkit:

- DbCtl – файл утилиты dbctl;
- Deployer – файл утилиты Deployer;
- diagnosticclient – файл утилиты diagnosticclient;
- DiagnosticKeeper – файл диагностики службы Redkit Keeper Service;
- Keeper – файл службы Redkit Keeper Service;
- OscConverter – файл службы конвертирования осциллографов;
- Redkit – файл Redkit Workstation;
- Redkit-Conf – файл Redkit Configurator;
- Redkit-Service – файл службы Redkit System Service.
- RedkitUninstallationLog.txt – файл удаления Redkit.

Место хранения:

C:\%temp%\ProSoft-Systems\Redkit.

Настройка LOG-файлов: раздел [Логгирование](#).

### 15.1.4 LOG-файлы Redkit Web

LOG-файлы Redkit Web можно посмотреть в консоли разработчика используемого web-браузера.

**Яндекс Браузер**

1. Нажмите **Настройки Яндекс Браузера → Дополнительно → Консоль JavaScript** (Рисунок 378).

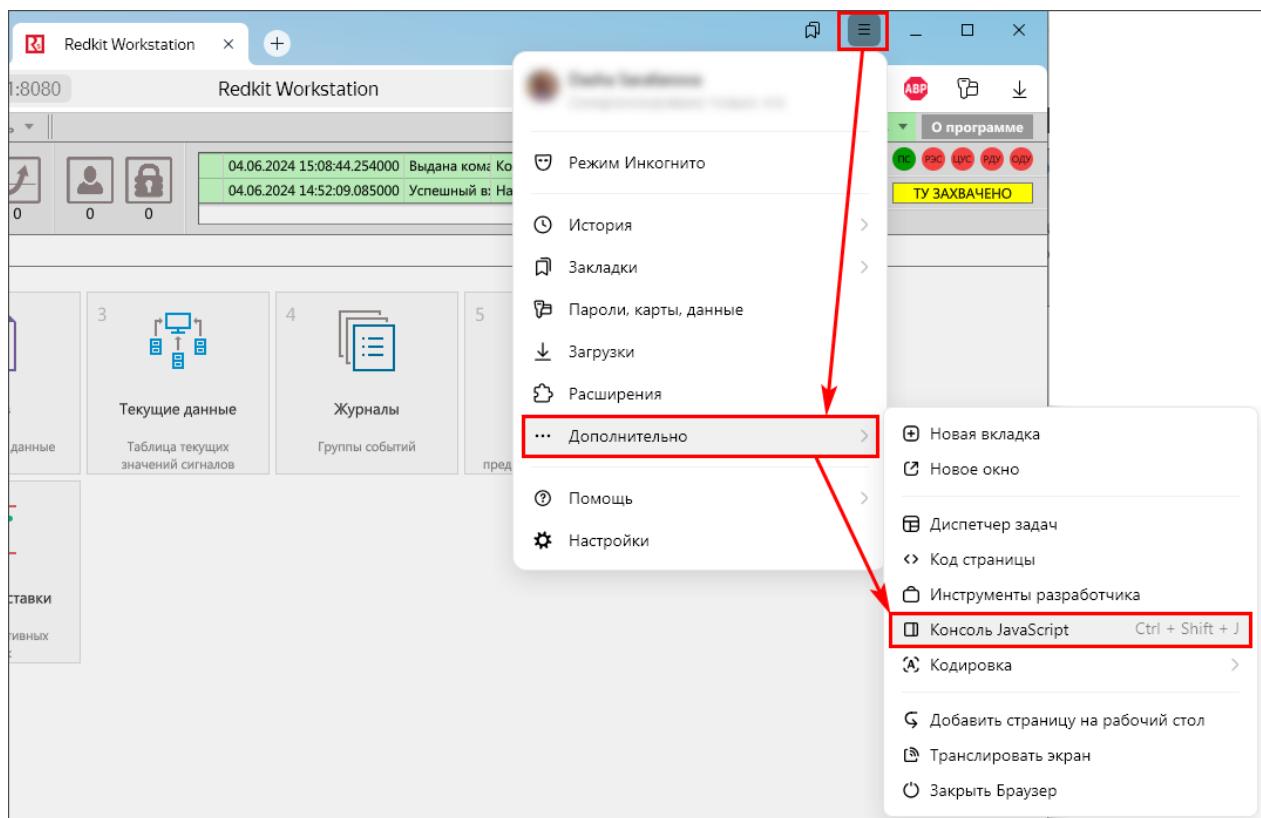


Рисунок 378 - Открыть консоль разработчика в Яндекс Браузере

2. Перейдите на вкладку Console (Рисунок 379).

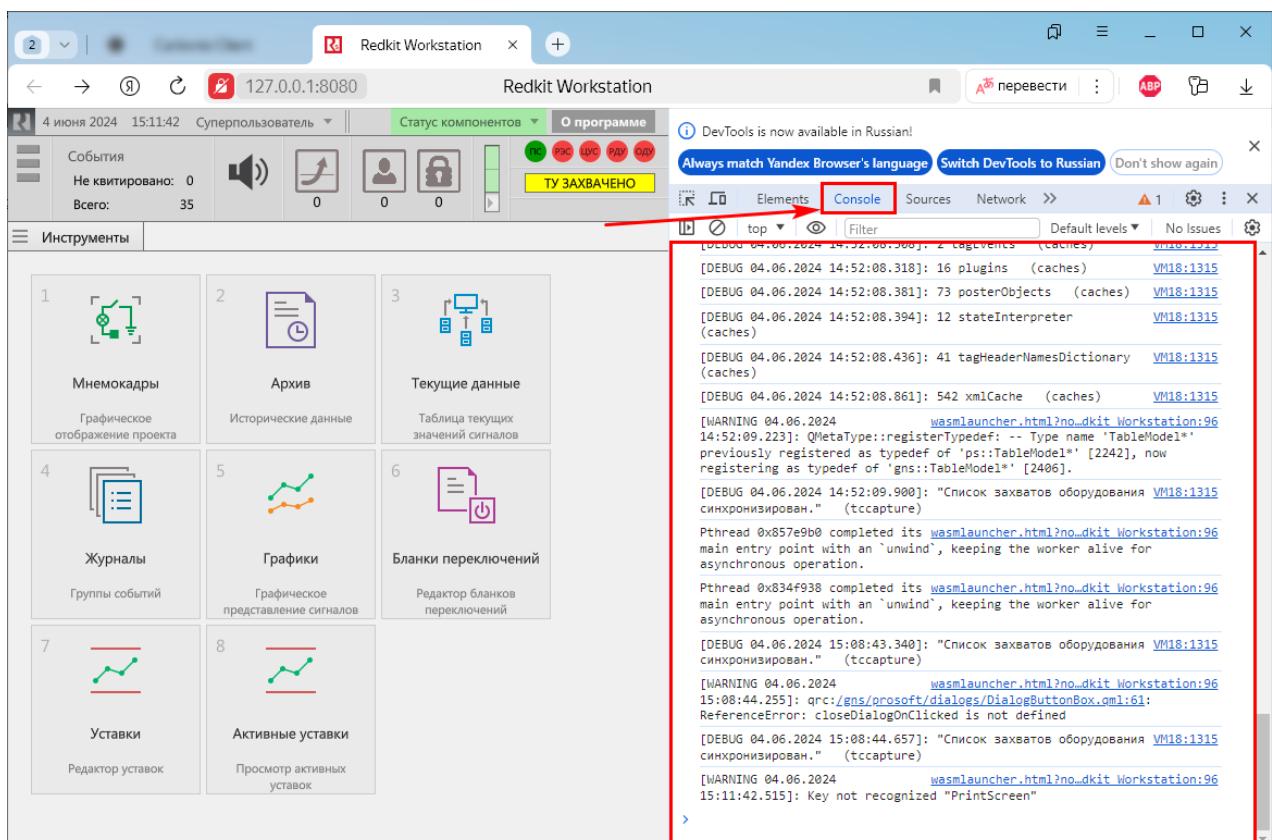


Рисунок 379 - Консоль разработчика в Яндекс Браузере

### Google Chrome

1. Нажмите Настройка и управление Google Chrome → Дополнительные инструменты → Инструменты разработчика (Рисунок 380).

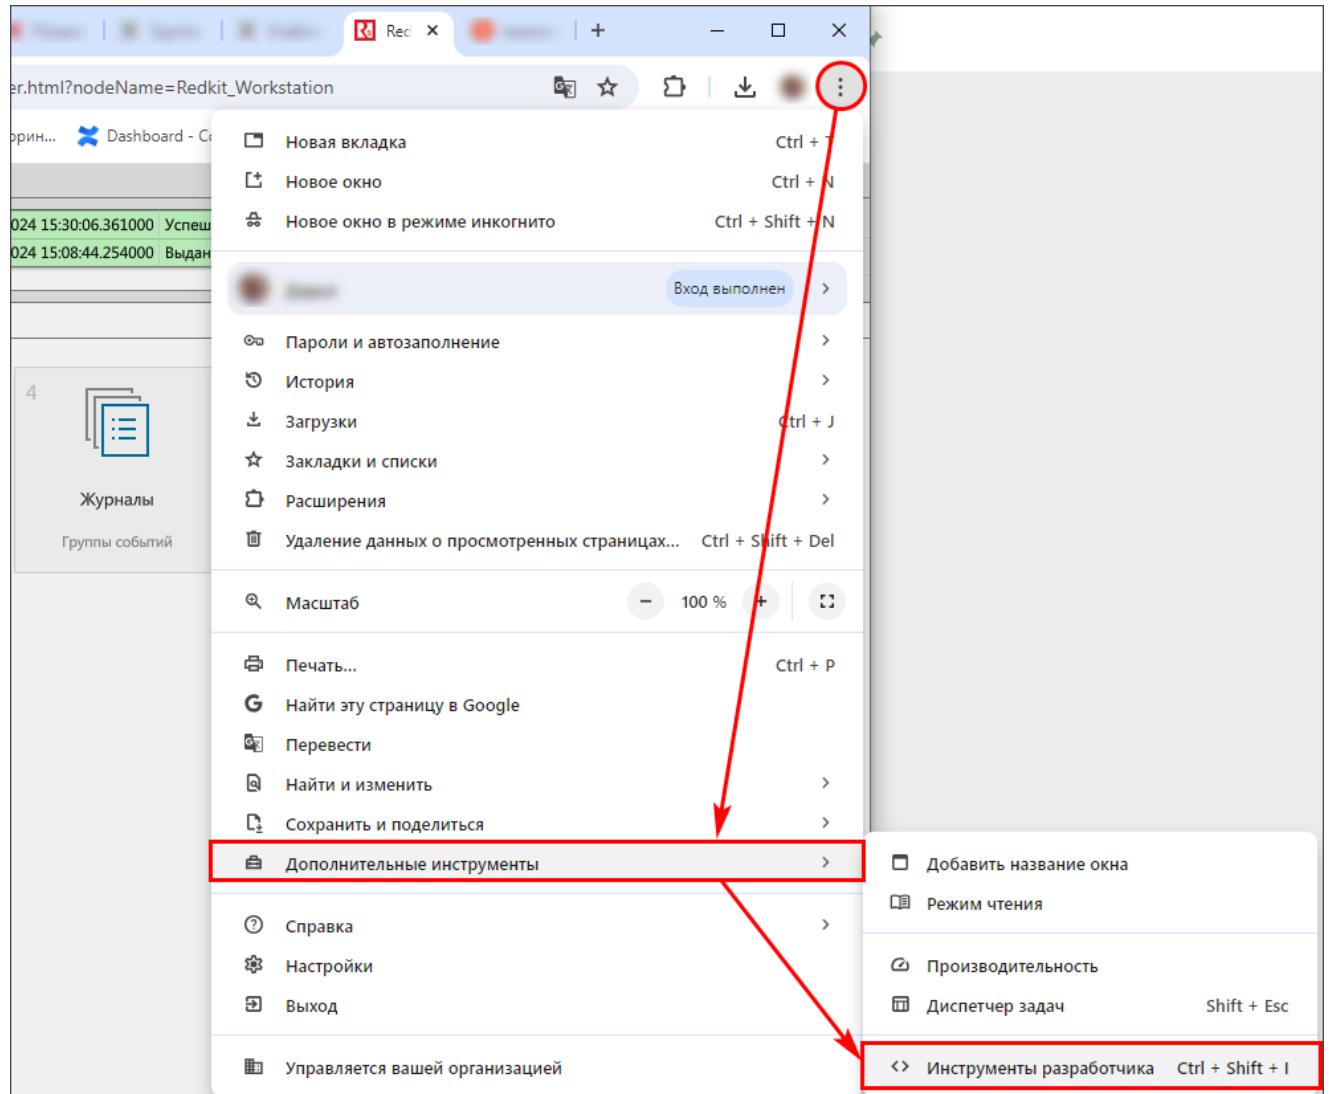


Рисунок 380 - Открыть консоль разработчика в Google Chrome

2. Перейдите на вкладку Console (Рисунок 381).

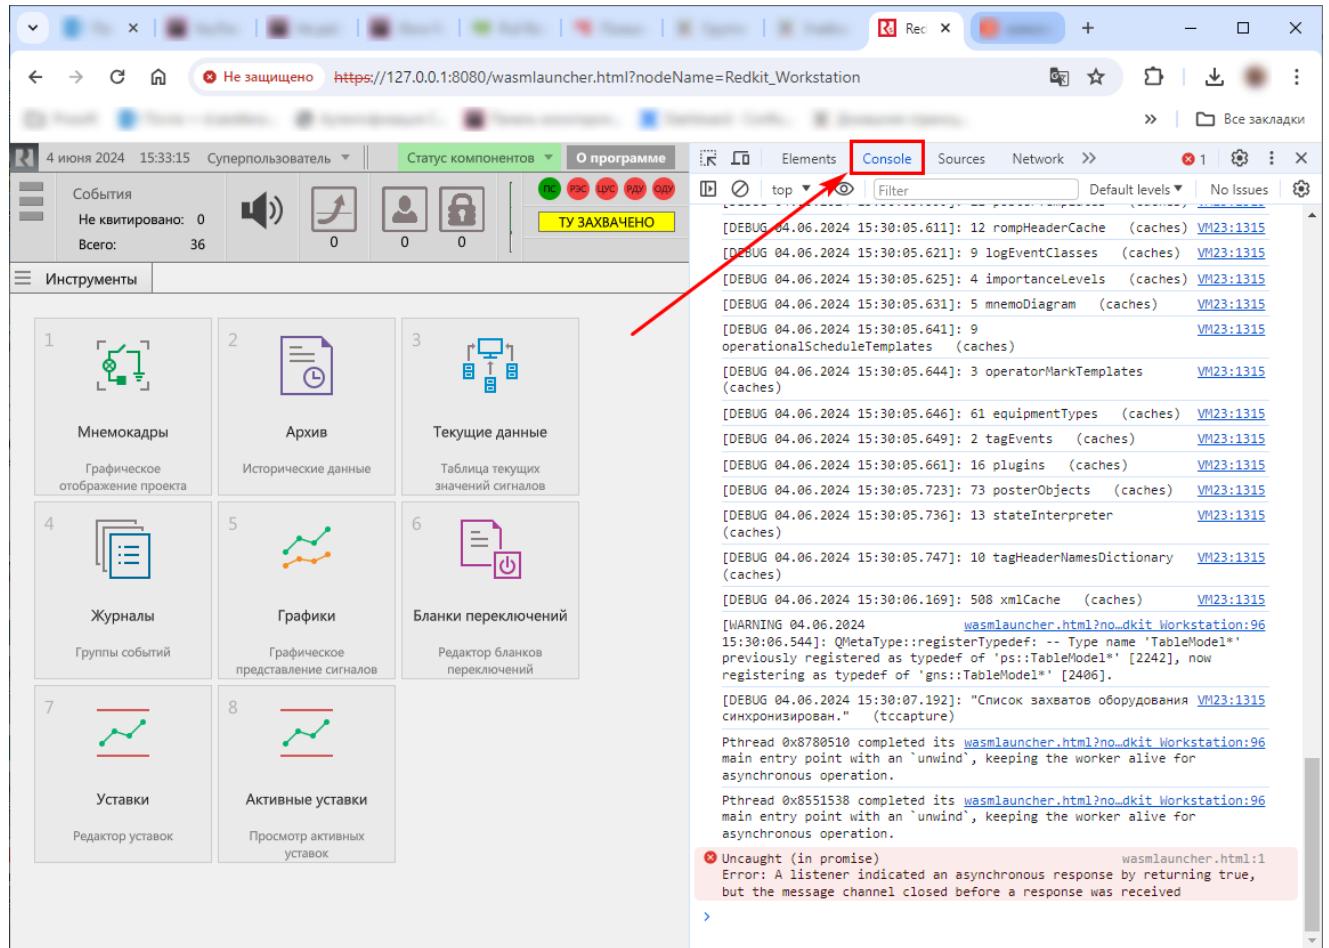


Рисунок 381 - Консоль разработчика в Google Chrome

**Mozilla Firefox**

Нажмите клавишу *F12* → *Console* (Рисунок 382).

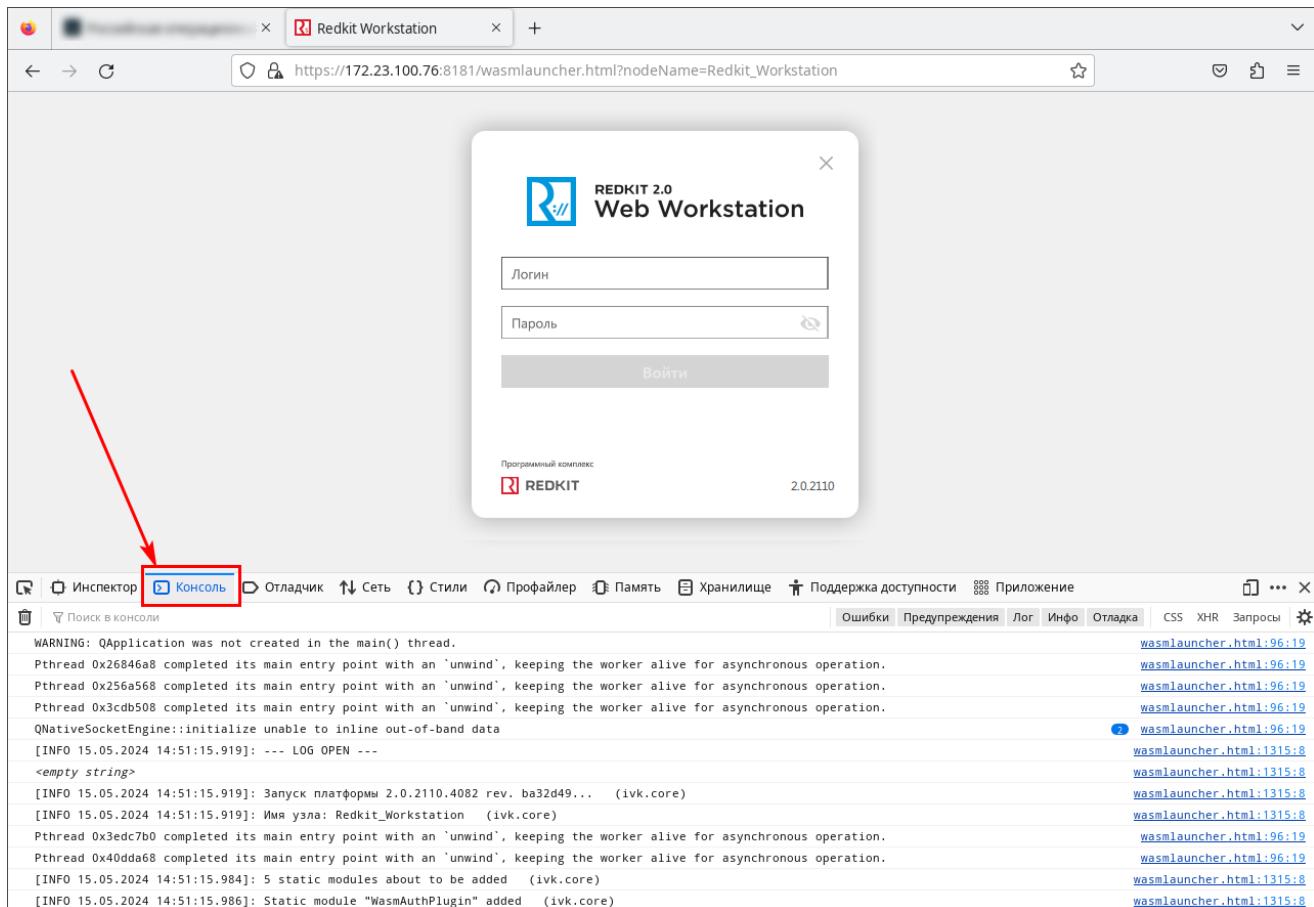


Рисунок 382 - Консоль разработчика в Mozilla Firefox

## 15.1.5 LOG-файлы утилит БД

LOG-файлы утилит БД:

- redkit\_backup\_<data>\_<time> – файл с командами создания бэкапа БД (при выполнении сохранения копии БД на диск) (начиная с версии 1.3.2011.N);
- redkit\_replication\_<data>\_<time> – файл с командами репликации (при создании или переключении резерва) (начиная с версии 1.3.2011.N);
- redkit\_db\_server\_control\_<data>\_<time> – файл с командами включения/отключения сервера БД (начиная с версии 1.3.2011.N);
- redkit\_rewind\_<data>\_<time> – файл с командами утилиты rewind, которая пытается восстановить бывший мастер до резерва, не копируя вообще всё (начиная с версии 1.3.2011.N);
- redkit\_db\_server\_status<data>\_<time> – файл с командами запроса статуса БД (используется постоянно) (начиная с версии 1.3.2011.N).

Место хранения:

C:\%temp%\ProSoft-Systems\Redkit\PgUtils

## 15.1.6 LOG-файлы СУБД

Название файлов: postgresql-<дата> (например, postgresql-2021-01-27\_052205).

Место хранения:

ОС Windows: D:\BASE\data\log (расположение директории D:\BASE\data зависит от выбора пользователя в шаге 7 раздела Установка СУБД Postgres).

## 15.1.7 CONF-файлы СУБД

CONF-файлы СУБД PostgreSQL:

- postgresql — основной файл конфигурации параметров БД;
- pg\_hba — файл конфигурации, отвечающий за аутентификацию клиентов Postgres. Файл содержит IP-адреса основного сервера, резервного сервера и всех АРМ операторов.

Место хранения:

*D:\BASE\data* (расположение директории *D:\BASE\data* зависит от выбора пользователя в шаге 7 раздела [Установка СУБД Postgres](#)).

## 15.1.8 DMP-файлы

DMP-файлы создаются при сбое Redkit. Имеют произвольное название с постфиксом версии Redkit: <название>\_<номер версии>\_rev.<номер ревизии> (например, 52758a85-2e7f-4479-9bfa-ff0d7377506d\_1.3.2011.47 rev. b5461c5). При поиске ориентируйтесь на дату и время создания файла и на номер версии в названии.

Место хранения:

*C:\%temp%*.

## 15.1.9 LUA-файлы скриптов

Про создание и экспорт скриптов смотрите в разделе [Алгоритмы](#).

Место хранения: зависит от выбора пользователя.

## 15.1.10 XML-файл конфигурации

XML-файл конфигурации Redkit содержит настройки из Redkit Configurator (журналы, модули и прочие). Про создание и экспорт файла конфигурации смотрите в разделе [Экспорт](#).

Место хранения: зависит от выбора пользователя.

## 15.1.11 Конфигурационные INI-файлы Redkit

Конфигурационные INI-файлы Redkit являются результатом создания системы Redkit в утилите Deployer (раздел [Проверка корректности создания системы Redkit](#)):

- DbCtl;
- gnclient;
- DiagnosticKeeper;
- Keeper;
- OscConverter;
- Redkit;
- Redkit-Conf;
- Redkit-Logging;
- Redkit-Service.

Место хранения:

*C:\%appdata%\ProSoft-Systems\Redkit*.

## 15.2 Сбор диагностических данных

Сбор диагностических данных выполняется с помощью специальной утилиты *diagnosticclient*.

Условия сбора диагностических данных:

- На серверах и АРМ при установке Redkit был установлен компонент **Служба диагностики компонентов ПК Redkit**.
- На серверах и АРМ запущена служба Redkit Diagnostic Service (redkitdiag).

Сбор диагностических данных:

- На серверах или АРМ запустите утилиту *diagnosticclient* (по умолчанию расположена в директории инсталляции Redkit: C:\Program Files\Prosoft-Systems\Redkit).
- Нажмите **Запустить поиск** (Рисунок 383).

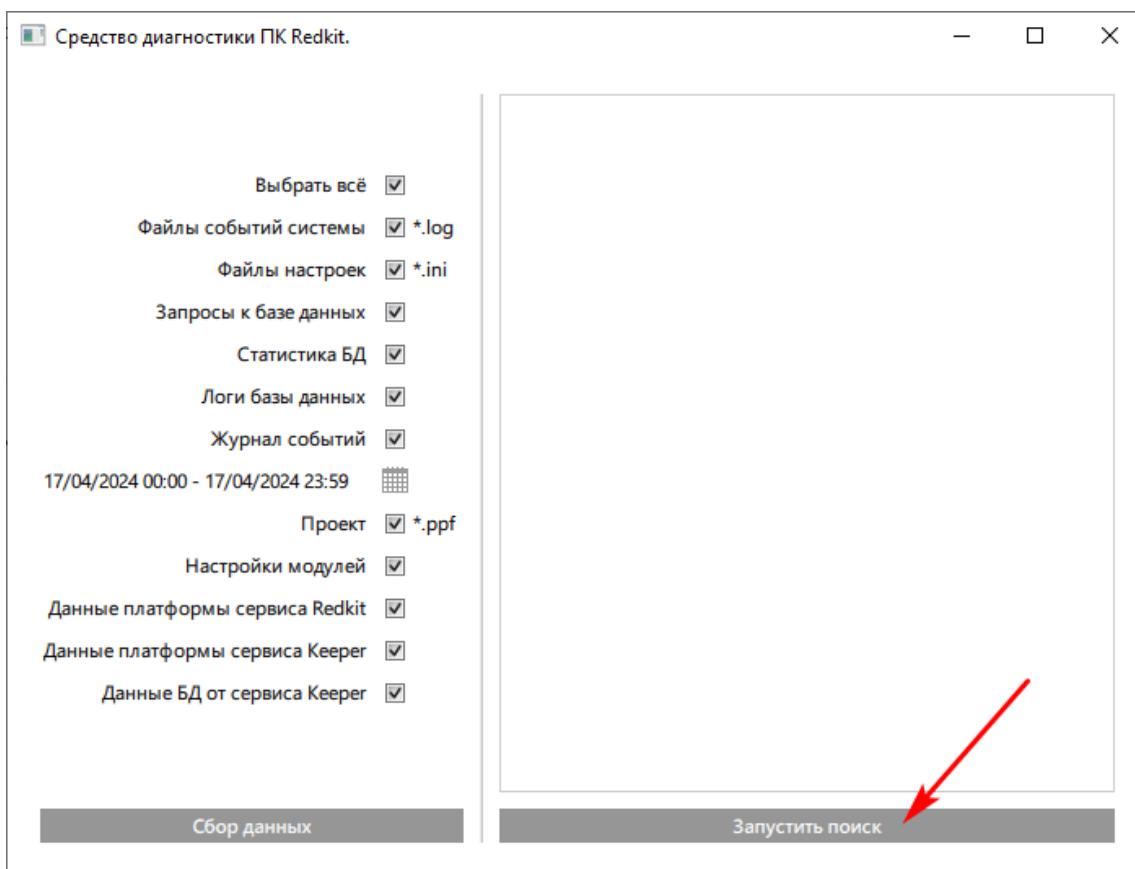


Рисунок 383 - Запустить поиск

- Выберите из выпадающего списка подсеть для сканирования и нажмите **OK** (Рисунок 384).

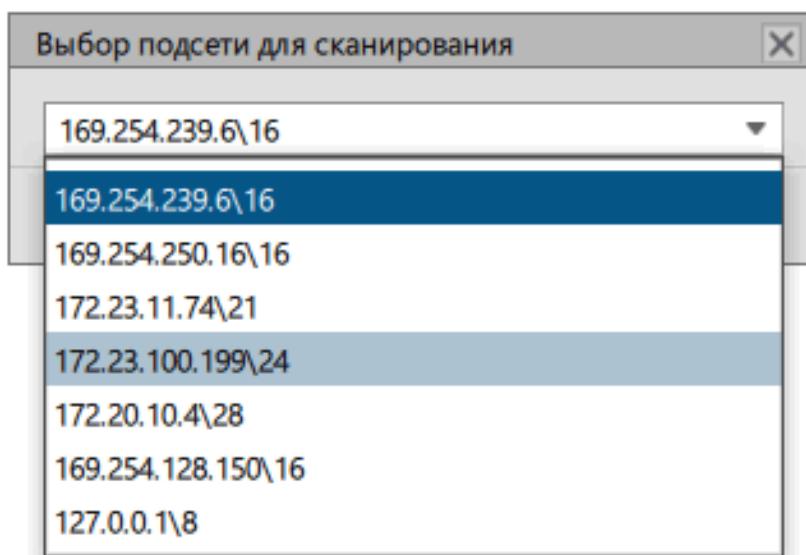


Рисунок 384 - Выбор подсети для сканирования

- Появится список найденных узлов Redkit с включенными сервисами диагностики в этой подсети (Рисунок 385). После отображения всех узлов нажмите **Остановить поиск**.

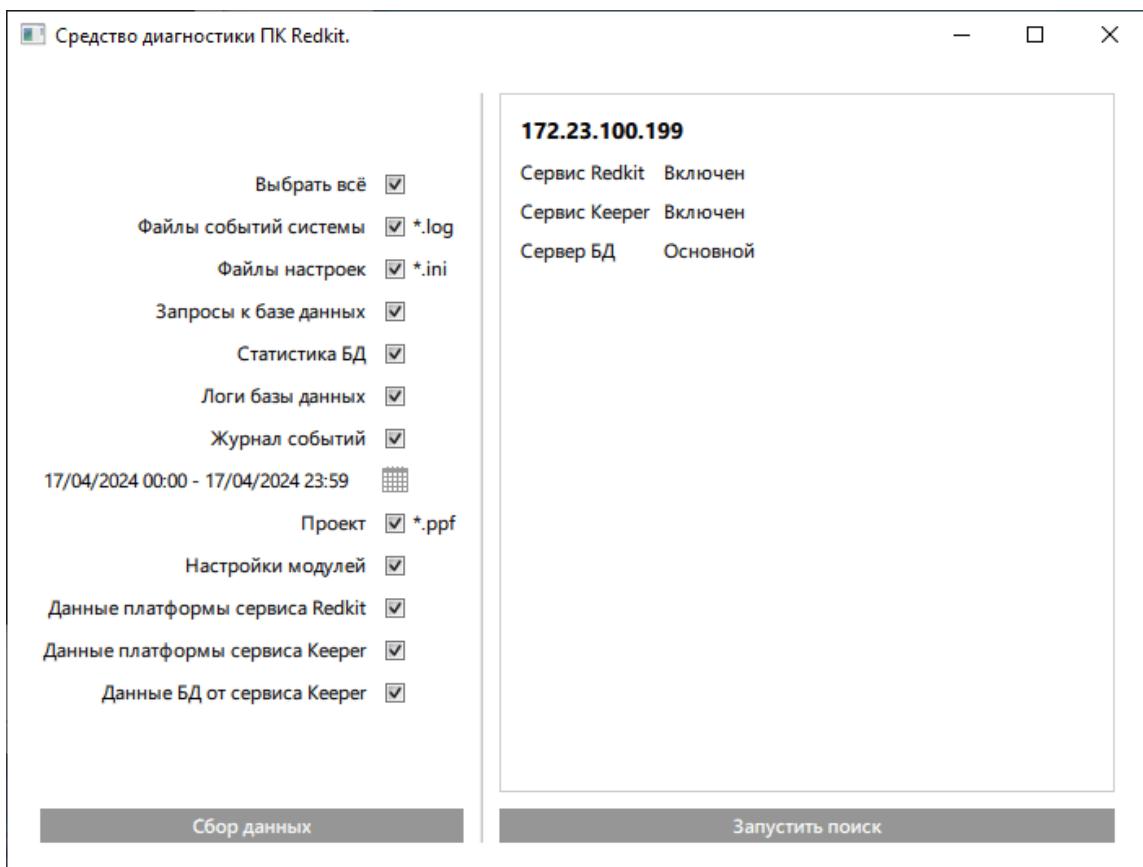


Рисунок 385 - Данные о подсети

5. Отметьте чекбоксы у данных для сбора и нажмите **Сбор данных** (Рисунок 386).

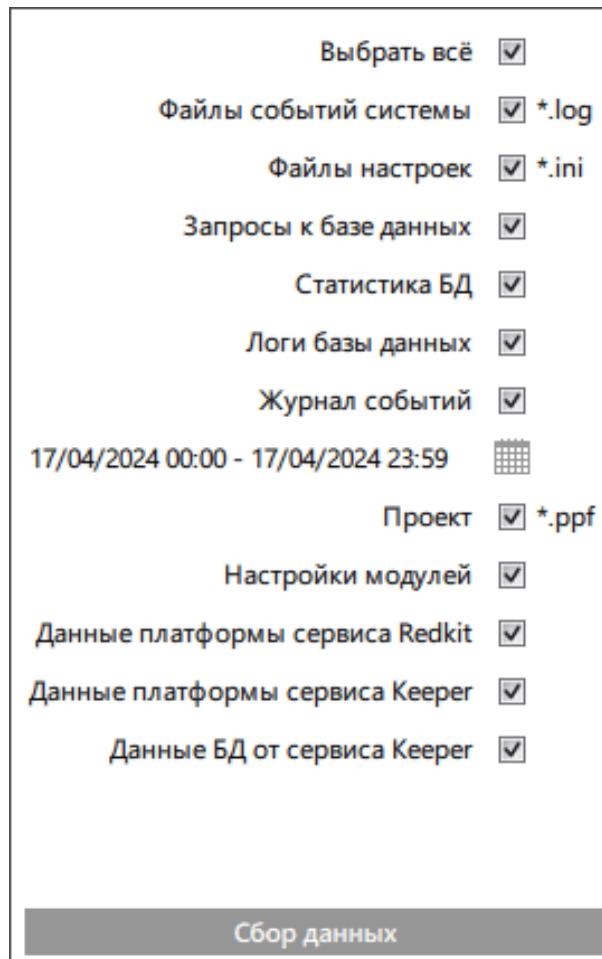


Рисунок 386 - Сбор данных

6. Выберите директорию сохранения данных и нажмите **OK** (Рисунок 387).

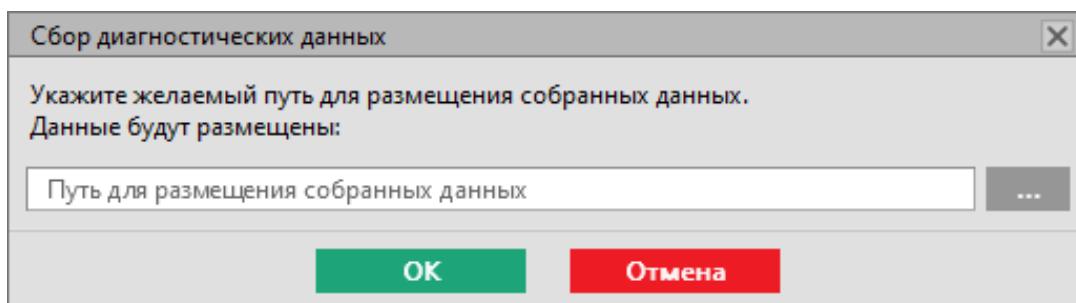


Рисунок 387 - Директория сохранения данных

7. Подтвердите или отклоните открытие директории с архивом данных в диалоговом окне (Рисунок 388).

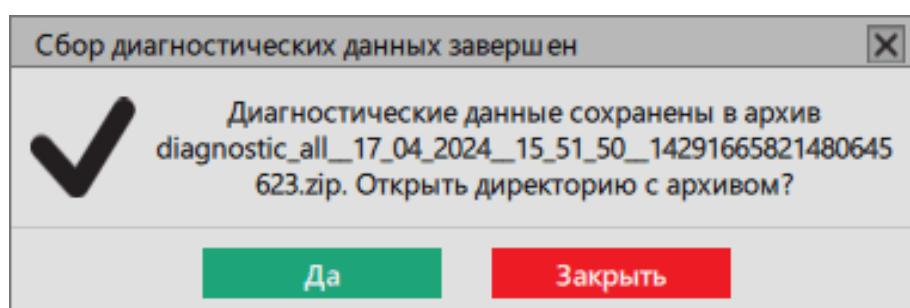


Рисунок 388 - Сбор диагностических данных завершен

Будет сформирован ZIP-архив с данными. Передайте ZIP-архив в [техническую поддержку](#) или проанализируйте его содержимое самостоятельно.

Описание состава ZIP-архива с диагностическими данными представлено в Таблице 84.

**Таблица 84 - Состав ZIP-архива с диагностическими данными**

<b>Директория</b>	<b>Состав директории</b>	<b>Описание</b>
db	logs	Директория с <a href="#">LOG-файлами</a> СУБД
	pg_stat_activity	XML-файл, описывающий процессы в СУБД на момент сбора статистики
	pg_statistics	Статистика СУБД в формате TXT: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Откат транзакций.</li> <li>- Размер БД.</li> <li>- Размер объекта.</li> <li>- Размер объекта без сигналов.</li> <li>- Наиболее нагруженные таблицы.</li> <li>- Отсутствующий индекс.</li> <li>- Используемость индекса.</li> <li>- Отслеживание устаревших индексов.</li> <li>- Bloat index.</li> <li>- Bloat table.</li> <li>- Что спамит.</li> <li>- Оборудование, присылающее старые данные.</li> <li>- Минимальное и максимальное количество сигналов в минуту. Выборка за сутки.</li> </ul>
events	events	<a href="#">Журнал событий</a> в формате XLSX
	events_info.json	Информация о событиях в формате JSON
keeper	keeper_db_info.json	Информация о взаимодействии сервиса Keeper с СУБД в формате JSON
	keeper_platform_info.json	Информация о взаимодействии сервиса Keeper с платформой в формате JSON
project	project.ppf	Файл <a href="#">проекта</a> в формате PPF
	project_info.json	Информация о <a href="#">проекте</a> в формате JSON
redkit	configs	Директория с конфигурационными <a href="#">INI-файлами</a> Redkit
	logs	Директория с <a href="#">LOG-файлами</a> Redkit
	service	Директория, содержащая информацию о взаимодействии сервиса Redkit с платформой в формате JSON
	settings.json	Информация о <a href="#">серверных узлах</a> в формате JSON

## 15.3 Обращение в техническую поддержку

1. Перейдите на портал технической поддержки <https://support.prosoftsystems.ru>
2. Пройдите процесс регистрации. Если вы уже зарегистрированы, то введите свои учетные данные.
3. Создайте заявку, в которой укажите:
  - a. Название приложения ПК Redkit, в котором у вас проблемы.
  - b. Номер версии приложения.
  - c. Подробное описание вашей проблемы со скриншотами.
  - d. Приложите архив диагностических данных (раздел [Сбор диагностических данных](#)).
4. Ждите ответа специалистов.

Остались вопросы или проблема не входит в представленный перечень? Свяжитесь с технической поддержкой по телефону: **+7 (343) 310-11-10**

## 16 Основные неисправности системы

### 16.1 Потеря ключа лицензирования

Таблица 85 - Причины и решения при потере ключа лицензирования

Причина	Решение
Физическая неисправность	Проверить работоспособность ключа на сервере ключей (шаг 1 раздела <a href="#">Проверка ключа лицензирования</a> ). Если ключ на сервере отсутствует, то следует обратиться в <a href="#">службу технической поддержки</a>
Изменение сетевых настроек	<ol style="list-style-type: none"> <li>Исправить в конфигурационном файле grdsrv.ini IP-адрес в строке 'ADDRESS=%ip_address%' (по умолчанию конфигурационный файл расположен в C:\ProgramData\Guardant\GLDS).</li> <li>На основном и резервном серверах изменить в конфигурационных файлах Redkit старый IP-адрес на новый (раздел <a href="#">Конфигурационные INI-файлы Redkit</a>).</li> <li>В директории кластера БД открыть файл pg_hba.conf и указать верный IP-адрес для полей <b>all</b> и <b>replication</b> (шаги 4-7 раздела <a href="#">Донастройка Postgres</a>).</li> <li>Перезапустить службы Redkit System Service, Redkit Keeper Service, postgresql, GLDS.</li> </ol>
Отключение службы <b>GLDS</b> (Guardant Dongle License Service)	Проверить в диспетчере задач Windows, что служба <b>GLDS</b> в состоянии «Выполняется». Запустите службу, если она остановлена.

### 16.2 Потеря одного из серверов БД

Таблица 86 - Причины и решения при потере одного из серверов БД

Причина	Решение
Физическая неисправность	Проверить сервер на наличие физической неисправности или обрыва связи
Изменение сетевых настроек	<ol style="list-style-type: none"> <li>Исправить в конфигурационном файле grdsrv.ini IP-адрес в строке 'ADDRESS=%ip_address%' (по умолчанию конфигурационный файл расположен в C:\ProgramData\Guardant\GLDS).</li> <li>На основном и резервном серверах изменить в конфигурационных файлах Redkit старый IP-адрес на новый (раздел <a href="#">Конфигурационные INI-файлы Redkit</a>).</li> <li>В директории кластера БД открыть файл pg_hba.conf и указать верный IP-адрес для полей <b>all</b> и <b>replication</b> (шаги 4-7 раздела <a href="#">Донастройка Postgres</a>).</li> <li>a. Запустить приложение Redkit Configurator. b. Во вкладке <b>Настройки узла</b> заменить у всех модулей старый IP-адрес на новый (раздел <a href="#">Настройка модулей</a>).</li> <li>Перезапустить службы Redkit System Service, Redkit Keeper Service, postgresql, GLDS.</li> </ol>

Причина	Решение
Остановка сервиса БД	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Запустить сервер БД с помощью утилиты dbctl (раздел <a href="#">Утилита dbctl</a>).</li> <li>2. Проверить наличие свободного места на диске. В случае нехватки свободного места:           <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Создайте резервную копию БД (раздел <a href="#">Создание резервной копии БД</a>).</li> <li>b. Добавьте модули архивирования данных (раздел <a href="#">Настройка архивирования данных</a>).</li> <li>c. В модуле <b>Использование диска</b> выполните настройку ротации диска (раздел <a href="#">Использование диска</a>).</li> </ol> </li> <li>3. Проверить содержимое LOG-файлов СУБД на наличие ошибок (раздел <a href="#">LOG-файлы СУБД</a>). Если ошибка не решается, то следует обратиться в службу технической поддержки.</li> </ol>

## 16.3 Потеря обоих серверов БД

Таблица 87 - Причины и решения при потере обоих серверов БД

Причина	Решение
Аварийная остановка серверов БД	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Проверить сервера на наличие физического обрыва связи.</li> <li>2. Посмотреть состояние серверов БД с помощью утилиты dbctl (раздел <a href="#">Утилита dbctl</a>). Если оба сервера отключены, то попытайтесь их включить, начиная с основного.</li> <li>3. Проверить наличие свободного места на диске. В случае нехватки свободного места:           <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Создайте резервную копию БД (раздел <a href="#">Создание резервной копии БД</a>).</li> <li>b. Добавьте модули архивирования данных (раздел <a href="#">Настройка архивирования данных</a>).</li> <li>c. В модуле <b>Использование диска</b> выполните настройку ротации диска (раздел <a href="#">Использование диска</a>).</li> </ol> </li> <li>4. Проверить содержимое LOG-файлов СУБД на наличие ошибок (раздел <a href="#">LOG-файлы СУБД</a>). Если ошибка не решается, то следует обратиться в службу технической поддержки.</li> </ol>

## 16.4 Потеря одного из сервисов Redkit

Таблица 88 - Причины и решения при потере одного из сервисов Redkit

Причина	Решение
Физическая неисправность	Проверить состояние устройства, на котором запущен сервис Redkit

Причина	Решение
Изменение сетевых настроек	<ol style="list-style-type: none"> <li>Исправить в конфигурационном файле grdsrv.ini IP-адрес в строке 'ADDRESS=%ip_address%' (по умолчанию конфигурационный файл расположен в C:\ProgramData\Guardant\GLDS).</li> <li>На основном и резервном серверах изменить в конфигурационных файлах Redkit старый IP-адрес на новый (раздел <a href="#">Конфигурационные INI-файлы Redkit</a>).</li> <li>В директории кластера БД открыть файл pg_hba.conf и указать верный IP-адрес для полей <b>all</b> и <b>replication</b> (шаги 4-7 раздела <a href="#">Донастройка Postgres</a>).</li> <li>a. Запустить приложение Redkit Configurator. b. Во вкладке <b>Настройки узла</b> заменить у всех модулей старый IP-адрес на новый (раздел <a href="#">Настройка модулей</a>).</li> <li>Перезапустить службы Redkit System Service, Redkit Keeper Service, postgresql, GLDS.</li> </ol>
Остановка службы Redkit	<p>Проверить содержимое LOG-файлов Redkit (раздел <a href="#">LOG-файлы Redkit</a>).</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Если ошибка «Пользователь \"system_Redkit_\" не прошел проверку подлинности (по паролю)» или «Недопустимые параметры при вызове функции» (guardant) «Ошибка запуска сервиса. Ошибка расшифровки пароля. Недопустимые параметры при вызове функции»: <ol style="list-style-type: none"> <li>Проверить наличие IP-адреса сервера в файле pg_hba.conf (шаги 4-7 раздела <a href="#">Донастройка Postgres</a>).</li> <li>Обновить конфигурационные файлы keeper.ini и redkit-service.ini (шаги 14-20 раздела <a href="#">Настройка резервного сервера</a>).</li> </ol> </li> <li>Если ошибка «Не удалось создать конфигурационный файл клиента» (guardant) «Не удалось подсоединиться к ключу лицензирования с конфигурационным файлом 'gnclient.ini': не удалось создать конфигурационный файл клиента.» (guardant) «Ключ лицензирования недоступен» (guardant) «Ошибка ключа лицензирования. Ключ лицензирования недоступен»: дать права на запись конфигурационных файлов пользователю.</li> </ol>

## 16.5 Потеря обоих сервисов Redkit

Таблица 89 - Причины и решения при потере обоих сервисов Redkit

Причина	Решение
Аварийная остановка сервисов Redkit	<ol style="list-style-type: none"> <li>Проверить сервера на наличие физического обрыва связи.</li> <li>Посмотреть состояние сервисов Redkit с помощью утилиты dbctl (раздел <a href="#">Утилита dbctl</a>). Если оба сервера отключены, то попытайтесь их включить, начиная с основного.</li> <li>Проверить содержимое LOG-файлов Redkit (раздел <a href="#">LOG-файлы Redkit</a>). Если ошибка не решается, то следует обратиться в <a href="#">службу технической поддержки</a>.</li> </ol>

## 16.6 В системе присутствует более одного основного сервера БД

Таблица 90 - Причины и решения

Причина	Решение
При потере сетевого соединения с основным сервером – резервный становится основным. После восстановления основного сервера не происходит смена ролей (подробнее о резервировании серверов БД в разделе <a href="#">Резервирование серверов БД</a> ).	В утилите dbctl (раздел <a href="#">Утилита dbctl</a> ) нажмите <i>ЛКМ</i> по строке подключения с сервером, который необходимо понизить до резервного, и выберите команду <b>Остановить сервер БД</b> . Дождитесь начала процесса автоматической репликации.

## 17 Удаление Программы

Удаление Программы выполняется через системное меню:

1. На Windows 10: **Пуск → Приложения и возможности → Redkit → Удалить.**
2. На Windows 11: **Пуск → Параметры → Приложения → Redkit → Удалить.**

В открывшемся окне удаления Redkit нажмите **Удалить** (Рисунок 389).

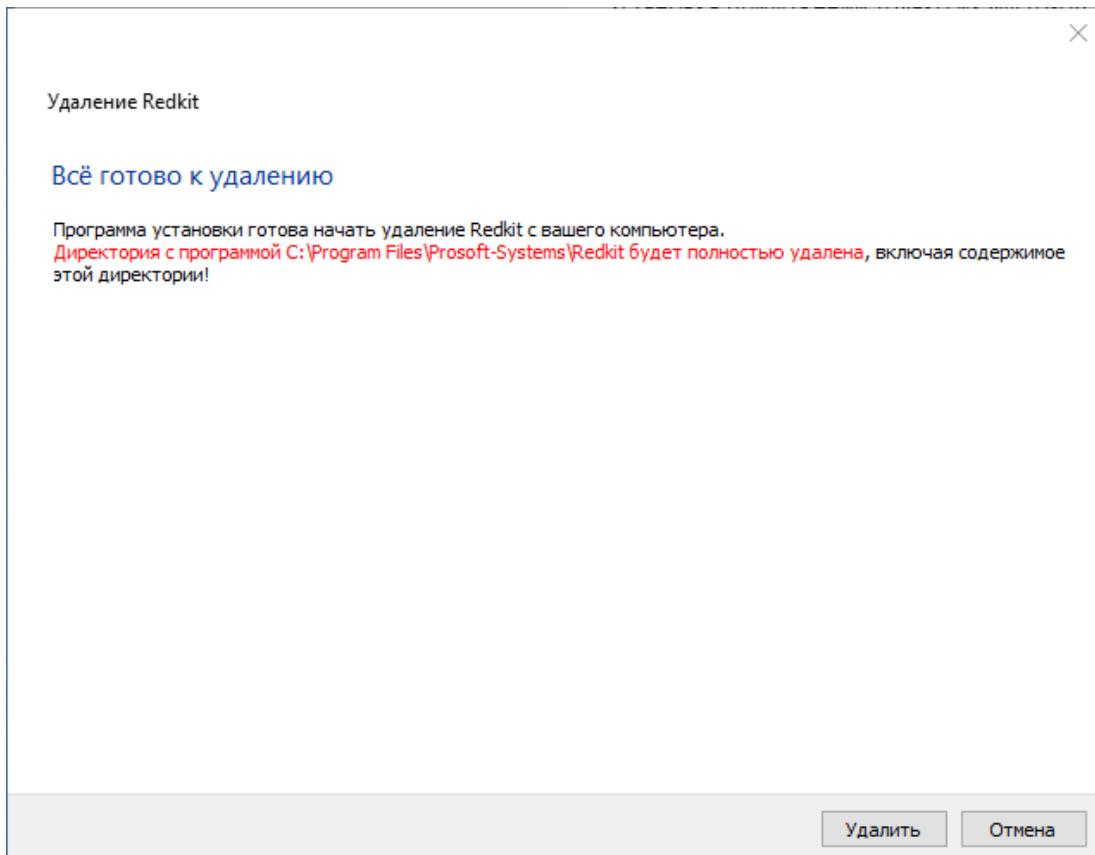


Рисунок 389 - Удаление Redkit

После удаления Redkit нажмите **Завершить** (Рисунок 390).

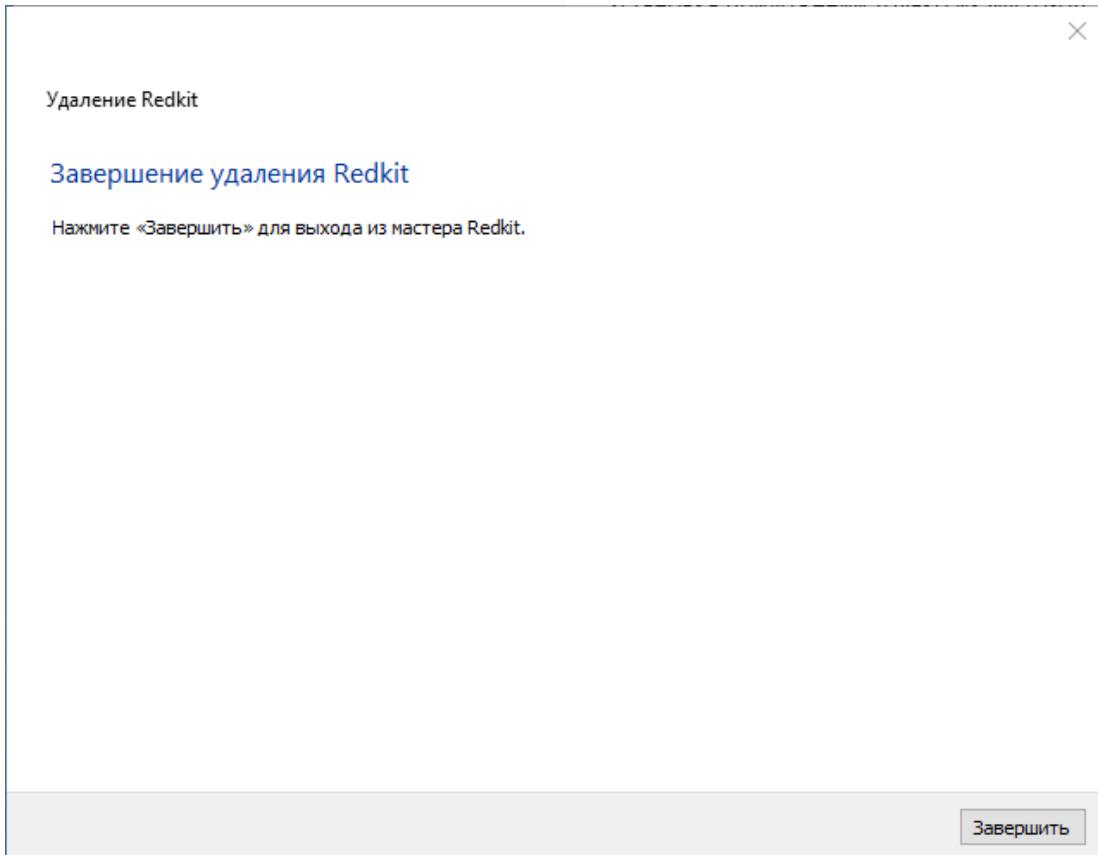


Рисунок 390 - Завершение удаления Redkit